
60厘米紧凑型组合微波烤箱

保养与维护

认识您的电器	3
清洁烤箱	4
干燥烤箱	6
拆卸侧支架	7
手动打开无把手烤箱	8
更换烤箱灯泡	9
故障排除	10
故障代码	12

60厘米紧凑型组合微波烤箱


简约系列

OM60NMUNB5, OM60NMTB5



如何让您的烤箱发挥最佳效果

- 下载应用程序,使用远程模式并获取更新。
- 使用烤箱前,请对其进行设置和调试。
- 定期清洁烤箱。
- 注册您的产品,享受更高效的服务支持。

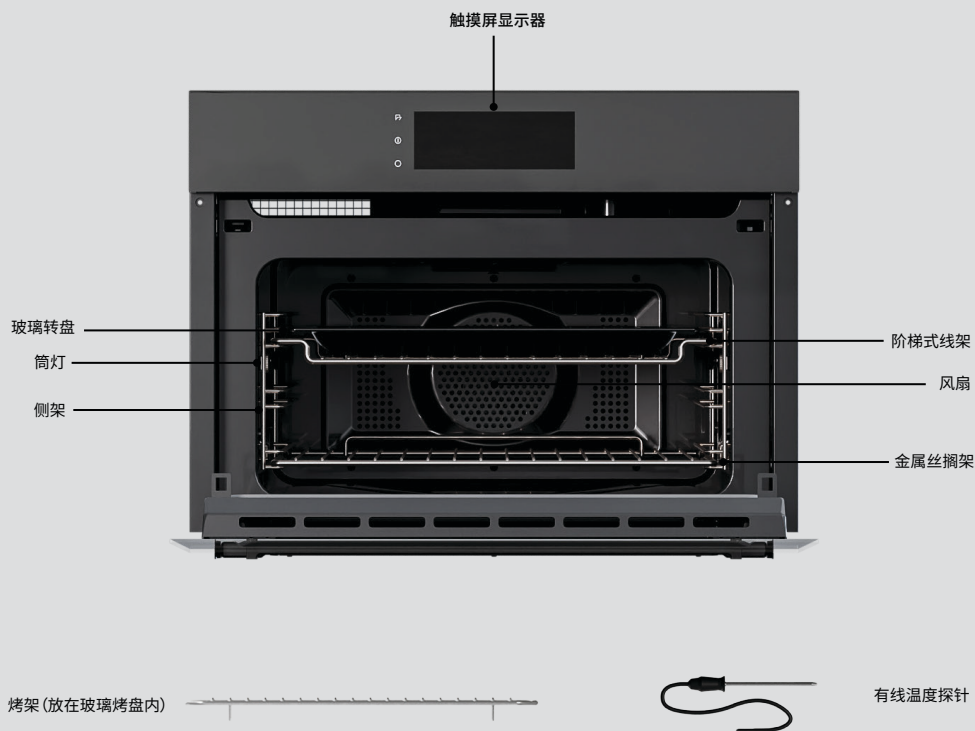

无手柄型号的控制旋钮*和开门工具未显示。

*仅部分型号。



烤箱保养要点

- 用湿布清洁表面,再用不起毛的布擦干。
- 每次使用后清洁箱门。



不建议使用:

- 百洁布
- 用于不锈钢以外表面的不锈钢清洁剂或抛光剂
- 研磨性、酸性、碱性或溶剂型清洁产品,下文明确说明的情况除外。

务必让烤箱冷却至安全温度。进行任何手动清洁或维护前,请切断电源。

请勿清洁

烤箱密封条

请勿清洁或拆下此部件。注意不要摩擦、损坏或移动烤箱密封条。

每次使用后清洁

箱门

用软布蘸温水和洗洁精混合液擦净。

顽固污渍

用非研磨性清洁垫蘸小苏打与温水混合液清洁,然后用不起毛的软布擦干。

烤箱内腔

清除容易触及的溢出物、食物或油渍,防止其受热后附着在表面。

用湿布蘸热水和温和清洁剂溶液清洁搪瓷表面,再用软布擦干。

顽固溢出物

用软布和温和清洁剂清洁可触及的表面。如需进一步帮助,请联系客户服务。

温度探针

用湿布和洗洁精擦净,再用超细纤维布擦干。

- 请勿放入洗碗机。
- 请勿浸入水中。
- 请勿使用烤箱清洁剂。

定期清洁

侧支架、金属烤架和玻璃烤盘

用温和清洁剂和热水清洁。

滑动烤架(如配备)

用湿布和洗洁精擦净。

- 请勿擦去白色润滑剂(拉出烤架时可见)。
- 请勿放入洗碗机。
- 请勿浸入水中。
- 请勿使用烤箱清洁剂。

箱门框和塑料角夹(如配备)

用温和清洁剂和热水清洁,再用超细纤维布擦干。

控制面板

只能使用柔软湿布和温和清洁剂。其他清洁用品可能刮伤并损坏控制面板玻璃和屏幕。

- 请勿使用烤箱清洁剂、强力或研磨性清洁剂。
- 请勿使用百洁布、钢丝球或锋利的金属刮刀。

旋钮(仅部分型号)

用温和清洁剂与热水的混合液清洁,然后擦干。

- 请勿使用不锈钢清洁剂或烤箱清洁剂。

不锈钢表面

用温和清洁剂和热水清洁,再用超细纤维布擦干。

对于顽固污渍,可使用适合的不锈钢清洁剂和抛光剂。

- 请确保不锈钢清洁剂不含氯化物。这类物质具有腐蚀性,可能损坏烤箱外观。
- 务必沿不锈钢纹理方向擦拭。

玻璃面板


用软布蘸温水和洗洁精混合液擦净。

清洁可触及的玻璃表面,无需拆下内层玻璃。


干燥烤箱



烹饪后运行干燥程序, 去除烤箱内的水分。

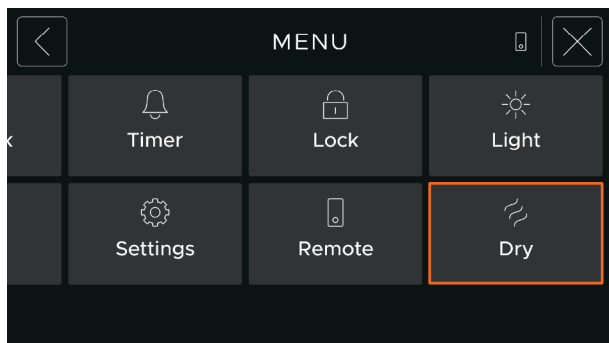

1. 进入“菜单”, 选择“干燥”。☰

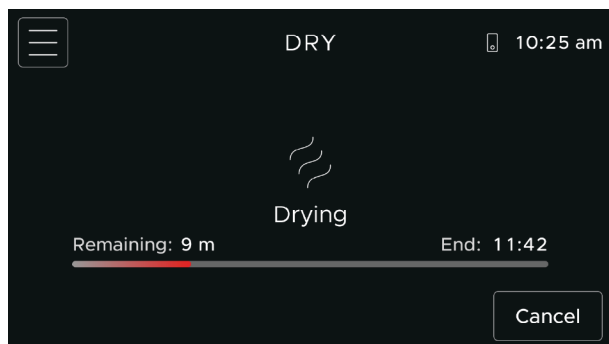


2. 擦去烤箱底部多余的水, 然后按“开始”。


干燥程序运行时, 屏幕会显示进度条。

拆卸侧支架


取下侧支架可方便更换烤箱灯泡或清洁内腔。操作前，请确保烤箱已冷却。

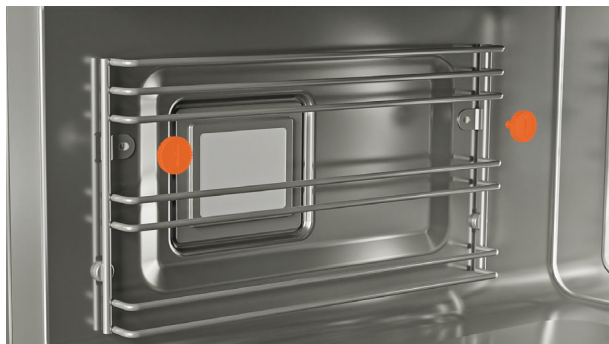

1. 取出所有烤架，然后拧下固定侧支架的螺母。可用手指或硬币松开螺母。

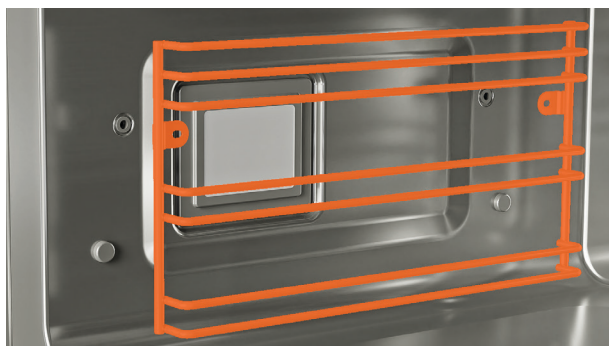

2. 取下侧支架。

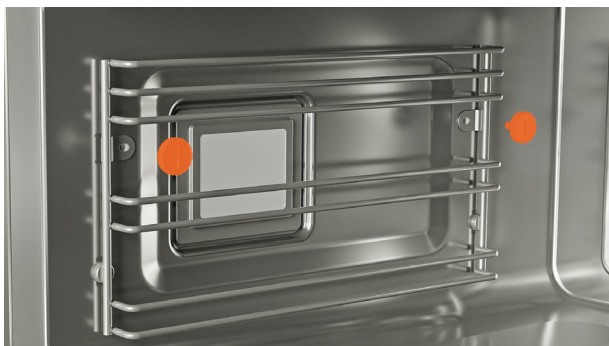

3. 重新安装时，将支架放回烤箱侧壁，并用螺母固定。

手动打开无把手烤箱

停电或烤箱处于安息日模式时,可使用随附的开门工具手动打开无把手烤箱的箱门。



1. 握住开门工具的环形端,使短端朝右。



2. 将开门工具小心插入烤箱右上方,即中间通风栅与箱门顶部之间。




3. 将开门工具顺时针旋转90度,然后轻轻拉开箱门。

如果开门工具无法轻松转动,请勿强行旋转,以免损坏。


更换烤箱灯泡

您可以自行更换烤箱灯泡,但此项不在保修范围内。

本烤箱使用G9 220 - 240 V/25 W卤素灯泡。替换灯泡可通过www.fisherpaykel.com购买。

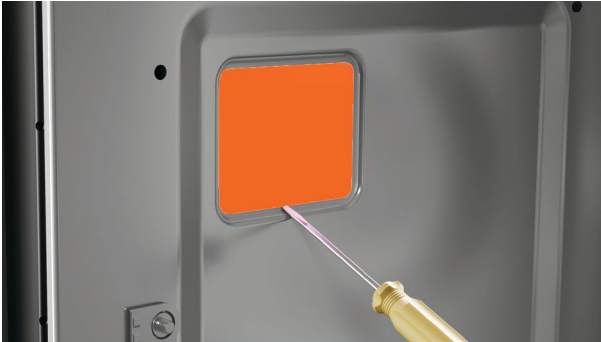

1. 取出所有烤架和侧支架,然后用一字螺丝刀小心撬下玻璃灯罩。

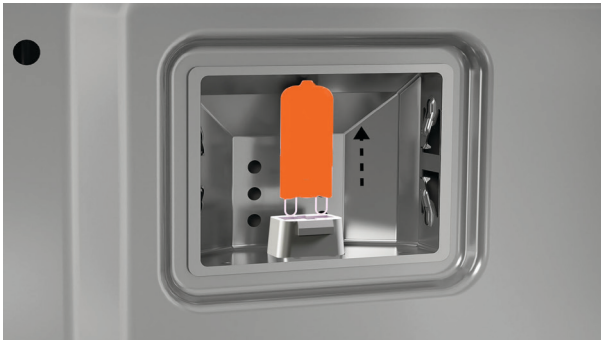

2. 从灯座中取下损坏的灯泡。



3. 用软布握住新灯泡,避免直接接触;直接接触会缩短灯泡寿命。将灯泡插入灯座,然后装回灯罩。

常见问题

为什么产品无法开机？

- 没有电源。请确认产品已连接电源，且墙上的电源开关已打开。
 - 检查断路器，或确认家中或所在区域是否停电。如果产品仍无法开机，请联系客户服务或授权维修中心。
-

为什么显示屏不工作？

- 控制面板可能已锁定。长按屏幕以解锁。
-

为什么烤箱不加热？

- 如果烤箱加热但无法达到设定温度，箱门可能未关好或密封不严。
 - 请确保箱门关好，并避免频繁开门。如果箱门无法正常关闭或密封，请联系客户服务。
 - 如果显示屏正常但烤箱完全不加热，可能处于演示模式。请联系客户服务或授权维修中心。
-

为什么可设定的温度有下限？

- 出于食品安全考虑，烤箱针对不同功能或烹饪方式设有出厂最低温度。请尝试选择适合较低温度的其他功能或烹饪方式。
-

为什么烤箱加热时风扇会运转？

- 风扇在预热阶段运转，帮助烤箱快速升温。根据所选功能或烹饪方式，烤箱达到温度后，风扇可能会停止。
-

为什么开门时照明灯不亮？

- 灯泡可能已烧坏。请参阅“更换烤箱灯泡”。
 - 箱门可能未关好或密封不严。请检查箱门是否关好。如果问题仍然存在，请联系客户服务。
-

为什么箱门不正？

- 箱门可能未正确对齐。请联系客户服务或经斐雪派克培训并提供支持的维修技师。
-

箱门玻璃出现裂纹、缺口或破碎时该怎么办？

- 请勿使用烤箱。请联系经斐雪派克培训并提供支持的维修技师或客户服务。
-

为什么无法更改烤箱设置？

- 烤箱正在运行或已设定自动烹饪，因此无法调整设置。关闭烤箱后重新开启，或等待自动烹饪结束。
-

为什么关闭烤箱后通风口仍吹出热风？

- 关闭烤箱后，冷却风扇会继续运转，确保烤箱充分冷却。烤箱冷却后，风扇会自动停止。
-

为什么烹饪时烤箱内会积聚水分？

- 烹饪会产生水分。待烤箱冷却后擦干。如有需要，可在烹饪后运行干燥程序。
-

为什么烤箱有焦味？

- 烤箱底部可能有烧焦的食物。待烤箱冷却后，清除可触及的溢出物和食物残渣。
-

烤箱发生故障时，会发出提示音并显示警报。

处理方法

按照屏幕提示或下表中的步骤尝试解决问题并清除警报。

只有在烤箱完全冷却后，才能关闭墙上的电源开关。烤箱仍热时切断电源可能损坏烤箱及周围橱柜。

故障代码	可能原因	处理方法
A1	烤箱过热。	- 让烤箱冷却。 - 烤箱冷却且箱门解锁后，警报代码将消失。此时即可使用烤箱。
F + 数字	技术故障。	- 记下警报代码。 - 等待冷却风扇停止且烤箱完全冷却。 - 关闭墙上的烤箱电源开关。 - 联系经斐雪派克培训并提供支持的维修技师或客户服务。

如果故障代码消失，即可继续使用烤箱。

如果问题仍然存在，请记下故障代码并联系客服。

