
LAVE-VAISSELLE

PREMIÈRE UTILISATION

Apprenez à connaître votre appareil	3
Caractéristiques de la grille	5
Charger la vaisselle	7
Utiliser le liquide de rinçage	8
Charger le détergent	9
Sélectionnez un cycle approprié	10
Sélectionner un modificateur approprié	11
Établir un cycle	12
Configurer le Wi-Fi et le mode à distance	13
Ajuster les paramètres	14
Paramètres	15
Maintenir la performance de lavage	17

FISHER & PAYKEL


US CA

LAVE-VAISSELLE

DW24UDT4X4, DW24UDT2X4, DW24UCT2X4

Comment obtenir les meilleurs résultats de votre lave-vaisselle

- Vérifiez que votre vaisselle peut aller au lave-vaisselle
- Garder les bras gicleurs exempts de toute obstruction
- Charger les articles pour que l'eau des bras gicleurs puisse les atteindre
- Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Choisissez le cycle approprié pour votre charge
- Utilisez un produit de rinçage.
- Nettoyez le filtre.
- Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers
- Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

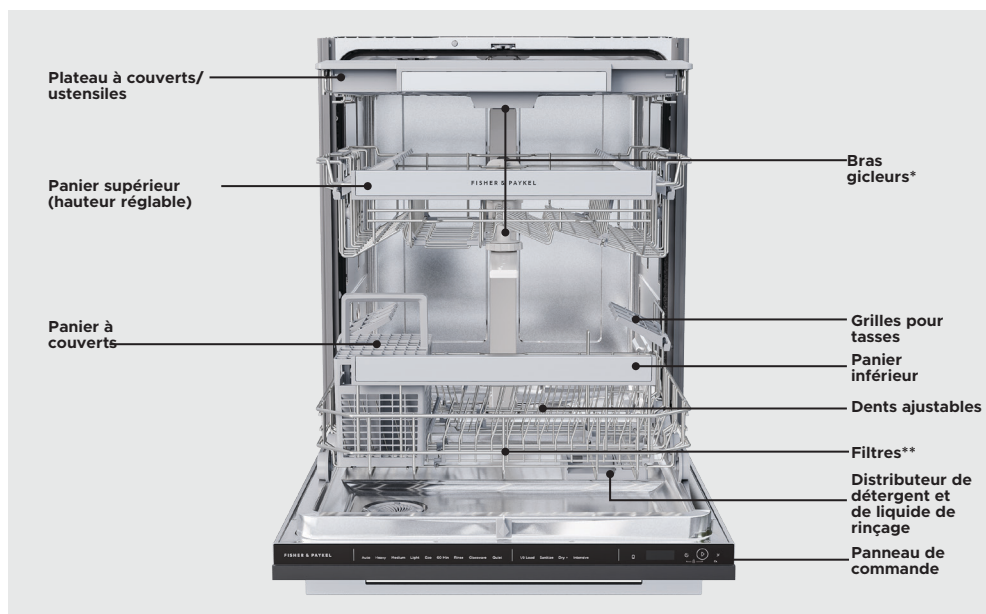


*Un troisième bras gicleur est situé sous la grille inférieure.


** Les filtres sont situés sous le bras gicleur inférieur.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

MODÈLE : DW24UDT4X4

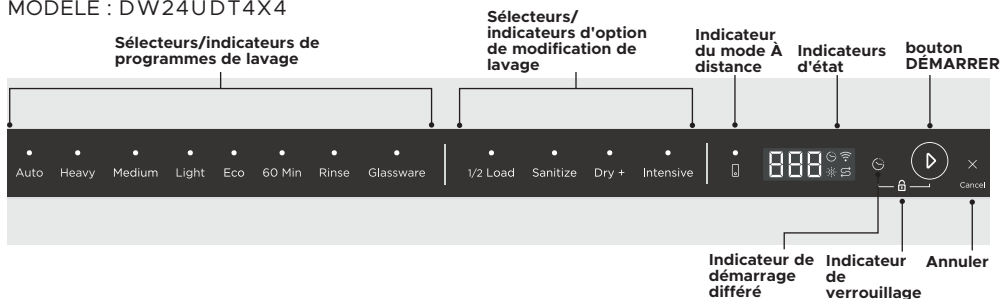

MODÈLES : DW24UDT2X4, DW24UCT2X4.

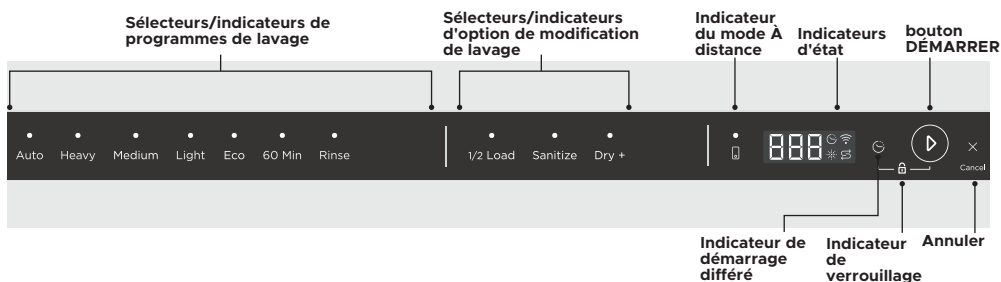

Sélecteurs de programme de lavage

Appuyer pour sélectionner un programme de lavage.

Sélecteurs d'option de modification de lavage

Appuyer pour sélectionner une option de modification de lavage.

Voyants des programmes de lavage

Indique quel programme est sélectionné.

Voyants des paramètres de lavage

Indique quel modificateur est sélectionné.

Ⓞ BOUTON Démarrer

Appuyer pour démarrer un cycle de lavage.

⌚ INDICATEUR DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

Indique quand **DÉMARRAGE DIFFÉRÉ** est réglé.

🔒 INDICATEUR de verrouillage

Indique quand le tiroir est verrouillé.

Indicateurs d'état

📶 Indicateur Wi-Fi

Indique quand le produit est connecté au Wi-Fi.

⚡ Indicateur du liquide de rinçage

Indique que le niveau de liquide de rinçage est bas.

⚖️ Indicateur de sel pour adoucisseur d'eau

Indique quand l'adoucisseur d'eau intégré a besoin de plus de sel.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GRILLE



Ce lave-vaisselle est doté d'un système de support polyvalent et ajustable conçu pour accueillir une grande variété de tailles de plat, d'ustensiles de cuisine et de types d'ustensiles.



Panier à couverts

Utilisez ce grillage pour séparer les ustensiles et éviter qu'ils ne s'emmêlent. Le grillage se fixe sur le dessus du panier à ustensiles.

La grille du haut peut être retirée.



Plateau à couverts/ustensiles

Placer les couverts dans les encoches avec la tête tournée vers l'intérieur. Placer des ustensiles plus grands au centre du plateau.

Faire glisser les sections latérales vers l'intérieur afin de créer de l'espace supplémentaire pour les articles du panier à ustensiles inférieur.



Panier supérieur

Possède trois niveaux d'ajustement.

Pour lever : Tirer le panier vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Pour abaisser : Tirer les leviers de chaque côté pour libérer, abaisser jusqu'aux positions souhaitées, puis libérer les leviers pour serrer.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GRILLE




Panier inférieur

Placer les assiettes, les bols et la vaisselle plus grande dans le panier inférieur.

Utiliser le panier à couverts pour les couverts. Voir « panier à couverts »

Le panier inférieur est doté de dents ajustables et de supports pour s'adapter à votre vaisselle. Se référer à « porte-tasses et dents »

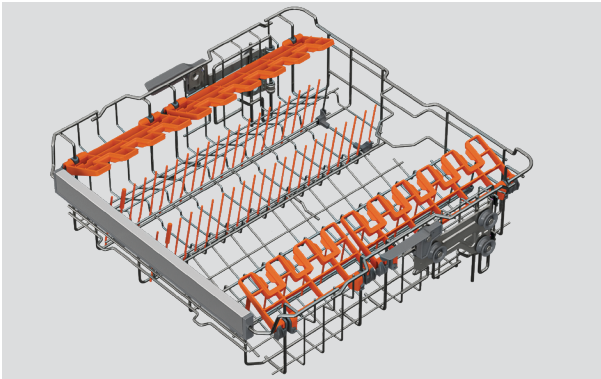

Porte-tasses et dents.

Régler la hauteur des porte-tasses à la hauteur souhaitée ou les rabattre pour libérer de l'espace pour d'autres articles.

*Utilisez les supports pour soutenir les tiges des verres à vin.


Toutes les dents peuvent être repliées pour libérer de l'espace pour d'autres articles.

*Le modèle DW24UDT4X4 est équipé de pinces pour verres à pied au lieu de supports.

Conseils pour l'efficacité énergétique



- Chargez le lave-vaisselle à pleine capacité.
- Enlevez les gros résidus de nourriture, mais ne pré-rincez pas la vaisselle car cela utilise plus d'eau et d'énergie.
- Sélectionner le programme le plus approprié pour chaque charge. Utiliser le mode Éco pour les plats normalement sales.

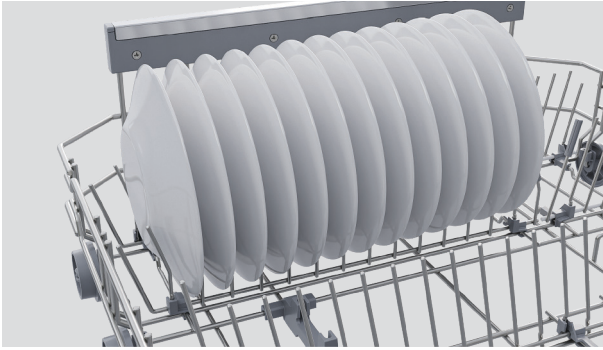

Disposez les éléments de façon appropriée

Répartir les éléments uniformément dans le lave-vaisselle, en plaçant les tasses et contenants à l'envers, afin que l'eau du bras gicleur puisse les atteindre et s'écouler correctement. Éviter que les objets se touchent, car les aliments peuvent s'y coincer et nuire aux performances de l'appareil.



Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions.

Vérifier qu'aucun élément n'empêche les bras gicleurs de tourner.




Chargez correctement les couverts

Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut. Mélangez cuillères, couteaux et fourchettes dans chaque section pour éviter qu'ils ne s'emboîtent.


UTILISEZ UN PRODUIT DE RINÇAGE.




Le liquide de rinçage améliore la performance de séchage et prévient le ternissement du métal et les traces sur le verre et la vaisselle. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage avant d'ajouter le détergent.

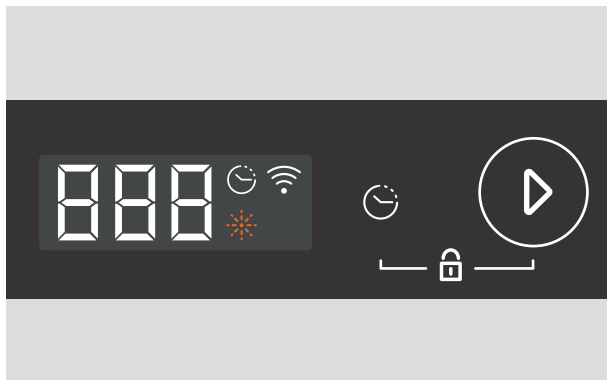

1. Vérifier l'indicateur du liquide de rinçage. Remplir le réservoir de liquide de rinçage uniquement lorsque l'indicateur est allumé.

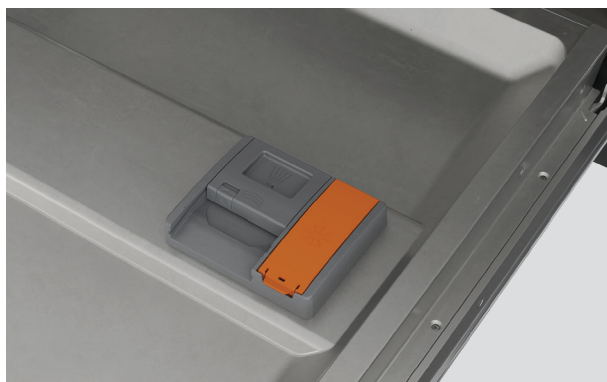

2. Tirer le loquet vers le haut pour ouvrir le compartiment du liquide de rinçage.

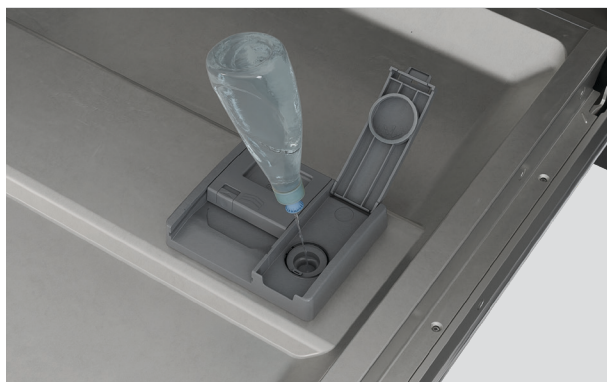

3. Verser le liquide de rinçage dans l'orifice. Nettoyer immédiatement les déversements pour éviter un moussage excédent. Fermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

AJOUTER LE DÉTERGENT



Nous vous recommandons :

- Détergents en poudre et pastilles de qualité supérieure pour nettoyer efficacement la vaisselle, les ustensiles et les filtres dans votre lave-vaisselle.



Nous vous déconseillons :

- Les détergents en poudre et les tablettes qui ne sont pas de qualité supérieure, car ils peuvent accélérer l'accumulation de graisse et réduire la performance du lavage.
- Feuilles de détergent, car elles produisent une quantité excessive de mousse.
- Liquide vaisselle pour lavage à la main, détergents à lessive ou autres détergents.



Si vous utilisez un détergent en poudre

Appuyez sur le loquet pour ouvrir le distributeur.

Ajoutez la quantité de détergent recommandée et fermez le distributeur. Voir le guide d'entretien et de maintenance pour obtenir plus de détails.



Si vous utilisez des tablettes

Placer une pastille directement dans le distributeur de détergent.

SÉLECTIONNEZ UN CYCLE APPROPRIÉ



Chaque cycle est conçu pour une fonction spécifique et a des exigences différentes en termes de temps, d'énergie et d'eau. Choisissez un cycle qui équilibre le type de charge et l'efficacité pour obtenir les meilleurs résultats.


🕒 DURÉE | ⚡ ÉNERGIE | 💧 EAU

PROGRAMMES DE LAVAGE

ECO PAR DÉFAUT

Pour la vaisselle normalement sale, avec une utilisation d'eau et d'énergie optimale.

Le guide énergie États-Unis/Canada est basé sur ce cycle.



AUTO DRY+

Pour des charges mixtes ou variées. Le lave-vaisselle sélectionne automatiquement le programme de lavage optimal.



PUISSANT DÉSINFECTION, SÉCHAGE+, INTENSIF*, 1/2 CHARGE

Conçu pour les casseroles, poêles et assiettes très sales.



MOYEN DÉSINFECTION, SÉCHAGE+, INTENSIF*, 1/2 CHARGE

Pour la vaisselle très sale ou pour éliminer les restes d'aliments laissés toute la nuit.



LÉGER SÉCHAGE+, 1/2 CHARGE

Pour des plats légèrement sales avec des salissures faciles à enlever. Pas de séchage.



60MIN SÉCHAGE+, INTENSITÉ, 1/2 CHARGE

Pour la vaisselle très sale ou les aliments qui ont séché pendant la nuit. Pas de séchage.



OBJETS EN VERRE* SÉCHAGE+, 1/2 CHARGE

Pour la vaisselle légèrement sale et sensible à la chaleur, ainsi que les articles en verre comme les verres à vin.



RINÇAGE

Prévient les odeurs et le séchage de résidus d'aliments sur la vaisselle



*Uniquement disponible sur les modèles DW24UDT4X4.

MODIFICATEURS DE LAVAGE

SÉCHAGE+


DRY+ (SÉCHAGE+) augmente la température du rinçage final et la durée de la phase de séchage.

1/2 CHARGE

1/2 CHARGE règle le programme de lavage pour laver plus efficacement les petites charges.

DÉSINFECTION

DÉSINFECTION augmente la température de rinçage à 70 °C. Cela permet de répondre aux conditions d'assainissement requises par la section 6 de la norme NSF 184.

Un cycle réussi se terminera normalement. Si le cycle de désinfection est interrompu, une alerte retentira et l'indicateur de désinfection clignotera. Appuyer sur **DÉMARRER**  deux fois pour désactiver l'alerte. Répétez le cycle.

INTENSIF*

INTENSITÉ augmente la pression de l'eau dans la grille inférieure pour les casseroles et les poêles très sales.



*Disponible uniquement sur les modèles DW24UDT4X4.

TEST DE CONFORMITÉ AUX NORMES

Les tests de conformité aux normes des programmes de lavages sont basés sur le programme de lavage **ECO**. Les informations sur les tests de conformité et les données de lavage peuvent être consultées en ligne en allant sur <https://www.fisherpaykel.com> et en recherchant le code de votre modèle.

États-Unis / Canada : 15 couverts.



DÉFINIR UN CYCLE

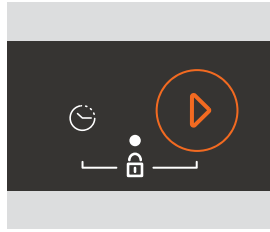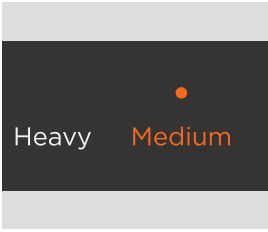

Régler un programme de lavage

Sélectionner un programme de lavage.


Appuyer sur **DÉMARRER** (▶) puis fermer la porte.

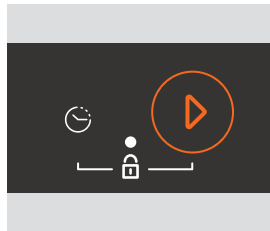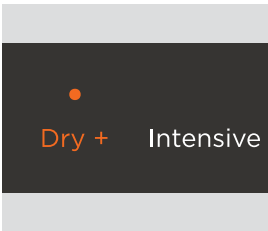

Régler un paramètre de lavage

Sélectionner une option de modification de lavage.


Appuyer sur **DÉMARRER** (▶) pour démarrer le lavage, puis fermer la porte.

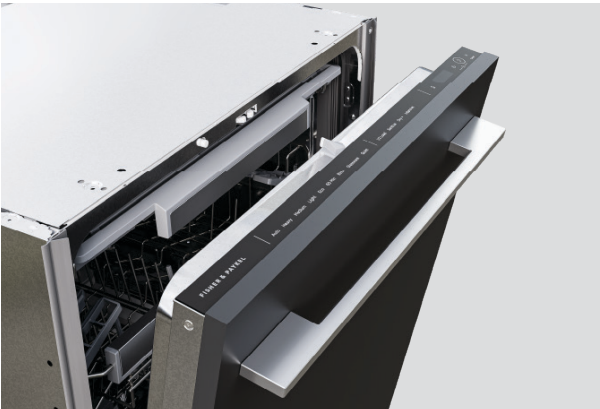

Mettre un lavage en pause

Ouvrir doucement la porte à tout moment pendant le lavage pour l'interrompre.

Fermez la porte pour continuer le cycle de lavage.

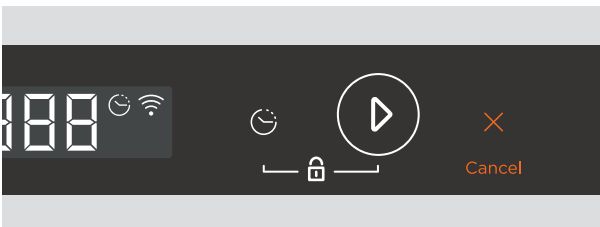

Annuler un lavage

Maintenir enfoncé **ANNULER** pour annuler le cycle.

CONFIGURATION DU WI-FI ET DU MODE À DISTANCE

Connecter votre appareil au réseau sans fil de votre domicile pour recevoir les mises à jour et commander l'appareil à distance à l'aide de l'application.


Démarrage

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé et qu'aucun cycle de lavage n'est en cours.
- Des instructions étape par étape s'afficheront sur l'appareil et l'appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.






Sur votre appareil mobile:

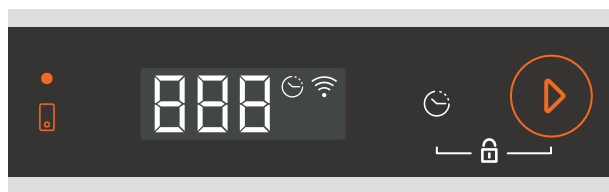
- 1 Scannez le code QR pour télécharger l'appli à partir de www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Enregistrez-vous et créez un compte.
- 3 Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.




Connexion au Wi-Fi

1. Appuyer et maintenir **À DISTANCE**  et **DÉMARRER**  ensemble pendant 4 secondes.

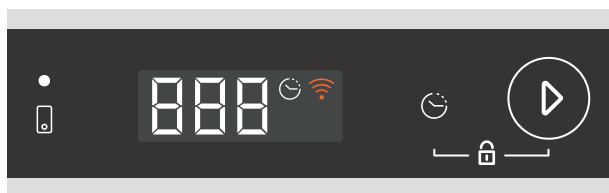

2. L'icône Wi-Fi  clignotera, puis suivre les instructions de l'application pour terminer la configuration.

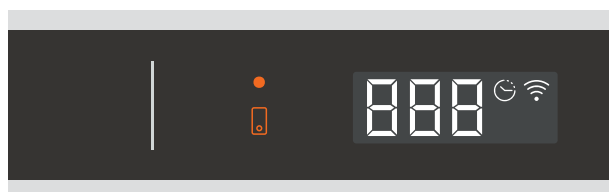



Activation du mode à distance

Veiller à ce que votre lave-vaisselle soit connecté à votre réseau Wi-Fi.

Appuyer et maintenir enfoncé **À DISTANCE**  et fermer la porte.



AJUSTER LES PARAMÈTRES

Chaque paramètre est affiché à l'aide d'une combinaison différente de voyants lumineux. Suivre les étapes suivantes pour sélectionner et ajuster les paramètres en fonction des combinaisons de voyants indiquées dans 'Settings'.

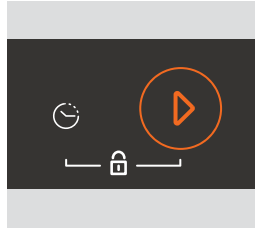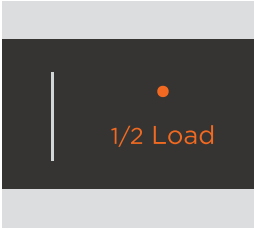


1. Assurez-vous qu'aucun lavage n'est en cours.


Appuyer et maintenir **1/2 CHARGE** et **DÉMARRER** (▶) ensemble pendant 4 secondes pour entrer dans le menu.

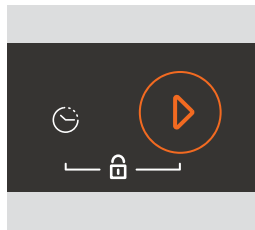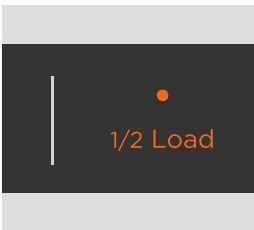

2. Appuyez sur **1/2 CHARGE** pour faire défiler les paramètres.

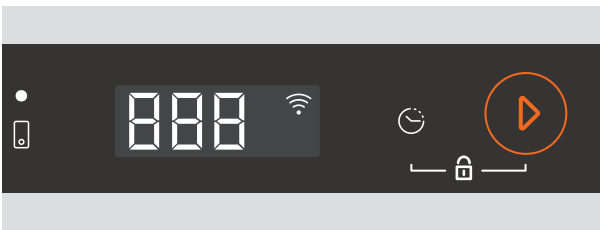

3. Appuyer sur **DÉMARRER** (▶) pour ajuster le paramètre.

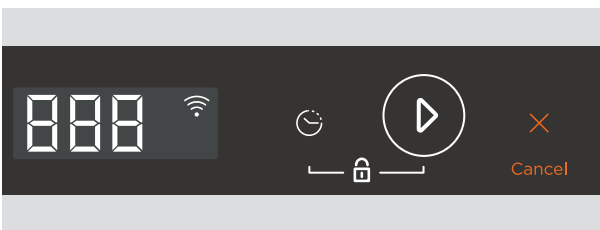


4. Appuyer sur **ANNULER** pour quitter le menu et enregistrer vos paramètres.




Wi-Fi

Connecter votre lave-vaisselle à votre réseau domestique pour le faire fonctionner au moyen de l'application et recevoir des mises à jour.

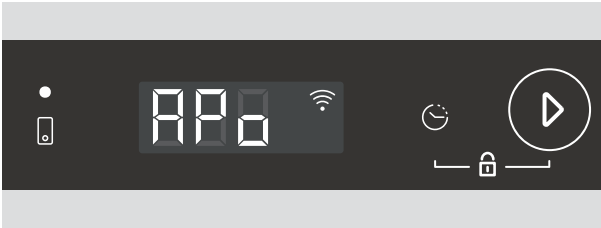

Mise en marche automatique

Votre lave-vaisselle est réglé pour se mettre en marche automatiquement pendant 30 secondes après l'ouverture de la porte. Cette fonction peut être désactivée.

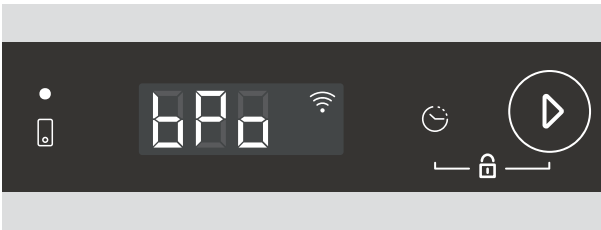

Tonalités

Ajustez les paramètres de tonalité. Lorsque cette fonction est **DÉSACTIVÉE**, toutes les tonalités seront mises en sourdine sauf les alertes de défaillance.



Liquide de rinçage

Contrôler la quantité de liquide de rinçage distribuée de 0-5 unités.





Ouverture automatique de porte

Active ou désactive l'ouverture automatique de la porte à la fin du lavage.

Par défaut (certains modèles)

Passer automatiquement sur un programme **ECO** lorsque vous êtes en mode veille. Cela peut être désactivé.

Régler LA MISE EN MARCHÉ DIFFÉRÉE



Appuyer et maintenir **DÉMARRAGE DIFFÉRÉ**  et augmenter le temps de délai. Appuyer et maintenir **DÉMARRER**  pour confirmer et fermer la porte rapidement.

Mettre en pause ou annuler LE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

Ouvrir la porte pour mettre en pause le **DÉMARRAGE DIFFÉRÉ** .



Ouvrir la porte et maintenir enfoncé **ANNULER** pour annuler le lavage.

Verrouillage des commandes

Appuyer et maintenir **DÉMARRAGE DIFFÉRÉ**  et **DÉMARRER**  ensemble pendant 1 seconde. Appuyer pour confirmer et fermer la porte.

Si la porte n'est pas fermée dans un délai de 10 secondes **LE VERROU DES TOUCHES** est annulé.

Déverrouillage des commandes

Appuyer et maintenir **DÉMARRAGE DIFFÉRÉ**  et **DÉMARRER**  ensemble pendant 4 secondes pour déverrouiller.

OU

Appuyer et maintenir **ANNULER**.

Intégrez ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

Veiller à ce que les bras gicleurs soient dégagés.

Vérifier que rien n'obstrue le bras gicleur. Nettoyer régulièrement en le retirant et en le lavant avec de l'eau chaude et un chiffon pour désobstruer les orifices de pulvérisation.

Utilisez la quantité de détergent appropriée.

Vous devrez peut-être ajuster la quantité de détergent selon la dureté de l'eau locale. Scannez le code QR ci-dessous pour vérifier les quantités de détergent recommandées.

Utilisez un produit de rinçage.

Le liquide de rinçage empêche l'eau de perler sur la vaisselle, les verres et les couverts, afin qu'ils sèchent plus vite et ne développent pas de taches blanches.

Nettoyez le filtre.

Un filtre bouché réduit la pression d'eau nécessaire pour laver les plats. Retirez-le et nettoyez-le régulièrement avec de l'eau chaude savonneuse pour éliminer les accumulations de nourriture et de graisse.

Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers

Lancez un cycle tous les deux ou trois mois pour retirer la graisse et les dépôts, et plus souvent si vous utilisez des détergents éco ou des cycles à basse température. Utilisez un nettoyant de qualité supérieure, suivez les instructions sur l'étiquette et lancez un cycle **PUISSANT** ou **DE DÉSINFECTION PUISSANTE**.

Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux

Remplissez le distributeur de détergent et le compartiment secondaire avec des cristaux d'acide citrique ou un produit de détartrage. Faites fonctionner le lave-vaisselle sur un **CYCLE PUISSANT** suivi d'un programme de lavage avec du détergent immédiatement après.



Informations sur l'entretien et la maintenance

Pour obtenir des conseils complets sur le dépannage ainsi que des instructions sur la manière d'utiliser, de nettoyer et d'entretenir au mieux votre appareil, scannez le code QR ou visitez le site fisherpaykel.com et recherchez le code de votre modèle.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433494A 05.26