
60CM COMBI-STOOMOVEN EERSTE GEBRUIK

Leer uw apparaat kennen	146
De oven instellen	150
Een kookmethode of functie kiezen	151
Stoommethodes en -functies gebruiken	153
Het waterreservoir vullen	154
De timer instellen	155
Vertraagde bereiding of automatisch uitschakelen instellen	156
De temperatuursensor gebruiken	157
Meerdere planken gebruiken	158
Verbinden met wifi	159
Afstandsbedieningsmodus activeren	160
De Sabbath-stand inschakelen	161
Voice inschakelen om te openen	162
Kookmethoden en -functies	163
Uw oven reinigen en onderhouden	164

FISHER & PAYKEL

EU

60CM COMBI-STOOMOVEN

COMBI-STOOMOVEN

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SACHUDX5


COMPACTE COMBI-STOOMOVEN

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NACHUDX5




Hoe u de beste resultaten uit uw oven haalt

- Download de app om de afstandsbedieningsmodus te gebruiken en updates te ontvangen.
- Stel de oven in en conditioneer hem voordat u hem gebruikt.
- Voer regelmatig een **REINIGINGSCYCLUS** uit.
- Registreer uw product voor gestroomlijnde onderhoudsondersteuning.

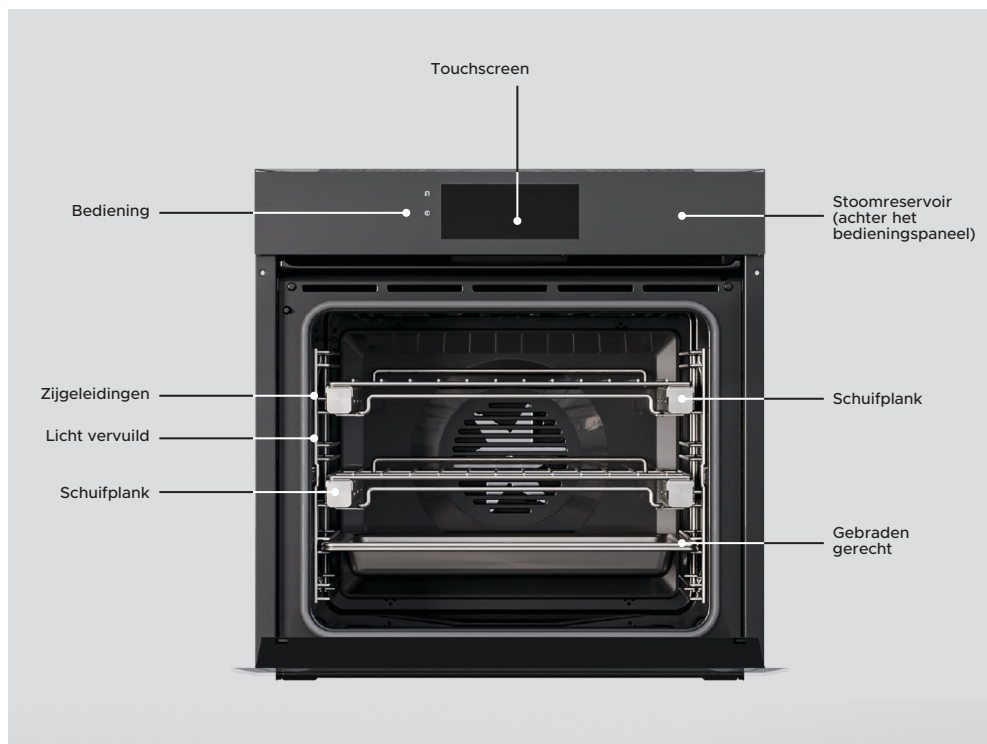


Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn representatief. Uw product kan afwijken.

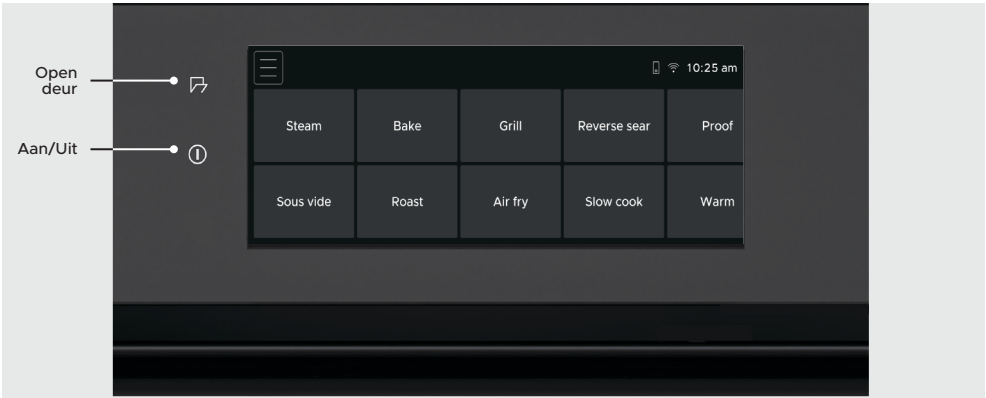

BEGINSCHERM	
Knop deur openen*	Druk en houd ingedrukt om de ovendeur te openen of te sluiten.
Aan/uit-knop	Houd de knop ingedrukt om het display in te schakelen wanneer de oven in de stand-bymodus staat. De oven gaat in stand-by na een periode van inactiviteit, en het display en de klok gaan uit. Als de afstandsbedieningsmodus is ingeschakeld, pulseert de aan/uit-knop wanneer de oven in de stand-bymodus staat.
Menu	Druk hierop voor toegang tot extra functies en instellingen.
Kookmethoden	Kies uit een reeks geoptimaliseerde kookmethoden of traditionele functies.


*alleen modellen zonder handgreep

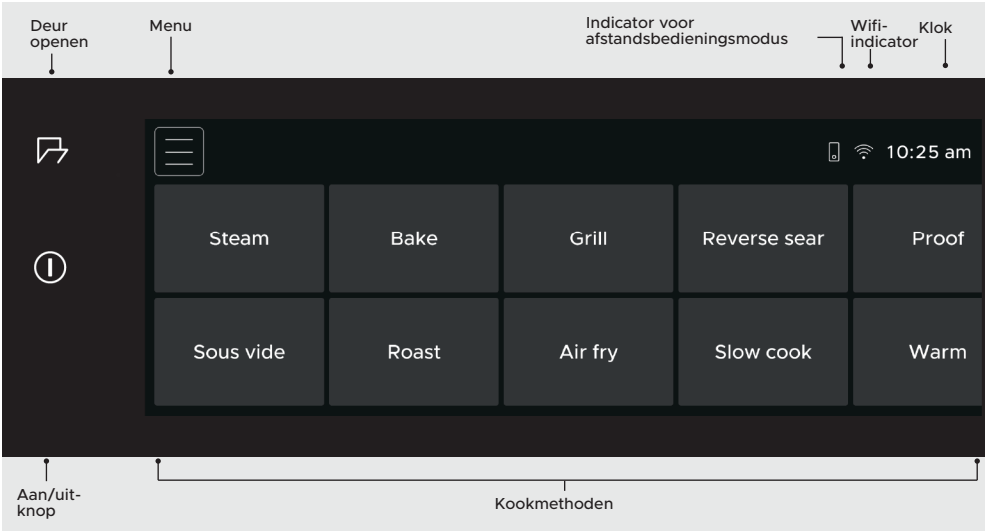

BEGINSCHERM	
bedieningsdraaiknop*	• Draai de bedieningsdraaiknop om te scrollen. • Druk op om te selecteren. • Houd hem ingedrukt om terug te gaan.
Knop deur openen**	Druk en houd ingedrukt om de ovendeur te openen of te sluiten.
Aan/uit-knop	Houd de knop ingedrukt om het display in te schakelen wanneer de oven in de stand-bymodus staat. De oven gaat in stand-by na een periode van inactiviteit, en het display en de klok gaan uit. Als de afstandsbedieningsmodus is ingeschakeld, pulseert de aan/uit-knop wanneer de oven in de stand-bymodus staat.
Menu	Druk hierop voor toegang tot extra functies en instellingen.
Kookmethoden	Kies uit een reeks geoptimaliseerde kookmethoden of traditionele functies.

*Alleen voor bepaalde modellen

**Alleen modellen zonder handgreep

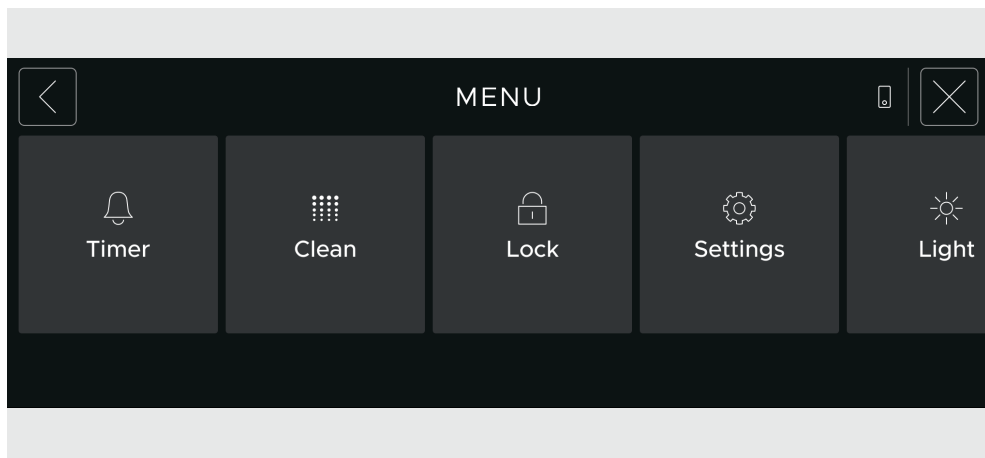

MENU

	TIMER	Stel een timer in om de kooktijden bij te houden of als algemene timer. De timer schakelt de oven niet uit.
	REINIGING	Stel een REINIGINGSCYCLUS in om de binnenkant van de oven schoon te maken. Raadpleeg de verzorgings- en onderhoudshandleiding voor volledige voorschriften.
	VERGRENDELING	Vergrendel de bediening om onopzettelijk gebruik te voorkomen. Wanneer de bediening vergrendeld is, reageert de bediening niet en gaat het apparaat niet aan. Druk en houd het scherm ergens ingedrukt om te ontgrendelen.
	INSTELLINGEN	Pas de instellingen aan op uw voorkeuren of stel een wifiverbinding in.
	LICHT	Druk op LICHT om de ovenverlichting aan of uit te zetten.
	DROOG	Zet een DROOGPROGRAMMA om de binnenkant van de oven te drogen na het koken met stoom.
	AFSTAND	Sluit het apparaat aan op je mobiele apparaat om het op afstand te bedienen via de app.
	TERUG	Ga één niveau terug.
	VERLATEN	Druk op om terug te keren naar het beginscherm.


DE OVEN INSTELLEN

Controleer voordat u de oven gebruikt of er geen plastic of karton meer in zit en stel dan de klok in. We raden aan om de oven 1 uur voor het eerste gebruik te conditioneren om productieresten te verwijderen. Er kan een kleine hoeveelheid rook aanwezig zijn. Zorg ervoor dat de keuken goed geventileerd is.




Kabelbinders verwijderen

Verwijder alle verpakkingen en de kabelbinders die de schappen en trays vastzetten.

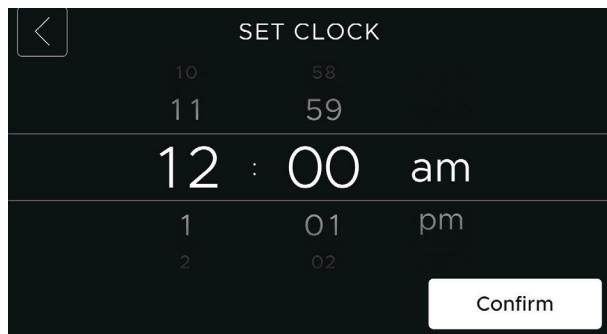

Stel de klok in

Veeg omhoog of omlaag om de tijd in te stellen en druk vervolgens op bevestigen.

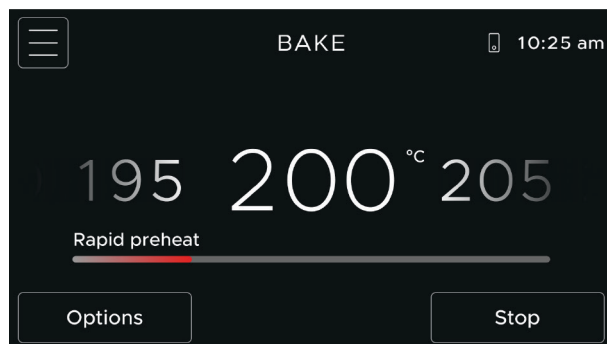

De oven conditioneren

Ga naar het MENUTraditionele Functies. Selecteer BAKKEN, zet de oven vervolgens 30 minuten op 200°C. Zet vervolgens 5 MINUTEN OP DE STAND grill en dan 20 MINUTEN OP fan forced (geforceerde ventilator).


Veeg schoon zodra de oven is afgekoeld.

SELECTEER EEN KOOKMETHODE OF FUNCTIE

Selecteer een kookmethode en volg de aanwijzingen op het scherm voor een optimale kookomgeving, of kies uit een reeks traditionele kookfuncties.




1. Plaats de schappen op de gewenste hoogte.

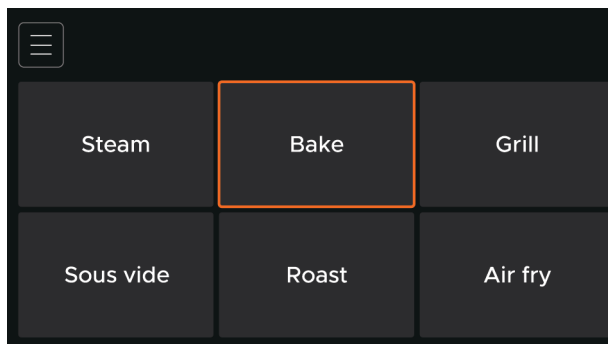


2. Selecteer een kookmethode of scroll om TRADITIONELE FUNCTIES te selecteren.

Voor selecties op basis van stoom wordt u gevraagd om het waterreservoir te vullen.

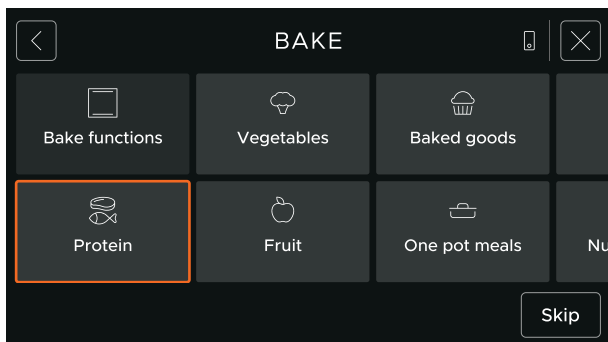


3. Selecteer een voedselcategorie of functie zoals vereist.

SELECTEER EEN KOOKMETHODE OF FUNCTIE

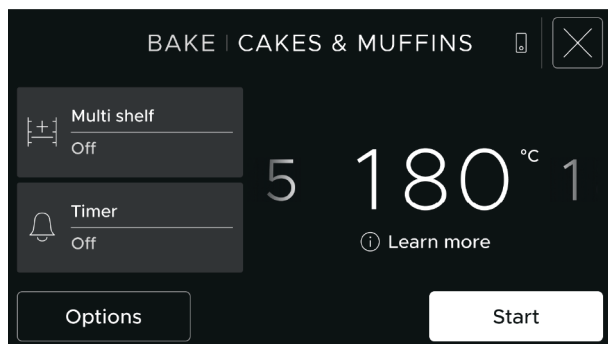


4. Pas indien nodig de temperatuur aan en voeg eventueel aanvullende timers of kookopties toe, druk dan op **START**.

Druk op **STOP** op elk moment tijdens het koken om de oven uit te schakelen.

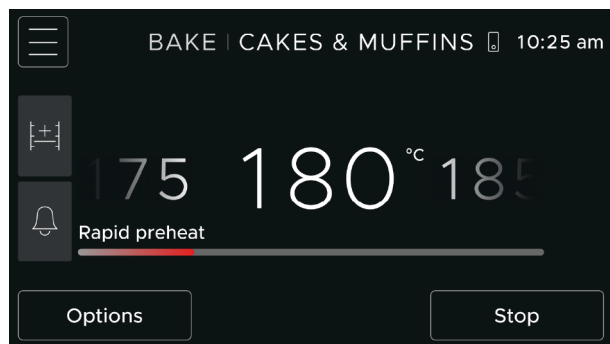

Methoden met voorverwarmen

Er verschijnt een voortgangsbalk terwijl de oven opwarmt. Plaats het voedsel in de oven zodra de oven op temperatuur is om aanbranden te voorkomen.

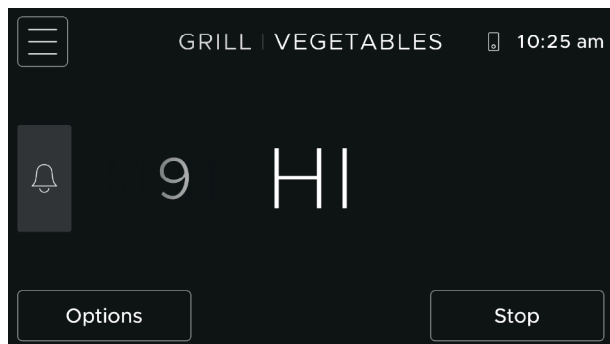

Methoden zonder voorverwarmen


Als er geen voortgangsbalk is, plaats dan voedsel in de oven wanneer u begint met koken.

Druk op **STOP** op elk gewenst moment om de oven uit te schakelen.




Gebruik STOOM kookmethodes en -functies om vocht toe te voegen aan de kookomgeving en voedingsstoffen, kleur en textuur te behouden.


Vul het reservoir met vers water. Zie 'Het waterreservoir vullen'.

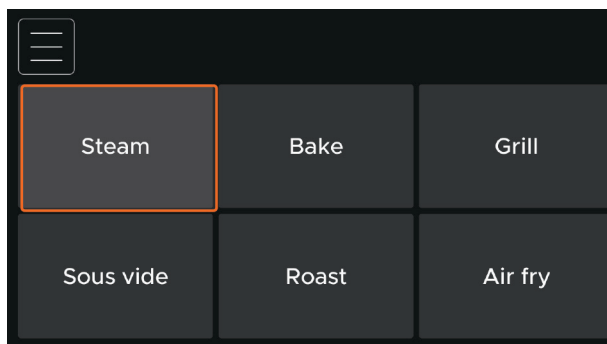

1. Kies een stoommethode of stoomfunctie naar wens.

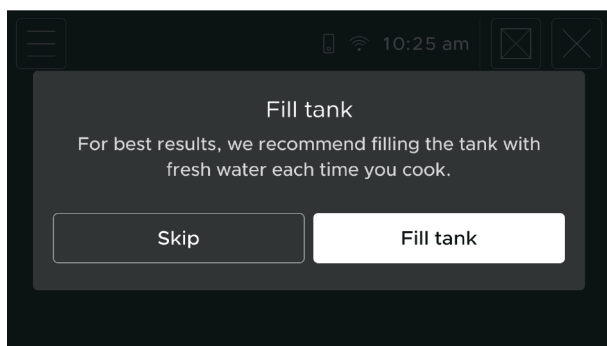

2. Vul het waterreservoir voordat u met stoom gaat koken of wanneer daarom wordt gevraagd.

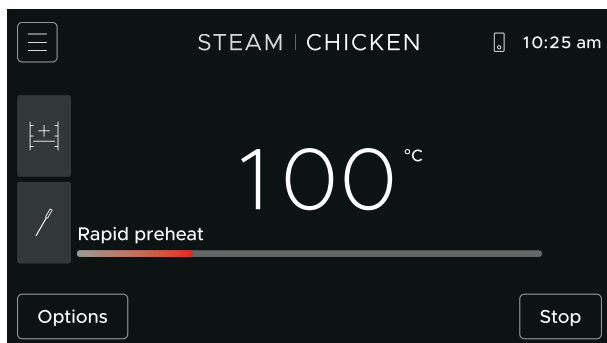

3. Pas indien nodig de temperatuur aan en voeg eventueel aanvullende timers of kookopties toe, druk dan op START.

Druk tijdens het koken op stop om de oven uit te schakelen.

VUL HET WATERRESERVOIR



Voordat u stoommethoden of -functies gebruikt, moet u het waterreservoir vullen. Voor de beste resultaten raden wij aan het reservoir met vers water te vullen voordat u gaat koken.



1. Selecteer 'Waterreservoir vullen' om het bedieningspaneel te verplaatsen. Haal het waterreservoir uit het compartiment.



2. Vul met vers water en zorg ervoor dat u niet voorbij de maximum vullijn vult.




3. Plaats het reservoir terug in het compartiment en sluit het bedieningspaneel.


STEL DE TIMER IN




Gebruik de timer om kooktijden bij te houden of als algemene timer. De timer schakelt de oven niet uit.

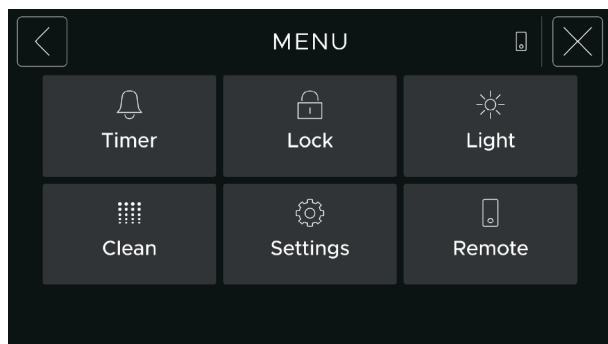

1. Selecteer DE TIMER in het menu of op het kookscherm.

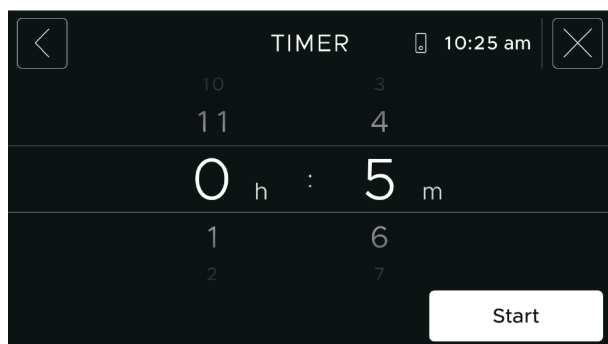

2. Scroll om de gewenste duur in te stellen, druk dan OP BEVESTIGEN om het aftellen te starten.

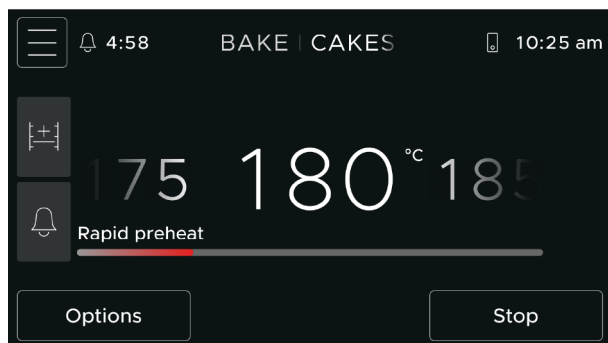


3. De resterende tijd wordt op het scherm getoond. Druk erop om de timer aan te passen of te annuleren.

Wanneer de timer is voltooid, klinkt er een melding en verschijnt er een bericht op het scherm. Druk op GEREED om het bericht te sluiten.


VERTRAAGDE BEREIDING OF AUTOMATISCH UITSCHAKELEN INSTELLEN



U kunt VERTRAAGDE BEREIDING of AUTOMATISCH UITSCHAKELEN instellen bij het gebruik van de meeste kookmethoden of -functies. Gebruik VERTRAAGDE BEREIDING om de oven later aan te zetten, een bepaalde duur te koken en uit te schakelen uit op een bepaald tijdstip. Gebruik AUTOMATISCH UITSCHAKELEN om de oven na een bepaalde tijd uit te schakelen.

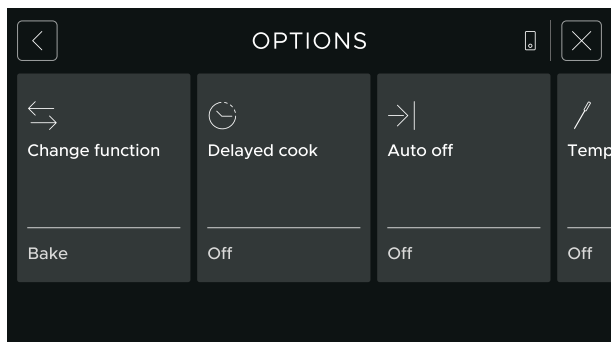

Druk op OPTIES op het kookscherm en selecteer DAN Vertraagde bereiding OF Automatisch uitschakelen.

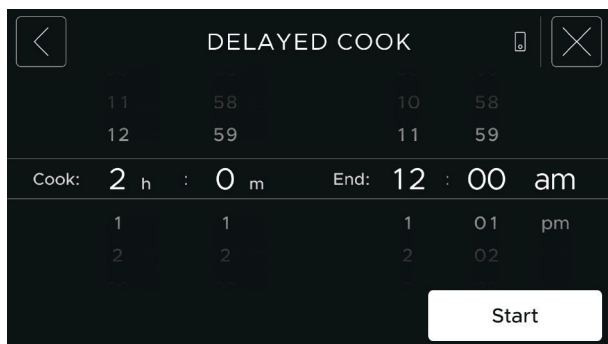


Vertraagde bereiding

Stel een kookduur en een eindtijd in, en druk op START.

Dek voedsel af of plaats het op een lager rooster in de oven om te voorkomen dat het aanbrandt terwijl de oven voorverwarmt.

Niet aanbevolen met GRILL, FAN GRILL (VENTILATORGRILL) of ONTDOOIEN.

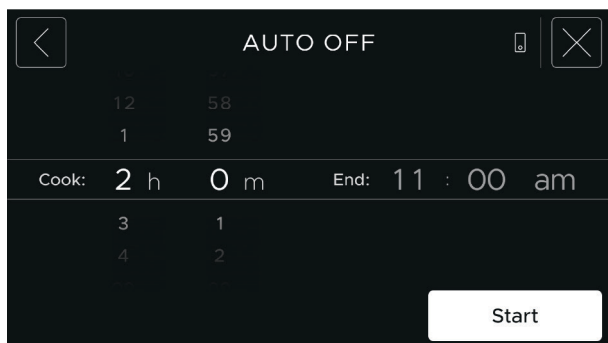

Automatisch uit.

Stel een kookduur in en druk op START.


De oven wordt na de ingestelde duur uitgeschakeld.

DE TEMPERATUURSENSOR GEBRUIKEN




Gebruik de bedrade temperatuursensor of een compatibele draadloze sensor om uw koken te monitoren en zo de gewenste gaarheid te bereiken.


Steek de sensor in het dikste gedeelte van het vlees, vermijd bot en zorg ervoor dat de punt niet uitsteekt of in aanraking komt met kookgerei.

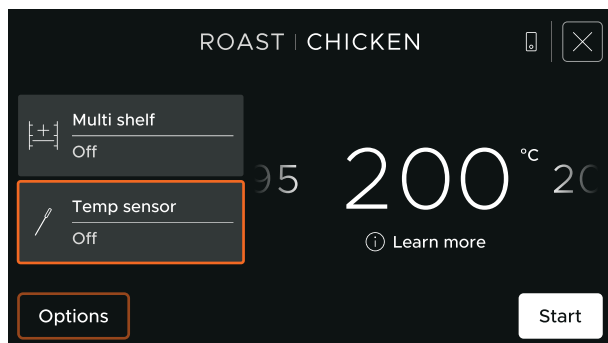

1. Selecteer een kookmethode of functie en druk op **OPTIES** of **TEMPERATUURSENSOR**.

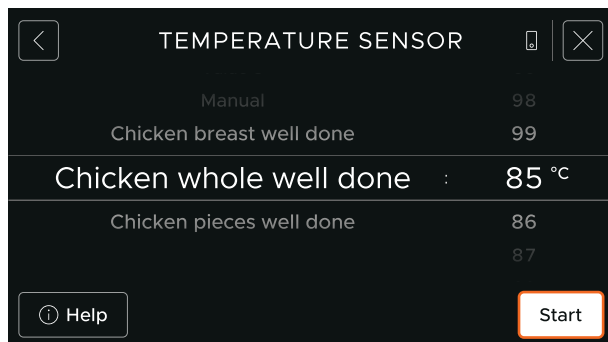

2. Selecteer het relevante eiwit en de gewenste gaarheid of verwijderingstemperatuur en druk vervolgens op **START**.
Laat de oven indien nodig voorverwarmen.

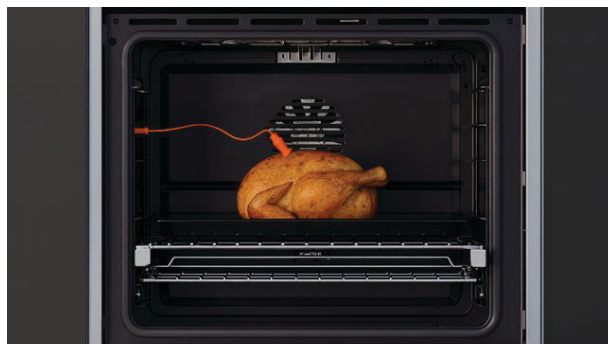


3. Plaats het voedsel in de oven. Als u de bekabelde sensor gebruikt, steek deze dan in het stopcontact aan de linkerbinnenkant van de oven totdat deze vastklikt.

Laat het vlees rusten voor het serveren zodat de interne temperatuur kan stijgen.


GEBRUIK MEERDERE PLANKEN




Gebruik de optie MEERDERE PLANKEN zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld als u voedsel op meer dan één plank tegelijk kookt. U kunt hem aan- of uitzetten voor en tijdens het koken.

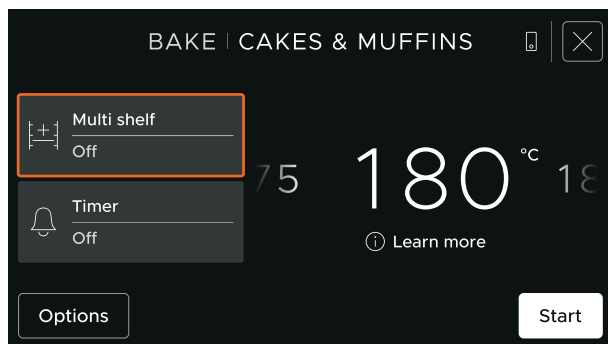

1. Selecteer een kookmethode of functie en druk op MEERDERE PLANKEN.

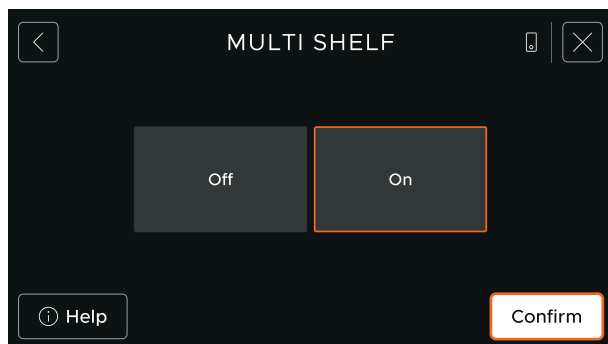

2. Druk OP, en BEVESTIG.

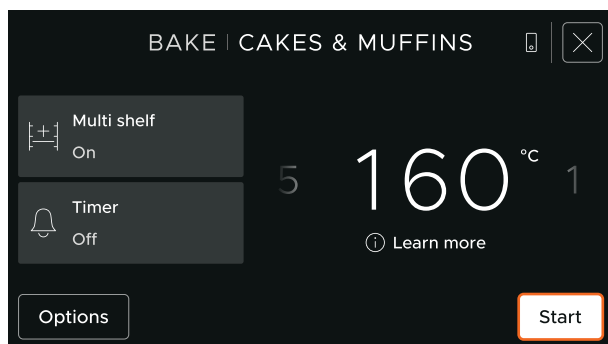

3. Druk op START, en laat uw oven indien nodig voorverwarmen voordat u het voedsel erin doet.


Druk nogmaals op MEERDERE PLANKEN om de functie uit te schakelen.

VERBINDEN MET WIFI




Verbind je apparaat met je draadloze thuisnetwerk om updates te ontvangen en verbinding te maken met de app.

Het kan tot 10 minuten duren om met uw afzuigkap verbinding te maken.

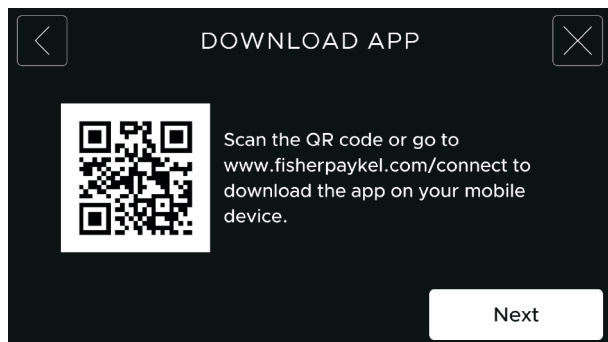


Op uw mobiele apparaat

Scan de QR-code om de app te downloaden, maak een account aan en voeg uw apparaat toe.

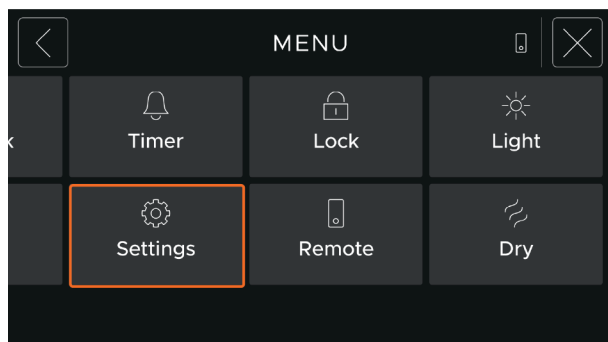

Op uw apparaat

1. Zorg dat uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld, ga dan naar MENU en selecteer INSTELLINGEN.

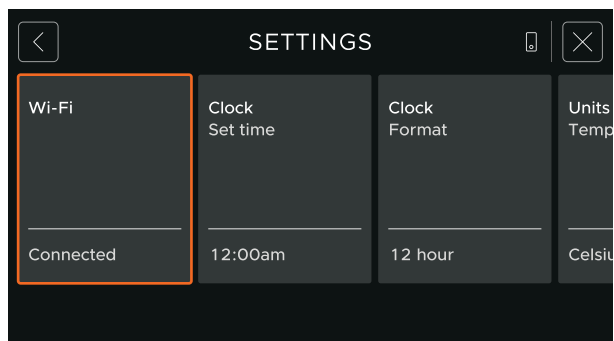


2. Selecteer WIFI en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.


AFSTANDBEDIENINGSMODUS ACTIVEREN




Schakel de AFSTANDBEDIENINGSMODUS in om uw apparaat via de app op afstand te bedienen.

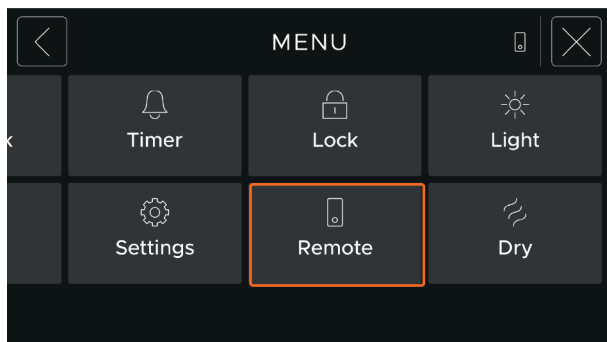

1. Ga naar MENU en selecteer OP AFSTAND.

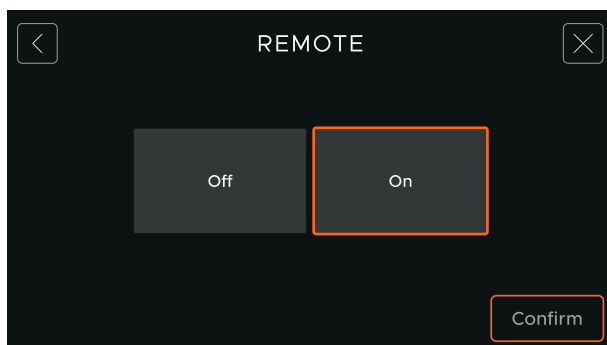

2. Selecteer AAN en druk vervolgens op BEVESTIGEN.

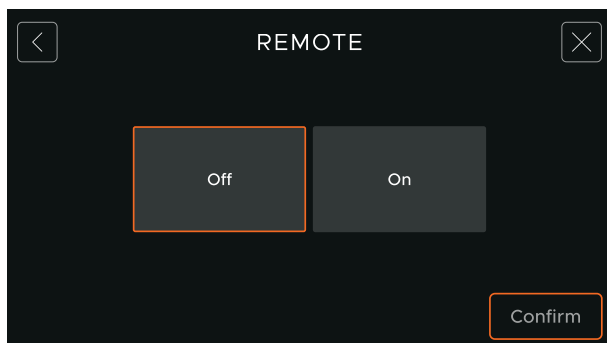

Afstandsbedieningsmodus uitschakelen

Ga naar MENU, en selecteer OP AFSTAND. Selecteer UIT, drukt dan op BEVESTIGEN.


DE SABBATH-STAND INSCHAKELEN

Voor de sabbatvierder. Stelt uw oven in om zo lang als nodig continu te verwarmen. Het display reageert niet en er klinken geen tonen of meldingen. Uw oven blijft in de Sabbath-stand totdat deze wordt geannuleerd. Gebruik het meegeleverde deuropeningsgereedschap om greeploze modellen te openen wanneer de Sabbath-stand is ingeschakeld.


LAAG
Warm eten warm houden

MATIG
Koud voedsel opnieuw opwarmen


HOOG
Rauw voedsel koken

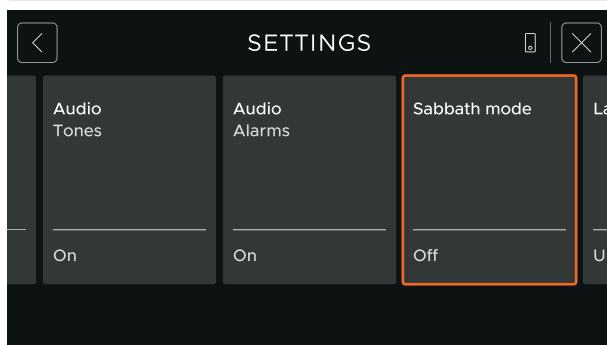

1. Ga naar INSTELLINGEN en selecteer SABBATH-STAND.

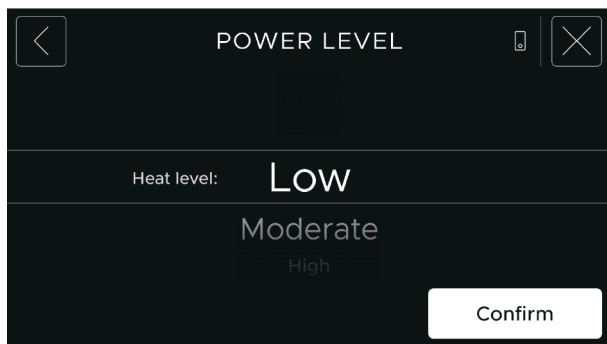

2. Stel een warmteniveau in en druk op BEVESTIGEN. Volg de instructies op het scherm om het ovenlicht aan of uit te zetten en om de deur van de SABBATH-STAND IN TE STELLEN.

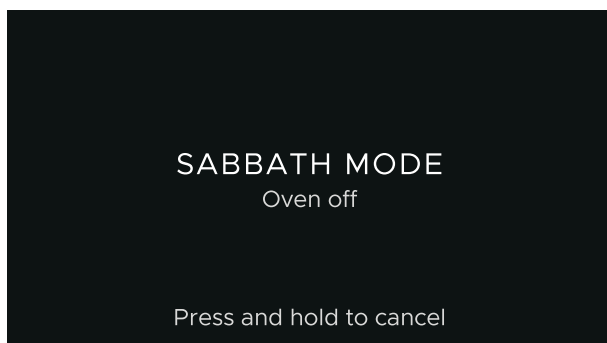


3. De oven blijft in SABBATH-STAND totdat de ingestelde duur is voorbij of totdat deze wordt geannuleerd.
Houd het scherm ingedrukt om de SABBATH-STAND TE ANNULEREN.


STEM INSCHAKELEN OM TE OPENEN

Schakel 'Openen met stem' in op greeploze modellen om de ovendeur te openen. Uw apparaat moet verbonden zijn met wifi en de afstandsbedieningsmodus moet ingeschakeld zijn. Spraakbediening vereist ook een slimme speaker of uw mobiele apparaat om de ovendeur te bedienen.

Gebruik spraakbesturing alleen als u de oven kunt zien en het veilig is om de deur te openen.

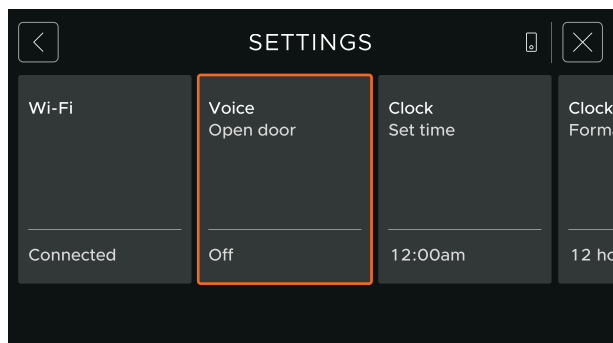

1. Ga naar INSTELLINGEN en selecteer DEUR OPENEN VIA STEM.

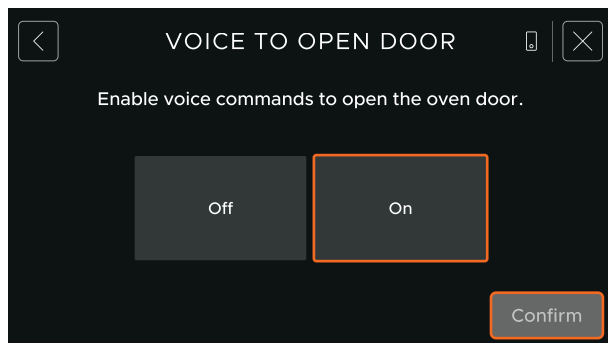

2. Selecteer AAN, en vervolgens BEVESTIGEN.

Volg de instructies op het scherm en in de app om de opstelling te voltooien.

Met methodegestuurd koken kunt u selecteren wat u wilt koken en hoe u het wilt koken. Uw oven zal vervolgens het optimale warmtetype en de optimale temperatuur aanbevelen voor perfecte kookresultaten. Ontdek het volledige scala aan beschikbare methoden en functies.

Ovenstanden

Kookmethoden helpen u om het gewenste resultaat te bereiken in verschillende voedselcategorieën. Elke methode kan worden ondersteund door een of meer functies.

Airfryen	Regenereren
Bakken	Omgekeerd aanbraden
Ontdooien	Braden
Grillen	Slowcooken
Rijzen	Sous vide
Stomen	Warm

Functies

Functies zijn specifieke kookomgevingen. Ze leveren warmte op een vaste manier en kunnen bestaan uit één enkele stap of een reeks stappen.

Airfryen	Crisp regenerate (krokant bakken)
Bakken	Eco langzaam koken
Classic Bake (klassiek bakken)	Fan Bake (met ventilator bakken)
Klassieke ventilator	Fan Grill (ventilatorgrill)
Fan Forced (geforceerde ventilator)	Grillen
Fan Forced (geforceerde ventilator) + high Steam (hoge stoom)	Braden
Fan Forced (geforceerde ventilator) + low steam (lage stoom)	Slowcooken
Fan Forced (geforceerde ventilator) + medium steam (medium stoom)	Regeneratie met stoom
Sous vide	Bakken met ventilatie
Stomen	

Maak deze stappen een vast onderdeel van uw reinigingsroutine om de beste resultaten te krijgen van uw apparaat.

Reinig het deurglas na elk gebruik.

Laat de oven afkoelen en veeg het deurglas na elk gebruik schoon om vlekken te voorkomen.

Om het glas te verwijderen voor reiniging, raadpleegt u de 'Handleiding voor verzorging en onderhoud'.

Reinig de binnenkant van de oven na elk gebruik

Laat de oven afkoelen en verwijder vervolgens gemakkelijk bereikbare gemorste vloeistoffen, voedsel- of vetvlekken om te voorkomen dat deze inbakken.

Veeg overtollig water weg

Laat de oven afkoelen en veeg vervolgens het resterende water weg na het stoomkoken.

Voer regelmatig een stoomreinigingscyclus uit

Voer een **STOOMREINIGINGSCYCLUS** uit voordat u de oven uitveegt om hardnekkig morsen los te maken.

Voer regelmatig droogprogramma's uit.

Stel een **DROOGPROGRAMMA** in om de binnenkant van de oven te drogen na het koken met stoom.

Ontkalk om minerale afzettingen te verwijderen.

Voer een stoomontkalkingscyclus uit wanneer u hierom wordt gevraagd om kalkafzetting in uw oven te verwijderen en de kookprestaties te behouden.



Informatie over zorg, onderhoud en oplossen van problemen.

Scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com en zoek naar uw modelcode.

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SACHUDX5, OS60NAMHUNB5,
OS60NAMHUNG5, OS60NACHUDX5

