LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™ **PREMIÈRE UTILISATION**

Apprenez à connaître votre appareil ménager	21
Remplir le lave-vaisselle	23
Ajouter le détergent	24
Utilisez un produit de rinçage.	25
Utiliser l'adoucisseur d'eau (certains modèles uniquement)	26
Sélectionnez un cycle approprié	27
Sélectionnez un modificateur approprié	28
Test de conformité aux normes	28
Cycle Hygiène	28
Définir un cycle	29
Configuration du Wi-Fi et du mode à distance	31
Ajuster les paramètres	32
Paramètres	33
Maintenir la performance de lavage	36

FISHER & PAYKEL


US CA

LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™


DD24DT4DX2, DD24DT4PX2, DD24ST4DX2, DD24ST4PX2, DD24D4I2, DD24DT4HI2, DD24DT4I2, DD24S4I2, DD24ST4HI2, DD24ST4I2

Comment obtenir les meilleurs résultats de votre lave-vaisselle

- Vérifiez que votre vaisselle peut aller au lave-vaisselle
- Gardez le bras gicleur exempt de toute obstruction
- Chargez les articles pour que l'eau du bras gicleur puisse les atteindre
- Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Utilisez un liquide de rinçage
- Nettoyez le filtre.
- Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers
- Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

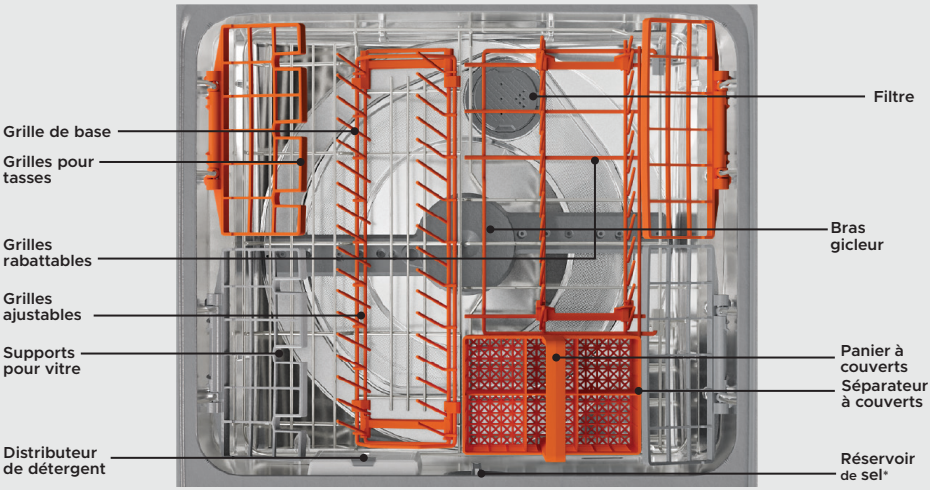

*quelques modèles seulement

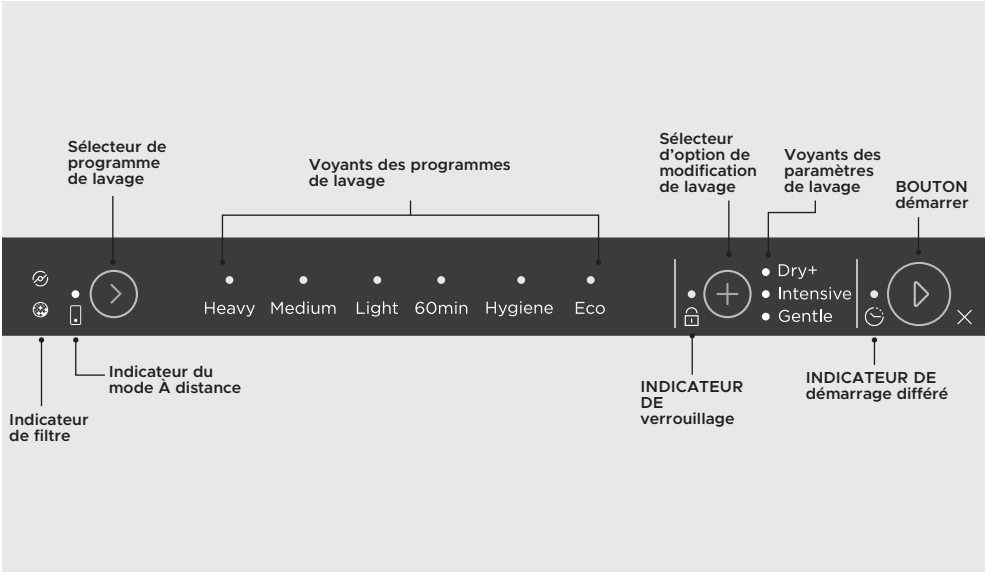


Sélecteur de programme de lavage	Appuyer pour parcourir et sélectionner un programme de lavage.
Sélecteur d'option de modification de lavage	Appuyer pour sélectionner une option de modification de lavage.
BOUTON démarrer	Appuyer pour démarrer ou annuler un cycle de lavage.
Voyants des programmes de lavage	Indique quel programme est sélectionné.
Voyants des paramètres de lavage	Indique quel modificateur est sélectionné.
INDICATEUR DE démarrage différé	Indique quand **DÉMARRAGE DIFFÉRÉ** est réglé.
INDICATEUR de verrouillage	Indique quand le tiroir est verrouillé.
Indicateur du mode À distance	Indique lorsque le mode À distance du produit est activé.
Indicateur de filtre*	Indique quand le filtre doit être nettoyé.

*reportez-vous à « Entretien et maintenance » pour obtenir les instructions de réinitialisation.

Conseils pour l'efficacité énergétique

- Chargez le lave-vaisselle à pleine capacité.
- Enlevez les gros résidus de nourriture, mais ne pré-rincez pas la vaisselle car cela utilise plus d'eau et d'énergie.
- Sélectionnez le programme le plus approprié pour chaque charge. Consultez « Sélectionner un cycle approprié » pour connaître les recommandations.

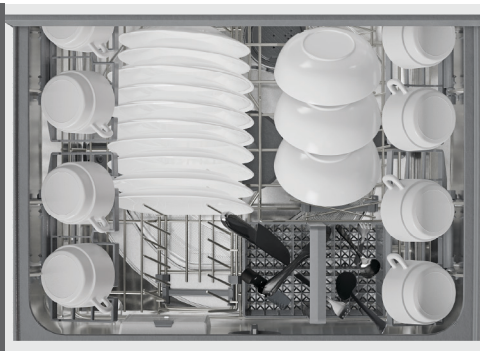

Disposez les éléments de façon appropriée

Répartissez les éléments uniformément dans le tiroir, en plaçant les tasses et contenants à l'envers, afin que l'eau du bras gicleur puisse les atteindre et s'écouler correctement.



Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions.

Vérifiez qu'aucun élément n'empêche le bras gicleur de tourner.



Chargez correctement les couverts

Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut. Mélangez cuillères, couteaux et fourchettes dans chaque section pour pour éviter qu'ils ne s'emboîtent.

AJOUTER LE DÉTERGENT

Nous vous recommandons :

- Détergents en poudre et pastilles de qualité supérieure pour nettoyer efficacement la vaisselle, les ustensiles et les filtres dans votre lave-vaisselle.

Nous vous déconseillons :

- Les détergents en poudre et les tablettes qui ne sont pas de qualité supérieure, car ils peuvent accélérer l'accumulation de graisse et réduire la performance du lavage.
- Feuilles de détergent, car elles produisent une quantité excessive de mousse.
- Liquide vaisselle pour lavage à la main, détergents à lessive ou autres détergents.



Si vous utilisez un détergent en poudre

Appuyez sur le loquet pour ouvrir le distributeur.

Ajoutez la quantité de détergent recommandée et fermez le distributeur. Voir le guide d'entretien et de maintenance pour obtenir plus de détails.



Si vous utilisez des tablettes

Placez une pastille directement dans le panier à couverts, le compartiment à pastilles ou la cuve.


Assurez-vous que la pastille ne touche pas les couverts ni les plats.

UTILISEZ UN PRODUIT DE RINÇAGE.

Le liquide de rinçage améliore la performance de séchage et prévient le ternissement du métal et les traces sur le verre et la vaisselle. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage avant d'ajouter le détergent.



1. Appuyez sur le loquet pour ouvrir le distributeur. Poussez le loquet du liquide de rinçage en l'éloignant de vous pour ouvrir le compartiment.

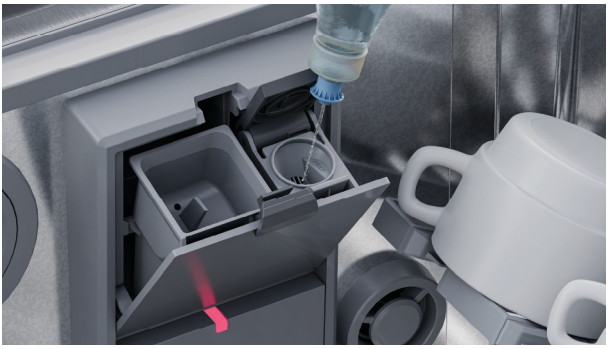

2. Verser le liquide de rinçage dans l'orifice. En cas de déversement, essuyez immédiatement.




3. Fermez le compartiment du liquide de rinçage et le distributeur de détergent.

UTILISER L'ADOUCISSEUR D'EAU (CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)

L'adoucisseur d'eau utilise du sel pour lave-vaisselle afin d'adoucir l'eau dure et de réduire l'accumulation de tartre. Utilisez seulement du sel pour lave-vaisselle en grains. N'ajoutez pas de détergent ou de produit de rinçage dans le réservoir de sel.

Remplissez complètement le réservoir de sel la première fois. Par la suite, ajoutez 250 g de sel chaque fois que l'indicateur de sel sur le capuchon du réservoir devient rouge.

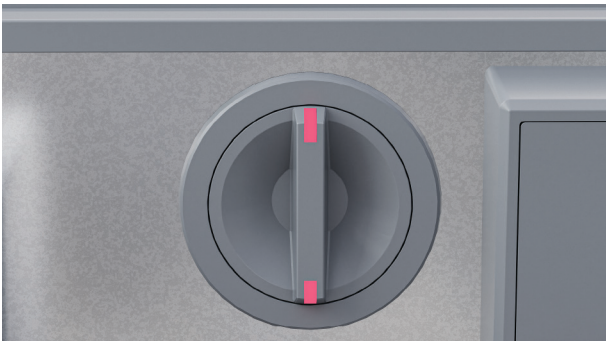


1. Tournez le capuchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.



2. Placez l'entonnoir à sel sur le lave-vaisselle et versez soigneusement les granules de sel dans le réservoir

Un peu d'eau peut être déplacée.

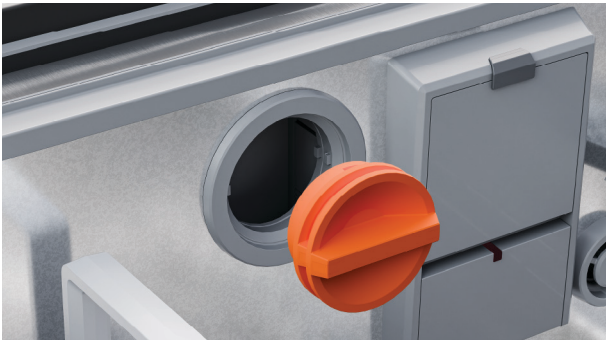

3. Retirez l'entonnoir et réinstallez le capuchon, en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Exécutez un cycle **LÉGER** pour éliminer toute eau déplacée ou tout granule de sel renversé.

SÉLECTIONNEZ UN CYCLE APPROPRIÉ

Chaque cycle est conçu pour une fonction spécifique et a des exigences différentes en termes de temps, d'énergie et d'eau. Choisissez un cycle qui équilibre le type de charge et l'efficacité pour obtenir les meilleurs résultats.

DURÉE | ÉNERGIE | EAU

PROGRAMMES DE LAVAGE

ECO PAR DÉFAUT

Pour la vaisselle normalement sale, avec une utilisation d'eau et d'énergie optimale.

Articles courants : assiettes, bols et couverts utilisés lors des repas quotidiens.



PUISSANT SÉCHAGE+, INTENSIF

Conçu pour les casseroles, poêles et assiettes très sales.


Article courants : casseroles, poêles, plats à gratin avec des aliments incrustés



MOYEN SÉCHAGE+, DOUX

Pour la vaisselle très sale ou pour éliminer les restes d'aliments laissés toute la nuit.

Articles courants : assiettes avec des aliments séchés, plats de service



LÉGER SÉCHAGE+, DÉLICAT

Pour des plats légèrement sales avec des résidus faciles à enlever.


Articles courants : assiettes, bols, tasses, articles en plastique et objets en verre avec un minimum de résidu



60MIN SÉCHAGE+, INTENSITÉ

Pour la vaisselle très sale ou les aliments qui ont séché pendant la nuit. Pas de séchage.

Articles courants : assiettes avec des aliments séchés, plats de service



HYGIÈNE SÉCHAGE+

Pour la vaisselle qui doit être désinfectée. Ce cycle augmente la température de rinçage à 158°F.

Articles courants : biberons, bocaux pour conserves



MODIFICATEURS DE LAVAGE

SÉCHAGE+

DRY+ (SÉCHAGE+) augmente la température du rinçage final et la durée de la phase de séchage.

DOUX

Le réglage **DOUX** abaisse la température et la pression de l'eau.

INTENSIF

Le réglage **INTENSIF** augmente la pression d'eau et la durée du cycle.

TIROIR SEC

Tiroir sec est une fonction essentielle qui protège votre lave-vaisselle DishdrawerMC contre l'accumulation d'humidité. Le ventilateur à faible alimentation démarre automatiquement après chaque cycle de lavage pour sécher l'appareil ménager. Le ventilateur peut fonctionner pendant plusieurs heures et s'arrêter si le tiroir est ouvert. Dans les modèles à tiroir unique, le ventilateur reprendra une fois le tiroir fermé.


TEST DE CONFORMITÉ AUX NORMES

Les tests de conformité aux normes des programmes de lavages sont basés sur le **programme de lavage** ECO. Les informations sur les tests de conformité et les données de lavage peuvent être consultées en ligne sur https://www.fisherpaykel.com et en recherchant le code de votre modèle.

États-Unis / Canada : maximum 7 couverts par tiroir.

CYCLE HYGIÈNE

Le cycle Hygiène porte la température de rinçage à 158°F et satisfait aux conditions de désinfection requises par l'article 6 de la norme NSF/ANSI 184. Un cycle réussi se terminera normalement. Si le cycle **HYGIÈNE** est interrompu, une alerte retentira et l'indicateur **HYGIENE** clignotera. Appuyez deux fois sur Démarrer pour effacer l'alerte. Recommencez le cycle.

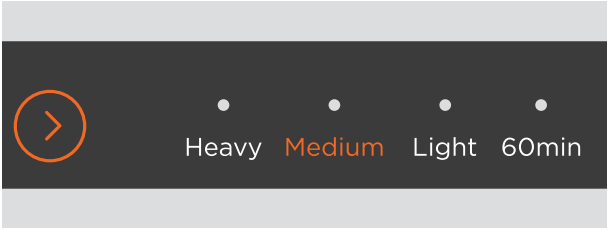

Régler un programme de lavage

1. Appuyez sur **WASH PROGRAM SELECTOR (SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE)** pour faire défiler et sélectionner un programme de lavage.


Appuyer sur **DÉMARRER** puis fermer le tiroir.



Régler un paramètre de lavage


Appuyer sur **SÉLECTEUR D'OPTION DE MODIFICATION DE LAVAGE** + pour sélectionner une option de modification de lavage.

Appuyez sur **DÉMARRER** pour démarrer le lavage, puis fermez le tiroir.

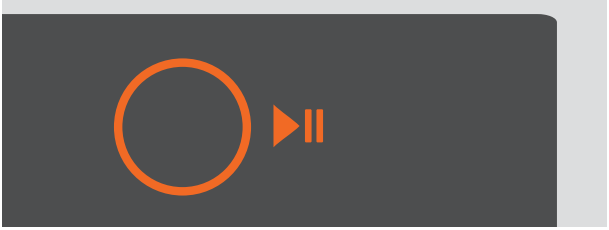

Mettre un lavage en pause*

Sur la porte du tiroir, appuyez sur **DÉMARRER** et attendez trois signaux sonores courts et un signal sonore long avant d'ouvrir.

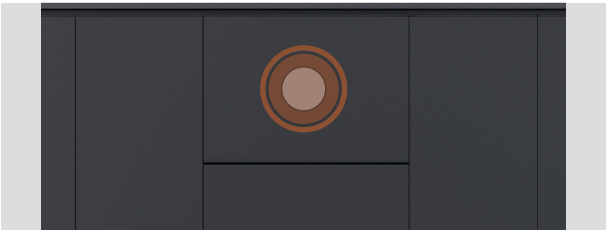

Mettre un lavage en pause*

Frapper deux fois sur le tiroir fermé pour mettre en pause le lavage. Cela déverrouille le tiroir pour que vous puissiez l'ouvrir.

*quelques modèles seulement




Redémarrer un lavage

Appuyez sur **DÉMARRER** ▷ pour reprendre le lavage, puis fermez le tiroir.



Annulation d'un lavage*

Maintenez enfoncée la touche **DÉMARRER** ▷ sur le tableau de commande pour annuler. Le tiroir s'éteindra une fois que l'eau aura été évacuée.

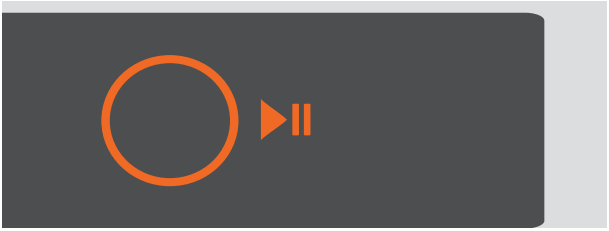

Annulation d'un lavage*

Appuyez et maintenez **DÉMARRER** ▶II sur la porte pour annuler. Le tiroir s'éteindra une fois que l'eau aura été évacuée.

*quelques modèles seulement

CONFIGURATION DU WI-FI ET DU MODE À DISTANCE

Connectez votre appareil ménager au Wi-Fi domestique pour obtenir des mises à jour logicielles, recevoir des notifications de lavage, personnaliser les paramètres et contrôler vos cycles de lavage à distance.

Démarrage

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé et qu'aucun cycle de lavage n'est en cours.
- Des instructions étape par étape s'afficheront sur votre appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

Sur votre appareil mobile:

1 Scannez le code QR pour télécharger l'appli à partir de www.fisherpaykel.com/connect.


2 Enregistrez-vous et créez un compte.

3 Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.



Connexion au Wi-Fi

Maintenez appuyé sur **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** > pendant cinq secondes. Suivez les instructions dans l'appli pour terminer la configuration.

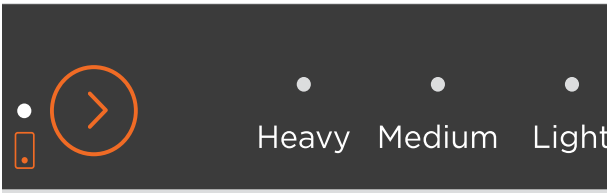


Activation du mode à distance

Maintenez appuyé sur **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** > pendant deux secondes.

Allez sur l'appli pour ajuster et personnaliser vos paramètres ou suivez les étapes ci-dessous pour ajuster les paramètres directement sur votre lave-vaisselle. Chaque paramètre est affiché en utilisant une combinaison différente de voyant lumineux. Ajustez un paramètre en faisant correspondre les combinaisons d'indicateurs comme indiqué dans « Paramètres ».

Avant d'ajuster les paramètres, effacez les cycles de lavage actifs et assurez-vous que les commandes ne sont pas en mode veille :

- **Si un voyant clignote,** appuyez sur **DÉMARRER** ▷ et maintenez la touche enfoncée pour annuler un cycle de lavage actif.
- **Si tous les indicateurs sont éteints -** appuyez sur le **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** ❯ ou fermez et ouvrez le tiroir pour réactiver les commandes.

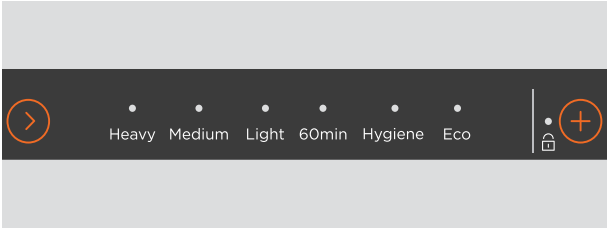


Accès aux Paramètres

1. Maintenez appuyé sur **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** ❯ et sur **SÉLECTEUR D'OPTION DE MODIFICATION DE LAVAGE** + ensemble pendant quatre secondes.



2. Appuyez sur **WASH MODIFIER SELECTOR (SÉLECTEUR D'OPTION DE MODIFICATION DE LAVAGE)** + pour faire défiler les paramètres.

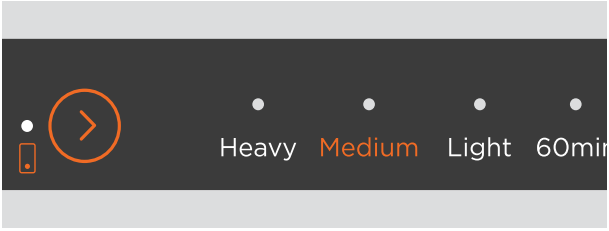

3. Appuyez sur **SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE** ❯ pour modifier le réglage d'une option.



4. Appuyez sur **DÉMARRER** ▷ pour sauvegarder et quitter le menu, ou appuyez et maintenez la touche enfoncée pour annuler à tout moment.

Les paramètres s'appliquent aux deux tiroirs des modèles doubles.



Wi-Fi (recommandé)

Connectez votre lave-vaisselle à votre réseau domestique pour le faire fonctionner au moyen de l'application et recevoir des mises à jour.



Mise en marche automatique


Votre lave-vaisselle DishDrawerMC est réglé pour se mettre en marche automatiquement pendant 30 secondes après l'ouverture d'un tiroir. Cette fonction peut être désactivée.

Le voyant lumineux **PUISSANT** correspond à MARCHE/ARRÊT.




Tonalités

Ajustez les paramètres de tonalité. Lorsque cette fonction est **DÉSACTIVÉE**, toutes les tonalités seront mises en sourdine sauf les alertes de défaillance.

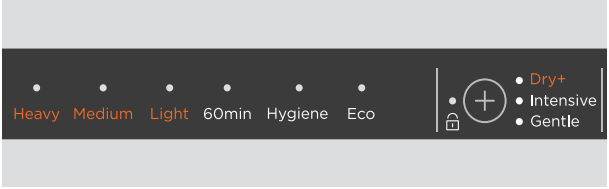

Liquide de rinçage

Contrôlez la quantité de liquide de rinçage distribuée de 0 à 5 unités. Les unités sont indiquées par les voyants du programme de lavage. Par défaut à 3.

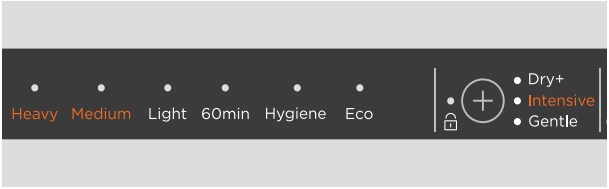

Adoucisseur d'eau (certains modèles)

Réglez la dureté de l'eau de 0 à 5. Par défaut à 2.



Verrouillage automatique

Verrouillage automatique du tiroir après 30 secondes pour empêcher son ouverture pendant un cycle de lavage.



Cycle par défaut

Passe automatiquement sur un programme **ECO** lorsque vous êtes en mode veille. Cela peut être désactivé.




Paramètres DÉMARRAGE DIFFÉRÉ

Maintenez enfoncée la touche **DÉMARRER** ▷ pour accéder au mode. Chaque tonalité indique +1 heure (max. de 12). Relâchez la touche **DÉMARRER** ▷ au délai choisi. La minuterie démarre lorsque vous fermez le tiroir. Pour annuler, maintenez enfoncée la touche **DÉMARRER** ▷ jusqu'à ce que l'INDICATEUR DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ ⏲ s'éteint.



Verrouillage des commandes

Maintenez appuyé sur **SÉLECTEUR D'OPTION DE MODIFICATION DE LAVAGE** + jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et que **VERROUILLAGE** 🔒 s'illumine.

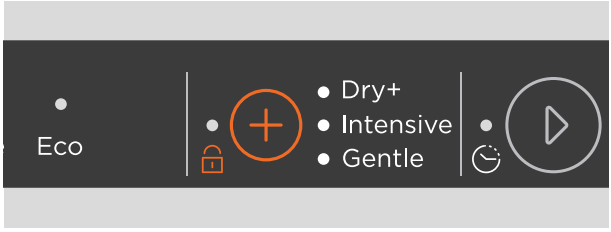

Déverrouillage des commandes

Maintenez appuyé sur **SÉLECTEUR D'OPTION DE MODIFICATION DE LAVAGE** + jusqu'à ce que **VERROUILLAGE** 🔒 s'éteint.

Intégrez ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

Veillez à ce que le bras gicleur soit dégagé.

Vérifiez que rien n'obstrue le bras gicleur. Nettoyez-le régulièrement en le retirant et en le lavant avec de l'eau chaude et un chiffon pour désobstruer les orifices de pulvérisation.

Utilisez la quantité de détergent appropriée.

Vous devrez peut-être ajuster la quantité de détergent selon la dureté de l'eau locale. Scannez le code QR ci-dessous pour vérifier les quantités de détergent recommandées.

Utilisez un produit de rinçage.

Le liquide de rinçage empêche l'eau de perler sur la vaisselle, les verres et les couverts, afin qu'ils sèchent plus vite et ne développent pas de taches blanches.

Nettoyez le filtre.

Un filtre bouché réduit la pression d'eau nécessaire pour laver les plats. Retirez-le et nettoyez-le régulièrement avec de l'eau chaude savonneuse pour éliminer les accumulations de nourriture et de graisse.

Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers

Lancez un cycle tous les deux ou trois mois pour retirer la graisse et les dépôts, et plus souvent si vous utilisez des détergents écologiques ou des cycles à basse température. Utilisez un nettoyant de qualité supérieure, suivez les instructions sur l'étiquette et lancez le cycle **PUISSANT**.

Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux

Remplissez le distributeur de détergent et le compartiment secondaire avec des cristaux d'acide citrique ou un produit de détartrage. Faites fonctionner le lave-vaisselle sur un **CYCLE PUISSANT** suivi d'un programme de lavage avec du détergent immédiatement après.

Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com et recherchez votre code de modèle.

DD24DT4DX2, DD24DT4PX2, DD24ST4DX2, DD24ST4PX2, DD24D4I2, DD24DT4HI2, DD24DT4I2, DD24S4I2, DD24ST4HI2, DD24ST4I2



FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

434365A 10.26