
FORNO COMBINATO A MICROONDE GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Componenti necessari	3
Accesso alle specifiche del prodotto	4
Disimballaggio del prodotto	6
Rimozione delle griglie	7
Collegamento elettrico	8
Posizionamento nella cavità	9
Allineamento agli elementi circostanti	10
Fissaggio nella cavità	11
Reinserimento delle griglie	12
Lista di controllo	13

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMALISTA

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

CONTEMPORANEO

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

COMPONENTI NECESSARI

..... UTENSILI

Non in dotazione

- ☐ Avvitatore elettrico
- ☐ Cacciavite a croce



..... COMPONENTI

In dotazione

- ☐ Vite SD #7X13 PAN PH ZP (2)



Per le specifiche complete del prodotto, dei mobili e degli allacciamenti, consultare la Guida alla progettazione. Per accedervi, scansione il codice QR o visitare fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

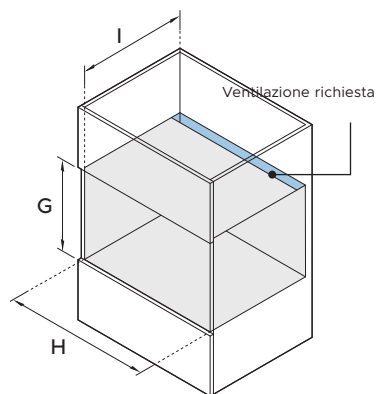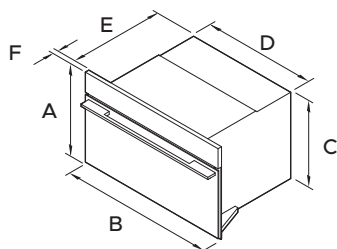

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	mm
A Altezza complessiva	458
B Larghezza complessiva	596
C Altezza del telaio	435
D Larghezza del telaio	556
E Profondità del telaio	545
F Spessore del pannello di controllo	20
Profondità con porta completamente aperta*	324

*Misurato dalla parte anteriore del pannello di controllo.

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	mm
G Altezza minima interna della cavità	440
H Larghezza minima interna della cavità	560
I Profondità minima interna della cavità*	550**
Altezza consigliata del mobile	460
Larghezza consigliata del mobile	600

*Escluso lo spessore del pannello di controllo.


**Richiede la ventilazione nella parte posteriore della cavità.




fisherpaykel.com/specify

1. Consultare la Guida alla progettazione per le specifiche di mobili, cavità, pannelli e allacciamenti.

Per i mobili di colore scuro, verificare che la bordatura sia stata prevista e applicata.

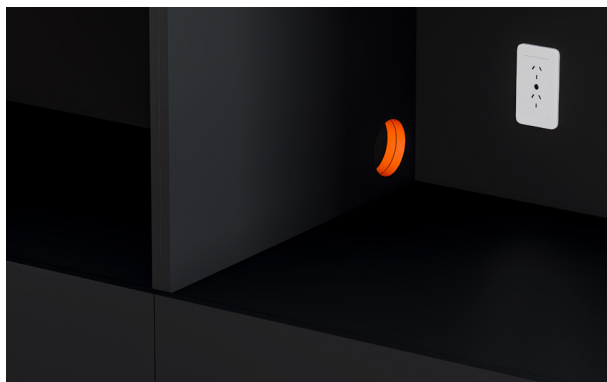

2. Verificare che il mobile rispetti le dimensioni minime richieste per la cavità.

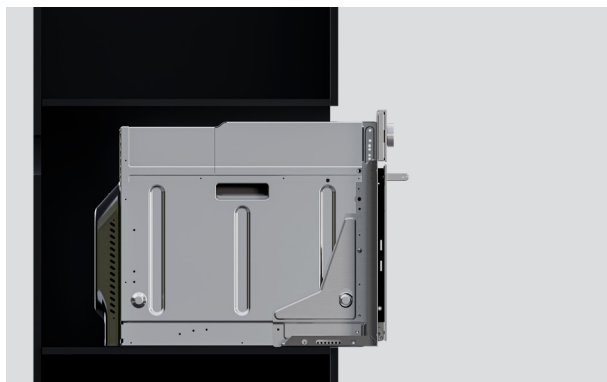

3. Verificare che la ventilazione sia stata predisposta correttamente.

DISIMBALLAGGIO DEL PRODOTTO

- Non sollevare o spostare il prodotto utilizzando la maniglia della porta.
 - Conservare tutti i materiali di imballaggio fino al completamento dell'ispezione dell'apparecchio.
 - Ispezionare il prodotto per verificare che non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di danni, segnalarli al rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.
 - Fisher & Paykel non è responsabile dei danni causati dal trasporto.
-



1. Tagliare tutte le reggette e rimuovere il coperchio superiore del cartone.



2. Sollevare l'involucro di cartone e rimuovere gli imballaggi di trasporto. Mettere da parte gli accessori.

Smaltire gli imballaggi in modo responsabile.

RIMOZIONE DELLE GRIGLIE



1. Aprire la porta e rimuovere tutte le fascette e gli imballaggi che tengono ferme le griglie del forno.




2. Afferrare le griglie nella parte anteriore. Sollevarle ed estrarle dal microonde.

COLLEGAMENTO ELETTRICO



1. Sganciare e sollevare il coperchio per accedere alla morsettiera.

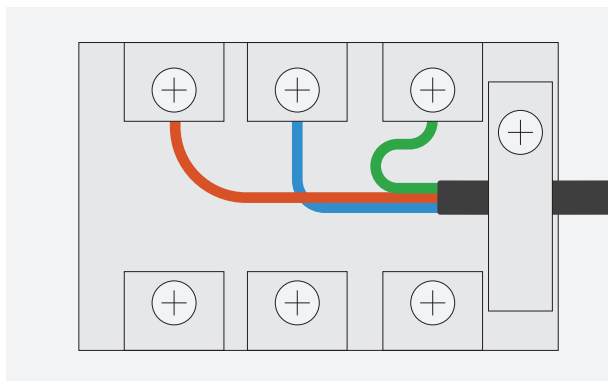

2. Collegare i fili come illustrato, in base alla configurazione della morsettiera. Il connettore e le porte potrebbero non essere presenti su tutti i modelli.


Prima di chiudere il coperchio, verificare che il forno sia correttamente collegato a terra e che il fermacavo sia serrato.

SPECIFICHE ELETTRICHE

220-240 V, 50 Hz; potenza nominale 3800 W.

Potenza assorbita microonde 2000 W; potenza erogata 900 W; frequenza 2450 MHz.

POSIZIONAMENTO NELLA CAVITÀ

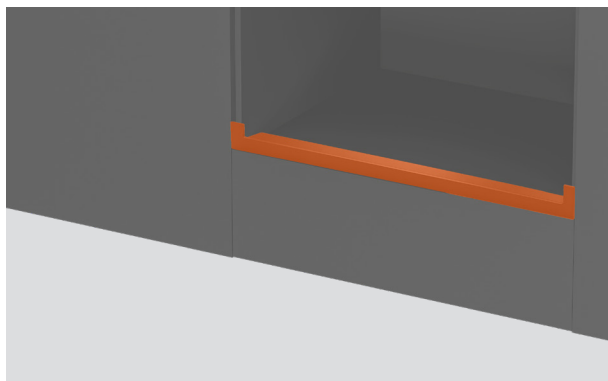

1. Per i mobili di colore chiaro, il profilo in dotazione può migliorare la finitura complessiva. Per installarlo, rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo e premere saldamente il profilo in posizione sulla cavità*.



2. Sollevare il prodotto e inserirlo nella cavità.




1. Allineare il microonde con i mobili e gli elettrodomestici circostanti.



2. Verificare che gli spazi verticali siano uniformi prima di effettuare regolazioni orizzontali.

FISSAGGIO NELLA CAVITÀ

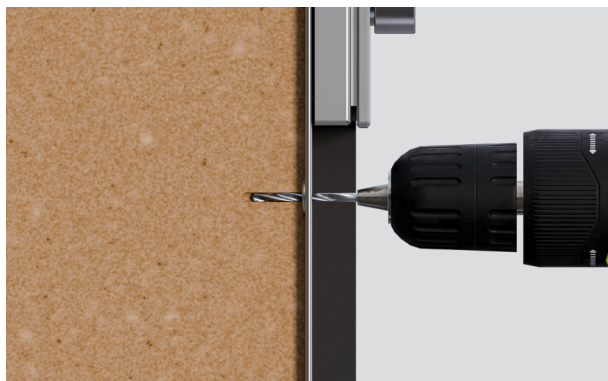

1. Utilizzando il prodotto come guida, praticare 2 fori pilota da 3 mm.



2. Fissare il forno nella cavità utilizzando le 2 viti in dotazione.

REINSERIMENTO DELLE GRIGLIE



1. Riposizionare le griglie nel forno all'altezza desiderata.

Verificare che le griglie siano orizzontali e correttamente posizionate, con il bordo di arresto sul retro.

LISTA DI CONTROLLO

Verifiche dell'installazione

- ☐ Tutte le distanze libere sono corrette.
- ☐ Il prodotto è in piano e saldamente fissato nel mobile.
- ☐ Verificare che tutti i passaggi di ventilazione siano stati predisposti correttamente.
- ☐ Tutti gli imballaggi interni sono stati rimossi.
- ☐ L'interruttore di sezionamento è facilmente accessibile.

Prova di funzionamento

- ☐ Attivare l'alimentazione elettrica del prodotto.
- ☐ Seguire le indicazioni sullo schermo per collegare il prodotto al Wi-Fi e impostare l'orologio.

Compilare e conservare per riferimento futuro:

Modello _____

Numero di serie _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Indirizzo del rivenditore _____

Nome dell'installatore _____

Firma dell'installatore _____

Ditta installatrice _____

Data di installazione _____

