

---

# FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ

## GUIDE D'INSTALLATION

---

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Pièces requises                                          | 3  |
| Accéder aux caractéristiques techniques de votre produit | 4  |
| Déballer le produit                                      | 6  |
| Retrait des grilles                                      | 7  |
| Raccordement électrique                                  | 8  |
| Positionnement dans la cavité                            | 9  |
| Alignement avec les éléments voisins                     | 10 |
| Fixation dans la cavité                                  | 11 |
| Remise en place des grilles                              | 12 |
| Liste de vérification                                    | 13 |

**FISHER & PAYKEL**

UK IE EU

### **MINIMALISTE**

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

### **CONTEMPORAIN**

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

## PIÈCES REQUISES

---

### OUTILS

Non fournis

- ☐ Visseuse électrique
- ☐ Tournevis cruciforme

---

### PIÈCES



Fournis

- ☐ Vis SD #7X13 PAN PH ZP (2)

# ACCÉDER AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE VOTRE PRODUIT



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, reportez-vous au Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

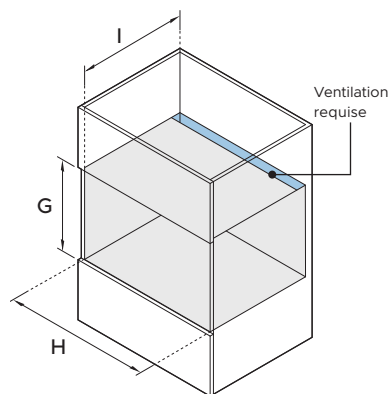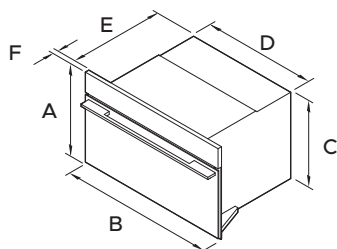

| DIMENSIONS DU PRODUIT                       | mm  |
|---------------------------------------------|-----|
| A Hauteur hors tout                         | 458 |
| B Largeur hors tout                         | 596 |
| C Hauteur du châssis                        | 435 |
| D Largeur du châssis                        | 556 |
| E Profondeur du châssis                     | 545 |
| F Épaisseur du panneau de commande          | 20  |
| Profondeur avec porte complètement ouverte* | 324 |

\*Mesurée à partir de l'avant du panneau de commande.

| DIMENSIONS DE LA CAVITÉ                        | mm    |
|------------------------------------------------|-------|
| G Hauteur intérieure minimale de la cavité     | 440   |
| H Largeur intérieure minimale de la cavité     | 560   |
| I Profondeur intérieure minimale de la cavité* | 550** |
| Hauteur de meuble recommandée                  | 460   |
| Largeur de meuble recommandée                  | 600   |

\* Épaisseur du panneau de commande exclue.


\*\*Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.




[fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify)

1. Consultez le Guide de planification pour les caractéristiques des meubles, de la cavité, des panneaux et des raccords.

Pour les meubles de couleur foncée, veillez à prévoir et à poser les bandes de chant.

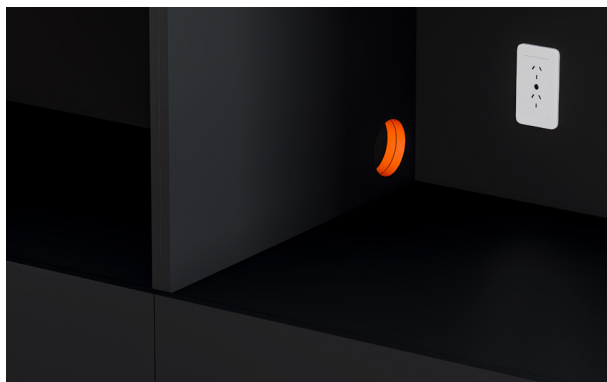

2. Assurez-vous que l'armoire respecte les spécifications minimales requises pour la cavité.

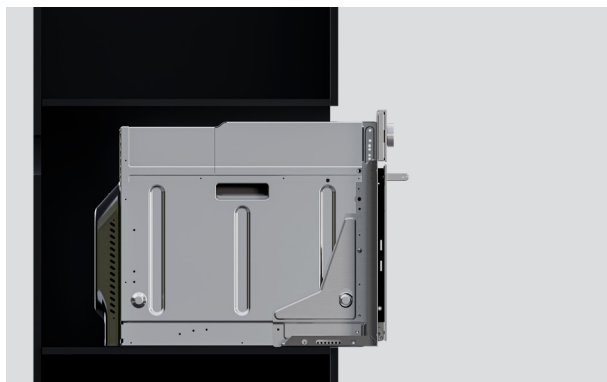

3. Assurez-vous que la ventilation a été correctement configurée.

## DÉBALLEZ LE PRODUIT

- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit à l'aide de la poignée de porte.
  - Conservez tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que l'appareil ait été inspecté.
  - Inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez des dommages, signalez-les au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
  - Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages causés par l'expédition.
- 



1. Coupez toutes les sangles et retirez le capuchon du haut du carton.



2. Soulevez le manchon de carton et retirez tout emballage de transport. Mettez de côté tous les accessoires.

Mettez l'emballage au rebut de manière responsable.

## RETRAIT DES GRILLES



1. Ouvrez la porte et retirez les attaches et les emballages qui maintiennent les grilles du four en place.




2. Saisissez les grilles par l'avant. Soulevez-les et sortez-les du micro-ondes.

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



1. Déclipez et soulevez le couvercle pour accéder au bornier.

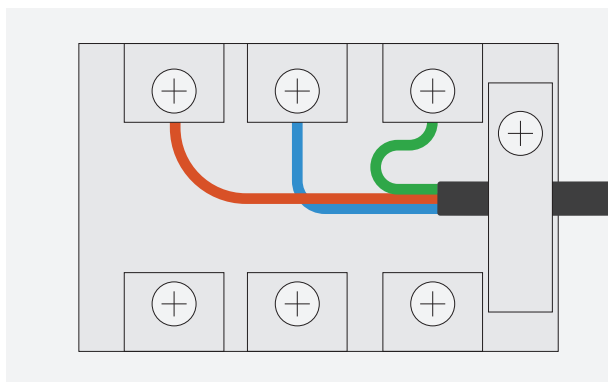

2. Raccordez les fils comme indiqué, selon la configuration du bornier. Le connecteur et les ports peuvent ne pas être présents sur tous les modèles.


Vérifiez que le four est correctement relié à la terre et que le serre-câble est serré avant de refermer le couvercle.

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-240 V, 50 Hz ; puissance nominale 3800 W.

Puissance absorbée du micro-ondes 2000 W ; puissance restituée 900 W ;  
fréquence 2450 MHz.

## POSITIONNEMENT DANS LA CAVITÉ

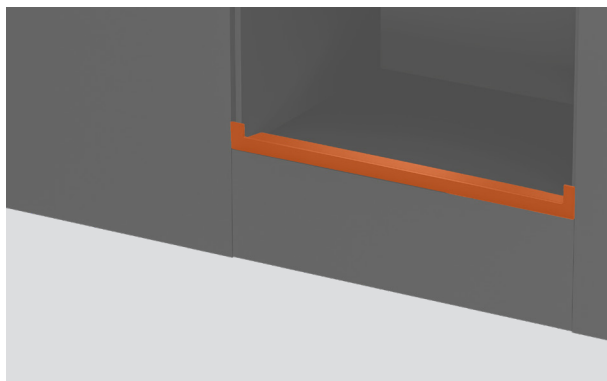

1. Pour les meubles de couleur claire, la baguette fournie peut améliorer la finition générale. Pour l'installer, retirez le film protecteur de l'adhésif et appuyez fermement sur la baguette pour la fixer à la cavité\*.



2. Soulever le produit dans la cavité.

\*Pour acheter une baguette de finition de meuble en option, rendez-vous sur [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

## ALIGNEMENT AVEC LES ÉLÉMENTS VOISINS




1. Alignez le micro-ondes avec les meubles et appareils voisins.




2. Veillez à ce que les espacements verticaux soient uniformes avant de faire des ajustements à l'horizontal.

## FIXATION DANS LA CAVITÉ

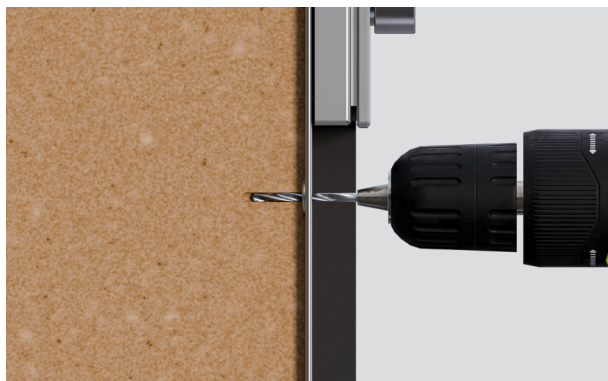

1. En utilisant le produit comme gabarit, percez 2 avant-trous de 3 mm.

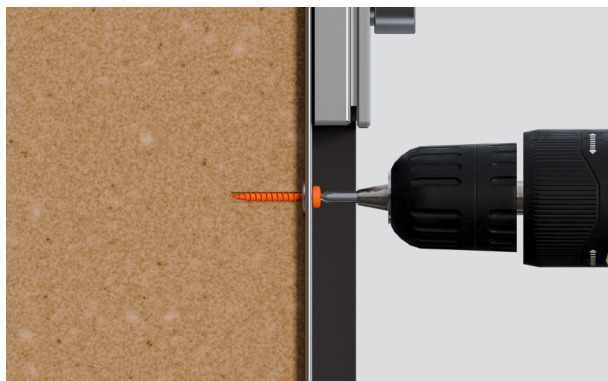

2. Fixez le four à la cavité à l'aide des 2 x vis fournies.

## REMISE EN PLACE DES GRILLES



1. Remettez les grilles dans le four au niveau souhaité.

Assurez-vous que les grilles sont horizontales et correctement positionnées, avec la butée à l'arrière.

## LISTE DE VÉRIFICATION

### Vérifications après l'installation

- ☐ Tous les dégagements sont corrects.
- ☐ Le produit est à niveau et bien installé dans les armoires.
- ☐ Assurez-vous que l'ensemble du système de ventilation est correctement configuré.
- ☐ Tous les emballages internes sont retirés.
- ☐ L'interrupteur d'isolement est facilement accessible.

### Essai de fonctionnement

- ☐ Allumez le produit à l'alimentation électrique.
- ☐ Suivez les conseils à l'écran pour connecter le produit au Wi-Fi et réglez l'horloge.

À remplir et à conserver pour référence :

Modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

Acheteur \_\_\_\_\_

Adresse du distributeur \_\_\_\_\_

Nom de l'installateur \_\_\_\_\_

Signature de l'installateur \_\_\_\_\_

Entreprise d'installation \_\_\_\_\_

Date d'installation \_\_\_\_\_

