
VARMESKUFFE

INSTALLATIONS-VEJLEDNING

Nødvendige komponenter	3
Adgang til dine produktspecifikationer	4
Pak produktet ud	7
Placering i hulrum	8
Beslag skuffepanel	10
Juster skuffe	12
Tjekliste	13

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

INTEGRERET
WB60SDTEI3, WB60SDEI3

..... VÆRKTØJ

Medfølger ikke

- ☐ T20-stjerneskrueetrækker
- ☐ 5 mm unbrakonøgle
- ☐ Vaterpas
- ☐ Mellemlæg

..... DELE



Medfølger

- | | |
|--|--|
| ☐ Strømkabler (1) | ☐ Konsoldæksler (6) |
| ☐ T20 træskruer (4) | ☐ Afstandsstykke til beslag (1) |
| ☐ T20 maskinskrue (6) | ☐ Trådhylde (1) |
| ☐ Sidebeslag (2) | |



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparatype, produktnavn eller modelkode.

STANDARD-MODELLER

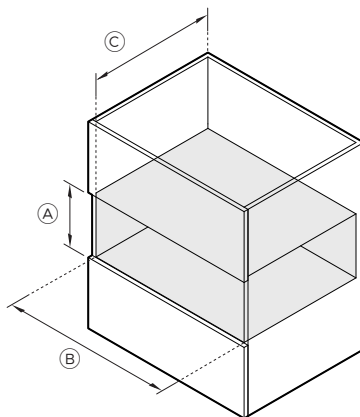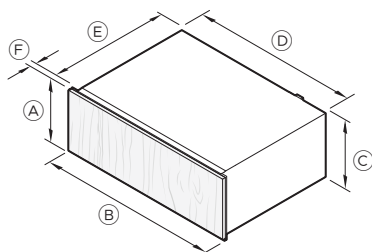

PRODUKTMÅL	mm
(A) Samlet højde	140
(B) Samlet bredde	559
(C) Chassishøjde	140
(D) Chassisets bredde	559
(E) Chassisdybde	566
(F) Frontpanelets tykkelse	min 16



HULRUMMETS DIMENSIONER	mm
(A) Minimum indvendig højde på åbningen	142
(B) Minimum indvendig bredde på åbningen	560
(C) Minimum indvendig dybde af åbningen*	570
Anbefalinger til køkkenelements højde	144
Anbefalinger til køkkenelementets bredde	600

*Målt fra forsiden af chassiset.



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparattype, produkt navn eller modelkode.

HØJE-MODELLER

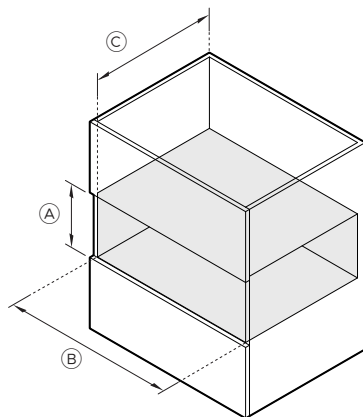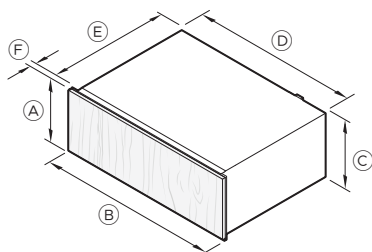

PRODUKTMÅL	mm
(A) Samlet højde	290
(B) Samlet bredde	559
(C) Chassishøjde	290
(D) Chassisets bredde	559
(E) Chassisdybde	566
(F) Frontpanelets tykkelse	min 16

HULRUMMETS DIMENSIONER	mm
(A) Minimum indvendig højde på åbningen	292
(B) Minimum indvendig bredde på åbningen	560
(C) Minimum indvendig dybde af åbningen*	570
Anbefalinger til køkkenelements højde	294
Anbefalinger til køkkenelementets bredde	600

*Målt fra forsiden af chassiset.



fisherpaykel.com/specify

1. Se planlægningsvejledningen for køkkenelement, hulrum, panel og servicespecifikationer.



2. Sikrer at køkkenelementet opfylder kravene til minimum hulrumsspecifikationer.

Køkkenelementet skal være i vater og kvadratisk for at undgå behov for produktjusteringer som shimning.

UDPAKNING AF PRODUKTET



1. Vær forsigtig med at fjerne varmeskuffen og tilbehørskassen fra emballagen.




2. Bortskaf emballagen på ansvarlig vis.




1. Brug det medfølgende afstandsstykke til at placere skabsbeslagene i den korrekte dybde. Fastgør beslagene til køkkenelementet med fire T20 træskruer.



2. Tilslut strømkablet til produktet og strømforsyningen.

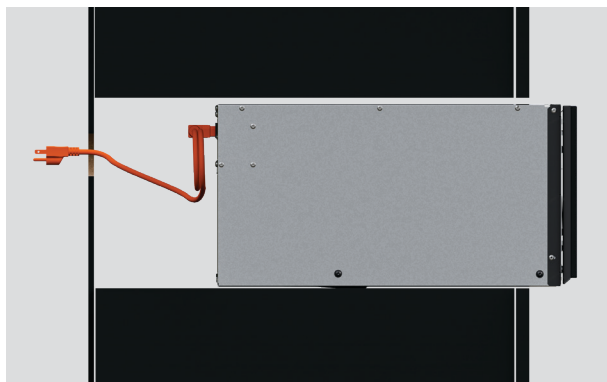

3. Anvend beskyttende bånd på tilstødende køkkenelementer, før produktet løftes på plads.

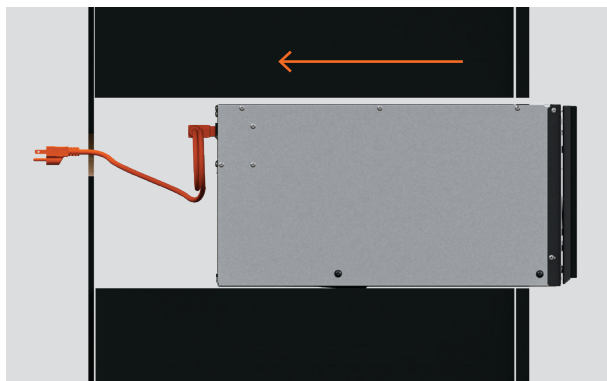

3. Skub forsigtigt varmeskuffen ind i køkkenelementet.




4. Fastgør beslagdækslerne og produktflangen til skabsbeslagene med fire T20 maskinskruer.




1. Fjern klæbefolien fra dørbeslagene. Bøj beslagene yderligere for at forlænge dem, hvis det er nødvendigt.


Juster forsigtigt det speciallavede panel mod produktet og pres det på plads.

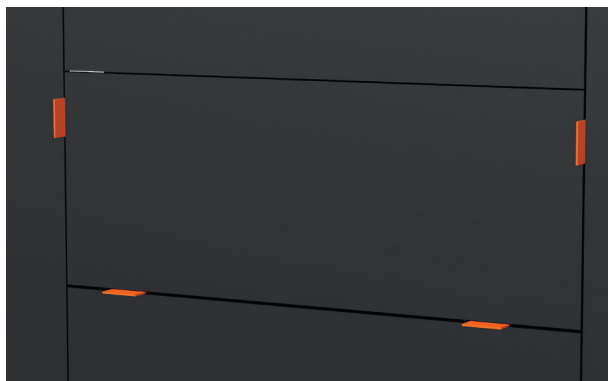


2. Brug kileskiner om nødvendigt, og juster det tilpassede panel for at opnå jævne mellemrum. Pres panelet mod båndet for at holde det i position.

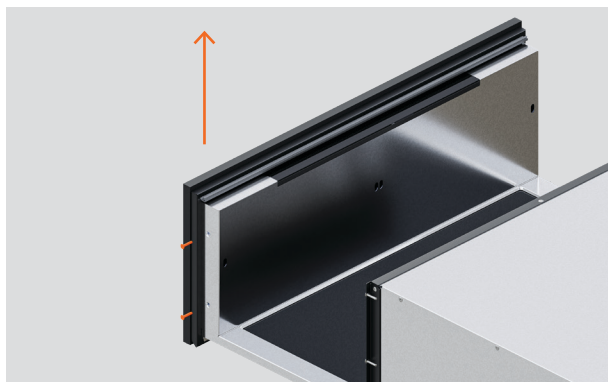

3. Åbn skuffen helt og fjern de to T20-skruer fra begge sider af rammen. Skub dørkarmen opad og løft den af skuffen.

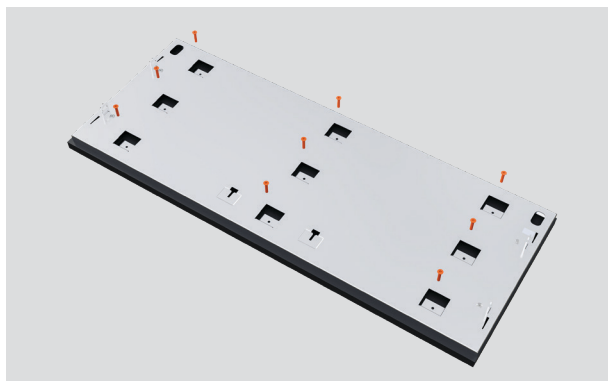


4. Bor styrehuller gennem dørkarmen i det tilpassede panel. Bor ikke gennem panelet. Fastgør panelet til døren med seks T20 træskruer.

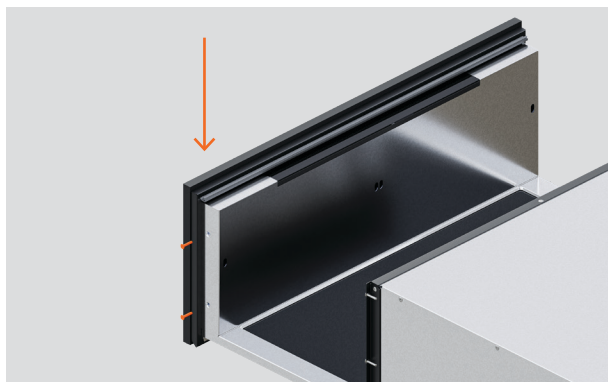

5. Monter panelet fra bunden først, skub det ind og derefter ned.

Fastgør panelet til døren ved hjælp af to T20 træskruer på hver side.

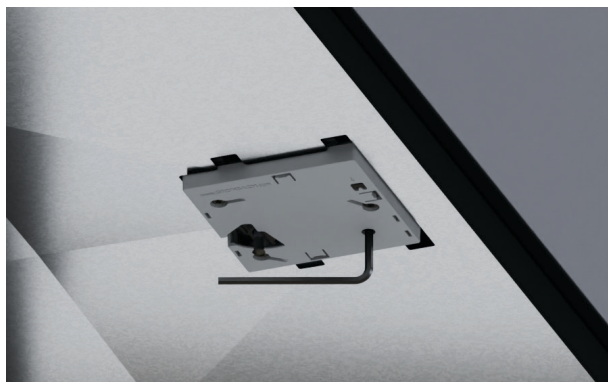


1. Juster dybde:

Åbn skuffen helt.


Brug en unbrakonøgle til at justere frontpanelets position med op til 4 mm.

Drej med uret for at flytte panelet tilbage, eller mod uret for at flytte det frem.

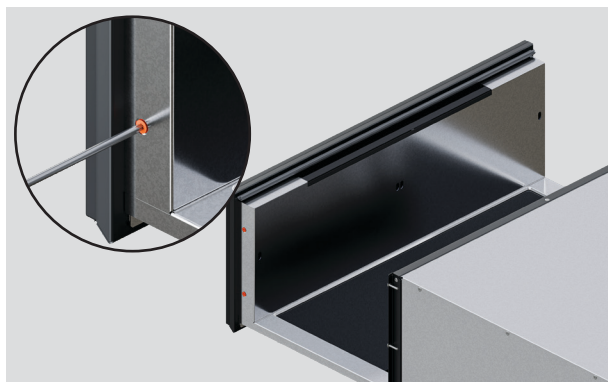

1. Juster højden:

Åbn skuffen helt, og løs T20-stjerneskrue lidt.

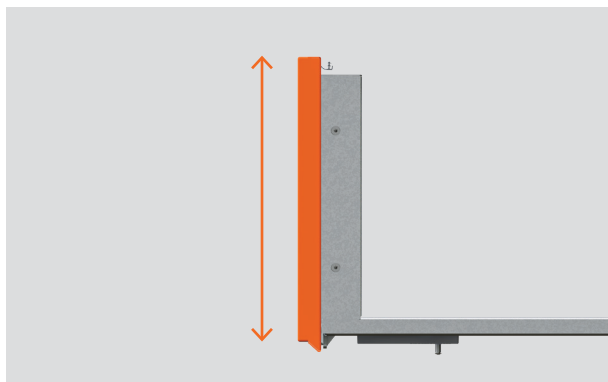

2. Juster højden:

Juster skuffehøjden med op til 2 mm, og spænd skrue igen for at fastgøre den.

Tjek af installationen

- ☐ Alle afstande er korrekte. Se flere detaljer i installationsvejledningen.
- ☐ Produktet er plant og sikkert monteret i køkkenelementet.
- ☐ Al indvendig emballage er fjernet.
- ☐ Afbryderen kan let nås.

Testdrift

- ☐ Åbn skuffen.
- ☐ Tryk på strømknappen for at tænde den.
- ☐ Luk skuffen.
- ☐ Efter 5-10 minutter åbner du skuffen for at tjekke, at den varmer op.
- ☐ Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke den, før du lukker skuffen.

Udfyld og gem til senere brug:

Model _____

Serienr. _____

Købsdato _____

Køber _____

Forhandleradresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens underskrift _____

Installationsvirksomhed _____

Installationsdato _____

