
60 CM PYROLYTISCHE/ MULTIFUNCTIONELE OVEN VERZORGING EN ONDERHOUD

Leer uw apparaat kennen	3
Maak de oven schoon	4
Een zelfreinigingscyclus uitvoeren	6
De roosters verstellen	7
Verwijder de uitschuifbare schappen.	8
Pas de clip-on lopers	9
Verwijder de zijgeleiders	10
Open de greeploze oven handmatig	11
De ovendeur verwijderen	12
De ovendeur schoonmaken	13
De binnenruit verwijderen	14
De binnenruit terugplaatsen	18
Verwijder de middelste ruit	19
Het middelste paneel terugplaatsen.	20
Plaats de ovendeur terug	22
Ovenlampje vervangen	23
Oplossen van problemen	24
Foutcodes	27

FISHER & PAYKEL

BIEU


60 CM PYROLYTISCHE/MULTIFUNCTIONELE OVEN

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5



Hoe u de beste resultaten uit uw oven haalt

- Download de app om de afstandsbedieningsmodus te gebruiken en updates te ontvangen.
- Stel de oven in en conditioneer deze vóór gebruik.
- Voer regelmatig reinigingscycli uit.
- Registreer uw product voor gestroomlijnde onderhoudsondersteuning.

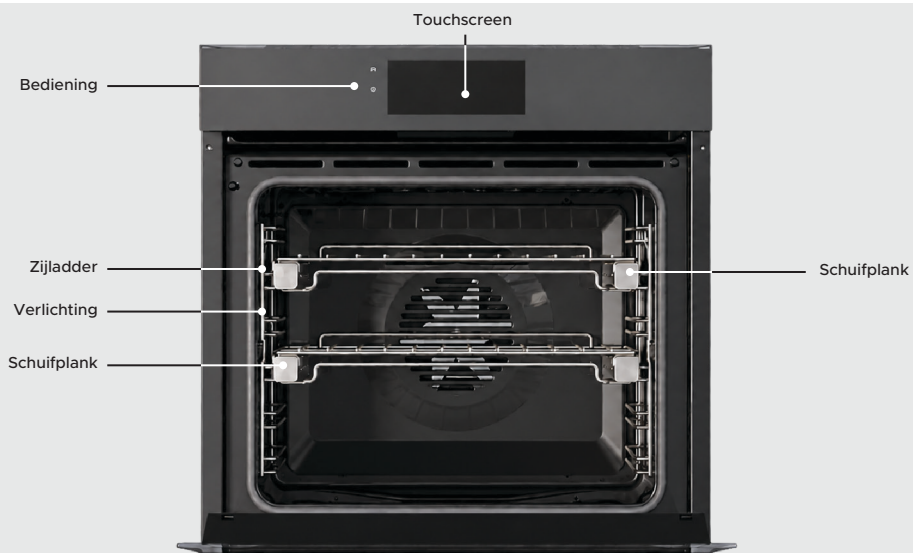

Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn representatief. Uw product kan afwijken.



Belangrijke stappen voor het onderhoud van uw oven

- Maak oppervlakken schoon met een vochtige doek en droog ze met een pluisvrije doek.
- Maak de deur na elk gebruik schoon.
- Voer regelmatige een REINIGINGSCYCLUS uit.
- Ontkalk om minerale afzettingen te verwijderen (alleen stoommodellen).



Wij raden af:

- Schuursponsjes
- Reinigings- of poetsmiddelen voor roestvrij staal
- Schurende, zure, alkalische of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

Laat de oven altijd afkoelen tot een veilige temperatuur. Schakel de stroomvoorziening uit voordat u handmatige reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

NIET SCHOONMAKEN

Ovenafdichting

Maak dit onderdeel niet schoon of verwijder het niet. Let erop dat u de ovenafdichting niet wrijft, beschadigt of verplaatst.

REINIG NA ELK GEBRUIK.

Ovendeur

Schoonvegen met een zachte doek en een mix van warm water en afwasmiddel.

Voor hardnekkige vlekken. Meng baking soda en warm water met een niet-schurend sponsje, en veeg daarna af met een zachte, pluisvrije doek.

Ovenruimte

Verwijder gemorste vloeistoffen, etensresten of vetvlekken die gemakkelijk bereikbaar zijn, om te voorkomen dat ze vastbakken.

Maak emailleoppervlakken schoon met een vochtige doek en een oplossing van warm water en mild wasmiddel of een ammoniakhoudend reinigingsmiddel. Veeg droog met een zachte doek.

Bij hardnekkige vlekken kunt u de ovendeur verwijderen om beter bij de vuile plekken te komen. Zie 'De ovendeur verwijderen'.

Bedrade temperatuursensor

Veeg schoon met een vochtige doek en afwasvloeistof. Veeg droog met een microvezel doek.

- Niet in de vaatwasser plaatsen.
- Dompel niet onder in water.
- Niet reinigen met ovenreiniger.

Rekken, zijgeleiders, draadrekken, pannen en dienbladen

Reinig met een mild wasmiddel en warm water.

Schuifplanken

Veeg schoon met een vochtige doek en afwasmiddel.

- Veeg het witte smeermiddel (zichtbaar wanneer de plank is uitgeschoven) niet weg.
- Niet in de vaatwasser plaatsen.
- Dompel niet onder in water.
- Niet reinigen met ovenreiniger.

Ovendeurkozijn en kunststof hoekklemmen

Reinig met een mild reinigingsmiddel en warm water. Veeg daarna droog met een microvezel doek.

Bedieningspaneel

Gebruik uitsluitend een zachte, vochtige doek met een mild reinigingsmiddel. Andere voorwerpen kunnen krassen en het glas van het bedieningspaneel en het scherm beschadigen.

- Gebruik geen ovenreinigingsmiddelen, agressieve of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schuursponsjes, staalwol of scherpe metalen schrapers.

Draaiknop

Reinig met een oplossing van mild afwasmiddel en warm water en veeg daarna droog. Gebruik geen roestvrij staal of ovenreiniger.

Roestvrijstalen oppervlakken

Reinig met een mild wasmiddel en warm water. Veeg droog met een microvezeldoek.

Gebruik voor hardnekkige vlekken een geschikte roestvrijstalen reiniger en polijstmiddel.

- Zorg ervoor dat uw roestvrijstalen reiniger geen chloorverbindingen bevat, want deze zijn corrosief en kunnen het uiterlijk van uw oven aantasten.
- Wrijf het roestvrij staal altijd in de richting van de nerf.

Glasplaten

Schoonvegen met een zachte doek en een mix van warm water en afwasmiddel.

Je kunt het binnenpaneel eruit halen om het schoon te maken. Zie 'het binnenpaneel verwijderen.'

EEN ZELFREINIGINGSCYCLUS UITVOEREN




De pyrolytische ZELFREINIGINGSCYCLI draaien op een extreem hoge temperatuur om voedsel en vetophoping in de oven te verbranden. Voer jaarlijks een REINIGINGSCYCLUS uit om ingebrande vlekken te voorkomen.


De keuken moet goed geventileerd zijn.



1. Ga naar MENU en selecteer REINIGING, ZELFREINIGING, vervolgens STANDAARDREINIGING of LICHTREINIGING.

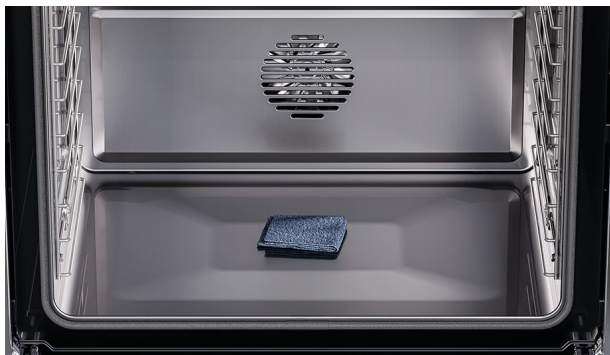

2. Verwijder alle roosters, zijgeleiders en accessoires. Reinig de ovendeur om vlekken te voorkomen en volg de instructies op het scherm om de cyclus te starten.

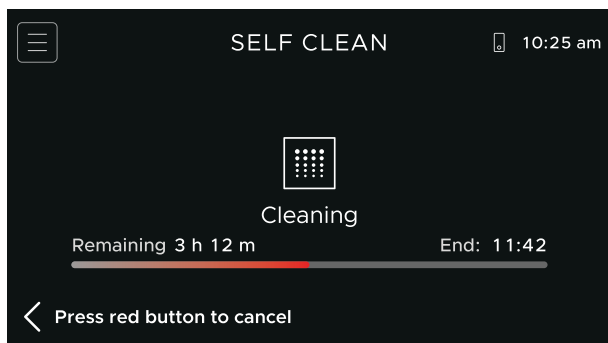

3. Een voortgangsbalk wordt weergegeven terwijl de reinigingscyclus loopt, en terwijl een afkoelcyclus loopt.


Na de afkoelcyclus verwijdert u de as en veegt u de oven schoon met een zachte doek.

DE ROOSTERS VERSTELLEN



Schuifplanken

1. Om het rooster te verwijderen, pakt u het aan de voorkant vast, waarbij u het draadrooster en het frame samen vasthoudt, kantelt u het en trekt u het eruit.

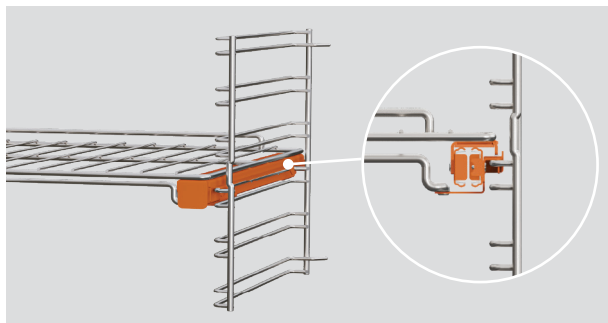

2. Om het rooster terug te plaatsen, plaatst u het op de zijgeleiders en duwt u het de oven in, met de opstaande rand aan de achterkant.



3. Zorg ervoor dat de achterste lippen aan beide kanten over de zijgeleiders zijn gehaakt.




Draadroosters

Kantelen en trekken om te verwijderen.


Plaats het rooster terug door het tussen de rails op de zijgeleiders te schuiven. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de achterkant zit.

VERWIJDER DE UITSCHUIFBARE SCHAPPEN.

Verwijder de uitschuifbare schappen om ze anders te plaatsen of om de binnenkant van de oven gemakkelijker schoon te maken. Zorg eerst dat de oven is afgekoeld.

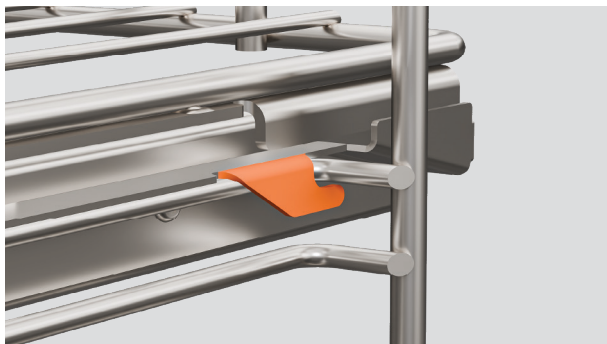

1. Zorg ervoor dat de schuiven op de juiste manier zijn geplaatst, met de driehoekige tab aan de voorkant.

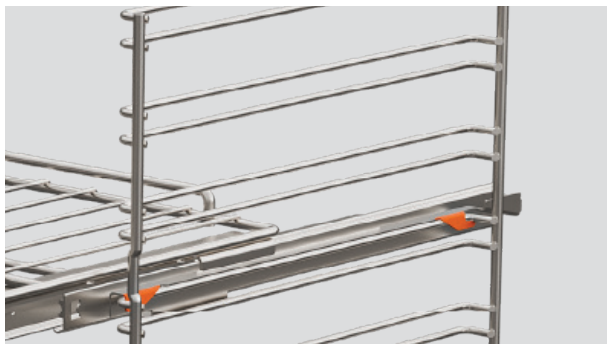


2. Plaats de bovenste klemmen over de zijgeleider. De klem aan de voorkant moet zo dicht mogelijk bij de voorkant van de zijgeleider worden gemonteerd.



3. Draai de schuiven naar beneden en klik de onderste klemmen op hun plek.

PAS DE CLIP-ON LOPERS


Remove the clip-on runners to reposition them or to make it easier to clean inside the oven. Make sure the oven has cooled down first.

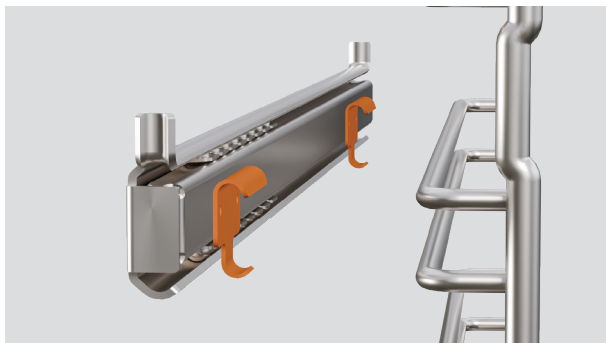

1. Verwijder de clip-on runners om ze te verplaatsen of om het schoonmaken in de oven makkelijker te maken. Zorg eerst dat de oven is afgekoeld.



2. Plaats de bovenste clips over de zijladder. De voorste clip moet zo dicht mogelijk bij de voorkant van de schuifladder worden geplaatst.

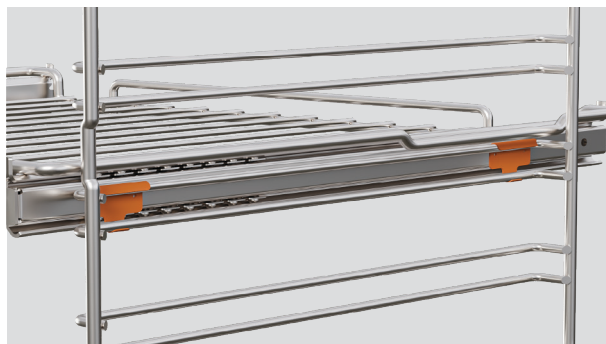

3. Draai de lopers naar beneden en klik de onderste clips op hun plek.

VERWIJDER DE ZIJGELEIDERS

Verwijder de zijgeleiders om bij de ovenverlichting te komen of om de reiniging in de oven makkelijker te maken. Zorg eerst dat de oven is afgekoeld.



1. Verwijder alle schappen, draai vervolgens de moer los waarmee de geleider op zijn positie wordt gehouden. Gebruik indien nodig een muntstuk om los te maken.



2. Trek de voorkant van de geleider vrij van de schroeven en schuif naar voren om te verwijderen.



3. Ter vervanging, schuif de pinnen van de geleider in de gaten, verzeker dat de geleider in lijn tegen de zijkant van de oven aanligt. Lijn het lipje uit met de schroef en zet het vast met de moer.

Gebruik een muntstuk om vast te draaien indien nodig.

OPEN DE GREEPLOZE OVEN HANDMATIG

U kunt je greeploze ovendeur handmatig openen tijdens een stroomstoring of terwijl de oven in de Sabbath-stand staat met behulp van het meegeleverde gereedschap voor het openen van de deur.



1. Houd de deuropener vast bij de lus, met het korte uiteinde naar rechts wijzend.



2. Plaats de deuropener voorzichtig rechtsboven in de oven, tussen de middelste louvres en de bovenkant van de deur.




3. Draai de deuropener 90 graden rechtsonder en trek de deur dan voorzichtig open.

Forceer de deuropener niet als deze niet vrij draait, omdat dit schade kan veroorzaken.


DE OVENDEUR VERWIJDEREN

De ovendeur kan worden verwijderd voor betere toegang voor reiniging. Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld voordat u de deur verwijdert.


De deur is zwaar en moet door twee mensen worden opgetild. Wees voorzichtig bij het verwijderen en terugplaatsen.

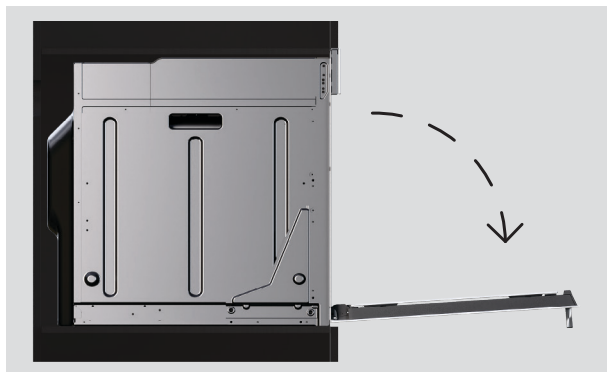

1. Open de deur volledig.

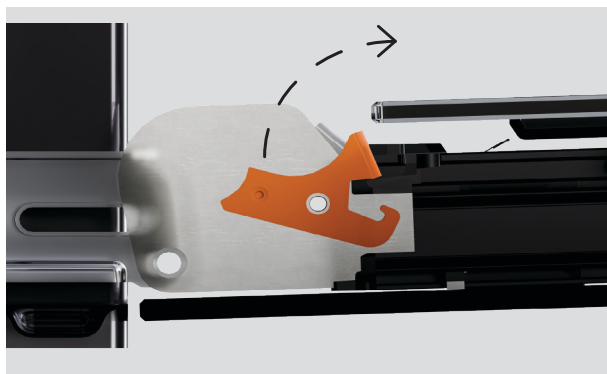

2. Zoek de
scharniergegrendelingen aan
weerszijden van de deur.
Duw de vergrendelingen
omhoog om ze te ontgrendelen.

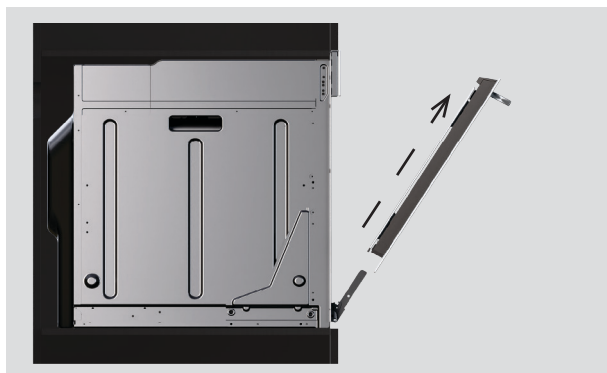


3. Houd de deur aan beide
kanten vast, sluit de deur
gedeeltelijk en trek de deur
voorzichtig weg van de
scharnieren.

De deur uit elkaar halen

De ovendeur bestaat uit meerdere glazen ruiten. Het aantal ruiten kan variëren afhankelijk van je model.

Hedendaagse modellen

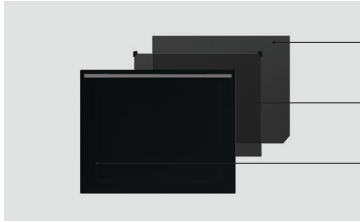

Minimale modellen



Voordat je begint

- Volg de instructies zorgvuldig. Het verkeerd plaatsen van het glas kan schade aan de oven veroorzaken en je garantie vervallen.
- Gebruik de oven niet zonder dat al het glas goed op zijn plaats zit.
- Wees voorzichtig bij het omgaan met het glas. Vermijd het stoten van de hoeken of randen tegen een oppervlak. Dit kan ertoe leiden dat het glas breekt.
- Gebruik geen ovenreinigers of andere harde/schurende reinigers, doeken, schuurlussens, staalwol of scherpe metalen schrapers om de glazen oppervlakken schoon te maken. Deze beschadigen het glas en kunnen de coating beschadigen, wat kan leiden tot barsten of breken van het glas.
- Als je tekenen van schade aan een van de glazen ruiten ziet (zoals afbladderen of barsten), gebruik dan de oven niet. Neem contact op met een servicetechnicus of klantenservice die getraind is door Fisher & Paykel of ondersteund is.
- Als het glas moeilijk te verwijderen of te vervangen voelt, forceer het dan niet. Neem contact op met een servicetechnicus of klantenservice die getraind is door Fisher & Paykel of ondersteund is.

Modellen uit de serie 9 en 11.

De ovendeur bestaat uit meerdere glasplaten. U kunt de binnenste ruit verwijderen voor reiniging, maar wees voorzichtig bij het omgaan met het glas. Het kan verbrijzelen als u tegen hoeken of randen stoot.

- Forceer het glas niet als het moeilijk te verwijderen of terug te plaatsen is.
- Gebruik de oven niet zonder dat alle glasplaten correct zijn geplaatst.
- Gebruik de oven niet als u schade aan het glas opmerkt, zoals afgebroken stukjes of barsten.

Volg de instructies zorgvuldig. Het niet correct plaatsen van het glas kan de oven beschadigen en de garantie doen vervallen. Neem zo nodig contact op met de klantenservice voor ondersteuning.



1. Open de deur volledig. Met een geschikt gereedschap tikt u zachtjes de tabs aan weerszijden van de ovendeur uit.



2. Trek het glas naar de bovenkant van de deur om los te koppelen. Til het paneel op om het te verwijderen en plaats het op een vlak, beschermd oppervlak. Maak het glas indien nodig schoon. Zie 'Onderhoud en reiniging'.

DE BINNENRUIT VERWIJDEREN




3. Zorg ervoor dat het glas in de juiste richting is geplaatst om het terug te plaatsen. Het logo moet het dichtst bij de onderkant van de deur staan, maar zo georiënteerd dat u het kunt lezen.



4. Laat het glas voorzichtig op de deur zakken zodat het in de extrusies past.



5. Sluit de tabs en druk zachtjes op het glas. Sluit de deur.

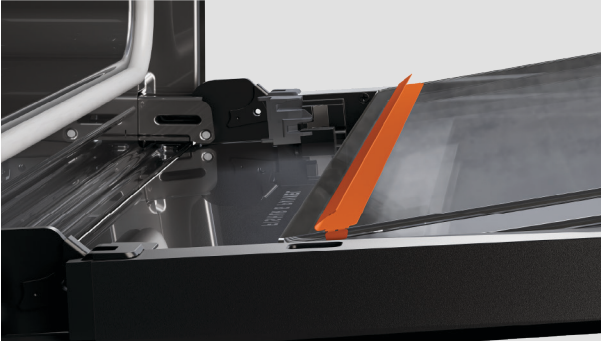


Verzek er bij de vervanging van het tweede middenste paneel voor dat de metalen beugel nog op zijn plaats is en correct gepositioneerd is aan de onderkant van het glas.

Series 7 modellen.

De ovendeur bestaat uit meerdere glasplaten. U kunt de binnenste ruit verwijderen voor reiniging, maar wees voorzichtig bij het omgaan met het glas. Het kan verbrijzelen als u tegen hoeken of randen stoot.

- Forceer het glas niet als het moeilijk te verwijderen of terug te plaatsen is.
- Gebruik de oven niet zonder dat alle glasplaten correct zijn geplaatst.
- Gebruik de oven niet als u schade aan het glas opmerkt, zoals afgebroken stukjes of barsten.

Volg de instructies zorgvuldig. Het niet correct plaatsen van het glas kan de oven beschadigen en de garantie doen vervallen. Neem zo nodig contact op met de klantenservice voor ondersteuning.

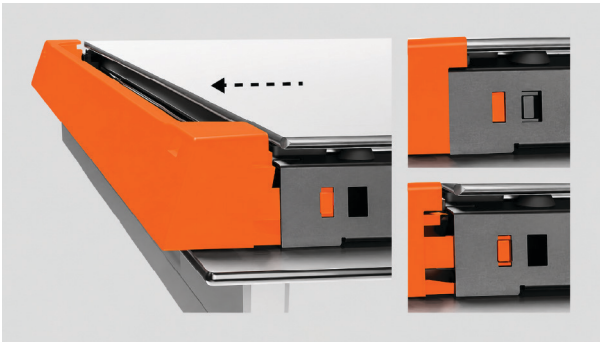


1. Duw de tabs aan beide zijden van de glazen houder naar binnen. Trek de houder omhoog totdat de tabs in het bovenste gat komen te zitten.



2. Trek de ruit naar de bovenkant van de deur, tot deze vrij is van de beugels, en til hem er vervolgens uit.


Kantel het glas niet te veel, want dit kan het glas beschadigen.

DE BINNENRUIT TERUGPLAATSEN

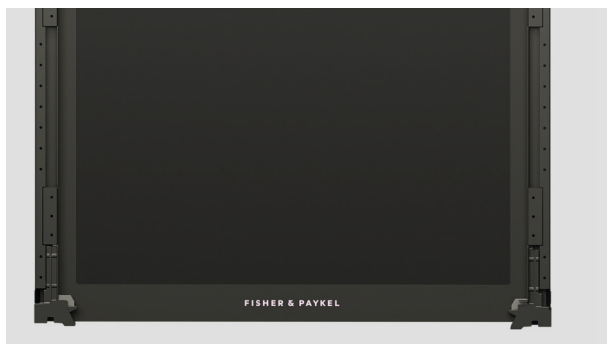


1. Zorg ervoor dat het glas in de juiste stand staat voordat u het weer terugplaatst.

Het logo moet leesbaar zijn aan de onderkant van de deur.

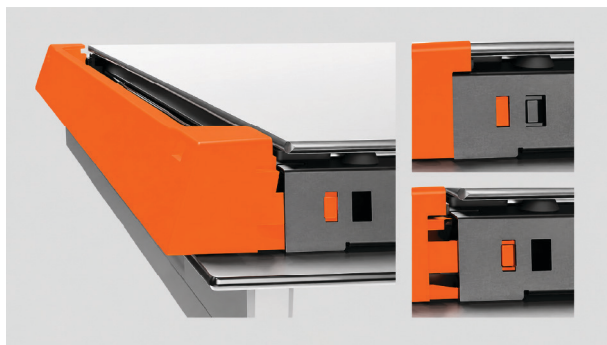

2. Schuif de onderkant van het glas in de bovenste beugels onderaan de deur.

Laat het paneel zakken op zijn plaats, rustend op de beugels aan de bovenkant van de deur.

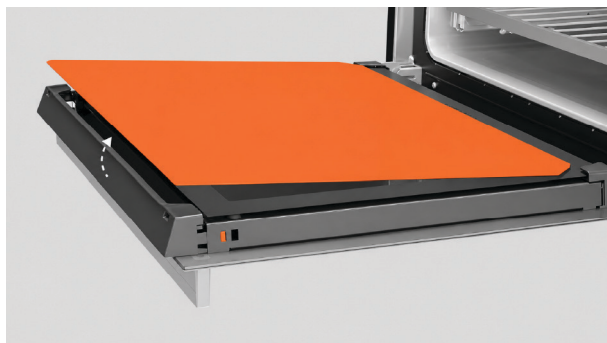

3. Plaats de glazen houder terug en controleer of deze stevig op zijn plaats klikt.


VERWIJDER DE MIDDELSTE RUIT

Series 7 modellen.


De ovendeur bestaat uit meerdere glasplaten. U kunt de binnenste ruit verwijderen voor reiniging, maar wees voorzichtig bij het omgaan met het glas. Het kan verbrijzelen als u tegen hoeken of randen stoot.

- Forceer het glas niet als het moeilijk te verwijderen of terug te plaatsen is.
- Gebruik de oven niet zonder dat alle glasplaten correct zijn geplaatst.
- Gebruik de oven niet als u schade aan het glas opmerkt, zoals afgebroken stukjes of barsten.

Volg de instructies zorgvuldig. Het niet correct plaatsen van het glas kan de oven beschadigen en de garantie doen vervallen. Neem zo nodig contact op met de klantenservice voor ondersteuning.

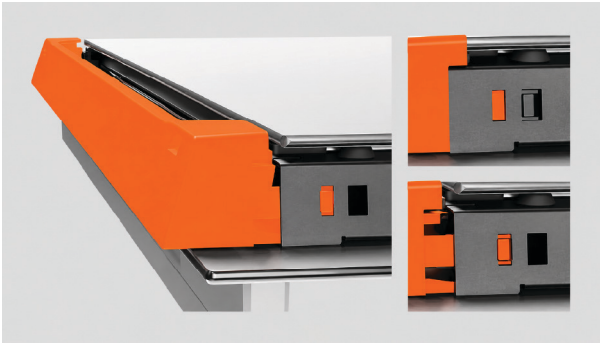


1. Druk de lipjes aan beide zijden van de glashouder opnieuw naar binnen en verwijder de houder.

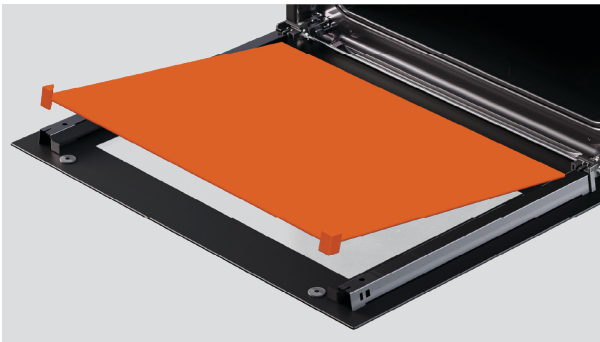

2. Trek de ruit naar de bovenkant van de deur, tot deze vrij is van de beugels, en til hem er vervolgens uit.

De rubberen stoppers moeten aan het glas bevestigd blijven.

HET MIDDELSTE PANEEL TERUGPLAATSEN.

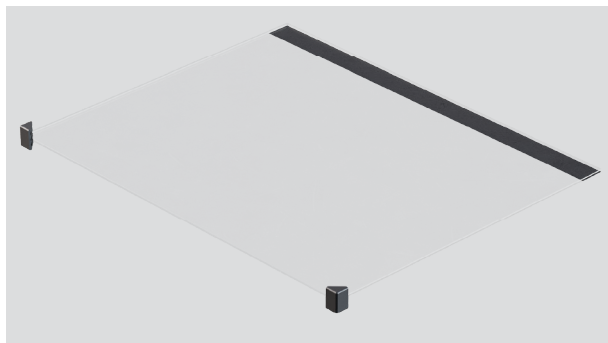


1. Zorg ervoor dat het glas de goede kant op ligt voordat u het terugplaatst.

De waarschuwingstekst aan de onderkant van het glas moet naar de voorkant van de deur gericht zijn.




2. Zorg ervoor dat de rubberen stoppers aan het glas zijn bevestigd en correct geplaatst.

De lange zijde moet langs de zijkant van de ruit lopen.

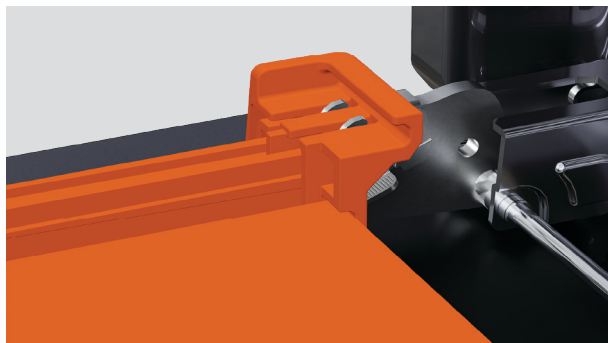


3. Schuif de onderkant van het glas in de onderste beugels aan de onderkant van de deur. Laat het glas op zijn plaats zakken, waarbij de rubberen stoppers op de buitenste glasplaat rusten.


HET MIDDELSTE PANEEL TERUGPLAATSEN.

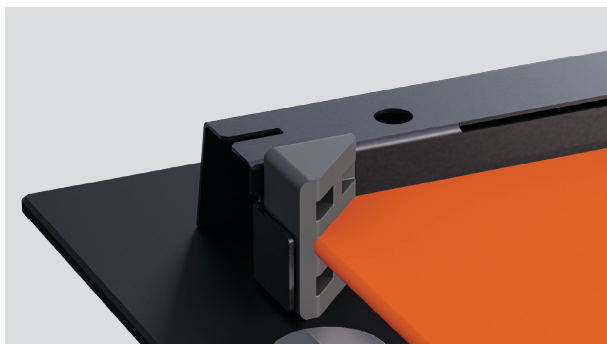


4. Laat het glas op zijn plaats zakken, waarbij de rubberen stoppers op de buitenste glasplaat rusten.

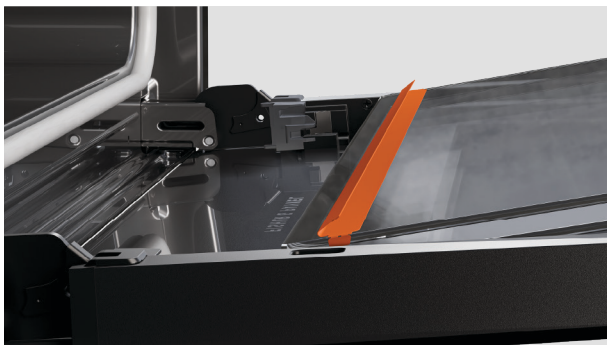


Verzek er bij de vervanging van het tweede middenste paneel voor dat de metalen beugel nog op zijn plaats is en correct gepositioneerd is aan de onderkant van het glas.

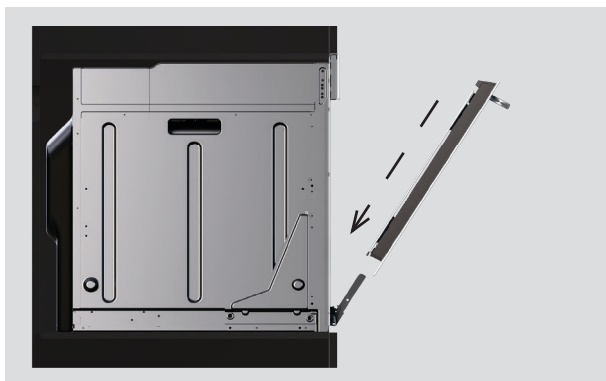

1. Houd de deur aan beide zijden vast en til de deur voorzichtig terug in de scharnieren.

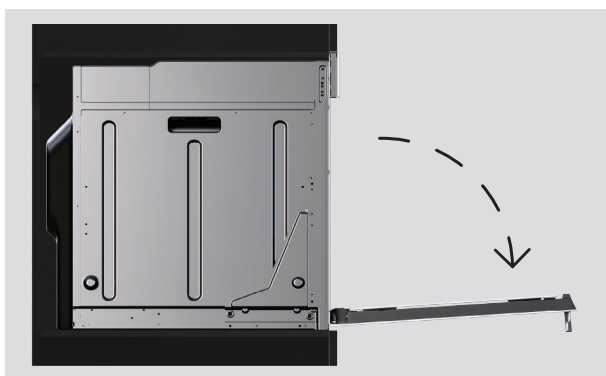

2. Open de deur volledig.

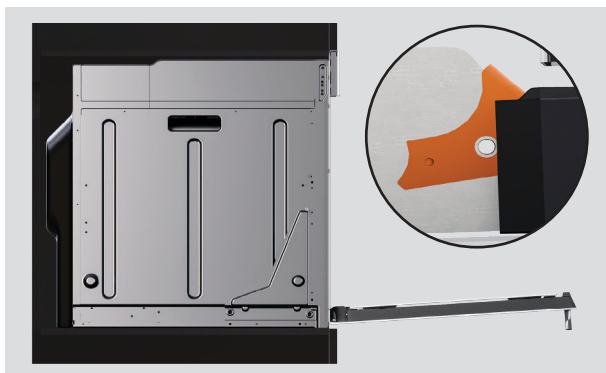


3. Druk elke vergrendelingshendel naar beneden en zet deze vast.
Zorg ervoor dat beide scharnieren volledig vergrendeld zijn voordat u de deur sluit.


OVENLAMPJE VERVANGEN

U kunt het ovenlampje vervangen, maar dit valt niet onder de garantie. Schakel de stroomvoorziening van de oven uit voordat u de verlichting vervangt.

De oven gebruikt G9 220 - 240V/25W halogeenlampen . Vervangende lampen zijn verkrijgbaar via www.fisherpaykel.com.

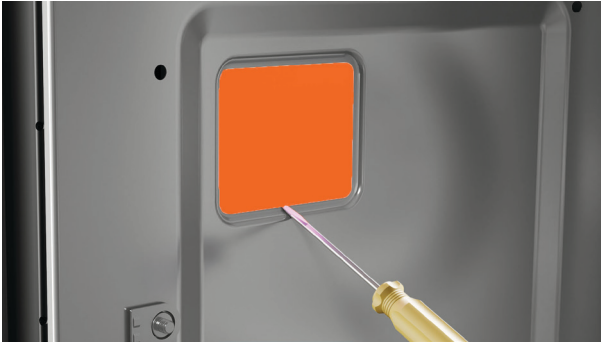

1. Verwijder alle planken en zijladers en gebruik dan een platte schroevendraaier om voorzichtig de glazen lampenkap los te maken.

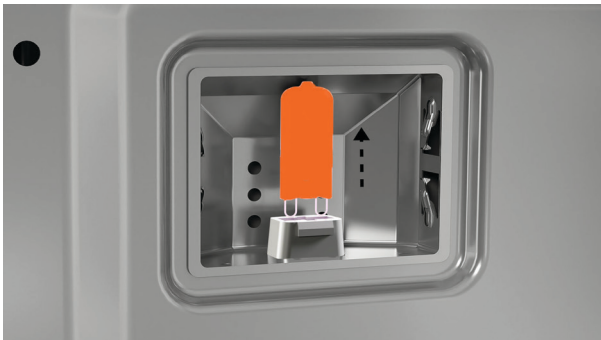

2. Haal de defecte lamp uit de fitting.



3. Houd de nieuwe lamp vast in een zachte doek om aanraking te vermijden, want dit verkort de levensduur.

Steek de lamp in de fitting en plaats dan de afdekking terug.

Algemeen

Waarom gaat het product niet aan?

- Geen stroom. Controleer of het apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten en of de stekker in het stopcontact zit.
 - Controleer de stroomonderbreker of controleer of er een stroomstoring is in uw huis of regio. Als het product nog steeds niet aangaat, bel dan Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom werkt het display niet?

- De bediening is mogelijk vergrendeld. Houd het scherm ingedrukt om te ontgrendelen.
-

Waarom wordt de oven niet warm?

- Als de oven wel opwarmt maar de ingestelde temperatuur niet bereikt, kan het zijn dat de deur niet goed gesloten is of niet goed afsluit.
 - Zorg dat de deur goed gesloten is en niet te vaak wordt geopend, of probeer de deur te verwijderen en terug te plaatsen. Raadpleeg het hoofdstuk 'De ovendeur verwijderen' voor instructies.
 - Als de display werkt maar de oven helemaal geen warmte geeft, staat deze mogelijk in de demomodus. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.
-

Waarom is er een minimumtemperatuur die ik kan instellen?

- Om voedselveiligheidsredenen heeft de oven in de fabriek ingestelde minimumtemperaturen, afhankelijk van de gekozen functie of methode. Probeer een andere functie of methode te selecteren die is ontworpen voor lagere temperatuur.
-

Waarom draait de ventilator terwijl de oven verwarmt?

- De ventilator gaat draaien tijdens het voorverwarmen om de oven snel op temperatuur te brengen. Afhankelijk van de gekozen functie of methode schakelt de ventilator uit nadat de oven is verwarmd.
-

Waarom gaan de lichten niet aan als ik de deur open?

- De lamp(en) kan/kunnen kapot zijn. Zie "Ovenverlichting vervangen".
 - De deur is mogelijk niet goed gesloten of verzegeld. Zorg dat de deur goed gesloten is en niet te vaak wordt geopend, of probeer de deur te verwijderen en terug te plaatsen. Raadpleeg het hoofdstuk 'De ovendeur verwijderen' voor instructies.
-

Waarom staat de ovendeur niet recht?

- De ovendeur is niet correct gemonteerd. Probeer de deur te verwijderen en terug te plaatsen. Raadpleeg het hoofdstuk 'De ovendeur verwijderen' voor instructies.
-

Wat moet ik doen als het deurglas gebarsten, gescheurd of verbrijzeld is?

- Gebruik de oven niet. Neem contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of met Customer Care.
-

Waarom krijg ik geen toegang tot de oveninstellingen?

- De oven is ingeschakeld of ingesteld voor automatisch koken en kan niet worden aangepast. Schakel de oven uit en aan of wacht tot het automatisch koken is voltooid.
-

Waarom komt er nog hete lucht uit de ventilatie nadat de oven is uitgeschakeld?

- De ventilatoren blijven draaien nadat de oven is uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat de oven goed afkoelt. Deze schakelen automatisch uit als de oven is afgekoeld.
-

Waarom hoopt er zich vocht op in de oven tijdens het koken?

- Stoom en andere kookmethoden genereren vocht. Wacht tot de oven is afgekoeld en veeg hem daarna droog.
-

Waarom loopt het lekbakje over?

- De lekbak moet schoongemaakt of geleegd worden. Wacht tot de oven is afgekoeld, en veeg hem dan schoon met een spons of zachte doek, of til hem op om hem eruit te halen en leeg te maken.
-

Waarom komt er een verbrande geur uit de oven?

- Er kunnen aangebrande voedselresten op de bodem van de oven zitten. We raden aan een stevige onderschaal onder de geperforeerde schaal te plaatsen om druppels te voorkomen en gemorste vloeistof direct op te ruimen.
-

Waarom is de oven zo luid tijdens een ZELFREINIGINGSCYCLUS?

- Dit is normaal. De ventilatoren van de oven werken op hun hoogste snelheid tijdens de koelfase van een pyrolytische zelfreinigingscyclus.
-

Waarom kan ik de deur niet openen of de bediening niet gebruiken als DE ZELFREINIGING is geannuleerd of beëindigd?

Dit is normaal. De deur ontgrendelt wanneer de oven is afgekoeld.

Als er een fout is in uw oven, klinken er piepsignalen en verschijnt er een melding op het display.

Wat te doen

Volg de voorschriften op het scherm of de stappen in de volgende tabel om het probleem te repareren en de melding te verwijderen.

Schakel de oven pas uit met de stekker als deze volledig is afgekoeld. Als u de stroom uitschakelt terwijl de oven heet is, kunnen de oven en het omringende meubilair beschadigd raken.

FOUTCODE	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN
A1	De oven is oververhit.	• Laat de oven afkoelen. • Zodra de oven is afgekoeld en de deur is ontgrendeld, verdwijnt de waarschuwingscode. U kunt nu de oven gebruiken.
A2	Fout op het deurslot. De deur kan niet op slot worden gedaan nadat je met zelfschoonmaak bent begonnen.	• Zet de oven uit en aan bij de voeding. • Wacht 10 seconden tot de vergrendeling terugkeert naar zijn oorspronkelijke positie. • Zorg dat de deur gesloten is en start dan de zelfreinigingscyclus opnieuw.
A3	Door lock error. The door cannot be unlocked at the end of Self Clean.	• Zet de oven uit en aan bij de voeding. • Druk een paar keer op de deur om het slot los te maken.
F + nummer	Technische fout.	• Noteer de alarmcode. • Wacht tot de koelventilatoren zijn gestopt en de oven volledig is afgekoeld. • Schakel de oven uit via de schakelaar van het stopcontact. • Neem contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicetechnicus of met Customer Care.

Als de foutcode verdwijnt, kunt u de oven blijven gebruiken.

Alshetprobleem aanhoudt, noteer dan de foutcode en neem contact op met de klantenservice.

