
60 CM PYROLYSE-BACKOFEN

ERSTE VERWENDUNG

Das Gerät kennenlernen	42
Backofen einrichten	45
Garmethode oder Funktion wählen	46
Stellen Sie den Timer ein	48
Einstellen des verzögerten Garvorgangs oder der automatischen Abschaltung	49
Verwenden Sie den Temperatursensor	50
Mehrfachregal verwenden	51
Mit WLAN verbinden	52
Fernsteuerung aktivieren	53
Schalten Sie den Ruhemodus ein	54
Aktivieren Sie Voice zum Öffnen	55
Garmethoden und Funktionen	56
Backofen reinigen und pflegen	57

FISHER & PAYKEL

BI EU


60CM PYROLYSE-BACKOFEN

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5




So erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Ihrem Backofen

- Laden Sie die App herunter, um die Fernsteuerung zu nutzen und Updates zu erhalten.
- Vor der ersten Benutzung sollten Sie den Backofen vorbereiten und einbrennen.
- Führen Sie regelmäßige Reinigungszyklen durch.
- Registrieren Sie Ihr Produkt, um von einem optimierten Wartungsservice zu profitieren.

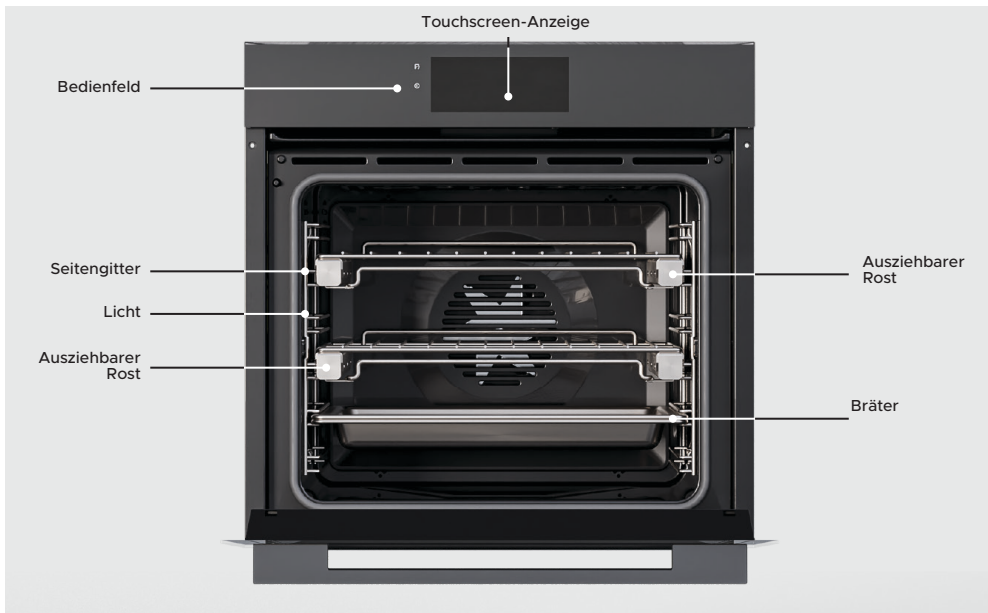

Alle in diesem Leitfaden gezeigten Bilder sind repräsentativ. Ihr Produkt kann abweichen.

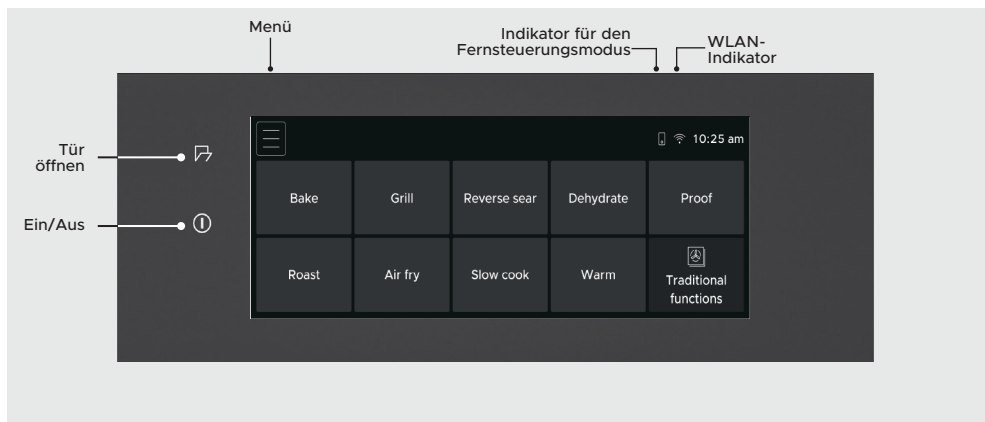

STARTBILDSCHIRM

Drehknopf*

- Regler zum Scrollen drehen.
- Drücken, um eine Option auszuwählen.
- Zum Zurückkehren drücken und gedrückt halten.

Türöffner-Taste

Bei grifflosen Modellen drücken und halten, um die Ofentür zu öffnen oder zu schließen.

Ein-/Ausschaltknopf

Drücken und halten Sie den Knopf, um die Anzeige einzuschalten, wenn der Ofen im Standby-Modus ist.

Der Backofen wechselt nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Standby-Modus. Anzeige und Uhr werden dann ausgeschaltet.


Wenn die Fernsteuerung aktiviert ist, während sich der Backofen im Standby-Modus befindet, pulsiert der Ein-/Ausschaltknopf.

Menü

Drücken, um auf zusätzliche Funktionen und Einstellungen zuzugreifen.

Kochmethoden

Wählen Sie aus einer Reihe optimierter Kochmethoden oder traditioneller Funktionen.

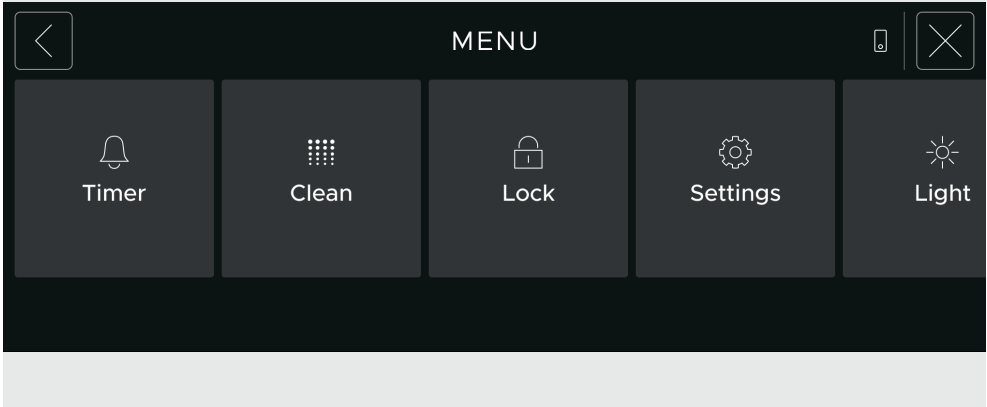

MENÜ

	TIMER	Verwenden Sie den Timer als allgemeinen Kurzzeitwecker oder um die Garzeiten im Auge zu behalten. Der Timer schaltet das Gerät nicht aus.
	REINIGEN	Stellen Sie einen REINIGUNGSZYKLUS ein, um das Innere des Backofens zu reinigen. Vollständige Anweisungen finden Sie im Pflege- und Wartungsleitfaden.
	SPERRE	Sperren Sie die Kontrollen, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern. Im gesperrten Zustand reagieren die Bedienelemente nicht und das Gerät lässt sich nicht einschalten. Zum Entsperren halten Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle gedrückt.
	EINSTELLUNGEN	Passen Sie die Einstellungen an Ihre Präferenzen an oder richten Sie eine WLAN-Verbindung ein.
	BELEUCHTUNG	Drücken Sie den LICHT-Knopf, um die Backofenbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
	FERN-BEDIENUNG	Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Mobilgerät, um es über die App aus der Ferne zu bedienen.
	ZURÜCK	Gehen Sie eine Ebene zurück.
	BEENDEN	Drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.


BACKOFEN EINRICHTEN

Bevor Sie Ihren Backofen benutzen, prüfen Sie, ob sich noch Kunststoff- oder Kartonreste im Inneren befinden. Stellen Sie dann die Uhr ein. Wir empfehlen, den Backofen vor dem ersten Gebrauch eine Stunde lang einzubrennen, um Rückstände des Herstellungsprozesses zu entfernen. Dabei kann etwas Rauch entstehen. Stellen Sie sicher, dass die Küche gut belüftet ist.




Kabelbinder entfernen

Entfernen Sie alle Verpackungen und Kabelbinder, mit denen die Roste und Bleche gesichert sind.

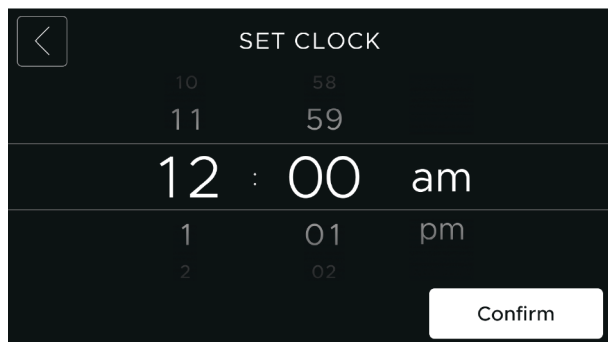

Stellen Sie die Uhr ein

Wischen Sie nach oben oder nach unten, um die Zeit einzustellen, und drücken Sie dann Bestätigen.

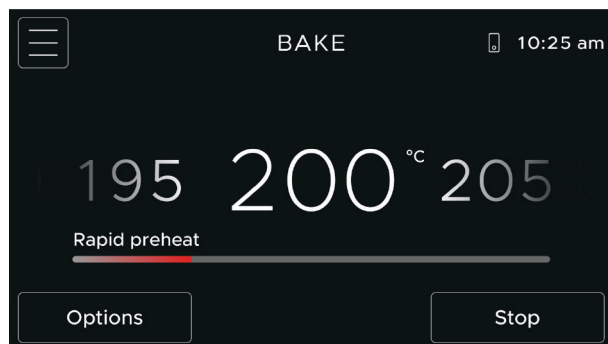

Backofen einbrennen

Navigieren Sie zum Menü **TRADITIONELLE FUNKTIONEN**. Wählen Sie **BACKEN** und stellen Sie den Backofen auf 200°C für 30 Minuten ein. Stellen Sie anschließend den **GRILL** für 5 Minuten ein und dann den **UMLUFTOFEN** für 20 Minuten. Für Modelle ohne die Funktion **BACKEN**, wählen Sie **MAXI GRILL** und stellen Sie den Backofen auf 200°C für 30 Minuten ein, dann den **UMLUFTOFEN** für 20 Minuten.


Wischen Sie die Innenflächen ab, sobald der Backofen abgekühlt ist.

GARMETHODE ODER FUNKTION WÄHLEN


Wählen Sie eine Garmethode und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für eine optimierte Kochumgebung oder wählen Sie aus einer Reihe traditioneller Garfunktionen.



1. Positionieren Sie die Backroste auf der gewünschten Höhe.

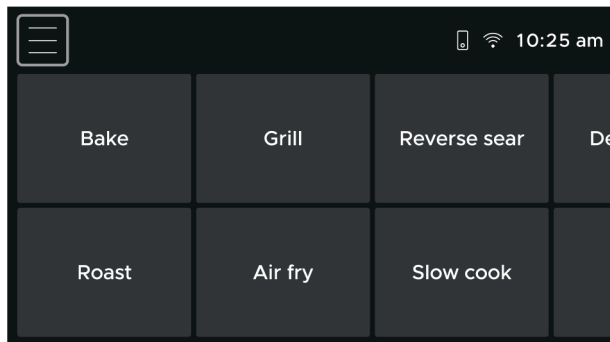


2. Wählen Sie eine Garmethode oder scrollen Sie durch die Optionen, um TRADITIONELLE FUNKTIONEN zu wählen.

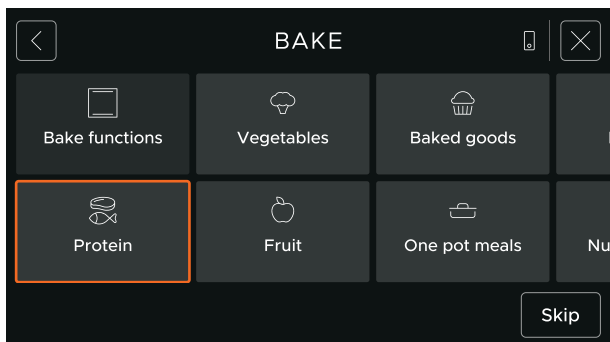


3. Wählen Sie die entsprechende Lebensmittelgruppe oder gewünschte Funktion.

GARMETHODE ODER FUNKTION WÄHLEN

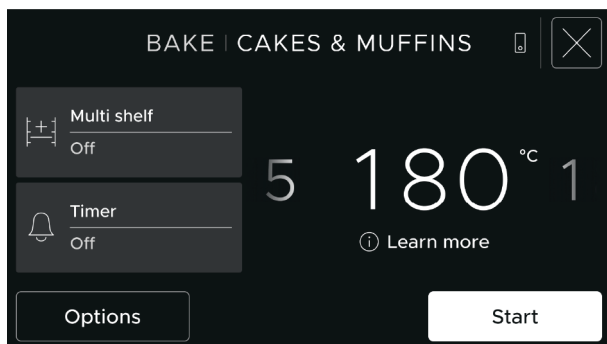


4. Passen Sie bei Bedarf die Temperatur an und fügen Sie zusätzliche Timer oder Garoptionen hinzu. Drücken Sie dann **START**.

Sie können während des Kochens jederzeit **STOPP** drücken, um den Backofen auszuschalten.

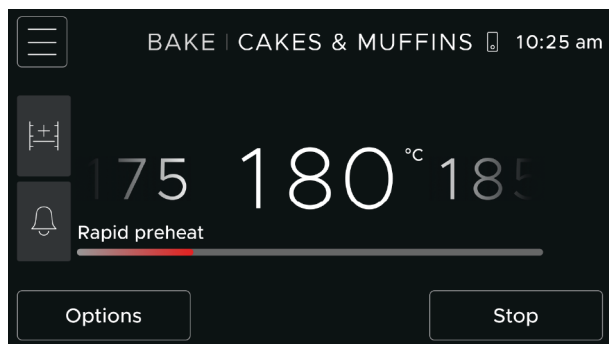

Methoden mit Vorheizen

Während der Backofen heizt, wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Um Hitzeschäden zu vermeiden, stellen Sie die Lebensmittel in den Ofen, sobald dieser die Temperatur erreicht hat.

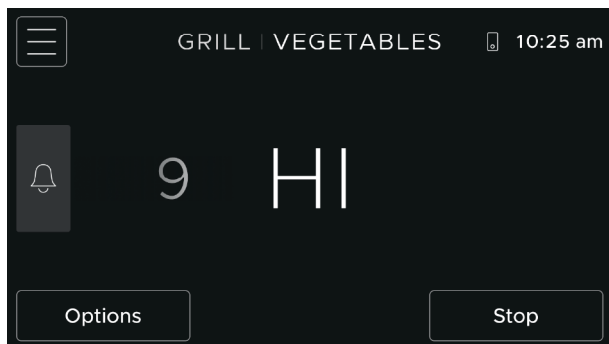

Methoden ohne Vorheizen


Wenn kein Fortschrittsbalken angezeigt wird, stellen Sie die Lebensmittel in den Ofen, wenn Sie mit der Garfunktion einstellen.

Sie können jederzeit **STOPP** drücken, um den Backofen auszuschalten.


STELLEN SIE DEN TIMER EIN




Verwenden Sie den Timer als allgemeinen Kurzzeitwecker oder um die Garzeiten im Auge zu behalten. Der Timer schaltet das Gerät nicht aus.

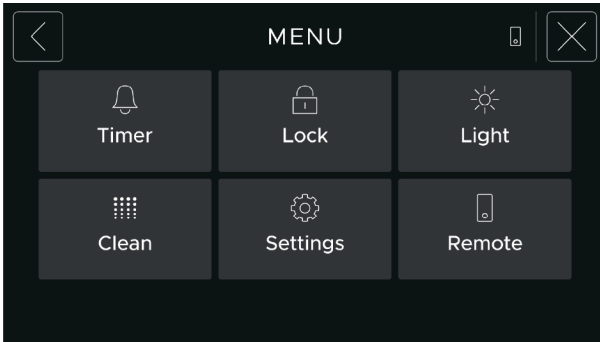

1. Wählen Sie **DEN TIMER** im Menü oder auf dem Bildschirm für die Garfunktion aus.

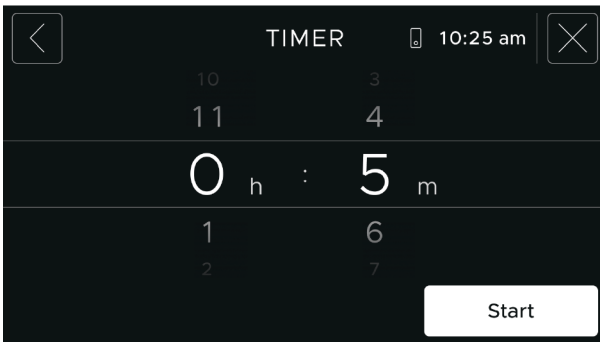

2. Scrollen Sie, um die gewünschte Dauer einzustellen, und drücken Sie dann **BESTÄTIGEN**, um den Countdown zu starten.

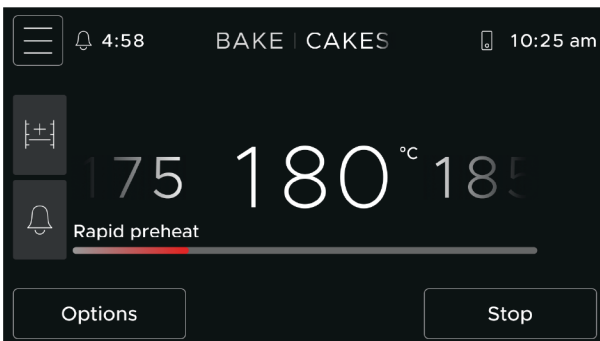


3. Die verbleibende Zeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie darauf, um den Timer anzupassen oder abzubrechen.
Wenn der Timer vollständig abgelaufen ist, ertönt ein Alarm und eine Nachricht wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **FERTIG**, um die Nachricht zu schließen.

EINSTELLEN DES VERZÖGERTEN GARVORGANGS ODER DER AUTOMATISCHEN ABSCHALTUNG



Bei den meisten Garmethoden und Funktionen können Sie **GARVORGANG VERZÖGERT** oder **AUTO AUS** aktivieren. Bei **GARVORGANG VERZÖGERT** schaltet sich der Backofen später ein, gart für eine festgelegte Dauer und schaltet sich danach wieder aus. Mit **AUTO AUS** schaltet sich der Backofen nach einer festgelegten Dauer automatisch aus.

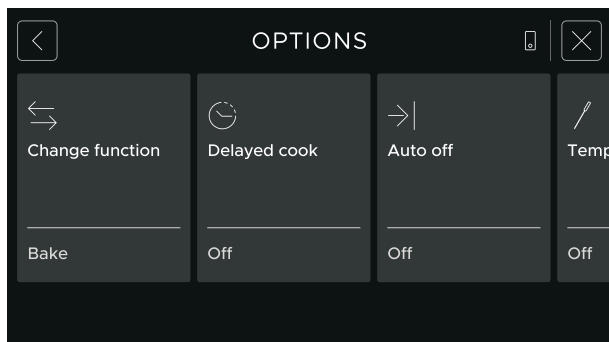

Drücken Sie auf dem Bildschirm für die Garfunktion auf **OPTIONEN** und wählen Sie dann **GARVORGANG VERZÖGERT** oder **AUTO AUS**.




Garvorgang verzögert

Stellen Sie die Gardauer und die Endzeit ein und drücken Sie auf **BESTÄTIGEN**.

Decken Sie die Speise ab oder platzieren Sie sie auf einem der unteren Roste im Backofen, um Hitzeschäden beim Vorheizen zu verhindern.

Nicht empfohlen in Kombination mit **GRILL**, **FAN GRILL**, **GÄRFUNKTION** oder **AUFTAUEN**.

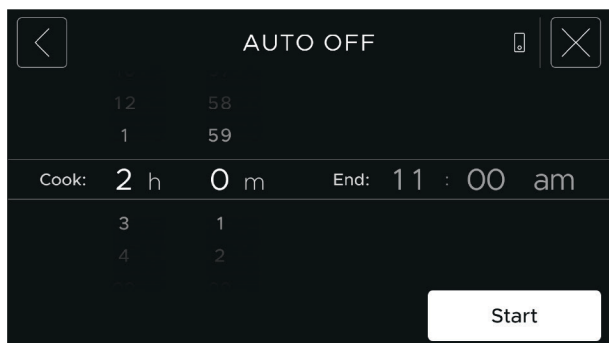

Auto Aus

Stellen Sie eine Gardauer ein und drücken Sie auf **BESTÄTIGEN**.


Der Ofen schaltet sich nach der eingestellten Dauer ab.

VERWENDEN SIE DEN TEMPERATURSENSOR




Verwenden Sie den kabelgebundenen Temperatursensor oder einen kompatiblen drahtlosen Sensor, um den Garvorgang zu überwachen und den gewünschten Gargrad zu erreichen.

Führen Sie den Sensor in die dickste Stelle des Proteingerichts ein (vermeiden Sie dabei Knochen) und stellen Sie sicher, dass die Spitze nicht hervorsticht oder das Kochgeschirr berührt.

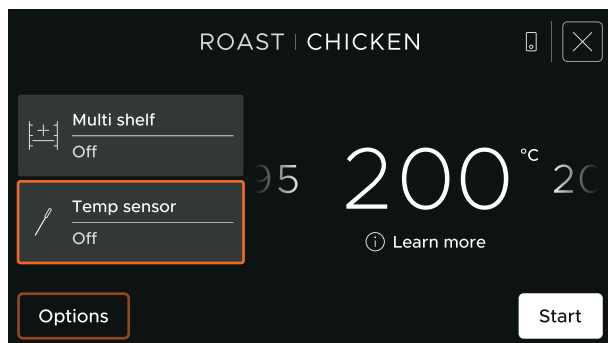


1. Wählen Sie eine Garmethode oder Funktion und drücken Sie auf **OPTIONEN** oder **TEMPERATURSENSOR**.

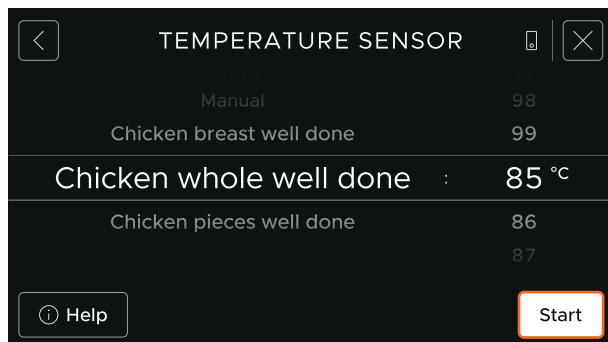

2. Wählen Sie das gewünschte Proteingericht und die gewünschte Gar- oder Entnahmetemperatur aus und drücken Sie dann auf **START**.

Heizen Sie Ihren Ofen gegebenenfalls vor.

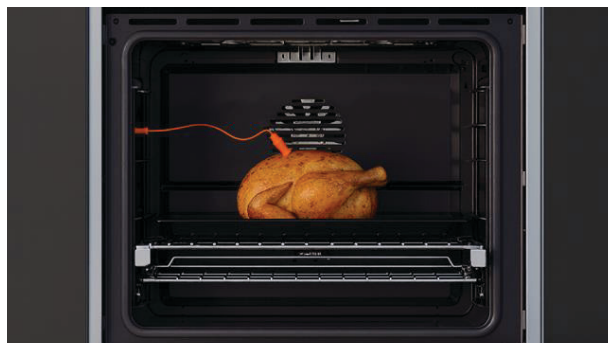


3. Stellen Sie das Gargut in den Ofen. Wenn Sie den kabelgebundenen Sensor verwenden, stecken Sie ihn in die Buchse an der linken Innenseite des Backofens, bis er einrastet.

Lassen Sie das Fleisch vor dem Servieren ruhen, damit die Innentemperatur ansteigen kann.


MEHRFACHREGAL VERWENDEN




Verwenden Sie die Option MEHRFACHREGAL, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt, wenn Sie Speisen auf mehreren Rosten gleichzeitig garen. Sie können die Funktion vor und während des Kochens ein- oder ausschalten.

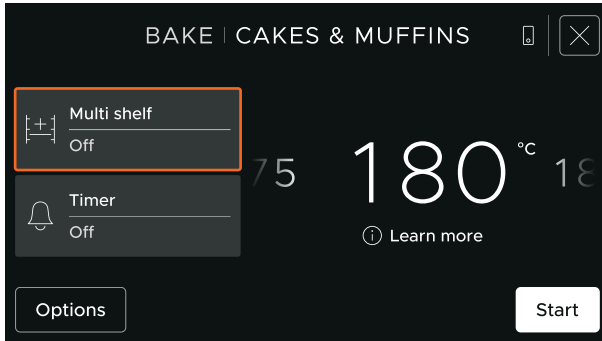

1. Wählen Sie eine Garmethode oder Funktion aus und drücken Sie die Taste MEHRFACHREGAL.

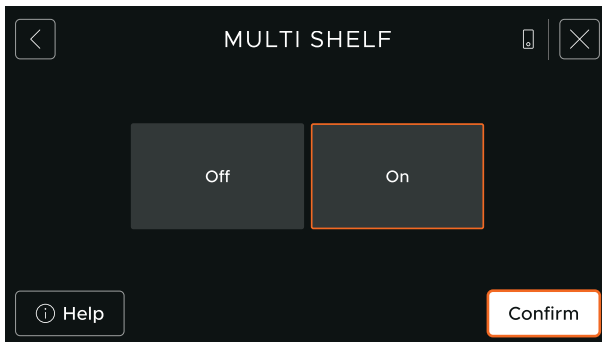

2. Drücken Sie auf EIN, dann BESTÄTIGEN.

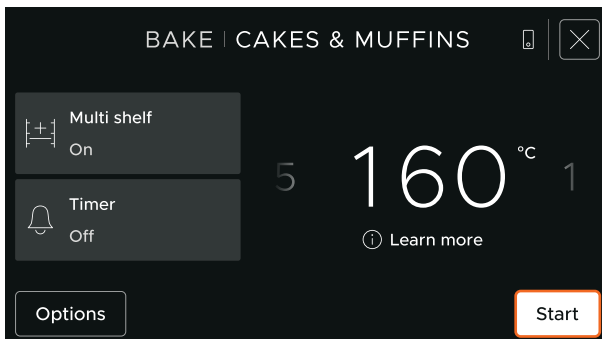


3. Drücken Sie auf START und lassen Sie Ihren Backofen gegebenenfalls vorheizen, bevor Sie die Speisen hineinstellen. Drücken Sie erneut auf MEHRFACHREGAL, um die Option auszuschalten.

MIT WLAN VERBINDEN




Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk, um Updates zu erhalten und eine Verbindung zur App herzustellen.

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.

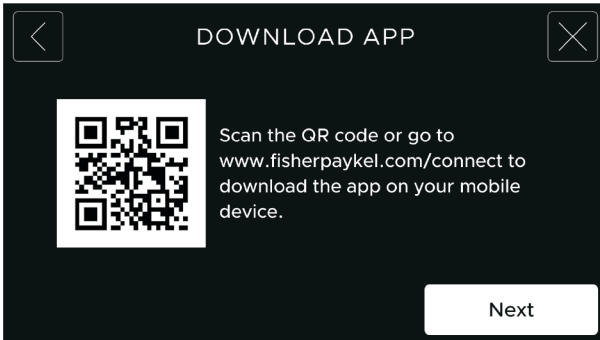


Auf Ihrem Mobilgerät

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen, erstellen Sie ein Konto und fügen Sie Ihr Gerät hinzu.

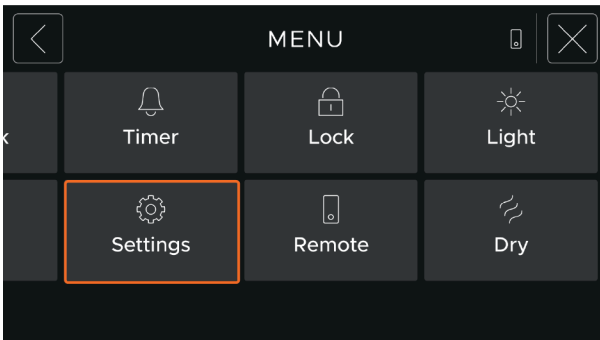

Auf Ihrem Gerät

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk eingeschaltet ist. Gehen Sie dann auf MENÜ und wählen Sie EINSTELLUNGEN.

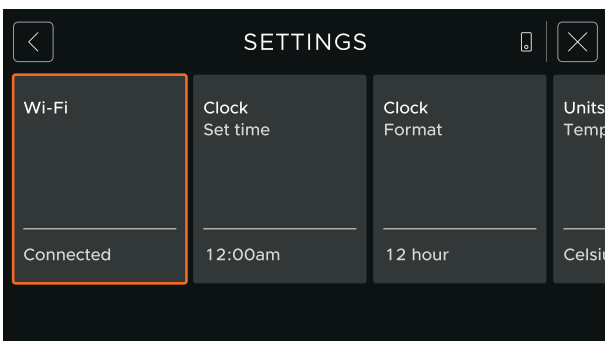


2. Wählen Sie WLAN aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.


FERNSTEUERUNG AKTIVIEREN




Aktivieren Sie die FERNSTEUERUNG, um Ihr Gerät über die App aus der Ferne zu bedienen.

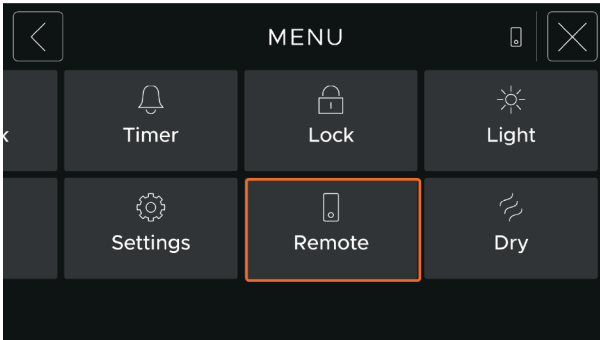

1. Gehen Sie ins MENÜ und wählen Sie FERNSTEUERUNG AUS.

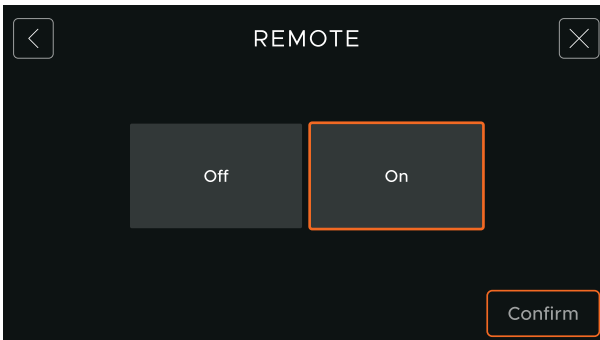

2. Wählen Sie EIN und drücken Sie auf BESTÄTIGEN.

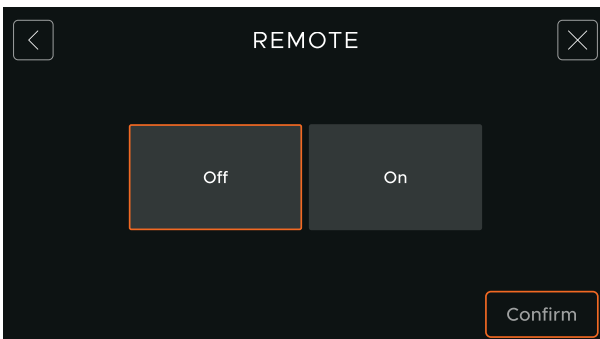

Fernsteuerung deaktivieren
Gehen Sie zu MENÜ, und wählen Sie FERNSTEUERUNG. Wählen Sie AUS und drücken Sie BESTÄTIGEN.


SCHALTEN SIE DEN RUHEMODUS EIN

Für Benutzer, die den Sabbat begehen: Im Ruhemodus heizt Ihr Backofen so lange, wie Sie es wünschen. Die Anzeige reagiert nicht und es ertönen keine Töne oder Alarme. Ihr Ofen bleibt im Ruhemodus, bis dieser abgebrochen wird. Verwenden Sie das mitgelieferte Türöffnungswerkzeug, um grifflose Modelle bei aktiviertem Ruhemodus zu öffnen.


NIEDRIG
Heiße Speisen warm
halten

MODERAT
Kalte Speisen aufwärmen


HOCH
Rohe Lebensmittel garen

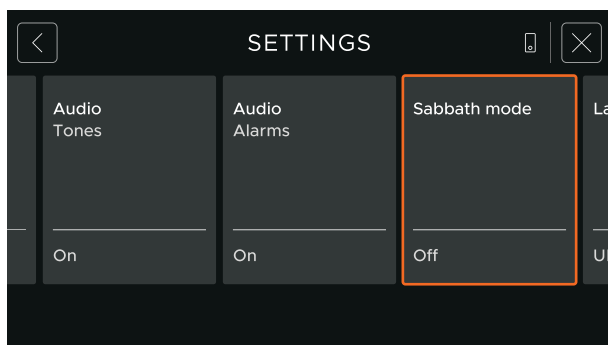

1. Gehen Sie zu **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie **RUHEMODUS**.

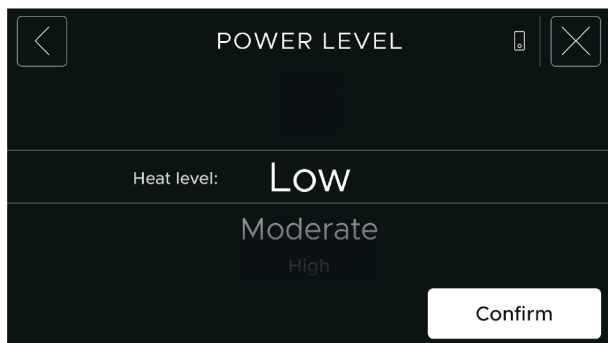

2. Stellen Sie eine Heizstufe ein und drücken Sie **BESTÄTIGEN**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Backofenlicht ein- oder auszuschalten und eine Dauer für den **RUHEMODUS** einzustellen.

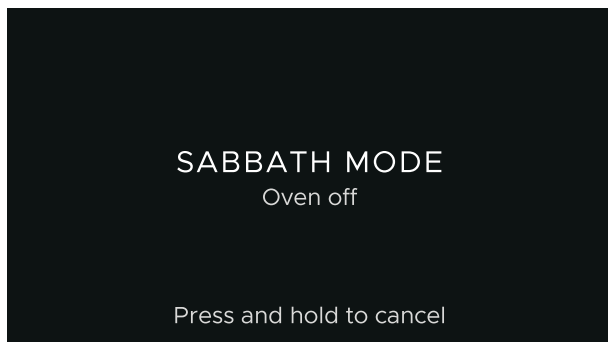


3. Der Ofen bleibt im **RUHEMODUS**, bis die eingestellte Dauer abgelaufen ist oder bis der Modus abgebrochen wird. Drücken und halten Sie den Bildschirm, um den **RUHEMODUS** **ABZUBRECHEN**.


AKTIVIEREN SIE VOICE ZUM ÖFFNEN

Aktivieren Sie die Option „Sprachsteuerung zum Öffnen“ bei grifflosen Modellen, um die Backofentür zu öffnen. Ihr Gerät muss mit dem WLAN verbunden und die Fernsteuerung aktiviert sein. Die Sprachsteuerung erfordert außerdem einen intelligenten Lautsprecher oder Ihr Mobilgerät zur Steuerung.

Nutzen Sie die Sprachsteuerung nur, wenn Sie den Backofen sehen können und die Tür sicher geöffnet werden kann.

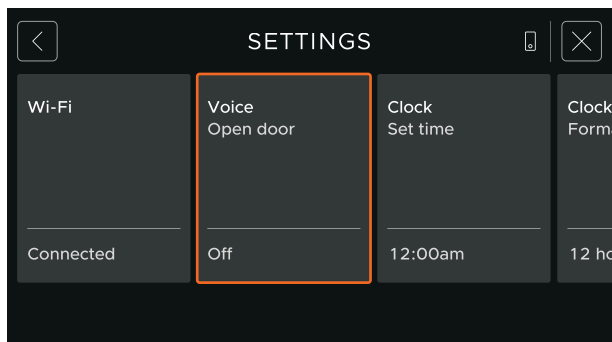

1. Gehen Sie zu **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie **TÜR PER SPRACHSTEUERUNG ÖFFNEN**.

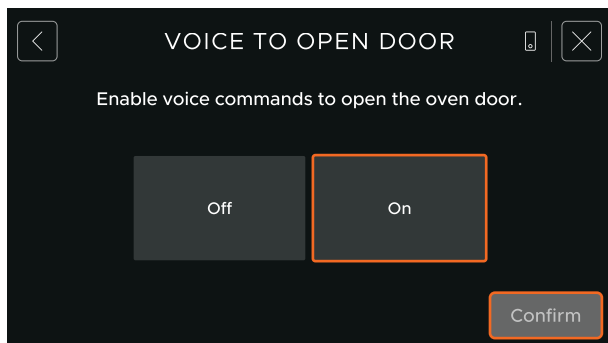

2. Wählen Sie **EIN**, dann **BESTÄTIGEN**.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Beim methodenbasierten Kochen wählen Sie aus, was Sie zubereiten möchten und wie Sie es zubereiten möchten. Ihr Backofen empfiehlt dann die optimale Hitzezufuhr und Temperatur für perfekte Kochergebnisse. Entdecken Sie das gesamte Spektrum der verfügbaren Methoden und Funktionen.

Methoden

Garmethoden unterstützen Sie dabei, für verschiedene Lebensmittelkategorien das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Jede Methode kann von einer oder mehreren Funktionen unterstützt werden.

Air fry	Langsames Garen, Öko
Backen	Rückw.garen
Dörren	Rösten
Grill	Langsam garen
Gärfunktion	Warm

Funktionen

Funktionen sind spezifische Zubereitungsumgebungen. Sie liefern Wärme auf eine festgelegte Weise und können entweder aus einem einzigen Schritt oder einer Abfolge von Schritten bestehen.

Air fry	Langsames Garen, Öko
Backen	Fan Grill
Klassisches Backen	Grill
Klassische Umluft	Rösten
Dörren	Langsam garen
Fan Bake	Vent Bake
Umluft	

Die folgenden Schritte sollten zu einem festen Bestandteil Ihrer Reinigungsroutine werden, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen.

Türglas nach jedem Gebrauch reinigen

Wischen Sie das Türglas nach jedem Gebrauch und vor dem Starten eines pyrolytischen Selbstreinigungszyklus, um zu verhindern, dass Flecken einbrennen.

Reinigen Sie das Innere des Backofens nach jedem Gebrauch.

Entfernen Sie alle leicht erreichbaren Spritzer sowie Lebensmittel- oder Fettflecken im Backofen, damit diese nicht einbrennen.

Führen Sie pyrolytische Selbstreinigungszyklen durch.

Führen Sie je nach Bedarf einen REINIGUNGSZYKLUS durch, um Speisereste und Ablagerungen im Backofen zu entfernen.

Lesen Sie den „Pflege- und Wartungsleitfaden“, bevor Sie pyrolytische Selbstreinigungszyklen durchführen.



Informationen zu Pflege, Wartung und Fehlerbehebung

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie fisherpaykel.com und suchen Sie nach Ihrem Modellcode.

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5

