

---

# DISHDRAWER™ – GESCHIRRSPÜLER ERSTE VERWENDUNG

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Das Gerät kennenlernen                  | 3  |
| Geschirr einräumen                      | 5  |
| Spülmittel einfüllen                    | 6  |
| Klarspüler verwenden                    | 7  |
| Wasserenthärter verwenden               | 8  |
| Wählen Sie einen geeigneten Zyklus      | 9  |
| Wählen Sie einen geeigneten Modifikator | 10 |
| Normenprüfungen                         | 10 |
| Stellen Sie einen Zyklus ein            | 11 |
| WLAN und Fernbedienung einrichten       | 12 |
| Einstellungen anpassen                  | 13 |
| EINSTELLUNGEN                           | 14 |
| Waschleistung beibehalten               | 16 |

**FISHER & PAYKEL**

**EU**

## **INTEGRIERTER DISHDRAWER™ GESCHIRRSPÜLER**


---

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1


## So erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Ihrem Geschirrspüler



- Prüfen Sie, ob Ihr Geschirr spülmaschinenfest ist
- Den Sprüharm frei von Hindernissen halten
- Geschirr so einräumen, dass Wasser aus dem Sprüharm es erreichen kann
- Richtige Waschmittelmenge verwenden
- Klarspüler verwenden
- Filter reinigen
- Regelmäßige Tiefenreinigungszyklen durchführen
- Entkalken, um Mineralablagerungen zu entfernen
- Registrieren Sie Ihr Produkt, um von einem optimierten Wartungsservice zu profitieren.

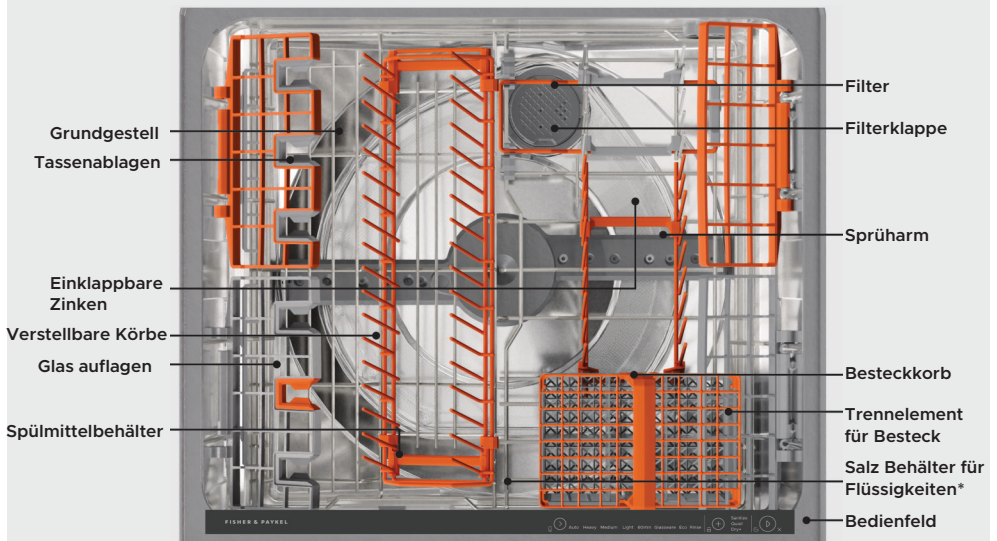

\*nicht alle Modelle

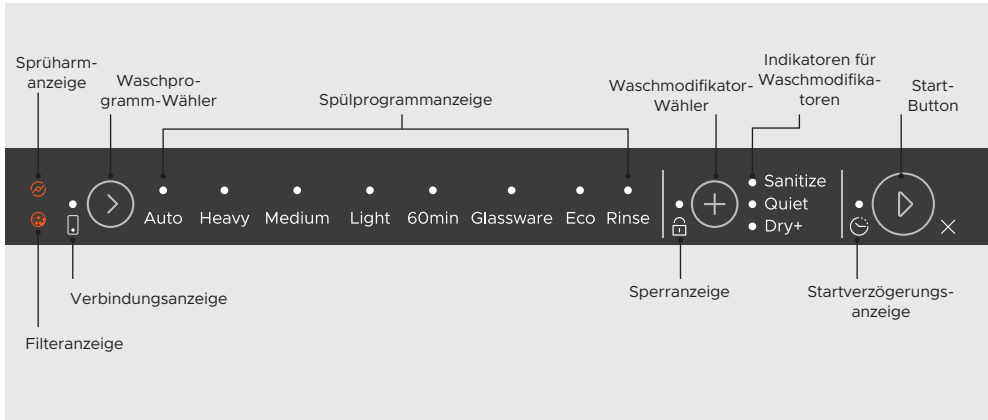

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Waschprogramm-Wähler</b> | Drücken, um die Spülprogramme durchzugehen und auszuwählen. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Waschmodifikator-Wähler</b> | Drücken, um einen Waschmodifikator zu wählen. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Start- Button</b> | Drücken, um einen Spülzyklus zu starten oder abzubrechen. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Spülprogrammmanzeige</b> | Zeigt das gewählte Programm. |
|-----------------------------|------------------------------|

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Indikatoren für Waschmodifikatoren</b> | Zeigt den gewählten Modifikator. |
|-------------------------------------------|----------------------------------|

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Startverzögerungsanzeige</b> | Zeigt an, wenn Start verzögern eingestellt ist. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Sperranzeige</b> | Zeigt an, wenn die Schublade verriegelt ist. |
|---------------------|----------------------------------------------|

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Verbindungsanzeige</b> | Zeigt an, wenn das Gerät mit WLAN verbunden ist. |
|---------------------------|--------------------------------------------------|


|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprüharmanzeige</b> | Zeigt an, wenn der Sprüharm blockiert ist oder gereinigt werden muss. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Filteranzeige</b> | Zeigt an, wenn der Filter überprüft werden muss. |
|----------------------|--------------------------------------------------|

## Tipps zur Energieeffizienz



- Beladen Sie den Geschirrspüler vollständig.
- Entfernen Sie größere Speisereste, spülen Sie das Geschirr jedoch nicht vor, da dies mehr Wasser und Energie verbraucht.
- Wählen Sie für jede Beladung das passende Programm. Verwenden Sie ECO für normal verschmutztes Geschirr.

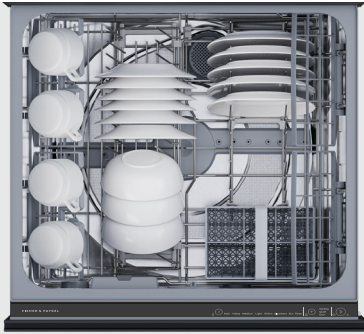

## Geschirr effektiv einräumen

Verteilen Sie das Geschirr gleichmäßig in der Schublade. Die Öffnungen von Tassen und Behältern sollten nach unten zeigen, damit das Wasser aus dem Sprüharm sie erreichen und ablaufen kann.



## Prüfen Sie auf Hindernisse

Prüfen Sie, dass keine Artikel verhindern, dass sich der Sprüharm dreht.



## Besteck richtig einräumen

Räumen Sie scharfe Messer mit den Griffen nach oben ein. Räumen Sie Löffel, Messer und Gabeln gemischt in jedes Fach ein, damit sie beim Spülvorgang nicht ineinander liegen.



## Wir empfehlen:

- hochwertige Spülpulver und -tabs zur effektiven Reinigung von Geschirr, Küchenutensilien und Filtern in Ihrem Geschirrspüler.



## Wir raten ab von:

- nicht hochwertigen Spülpulvern und -tabs, da diese zu schnelleren Fettablagerungen und einer reduzierten Spüleistung führen können;
- Spülmaschinenblättern, da diese übermäßig viel Schaum erzeugen;
- Handspülmittel und Waschmittel oder sonstige Reinigungsmittel.



### Bei Verwendung von Spülpulver

Drücken Sie den Riegel, um den Spender zu öffnen.

Geben Sie die empfohlene Menge Spülmittel hinzu und schließen Sie den Spender. Details finden Sie im Leitfaden „Pflege und Wartung“.



### Bei Verwendung von Tabs

Legen Sie eine Tablette direkt in den Besteckkorb oder auf die Tablettenablage.

Achten Sie darauf, dass die Tablette Besteck oder Geschirr nicht berührt.




Klarspüler verbessert die Trockenleistung und verhindert das Anlaufen von Metall sowie Schlieren auf Glas und Geschirr. Füllen Sie den Klarspüler in den Klarspülerspender, bevor Sie Spülmittel in den Spülmittelbehälter einfüllen.



**1.** Drücken Sie die Verriegelung nach unten, um den Spender zu öffnen, bevor Sie den Klarspülerdeckel anheben.



**2.** Prüfen Sie die Klarspüleranzeige. Füllen Sie Klarspüler nur nach, wenn die Anzeige leuchtend rot ist.

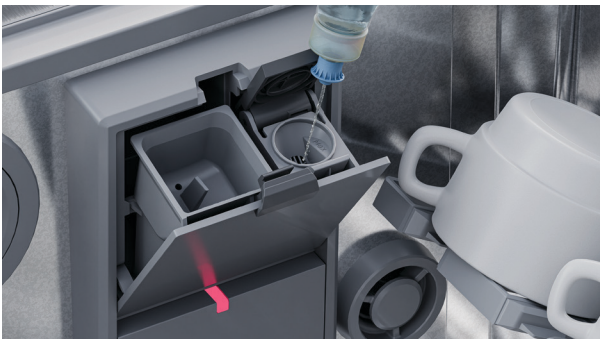


**3.** Heben Sie den Deckel an und füllen Sie vorsichtig Klarspüler in die Öffnung. Wischen Sie Verschüttetes sofort auf, um übermäßige Schaumbildung zu vermeiden.

Schließen Sie den Deckel, bis er einrastet.



Der Wasserenthärter verwendet Geschirrspülsalz, um hartes Wasser zu enthärten und Kalkablagerungen zu reduzieren. Verwenden Sie nur körniges Geschirrspülsalz. Geben Sie kein Spülmittel und keinen Klarspüler in den Salzbehälter.

Füllen Sie den Salzbehälter beim ersten Mal vollständig. Fügen Sie danach jedes Mal 250g Salz hinzu, wenn die Salzanzeige auf der Behälterkappe rot wird.

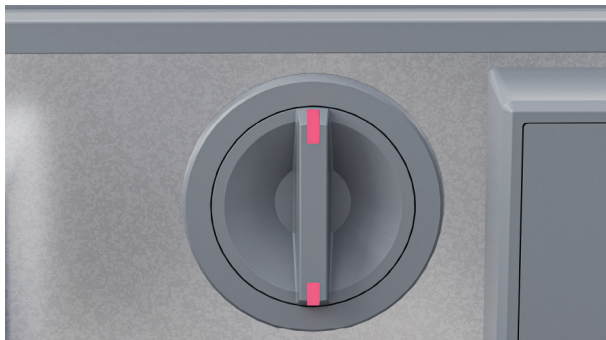

**1.** Drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.



**2.** Befestigen Sie den Salztrichter am Geschirrspüler und gießen Sie vorsichtig Salzgranulat in den Behälter.

Möglicherweise wird etwas Wasser verdrängt.



**3.** Entfernen Sie den Trichter und setzen Sie die Kappe wieder auf. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

Führen Sie den Zyklus Light (Leicht verschmutzt) durch, um verdrängtes Wasser oder verschüttetes Salzgranulat zu entfernen.

# WÄHLEN SIE EINEN GEEIGNETEN ZYKLUS



Jeder Zyklus ist für einen bestimmten Zweck optimiert und hat unterschiedliche Zeit-, Energie- und Wasseranforderungen. Wählen Sie einen Zyklus, der Ladungsart und Effizienz optimal ausbalanciert, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

⌚ ZEIT | ⚡ ENERGIE | 💧 WASSER

## SPÜLPROGRAMME

### ECO DEFAULT

Für normal verschmutztes Geschirr zur optimalen Wasser- und Energienutzung.




### AUTO DRY+

Für jede Art von Beladung. Der Geschirrspüler wählt automatisch das optimale Spülprogramm.



### HEAVY DRY+, SANITIZE

Für besonders stark verschmutzte Töpfe, Pfannen und Geschirrtteile.



### MEDIUM DRY+, SANITIZE, QUIET

Für stark verschmutztes Geschirr oder zum Entfernen von Speiseresten, die über Nacht angetrocknet sind.



### LIGHT DRY+

Für sehr leicht verschmutztes Geschirr mit leicht entfernbaren Rückständen. Ohne Trocknung.




### 60MIN DRY+

Für stark verschmutztes Geschirr oder Lebensmittel, die über Nacht angetrocknet sind. Keine Trocknung.



### GLASSWARE DRY+

Für leicht verschmutztes und wärmeempfindliches Geschirr und Glaswaren, z. B. Weingläser.



### RINSE

Verhindert Gerüche und das Antrocknen von Verschmutzungen am Geschirr.



## ..... WASCHMODIFIKATOREN .....

### **DRY+**

Dry+ [Trocknen+] erhöht die Temperatur des letzten Spülgangs und die Dauer der Trocknungsphase. ....

### **QUIET**

QUIET senkt die Motordrehzahl, um Geräusche zu reduzieren. ....

### **SANITIZE**

SANITIZE erhöht die Spültemperatur auf 70 °C. Dies erfüllt die Hygienebedingungen nach Abschnitt 6 der NSF/ANSI 184.

Ein erfolgreicher Spülgang endet wie gewohnt. Wird der SANITIZE-Spülgang unterbrochen, ertönt ein Signal und die SANITIZE-Anzeige blinkt. Drücken Sie START ▸ zweimal, um die Warnung zu löschen. Wiederholen Sie den Spülgang. ....

### **Drawer Dry (Schublade trocknen)**

Drawer Dry ist eine wichtige Funktion, die Ihren DishDrawer™-Geschirrspüler vor Feuchtigkeitsbildung schützt. Das energiesparende Gebläse startet nach jedem Spülzyklus automatisch, um das Gerät zu trocknen. Das Gebläse kann mehrere Stunden laufen und stoppt, wenn die Schublade geöffnet wird. Bei Modellen mit Einzelschublade setzt das Gebläse den Betrieb fort, sobald die Schublade geschlossen wird.


## ..... NORMENPRÜFUNGEN .....

Standardtests für Spülprogramme basieren auf dem ECO-Spülprogramm.

Standardtestinformationen und Spüldaten können online eingesehen werden, indem Sie unter <https://www.fisherpaykel.com> nach dem Modellcode Ihres Geräts suchen.

Britische Inseln / Europäische Union: Maximal 6 Plätze pro Schublade.


# STELLEN SIE EINEN ZYKLUS EIN

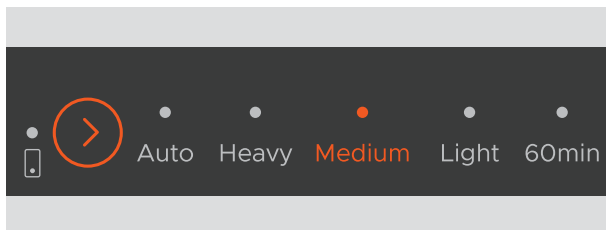

## Spülprogramm einstellen

1. Drücken Sie WASCHPROGRAMM-WÄHLER > , um zu scrollen und ein Waschprogramm zu wählen.


Drücken Sie START ▸ und schließen Sie dann die Schublade.

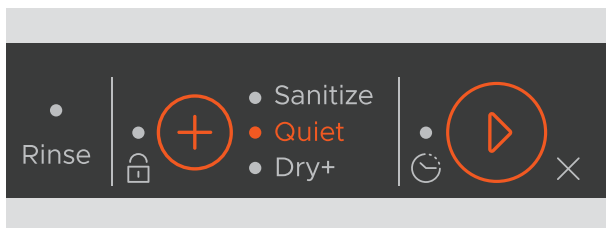

## Einen Spülmodifikator einstellen


Drücken Sie den SPÜLMODIFIKATORWÄHLER + um einen Waschmodifikator zu wählen.

Drücken Sie START ▸, um den Waschvorgang zu starten, und schließen Sie dann die Schublade.

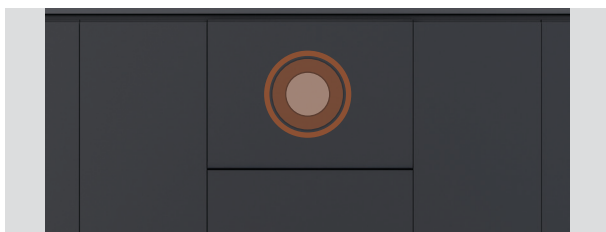


## Pausieren eines Waschgangs\*

Klopfen Sie zweimal auf die geschlossene Schublade, um den Waschvorgang zu pausieren. Dadurch wird die Schublade entriegelt, sodass Sie sie öffnen können.

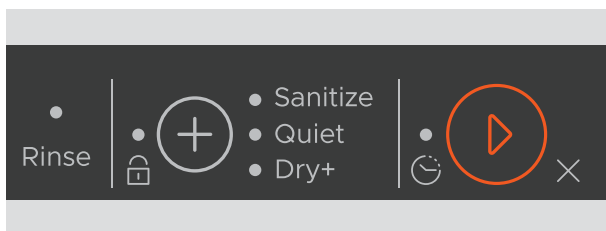

## Waschgang fortsetzen

Drücken Sie START ▸, um den Waschvorgang fortzusetzen, und schließen Sie dann die Schublade.

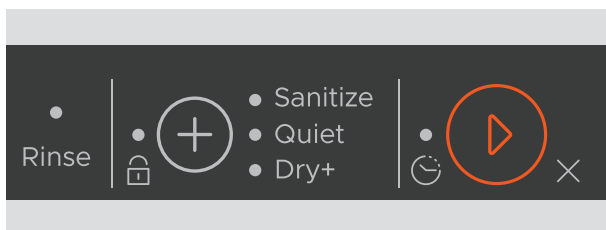

## Einen Spülvorgang abbrechen\*

Halten Sie START ▸ gedrückt, um abzubrechen. Die Schublade schaltet sich aus, sobald das Wasser abgepumpt ist.

Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Heim-WLAN, um Software-Updates zu erhalten, Spülbenachrichtigungen zu empfangen, Ihre Einstellungen zu personalisieren und Ihre Spülzyklen aus der Ferne zu steuern.


### Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk eingeschaltet ist und dass kein Spülzyklus läuft.
- Auf Ihrem Mobilgerät wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung angezeigt.
- Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.




### Auf Ihrem Mobilgerät:

- 1 Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen der App von [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect).
- 2 Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Konto.
- 3 Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die WLAN-Verbindung ein.

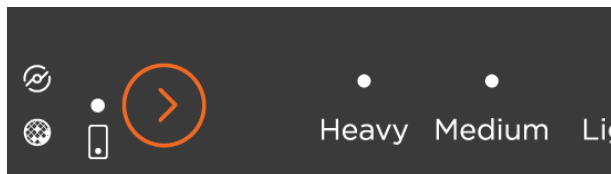

### Mit WLAN verbinden

Halten Sie den SPÜLPROGRAMMWÄHLER › fünf Sekunden lang gedrückt. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

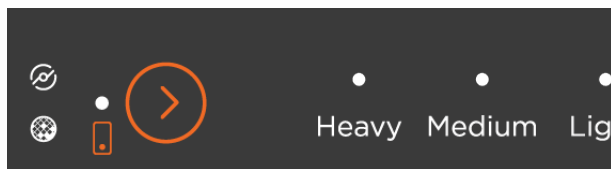

### Fernbedienung aktivieren


Halten Sie den SPÜLPROGRAMMWÄHLER › zwei Sekunden lang gedrückt.

## EINSTELLUNGEN ANPASSEN

Gehen Sie zur App, um Ihre Einstellungen anzupassen und zu personalisieren, oder führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen direkt an Ihrem Geschirrspüler anzupassen. Jede Einstellung wird durch eine andere Kombination von Kontrollleuchten angezeigt. Sie können eine Einstellung anpassen, indem Sie die Anzeigekombinationen wie unter „Einstellungen“ dargestellt ändern.


Bevor Sie Einstellungen anpassen, müssen Sie aktive Spülzyklen annullieren und sicherstellen, dass sich das Bedienfeld nicht im Ruhemodus befindet:

- Wenn eine Anzeige blinkt - Halten Sie **START** ▷ gedrückt, um einen laufenden Spülgang abubrechen.
- Wenn alle Anzeigen aus sind - Drücken Sie die Programmwahltaste > oder schließen und öffnen Sie die Schublade, um die Bedienelemente zu aktivieren.

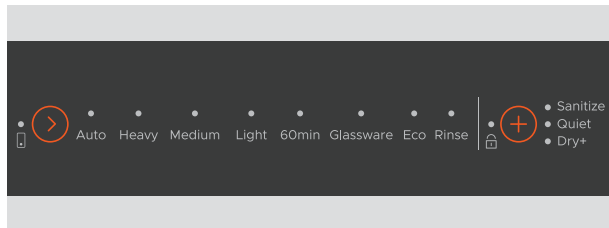


### Auf Einstellungen zugreifen


1. Halten Sie die Programmwahltaste > und die Zusatzauswahltaste + gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen.

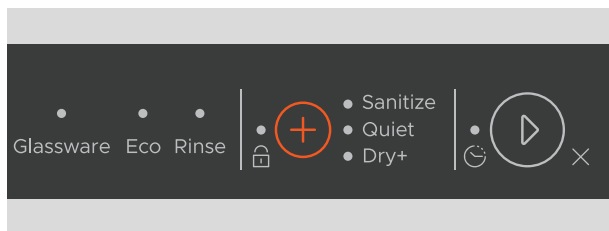

2. Drücken Sie **WASCHMODIFIKATOR-WÄHLER +**, um durch die Einstellungen zu scrollen.

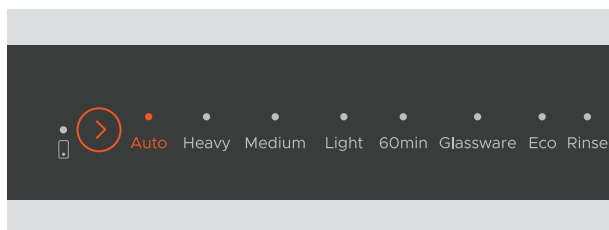

3. Drücken Sie die Programmwahltaste >, um die Optionen einer Einstellung zu ändern.

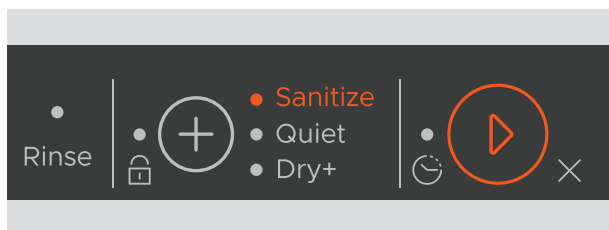

4. Drücken Sie **START** ▷, um zu speichern und das Menü zu verlassen, oder halten Sie **START** ▷ gedrückt, um abubrechen.

Bei Doppelmodellen gelten die Einstellungen für beide Schubladen.

## WLAN (empfohlen)

SANITIZE, QUIET, DRY+: EIN.

Wi-Fi: EIN/AUS zum Einstellen.

Verbinden Sie Ihren Geschirrspüler mit Ihrem Heimnetzwerk, um ihn über die App zu bedienen und Updates zu erhalten.

## Einschaltautomatik

DRY+: EIN.

Auto: EIN/AUS zum Einstellen.

Ihr Dishdrawer™-Geschirrspüler ist so eingestellt, dass er sich nach dem Öffnen einer Schublade automatisch für 30 Sekunden einschaltet. Diese Funktion kann deaktiviert werden.

## Signaltöne

QUIET, DRY+: EIN.

Auto: EIN/AUS zum Einstellen.

Toneinstellungen anpassen. Bei der Einstellung Aus werden alle Töne außer Störungsalarme stummgeschaltet.

## Klarspüler

SANITIZE: EIN.

Spülprogramme: 0-5 zum Einstellen der Stufe.


Stellen Sie eine Klarspülerdosierung zwischen 0-5 Einheiten ein. Die Einheiten entsprechen den Kontrollleuchten der Spülprogramme. Standardmäßig auf 3 eingestellt.

## Wasserenthärter (einige Modelle)

QUIET: EIN.

Spülprogramme: 0-5 zum Einstellen der Stufe.

Stellen Sie die Wasserhärte von 0 bis 5 ein. Die Einstellung entspricht den Spülprogrammanzeigen.

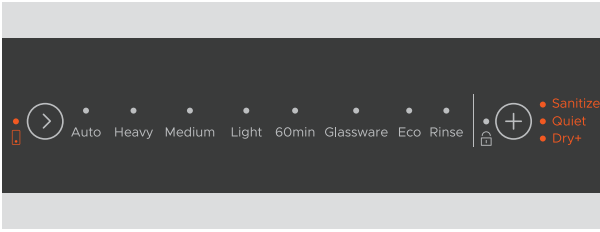

## Automatische Sperre

SANITIZE, DRY+: EIN.

Heavy: EIN/AUS zum Einstellen.

Verriege die Schublade automatisch nach 30 Sekunden, um ein Öffnen zu verhindern.

## Standard (einige Modelle)

SANITIZE: EIN.

Auto: EIN/AUS zum Einstellen.

Im Standby-Modus wird automatisch ÖKO als Standard eingestellt. Dies kann deaktiviert werden.

## START VERZÖGERN einstellen

Startzeitvorwahlanzeige: EIN/AUS.

Halten Sie START ▷ gedrückt. Jeder Signalton entspricht einer zusätzlichen Stunde (max. 12). Der Timer startet beim Loslassen von START ▷. Zum Abbrechen halten Sie START ▷ gedrückt.

## Bedienfeld sperren




Verriegelungsanzeige: EIN.

Halten Sie die Zusatzauswahltaste + gedrückt, bis LOCK 🔒 blinkt. Drücken Sie START ▷ und schließen Sie die Schublade, um den Spülgang zu starten.

## Bedienfeld entsperren

Verriegelungsanzeige: AUS.

Drücken und halten Sie WASCHMODIFIKATOR-WÄHLER + bis SPERRE 🔒 schaltet sich aus.

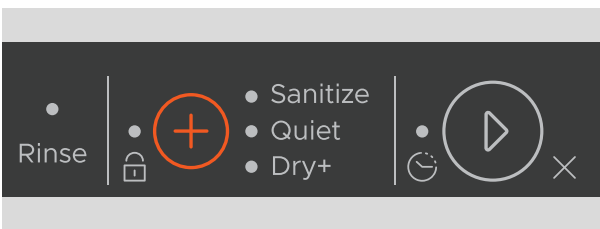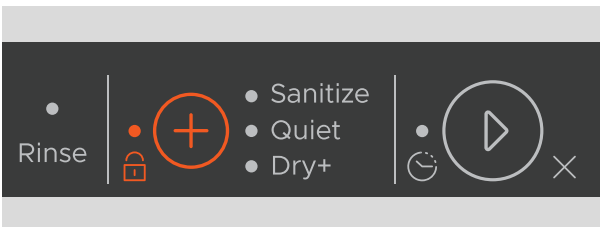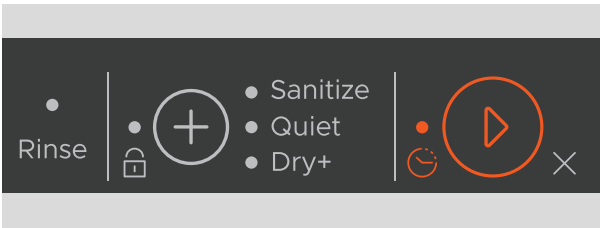

Die folgenden Schritte sollten zu einem festen Bestandteil Ihrer Reinigungsroutine werden, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen.

## **Den Sprüharm freihalten**

Stellen Sie sicher, dass nichts den Sprüharm blockiert. Entfernen und reinigen Sie ihn regelmäßig mit heißem Wasser und einem Tuch, um die Sprühlöcher freizumachen.

## **Richtige Waschmittelmenge verwenden**

Möglicherweise müssen Sie die Spülmittelmenge an den örtlichen Wasserhärtegrad anpassen. Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um die empfohlenen Spülmittelmengen einzusehen.

## **Klarspüler verwenden**

Klarspüler verhindert die Bildung von Wassertropfen auf Geschirr, Gläsern und Besteck, sodass das Geschirr schneller trocknet und keine weißen Flecken entstehen.

## **Filter reinigen**

Durch einen verstopften Filter wird der Wasserdruck reduziert, sodass der für die Reinigung von Geschirr erforderliche Druck nicht mehr gewährleistet wird. Entfernen und reinigen Sie den Filter regelmäßig in heißem Seifenwasser, um Lebensmittel- und Fettablagerungen zu entfernen.

## **Regelmäßige Tiefenreinigungszyklen durchführen**

Führen Sie alle paar Monate einen Spülgang aus, um Fett und Ablagerungen zu entfernen, bei ökologischen Spülmitteln oder Niedrigtemperaturprogrammen häufiger. Verwenden Sie einen hochwertigen Geschirrspülerreiniger, beachten Sie die Angaben auf dem Etikett und führen Sie HEAVY oder HEAVY mit SANITIZE aus.

## **Entkalken, um Mineralablagerungen zu entfernen**

Füllen Sie den Spülmittelbehälter und das Zusatzfach mit Zitronensäurekristallen oder Entkalker. Lassen Sie den Geschirrspüler im Zyklus Stark laufen, unmittelbar gefolgt von einem Spülprogramm mit Spülmittel.



### **Informationen zu Pflege, Wartung und Fehlerbehebung**

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) und suchen Sie nach Ihrem Modellcode.

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

