
KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN FØRSTE GANGS BRUK

Bli kjent med apparatet ditt	3
Still inn ovnen	6
Velg en stekemetode eller -funksjon	7
Still inn tidtakeren	9
Angi Utsatt start eller Automatisk av	10
Bruk av temperatursensoren	11
Bruk mikrobølgeassistenten	12
Bruk flernivåfunksjonen	13
Koble til wifi	14
Aktivere fjernmodus	15
Slå på sabbatsmodus	16
Aktivere tale for å åpne	17
Stekemetoder og -funksjoner	18
Rengjøring og vedlikehold av ovnen	19

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5


CONTEMPORARY

OM60NCTDX5, OM60NCUDX5




Slik får du best mulige resultater med ovnen

- Last ned appen for å bruke fjernmodus og få oppdateringer.
- Sett opp og klargjør ovnen før du bruker den.
- Rengjør ovnen regelmessig.
- Registrer produktet for å få effektiv service og støtte.

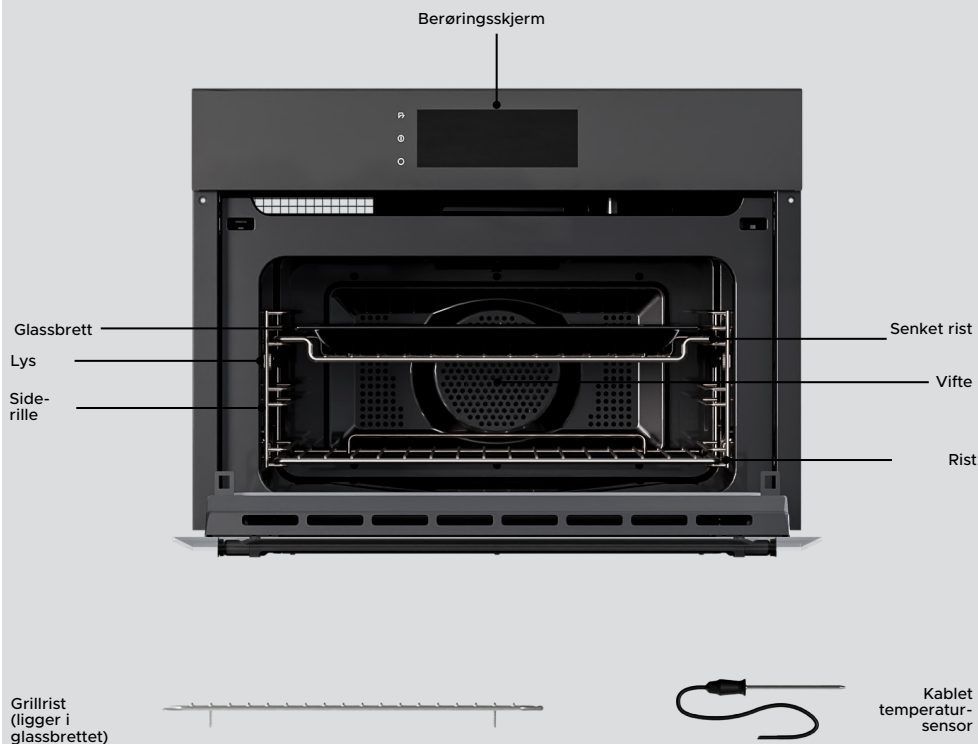

Kontrollknapp* og døråpningsfunksjon for håndtaksløse modeller er ikke vist.

*Bare enkelte modeller.

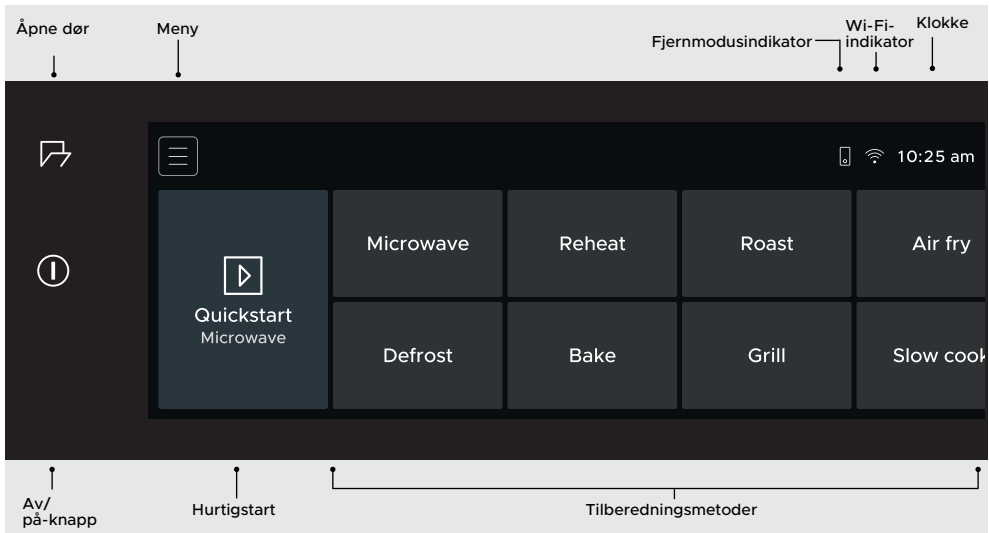


STARTSKJERMEN

Kontrollknapp*	• Vri på kontrollknappen for å bla. • Trykk for å velge. • Trykk og hold inne for å gå tilbake.
Døråpningsknapp**	Trykk og hold for å åpne eller lukke ovnsdøren.
Av/på-knapp	Trykk og hold inne for å slå på displayet når ovnen er i standby. Ovnens går i standby etter en periode med inaktivitet, og displayet og klokken slås av. Hvis fjernmodus er aktivert, vil av/på-knappen pulserer når ovnen er i standby.
Meny	Trykk for å få tilgang til flere funksjoner og innstillinger.
Hurtigstart	Trykk for å raskt stille inn og starte en mikrobølgeovnsfunksjon.
Stekemetoder	Velg mellom en rekke optimaliserte stekemetoder eller tradisjonelle funksjoner.

*Bare enkelte modeller

**Bare håndtaksløse modeller

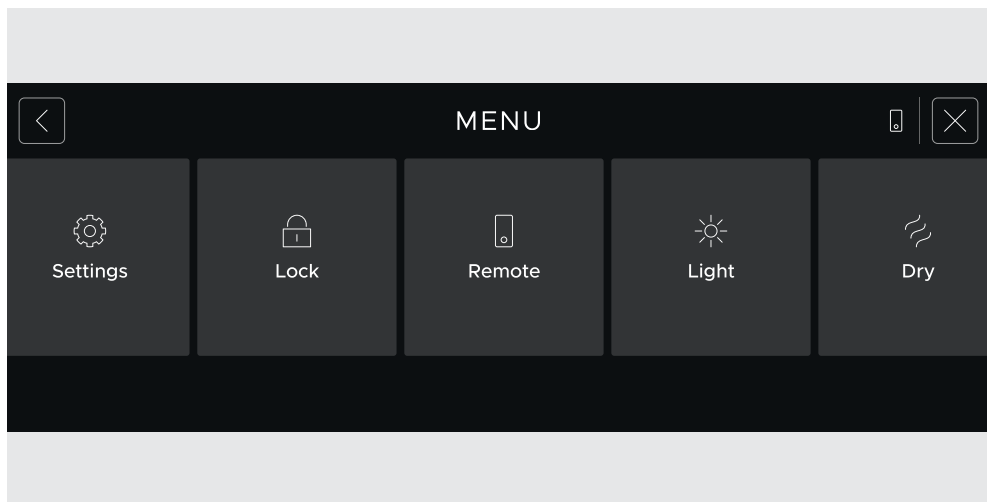

MENY

	LYS	Trykk på LYS for å slå ovnslyset PÅ ELLER AV.
	TIDTAKER	Still inn en tidtaker for å følge med på tilberedningstiden eller som en generell tidtaker. Tidtakeren slår ikke av ovnen.
	TØRKING	Kjør et tørkeprogram for å fjerne fuktighet fra ovnen. Se veiledningen for stell og vedlikehold for fullstendige instruksjoner.
	LÅS	Lås kontrollene for å forhindre utilsiktet bruk. Når kontrollene er låste, vil de ikke reagere, og apparatet vil ikke slå seg på. Trykk og hold inne hvor som helst på skjermen for å låse opp.
	INNSTILLINGER	Juster innstillingene etter eget ønske eller konfigurer en Wi-Fi-tilkobling.
	FJERN-STYRING	Koble apparatet til mobilenheten din for å betjene det eksternt via appen.
	TILBAKE	Gå ett nivå tilbake.
	AVSLUTT	Trykk for å gå tilbake til startskjermen.


STILL INN OVNE

Vi anbefaler å klargjøre (brenne inn) ovnen i én time før første gangs bruk for å fjerne rester fra produksjonen. Det kan oppstå litt røyk. Sørg for at kjøkkenet er godt ventilert.




Fjern kabelstripsene

Klipp over og fjern kabelstripsene som holder ristene og brettene på plass.

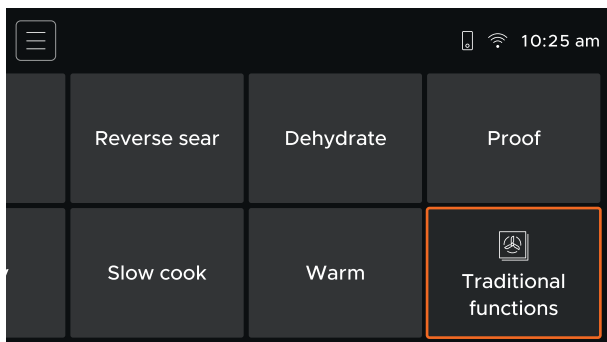

Klargjør ovnen

1. Velg **STEKING**, deretter **HOPP OVER**, og still inn ovnen på 200 °C i 30 minutter.

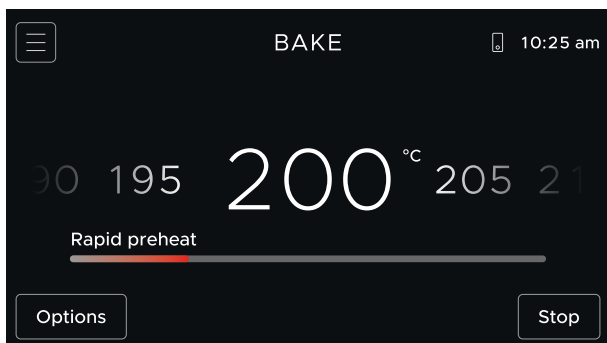

3. Velg **ALTERNATIVER, BYTT FUNKSJON**, og still inn ovnen på **VARMLUFTSGRILL** i 5 minutter, deretter **VARMLUFT** i 20 minutter.


La ovnen avkjøles helt og tørk av med en fuktig klut og mildt vaskemiddel.

VELG EN STEKEMETODE ELLER -FUNKSJON


Velg en tilberedningsmetode for å få optimale forhold, eller velg blant en rekke tradisjonelle tilberedningsfunksjoner, som kun mikrobølger, varmluft og mikrobølger eller kun varmluft.



1. Plasser hyllene i ønsket høyde. Vipp og dra ut for å fjerne risten. Sett den inn igjen ved å skyve den inn mellom skinnene i siderillene. Pass på at beskyttelseskanten er bakerst.

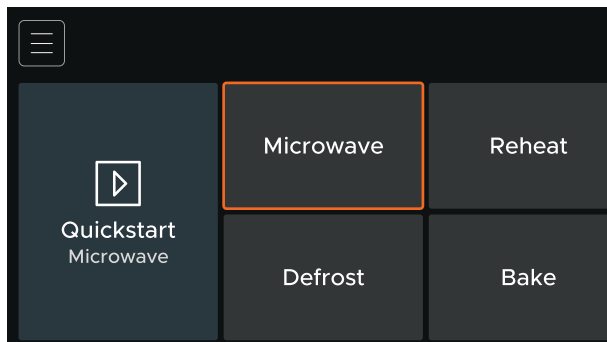

2. Velg en tilberedningsmetode eller -funksjon.

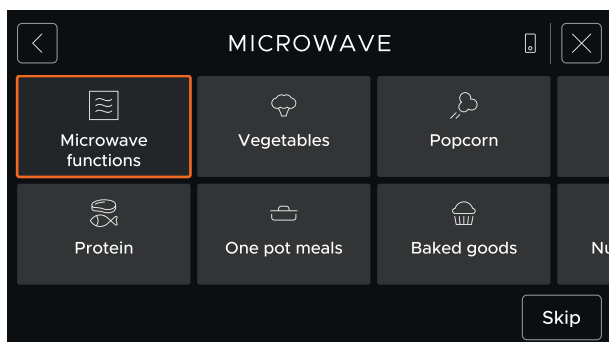

3. Velg en matkategori eller funksjon etter behov.


VELG EN STEKEMETODE ELLER -FUNKSJON



4. Juster temperaturen, effektnivået på mikrobølgeovnen eller steketiden om nødvendig.


Metoder med kun mikrobølgeovn

Sett maten i ovnen og trykk på START.

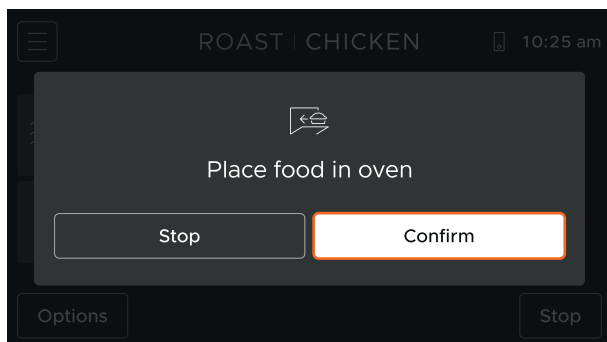

Metoder med mikrobølger og varmluft

Sett maten i ovnen når ovnen er klar, og trykk på BEKREFT.

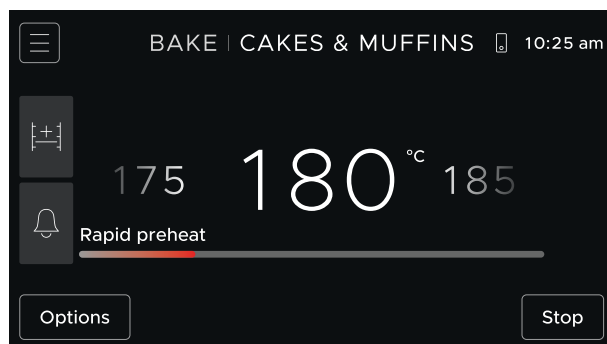

Metoder med varmluft


Sett maten i ovnen når forvarmingen er ferdig, for å forhindre at den brenner seg. Det vises en fremdriftslinje mens ovnen varmes opp.

Trykk på PAUSE eller STOPP når som helst under mikrobølge- eller varmluftstilberedning for å stoppe prosessen.


STILL INN TIDTAKEREN




Bruk tidtakeren til å følge med på tilberedningstiden eller som en generell tidtaker. Tidtakeren slår ikke av ovnen.

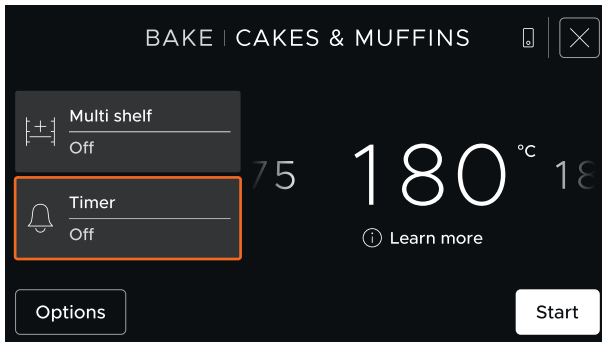

1. Velg TIDTAKER fra menyen eller fra ovnsskjermen.

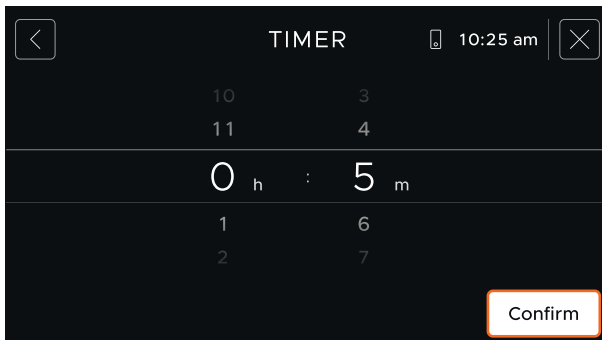

2. Bla for å angi ønsket varighet, og trykk deretter på BEKREFT for å starte nedtellingen.

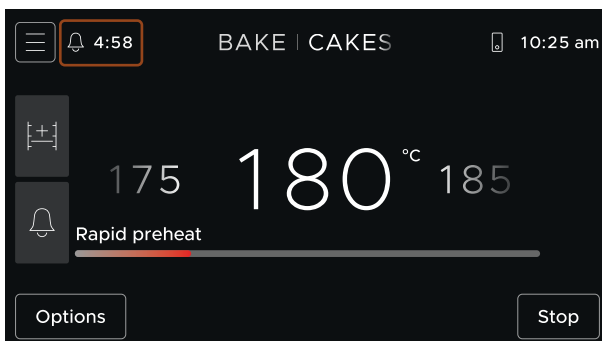


3. Den gjenværende tiden vil vises på skjermen. Trykk på den for å justere eller avbryte tidtakeren.

Når tidtakeren er ferdig, hører du en varsellyd, og en melding vises på skjermen. Trykk på FERDIG for å fjerne meldingen.

STILL INN UTSATT START ELLER AUTOMATISK AV



Du kan angi UTSATT STEKING eller AUTOMATISK AVSLÅING for de fleste stekemetoder og -funksjoner. Bruk UTSATT STEKING for å stille inn ovnen til å slå seg på senere, steke i en angitt tid og slå seg av på et angitt klokkeslett. Bruk AUTOMATISK AVSLÅING for å stille inn ovnen til å slå seg av etter en angitt steketid.

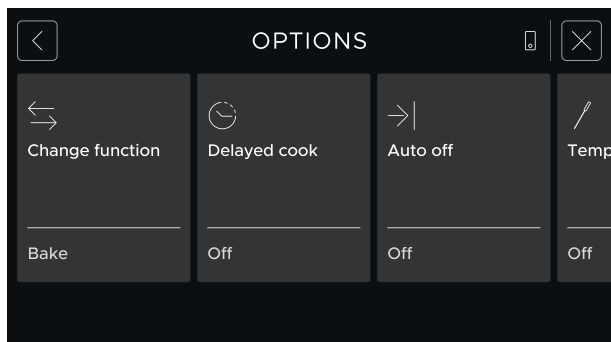

Trykk på ALTERNATIVER på ovnsskjermen, og velg UTSATT STEKING eller AUTOMATISK AVSLÅING.




Forsinket tilberedning

Angi en steketid og et sluttidspunkt for steking, og trykk på BEKREFT.

Dekk maten til eller plasser den på en av de lavere hyllene i ovnen for å forhindre at den blir brent mens ovnen varmes opp.

Ikke anbefalt med GRILL, VARMLUFTSGRILL, HEVING, TINING eller AIRFRYER.

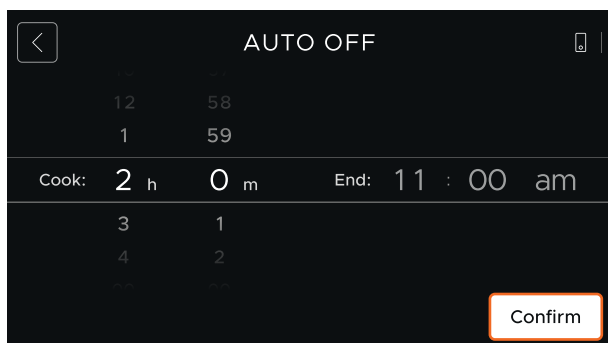

Automatisk av

Angi en steketid og trykk på BEKREFT.


Ovnen vil slå seg av etter den innstilte tiden.

BRUK TEMPERATURSENSOREN




Bruk den kablede temperatursensoren for å følge med på temperaturen og få ønsket stekegrad.

Sett sensoren inn i den tykkeste delen av kjøttet (unngå fett og ben) og pass på at tuppen ikke går tvers igjennom eller berører kokekaret.

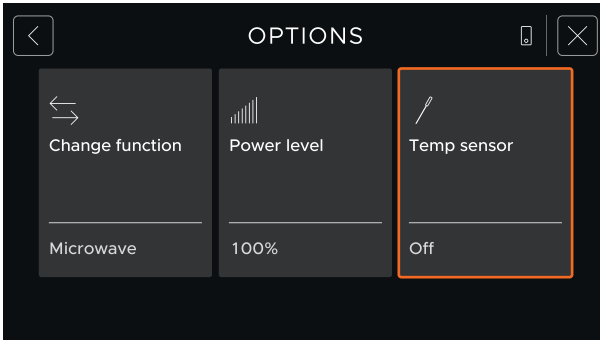


1. Velg en tilberedningsmetode eller -funksjon og trykk på **ALTERNATIVER**. Velg deretter **TEMPERATURSENSOR**.

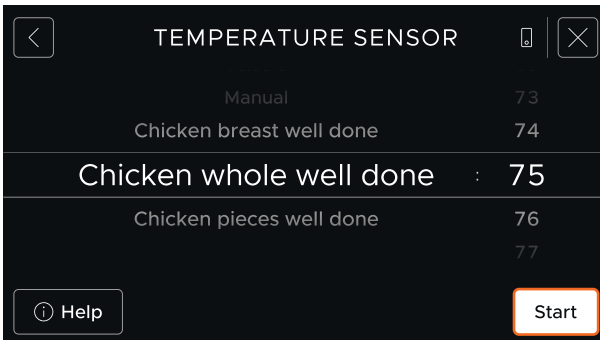

2. Velg relevant protein og ønsket stekegrad eller fjerningstemperatur, og trykk deretter på **START**.

La ovnen forvarmes om nødvendig.

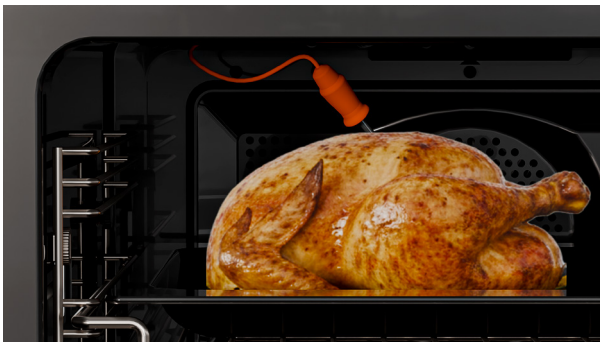

4. Sett maten i ovnen. Plugg sensoren inn i kontakten på venstre side inne i ovnen til den klikker på plass, og så starter du tilberedningen.


La kjøttet hvile før servering, slik at kjernetemperaturen kan stige.

BRUKE MIKROBØLGEASSISTENTEN




Bruk MIKROBØLGEASSISTENTEN for å fremskynde tilberedningen. Effektnivået blir stilt inn automatisk for å passe til tilberedningsmetoden og mattypen.


Pass på at alle kokekar tåler mikrobølgeovn før du slår den på.

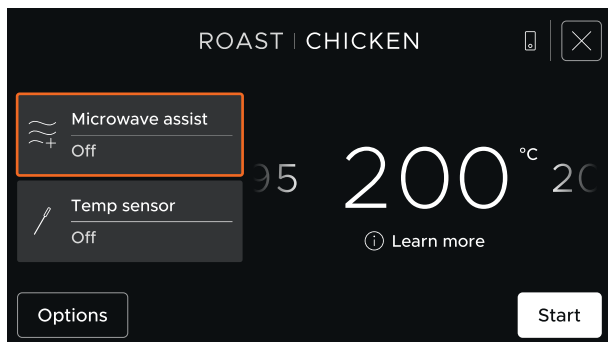

1. Velg en tilberedningsmetode og trykk på MIKROBØLGEASSISTENT.

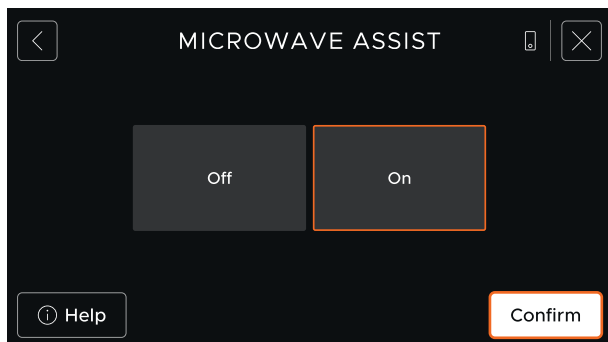

2. Velg PÅ, og så BEKREFT.

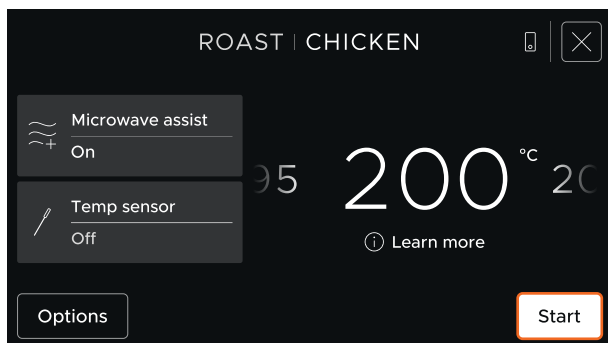


3. Pass på at kokekarene tåler mikrobølgeovn og trykk på START.
Trykk på MIKROBØLGEASSISTENT igjen for å slå den av.


BRUK FLERE HYLLER




Bruk FLERE HYLLER-alternativet slik at varmen fordeles jevnt når du steker mat på mer enn én hylle av gangen. Du kan slå det på eller av før og under steking.

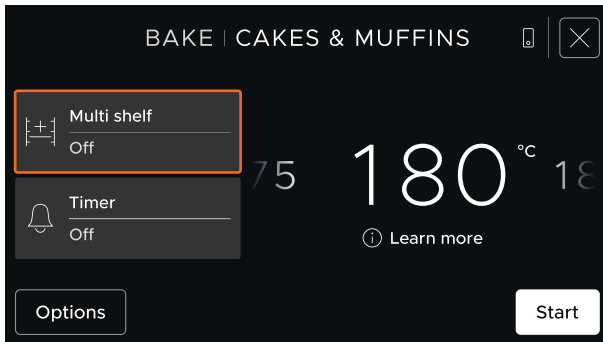

1. Velg en tilberedningsmetode eller -funksjon og trykk på FLERNIVÅ.

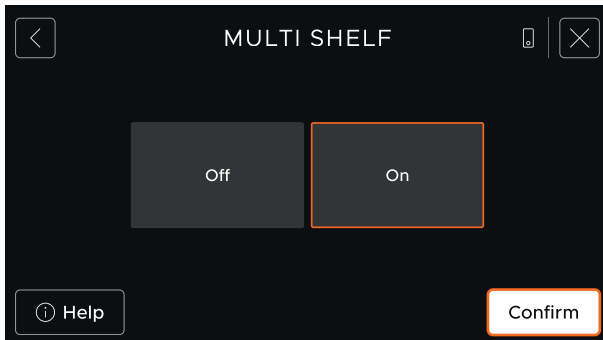

2. Trykk PÅ, OG DERETTER bekreft.

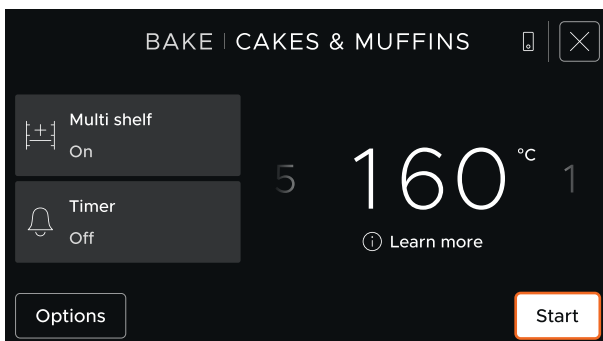

3. Trykk på START, og la ovnen forvarmes om nødvendig før du setter inn maten.


Trykk på FLERE HYLLER igjen for å slå den av.

KOBLE TIL WI-FI




Koble apparatet til det trådløse hjemmenettverket for å motta oppdateringer og koble til appen.

Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.

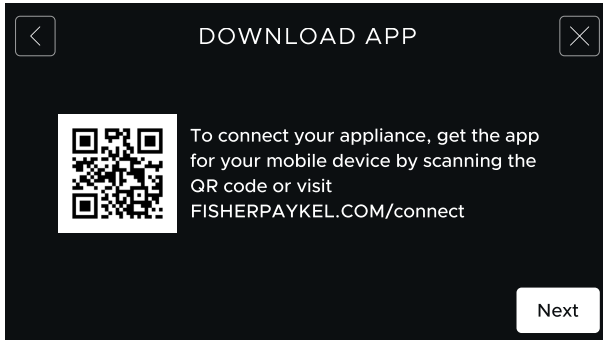


På mobilenheten din

Skann QR-koden for å laste ned appen, opprett deretter en konto og legg til apparatet ditt.

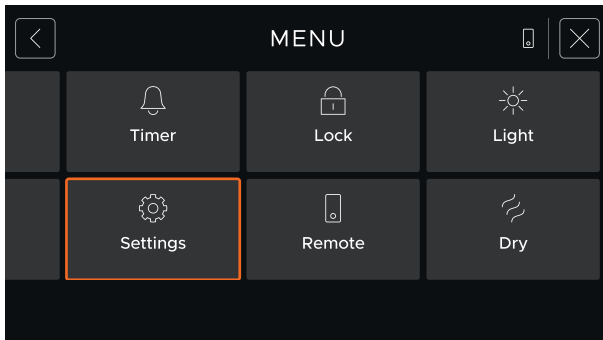

På apparatet ditt

1. Sørg for at Wi-Fi-hjemmenettverket ditt er slått på, gå deretter til MENY og velg INNSTILLINGER.

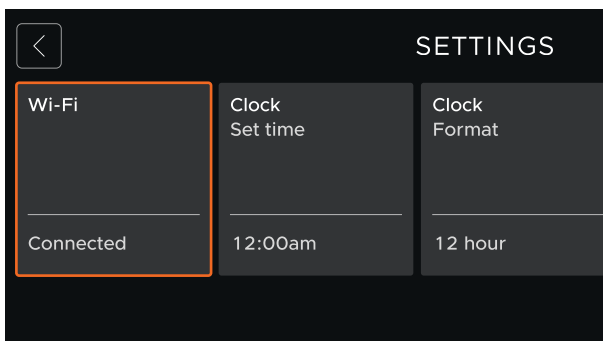


2. Velg Wi-Fi, og følg instruksjonene på skjermen for å koble til.


AKTIVER FJERNSTYRINGSMODUS




Aktiver FJERNSTYRINGSMODUS for å fjernstyre apparatet ditt via appen.

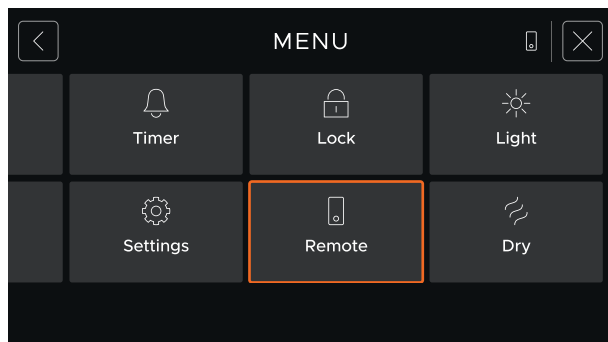

1. Gå til MENY, og velg FJERNMODUS.

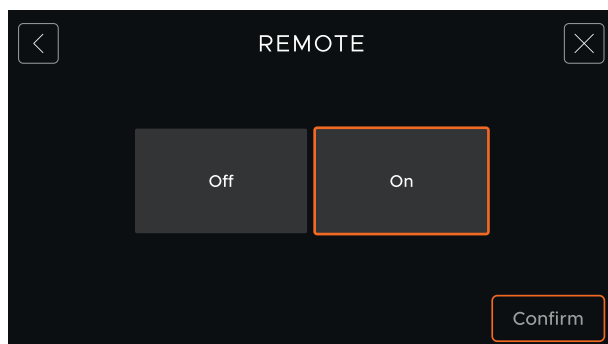

2. Velg PÅ, og trykk deretter på BEKREFT.

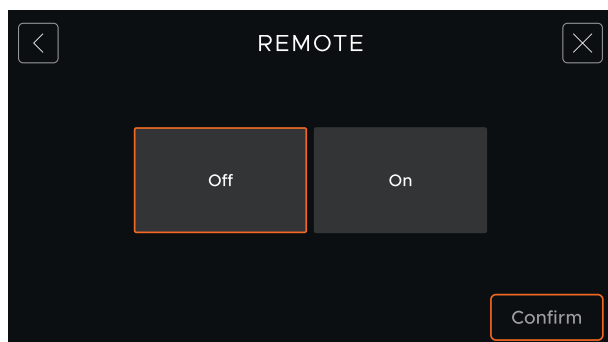

Deaktiver fjernmodus
Gå til MENY, og velg FJERNMODUS. Velg AV, og trykk deretter på BEKREFT.


SLÅ SABBATSMODUS PÅ

For de som holder sabbaten. Stiller inn ovnen til å varme kontinuerlig så lenge som nødvendig. Skjermen vil ikke reagere, og det vil ikke høres noen toner eller varsler. Ovnens din forblir i sabbatmodus til den avbrytes. Bruk det medfølgende døråpningsverktøyet til å åpne håndtaksløse modeller når sabbatmodus er på.

LAV
Holde varm mat varm

MIDDELS
Varm opp kald mat


HØY
Stek rå mat

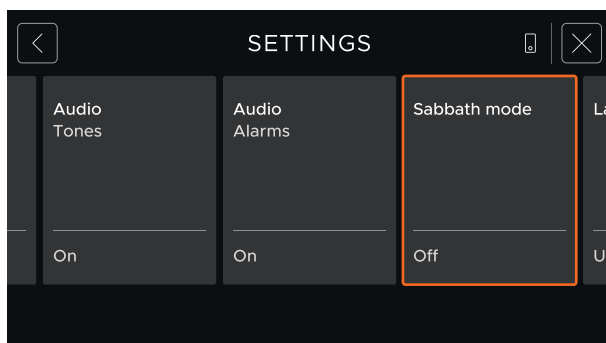

1. Gå til INNSTILLINGER og velg SABBATSMODUS.



2. Angi et varmenivå og trykk på BEKREFT. Følg instruksjonene på skjermen for å sette ovnslyset på av eller på og angi SABBATMODUSENS varighet.

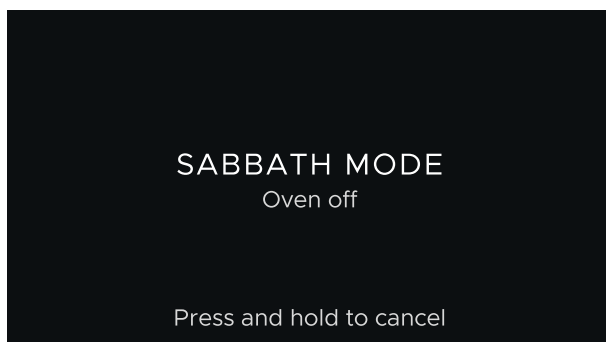


3. Ovnens forblir i SABBATMODUS til den innstilte varigheten er over eller til den avbrytes.

Trykk og hold inne skjermen for å avbryte SABBATSMODUS.


AKTIVER TALE FOR Å ÅPNE

Aktiver «Tale for å åpne» på håndtaksfrie modeller for å åpne ovnsdøren. Apparatet ditt må være koblet til Wi-Fi og ha fjernmodus aktivert. Talestyring krever dessuten en smarthøytaler eller mobilenheten din for å styre ovnsdøren.

Bruk bare talestyring når du kan se ovnen, og det er trygt å åpne døren.

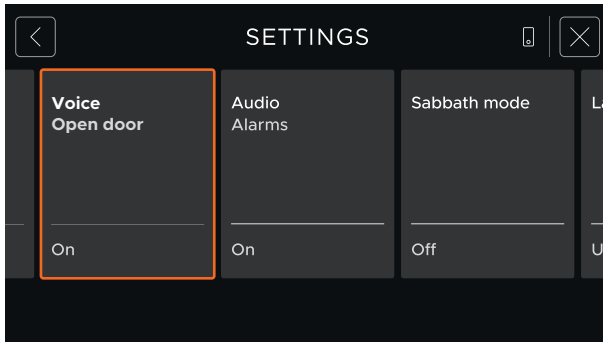

1. Gå til INNSTILLINGER og velg ÅPNE DØR MED TALE.

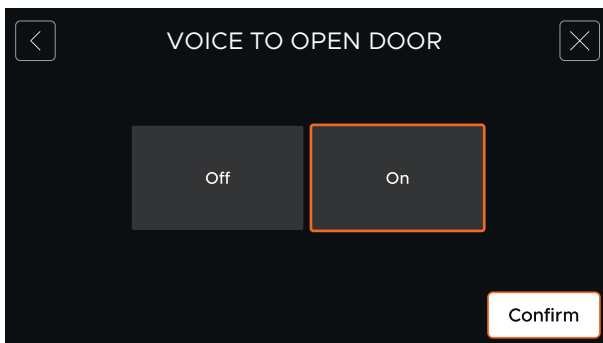

2. Velg PÅ, og bekreft deretter .
Følg instruksjonene på skjermen og i appen for å fullføre oppsettet.

Med metodestyrt steking kan du velge hva du vil steke og hvordan du vil steke det. Ovnens anbefaler da den optimale varmetypen og temperaturen for perfekt stekeresultat. Utforsk alle de tilgjengelige metodene og funksjonene.

Metoder

Med Stekemetoder kan du oppnå ønsket resultat i en rekke forskjellige matvarekategorier. Hver metode kan støttes av én eller flere funksjoner.

Airfryer	Heving
Steking	Oppvarming
Tining	Omvendt bruning
Dehydrering	ROAST (Stek)
Grill	Langsteking
Smelting	Holde varmt
Mikrobølgeovn	Oppfrisk

Funksjoner

Funksjoner er spesifikke ovnsatmosfærer. De leverer varme på en fast måte og kan bestå av enten ett enkelt trinn eller flere.

Airfryer	Grill + mikrobølgeovn
Steking	Smelting
Klassisk vifte	Mikrobølgeovn
Varmluftstekning	Omvendt bruning
Varmluft	ROAST (Stek)
Varmluft + mikrobølger	Ovnsstekning + mikrobølger
Varmluftsgrill	Langsteking
Varmluftsgrill + mikrobølger	Over-/undervarme med ventilasjon
Grill	Airfryer

Gjør denne prosessen til en normal del av rengjøringsrutinen din for å få best mulige resultater fra apparatet.

Rengjør glassruten i døren etter hver bruk

Tørk av glassruten i døren etter hver bruk for å forhindre at flekker brenner seg fast.

Rengjør innsiden av ovnen etter hver bruk

Tørk opp lett tilgjengelige søl, mat- eller fettflekker i ovnen for å forhindre at de brenner seg fast.



Skann QR-koden eller gå til fisherpaykel.com og søk etter modellkoden din for å se Informasjon om stell, vedlikehold og feilsøking.

