

FISHER & PAYKEL

**INTEGRATED
REFRIGERATOR FREEZER**

RB2470BRV

**USER GUIDE
US CA**

FISHER & PAYKEL

**RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
INTÉGRÉ**

RB2470BRV

**GUIDE DE L'UTILISATEUR
US CA**

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité et avertissements	3
Avant l'installation	7
Aperçu du produit	8
Panneau de commande	9
Utilisation de votre réfrigérateur-congélateur	10
Réglage de la température	11
Utilisation du mode ÉCO	12
Utilisation de la zone de température variable	13
Utilisation du mode Sabbat	14
Réglage des étagères et du bac	15
Connexion Wi-Fi	16
Soins et nettoyage	17
Dépannage	18
Guide de garantie et service du fabricant	21

Enregistrement

Pour enregistrer votre produit, visitez notre site Web : fisherpaykel.com/register

⚠ AVERTISSEMENT!



Risque de choc électrique

Le non-respect de cette consigne peut causer la mort, un choc électrique, un incendie ou des blessures.

- Lisez et observez les consignes de sécurité et mises en garde contenues dans ce guide avant d'utiliser cet appareil.

⚠ AVERTISSEMENT!



Risque de basculement

- Ce produit pourrait basculer avant qu'il soit entièrement installé. Gardez les enfants à distance et faites preuve de prudence. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.
- Comme cet appareil est lourd du haut, vous devez le fixer pour éviter qu'il ne bascule vers l'avant.

⚠ AVERTISSEMENT!



R600a

Cet appareil contient de l'isobutane réfrigérant inflammable (R600a).

LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

MISE EN GARDE!

Lisez le Guide de sécurité. Le fait de ne pas respecter toutes les consignes et réglementations pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels. Lors de l'utilisation de cet appareil, observez toujours les consignes de sécurité de base, notamment :

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Utilisation générale

- Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique normal (résidentiel).
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou encore ne possédant pas l'expérience et les connaissances requises, s'ils sont supervisés ou ont reçu des directives concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécuritaire et s'ils comprennent bien les dangers potentiels.
- Lors de l'installation de cet appareil, suivez les directives d'installation du fabricant concernant l'espace de ventilation adéquat entre l'appareil et les armoires.
- Pour réduire les risques dus à l'instabilité de l'appareil, veillez à le fixer conformément aux directives d'installation.
- Gardez les ouvertures de ventilation du châssis de l'appareil ou de la structure encastrée exemptes de toute obstruction.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de décongélation, à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- En cas de dommage au circuit frigorifique, ventilez la pièce en ouvrant toutes les fenêtres.
- N'utilisez aucun appareil électrique ou appareil pouvant produire des arcs, des étincelles ou des flammes dans la pièce. Communiquez immédiatement avec un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel pour prévoir une réparation.
- Cet appareil de réfrigération est conçu pour une utilisation à des températures ambiantes allant de 16 °C à 38 °C (61 °F à 100 °F). Les performances du produit pourraient être compromises lors de l'utilisation hors de cette plage de températures.
- Pour la conservation optimale des aliments généraux, il est recommandé d'utiliser le produit dans la configuration d'usine fournie. Le déplacement des tablettes et bacs n'a qu'une incidence minime sur l'efficacité de l'appareil.
- Il est dangereux qu'une personne autre qu'un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel répare cet appareil.
- Assurez-vous que l'installateur a pris le temps de remplir la liste de vérification finale dans le guide d'installation.

Alimentation électrique

- Cet appareil doit être installé conformément aux instructions d'installation avant d'être utilisé.
- Afin de permettre la déconnexion de l'appareil de l'alimentation électrique après l'installation, incorporez un interrupteur dans le câblage fixe, conformément aux réglementations de câblage.
- Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche du cordon pour le débrancher de la prise de courant.
- Ne branchez aucun autre appareil à la prise de courant servant à alimenter votre réfrigérateur et n'utilisez aucun adaptateur double ni aucune rallonge pour le brancher.
- Faites réparer ou remplacer immédiatement tous les cordons d'alimentation effilochés ou endommagés. N'utilisez pas de cordon d'alimentation présentant des craquelures ou des traces d'abrasion.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer uniquement par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel qui dispose des outils spéciaux nécessaires.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Lorsque vous dégagez votre appareil du mur, assurez-vous de ne pas rouler sur le cordon d'alimentation pour ne pas l'endommager.
- N'utilisez pas d'appareils électriques dans les compartiments du réfrigérateur, à moins qu'ils ne soient d'un type recommandé par le fabricant.
- Lors du positionnement de l'appareil, veillez à ne pas coincer ou endommager le cordon d'alimentation.
- Ne placez pas de boîtiers portatifs à prises multiples ou d'alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.

Sécurité alimentaire

- Nettoyez régulièrement les surfaces et systèmes d'égouttage accessibles qui entrent en contact avec les aliments.
- Assurez-vous de conserver les viandes ou poissons non cuits dans des contenants scellés pour éviter toute contamination croisée.
- Nettoyez immédiatement tout égouttement ou déversement sur les surfaces.
- Si le réfrigérateur doit demeurer vide pendant une longue durée, éteignez l'appareil, laissez-le décongeler, nettoyez et séchez-le, puis laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure à l'intérieur.
- L'ouverture de la porte pendant de longues durées peut entraîner une augmentation de température importante dans les compartiments de l'appareil.

Conservation des aliments et des boissons/vins

- Ne rangez pas de substances explosives telles que des produits en aérosol avec propulseur inflammable dans cet appareil.
- N'entreposez jamais de matières volatiles ou inflammables dans votre appareil, car elles pourraient exploser.
- Ne congelez jamais de liquides dans des contenants en verre. Les liquides prennent de l'expansion en gelant et risquent de provoquer l'explosion du contenant.
- Ne congelez jamais de boissons gazeuses. Elles pourraient exploser.

Service

- Votre réfrigérateur est conçu pour fonctionner pendant de nombreuses années sans nécessiter de vérifications d'entretien. Toutefois, si votre réfrigérateur devait présenter un problème de fonctionnement, faites-le vérifier le plus rapidement possible par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel. Toutes les réparations électriques doivent être effectuées par un technicien de service ou électricien qualifié.
- L'éclairage DEL ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Contactez votre détaillant Fisher & Paykel ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.
- Si vous pensez que le produit ne refroidit pas — et que des aliments comme de la crème glacée fondent — retirez tous les aliments périssables et placez-les dans un autre appareil ou une glacière pour éviter les pertes. Appelez immédiatement un technicien de service.

Nettoyage

- Utilisez un détergent liquide à vaisselle doux avec de l'eau tiède et un chiffon non pelucheux pour nettoyer le produit.
- Évitez d'utiliser des produits antibactériens sur les pièces à l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil. Ces produits pourraient corroder les pièces métalliques et causer des craquelures sur les pièces en plastique.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Mise au rebut

- Afin de réduire les risques de danger, soyez vigilant lors de la mise au rebut de votre ancien appareil :
- Le gaz réfrigérant inflammable doit être vidé de façon sécuritaire par un technicien de service qualifié.
- Comme la mousse d'isolation thermique de cet appareil peut contenir des gaz isolants inflammables, toute mousse exposée pourrait être hautement inflammable et doit être traitée avec soin lors de la mise au rebut.
- **AVERTISSEMENT** : Les enfants risquent de s'enfermer dans le produit. Avant de mettre au rebut votre ancien réfrigérateur ou congélateur, retirez les portes et panneaux de l'appareil et laissez les porte-bouteilles en place afin d'éviter que les enfants puissent facilement pénétrer à l'intérieur.
- Communiquez avec le service d'énergie local ou consultez les codes locaux pour connaître la meilleure méthode de mise au rebut pour votre ancien appareil.
- Retirez tous les matériaux d'emballage et mettez-les au rebut de manière responsable. Recyclez les articles qui s'y prêtent.

Panne de courant

- En cas de panne de courant, l'appareil enregistre automatiquement les réglages de température actuels. Une fois l'alimentation rétablie, l'appareil retourne uniquement à ces réglages de température.
- La plupart des pannes de courant sont corrigées dans un court laps de temps. Une panne de courant de 1 à 2 heures n'affectera pas les températures de l'appareil.
- Pour éviter tout changement de température soudain pendant que l'alimentation est interrompue, évitez d'ouvrir la porte. Un réfrigérateur peut préserver la salubrité des aliments pour une durée maximale de 4 heures pendant une panne de courant. Gardez la porte fermée autant que possible. Après 4 heures sans électricité, jetez les aliments périssables réfrigérés, comme la viande, la volaille, les poissons, les œufs et les restants.

IMPORTANT!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations de la FCC. L'exploitation est soumise aux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible.
- L'appareil doit accepter toute interférence subie, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Ne changez ou modifiez d'aucune façon l'appareil de communication sans fil. Les changements ou les modifications non expressément approuvés par Fisher & Paykel peuvent entraîner l'annulation de votre droit d'opérer cet équipement.

AVERTISSEMENT : le module Wi-Fi intégré de cet appareil doit opérer uniquement avec les canaux 1 à 11, conformément à la FCC.

Cet appareil contient un émetteur/récepteur exempté de licence qui est conforme au(x) RSS(s) de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas causer d'interférence.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

AVANT L'INSTALLATION

- Votre appareil pourrait être muni de roulettes avant et arrière conçues pour faciliter son déplacement vers l'avant et l'arrière. Ne déplacez pas l'appareil latéralement, car cela pourrait endommager les roulettes ou le revêtement/la surface du plancher.
- Pour éviter un raccordement électrique incorrect et des fuites d'eau, faites installer l'appareil par un installateur qualifié ou un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel.
- Tous les raccordements d'alimentation en eau, d'alimentation électrique et de mise à la terre doivent être conformes aux codes et règlements locaux et être effectués par un technicien autorisé, lorsque nécessaire.
- Évitez d'installer les appareils sur un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).
- Assurez-vous que l'appareil est installé correctement. Les défaillances de l'appareil résultant d'une installation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie de l'appareil.

Vérifiez les armoires

- Vérifiez les dimensions — hauteur, largeur, profondeur, niveau du plancher, finitions de l'alcôve.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation dans les armoires sont exemptes de toute obstruction.
- Pour une installation encastrée, une finition en matériau solide est requise dans le haut et sur les côtés de l'alcôve existante ou nouvelle.
- Reportez-vous à 'Dimensions du produit et de la cavité' avant de procéder à l'installation de l'appareil.

Vérifiez l'alimentation

- Assurez-vous de brancher l'appareil à une prise électrique distincte.
- Pour prévenir les interruptions d'alimentation accidentelles de l'appareil, évitez de partager le point d'alimentation avec d'autres appareils.
- Pour connaître les exigences en matière d'alimentation, reportez-vous aux informations inscrites sur la plaque signalétique. Cette plaque est située dans la partie avant droite du tiroir lorsqu'il est ouvert.
- Ne retirez pas la broche de mise à la terre de la fiche du cordon d'alimentation fourni.
- Raccordez l'appareil à une alimentation électrique avec mise à la terre (115 V, 60 Hz) à l'aide du cordon d'alimentation fourni.
- Nous recommandons d'utiliser un interrupteur de sectionnement auquel l'utilisateur pourra facilement accéder après l'installation de l'appareil.
- Lors de l'installation de cet appareil, conformez-vous au Code national de l'électricité, au Code canadien de l'électricité ainsi qu'à tous les autres codes et règlements locaux.

Toutes les informations sur les produits, y compris les guides d'utilisation et d'installation, peuvent être consultées et téléchargées sur www.fisherpaykel.com


APERÇU DU PRODUIT









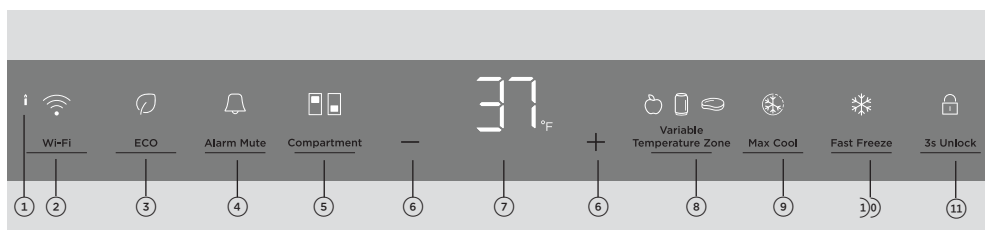









Fonctionnalités

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ① Panneau de commande | ⑥ Bac supérieur du congélateur |
| ② Étagères en verre réglables | ⑦ Bac central du congélateur |
| ③ Étagères de porte réglables | ⑧ Bac inférieur du congélateur |
| ④ Bac avec contrôle de l'humidité | ⑨ Porte-bouteilles (non illustrés) |
| ⑤ Zones à température variable | ⑩ Bacs à glaçons (non illustrés) |

PANNEAU DE COMMANDE




<p>① Mode sabbat</p> 	<p>Pour les observateurs du Sabbat. S'allume lorsque le MODE SABBAT est ACTIVÉ. Désactive les alarmes, les lumières et l'affichage pendant 80 heures.</p>
<p>② Wi-Fi</p> 	<p>Appuyez et maintenez enfoncé pour activer ou désactiver LE WI-FI et connecter le produit à l'application.</p>
<p>③ ÉCO</p> 	<p>Règle chaque compartiment à la température optimale pour équilibrer la conservation des aliments et l'efficacité énergétique. Appuyez pour ACTIVER OU DÉSACTIVER le mode ÉCO.</p>
<p>④ Alarme en sourdine</p> 	<p>Appuyez pour mettre en sourdine l'alarme de la porte. Elle se désactive si vous appuyez sur ALARME DÉSACTIVÉE , fermez la porte ou après 20 minutes.</p>
<p>⑤ Sélecteur de compartiment</p> 	<p>Appuyez sur COMPARTIMENT pour sélectionner le réfrigérateur  ou congélateur  compartiment lors du réglage de la température.</p>
<p>⑥ Régleurs de température</p> 	<p>Appuyez pour augmenter ou réduire la température.</p>
<p>⑦ Afficher</p>	<p>Affiche la température en degrés Fahrenheit ou Celsius.</p>
<p>⑧ Sélecteur de mode de la zone à température variable</p> 	<p>Appuyez pour régler le mode de la zone à température variable sur FRUIT ET LÉGUMES , BOISSONS , ou VIANDE ET FRUITS DE MER .</p>
<p>⑨ Max Cool (Refroidissement optimal)</p> 	<p>Refroidit rapidement les articles en abaissant le réfrigérateur à sa température la plus froide pendant quatre heures. Appuyez pour ACTIVER OU DÉSACTIVER Max Cool.</p>
<p>⑩ Congélation rapide</p> 	<p>Congèle rapidement les articles en abaissant le congélateur à sa température la plus froide pendant 50 heures. Appuyez pour ACTIVER OU DÉSACTIVER la congélation rapide. Nous vous recommandons de régler la CONGÉLATION RAPIDE jusqu'à 24 heures avant d'ajouter des articles.</p>
<p>⑪ Déverrouillage en 3 secondes</p> 	<p>Appuyez et maintenez enfoncé pour déverrouiller les commandes et ajuster les paramètres. Les commandes se mettront en verrouillage automatiquement après 30 secondes d'inactivité.</p>

UTILISATION DE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

COMPARTIMENT	UTILISATION RECOMMANDÉE
Réfrigérateur (34 à 43 °F)	Pour les aliments frais du quotidien comme les produits laitiers, les restes, les plats préparés, les sauces et les conserves.
Bac à contrôle d'humidité	Conçu pour maintenir les salades, les fruits et les légumes croquants et frais.
Zones à température variable	Trois modes disponibles pour s'adapter à une variété d'aliments frais et de boissons.
Congélateur (-11 à 7 °F)	Pour les produits congelés standard qui nécessitent une durée de conservation de 1 à 12 mois.

Première utilisation


Votre appareil ménager s'allumera dès qu'il sera connecté à l'alimentation électrique.

Il peut s'écouler jusqu'à 12 heures avant que chaque compartiment n'atteigne les températures par défaut : Réfrigérateur (37 °F) et Congélateur (0 °F). La zone à température variable sera automatiquement réglée par défaut sur **FRUITS ET LÉGUMES** .


Verrouillage des commandes

Le panneau de commandes de votre appareil ménager est verrouillé par défaut. Vous devez déverrouiller les commandes chaque fois que vous souhaitez ajuster les paramètres de l'appareil.


Une fois déverrouillé, le panneau de commande se reverrouillera automatiquement après 30 secondes d'inactivité.

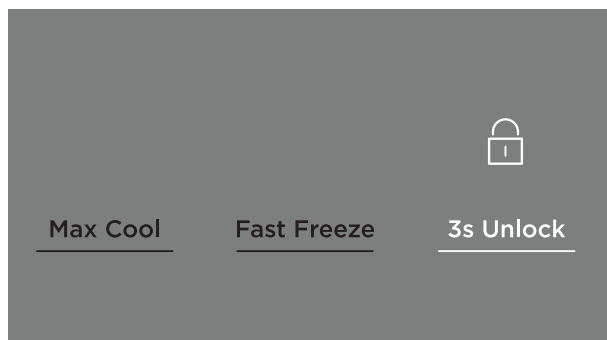


Déverrouillage des commandes



Appuyez et maintenez **TROIS SECONDES POUR DÉVERROUILLER**  jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

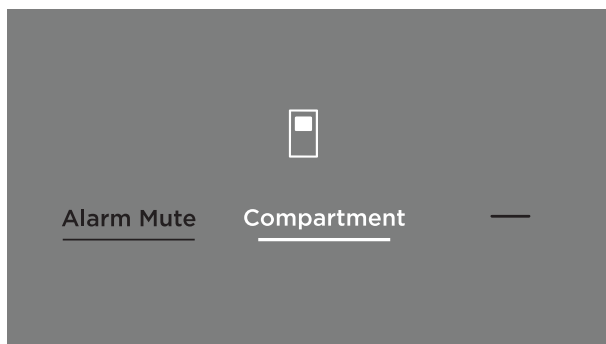


1. Appuyez sur **COMPARTIMENT**  pour sélectionner le compartiment que vous souhaitez régler.



2. Appuyez sur **PLUS**  ou **MOINS**  pour augmenter ou diminuer la température. La nouvelle température sera sauvegardée après cinq secondes.



3. Si nécessaire, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **PLUS**  pendant six secondes pour basculer l'affichage de la température entre Fahrenheit et Celsius.

UTILISATION DU MODE ÉCO


LE MODE ÉCO est le réglage le plus économe en énergie pour votre appareil. Il équilibre la conservation des aliments et la consommation d'énergie en réglant la température du réfrigérateur à 39 °F, celle du congélateur à 5 °F et la zone à température variable sur FRUITS ET LÉGUMES 🍏...

Conseils pour l'efficacité énergétique

- Utiliser LE MODE ÉCO.
- Ouvrez la porte de l'appareil ménager aussi peu et aussi brièvement que possible.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les entreposer.
- Évitez de trop remplir l'appareil ménager ou de bloquer la sortie d'air.



Appuyez sur ÉCO 🍏 pour activer OU DÉACTIVER le mode ÉCO.

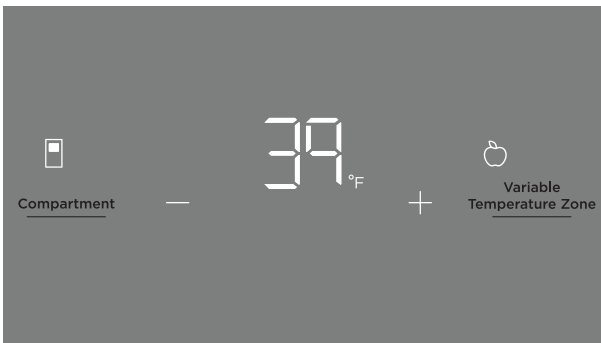

L'appareil ménager passera aux paramètres ÉCO fixes pour le réfrigérateur, le congélateur et la zone à température variable. Vous ne pouvez pas régler les températures ni utiliser MAX COOL ou Congélation rapide lorsque LE MODE ÉCO est activé.

UTILISATION DE LA ZONE DE TEMPÉRATURE VARIABLE

La zone à température variable vous permet de passer entre trois modes : Fruits et légumes, Boissons et Viandes et fruits de mer.

MODE

FRUITS ET LÉGUMES



Convient aux fruits et légumes frais tels que les pommes, les carottes et le brocoli. Ne convient pas aux produits sensibles au froid tels que les pommes de terre, les bananes et les avocats.

BOISSONS



Idéal pour rafraîchir des boissons telles que les boissons gazeuses, les jus de fruits, la bière, le champagne et le vin.

VIANDE ET FRUITS DE MER






Idéal pour conserver les viandes fraîches et les fruits de mer que vous ne souhaitez pas congeler.



Variable
Temperature Zone


Max Cool

Fast Freeze




Appuyez sur **ZONE À TEMPÉRATURE VARIABLE**    au besoin, pour sélectionner le mode souhaité.


UTILISATION DU MODE SABBAT

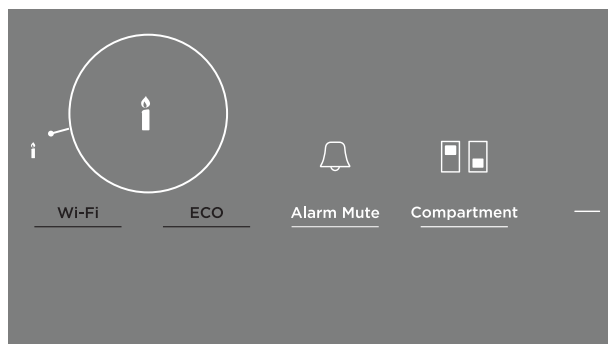Pour les observateurs du Sabbat. Le mode Sabbat désactive les alarmes, l'éclairage et l'affichage pendant 80 heures.






Activation DU MODE Sabbat

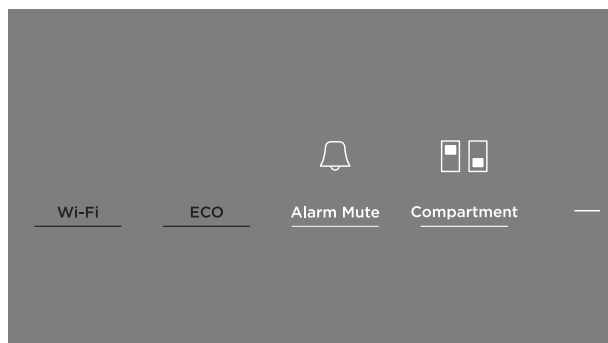Appuyez et maintenez enfoncés **ALARME DÉSACTIVÉE** , **COMPARTIMENT**  et **MOINS** — simultanément jusqu'à ce que le **VOYANT DU**  mode Sabbat s'allume.



Désactivation DU MODE Sabbat

Appuyez et maintenez enfoncés **ALARME DÉSACTIVÉE** , **COMPARTIMENT**  et **MOINS** — simultanément jusqu'à ce que le **VOYANT DU**  mode Sabbat s'éteigne.

RÉGLAGE DES ÉTAGÈRES ET DU BAC



Tablettes en verre

Ajustez la hauteur ou retirez-la au besoin.

Pour retirer l'étagère, inclinez-la vers le haut et tirez-la vers vous.

Pour remettre en place, replacez l'étagère sur les supports à la hauteur souhaitée.



Tablettes de porte

Ajustez la hauteur ou retirez-la.

Pour retirer l'étagère, tenez-la de chaque côté et soulevez-la pour la déloger des supports.

Pour réinstaller, replacez l'étagère sur les supports et poussez-la fermement en place.



Retrait des bacs

Tirez le bac vers vous et soulevez-le pour le retirer. Pour le remettre en place, abaissez-le et poussez-le vers l'arrière.

CONNEXION WI-FI

Votre appareil pourrait être connecté à votre réseau sans fil domestique et contrôlé à distance à l'aide de l'application.

Démarrage

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique et le Bluetooth de votre appareil mobile sont activés.
- Des directives étape par étape s'afficheront sur l'appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.




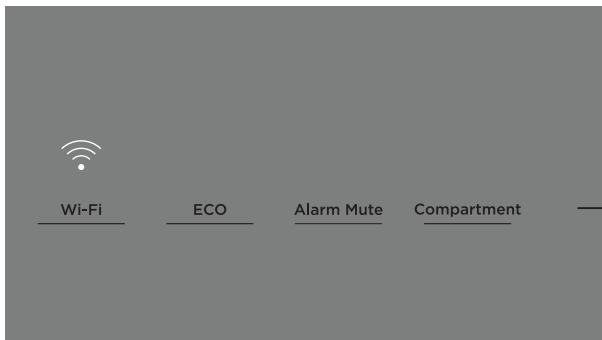
Sur votre appareil mobile:

- ① Téléchargez l'appli sur la page www.fisherpaykel.com/connect
- ② Enregistrez-vous et créez un compte.
- ③ Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.




Connexion au Wi-Fi

1. Déverrouillez les commandes et appuyez sur **WI-FI**  pour démarrer la connexion.



2. Suivez les instructions dans l'appli pour terminer la connexion.

Une fois connecté, le **WI-FI**  restera allumé.

Maintenez enfoncé **WI-FI**  pour se déconnecter.

Surfaces, étagères et rayonnages

Retirez les grilles, puis essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon humide et un détergent doux. Séchez avec un chiffon propre non pelucheux. Utilisez une petite brosse pour nettoyer les endroits difficiles d'accès, au besoin. N'utilisez pas d'eau chaude pour nettoyer les étagères en verre froides, car le verre pourrait se briser.

Nous vous déconseillons d'utiliser les produits de nettoyage suivants car ils pourraient causer des dommages :

- Tampons à récurer en plastique ou en acier inoxydable
- Nettoyants domestiques abrasifs et solvants
- Nettoyants acides ou alcalins
- Savons à mains liquides ou savon
- Nettoyants pour acier inoxydable ou polis
- Désinfectants ou détergents à lessive

Joint de porte

Utilisez une petite brosse pour nettoyer le joint de la porte au besoin.

Dégivrage du congélateur

Vous n'avez pas besoin de dégivrer le congélateur. Il dégivre automatiquement.

Poubelles

Les bacs peuvent être retirés pour le nettoyage. Essuyez avec un chiffon humide et un détergent doux, puis séchez avec un chiffon propre et non pelucheux. Voir « Réglage des étagères et des bacs ».

Si l'appareil ménager est éteint pendant une longue période

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, débranchez-le de l'alimentation électrique, videz-le, nettoyez-le soigneusement et laissez la porte ouverte.

Déplacement de l'appareil

- Retirez tous les aliments.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Fixez les étagères et les autres parties mobiles avec du ruban adhésif.
- Déplacez l'appareil avec précaution.



Gardez l'appareil ménager à un angle de 45° lors du déplacement.

Une inclinaison de plus de 45° peut causer un dommage au système de réfrigération.


DÉPANNAGE

Utilisation générale



Pourquoi le produit ne s'allume-t-il pas?

- Absence d'alimentation. Assurez-vous que le produit est branché à l'alimentation électrique et qu'il est allumé au niveau de la prise murale.
 - Vérifiez le disjoncteur, ou vérifiez s'il y a une coupure de courant dans votre maison ou votre quartier. Si le produit ne s'allume toujours pas, appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.
-

Pourquoi les commandes ne fonctionnent-elles pas?

- Le produit est verrouillé. Appuyez et maintenez **TROIS SECONDES POUR DÉVERROUILLER**  pour déverrouiller les commandes.
-

Pourquoi l'affichage ne fonctionne-t-il pas?

- Le produit peut être en mode Sabbat. Appuyez et maintenez **AALARME DÉSACTIVÉE**  **COMPARTIMENT**  et **MOINS** — simultanément pour quitter ce mode.
-

Pourquoi la lumière ne fonctionne-t-elle pas?

- Le produit n'est pas en marche. Vérifiez qu'il est allumé au mur ou à l'interrupteur d'isolement.
 - La lumière doit être remplacée. Communiquez avec le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.
-

Pourquoi les compartiments de rangement sont-ils trop chauds?

- Le réglage de la température est incorrect. Voir « Réglage de la température ».
 - Ouvertures fréquentes de la porte. Ouvrez la porte le moins souvent possible pour permettre à la température de se stabiliser.
 - Grande quantité de boissons ajoutées récemment. Veillez à ne pas trop remplir.
-

Pourquoi le produit émet-il des bruits inconnus?

- Le produit n'est pas stable ou de niveau. Consultez le guide d'installation sur www.fisherpaykel.com ou appelez le service à la clientèle ou votre centre de service autorisé.
 - Le congélateur est en mode dégivrage. C'est normal.
-

Pourquoi les aliments gèlent-ils dans le réfrigérateur?

- Le réglage de la température doit être augmenté. Voir « Réglage de la température ».
-

DÉPANNAGE

Pourquoi ne puis-je pas sélectionner un mode?

- Certains modes ne sont pas disponibles dans tous les compartiments.
-

Pourquoi y a-t-il de l'eau dans les bacs?

- Les fruits et les légumes peuvent générer de l'humidité et de la condensation. Une certaine condensation est bénéfique pour la conservation des fruits et des légumes. Essayez l'excès d'eau avec un chiffon.
-

Pourquoi le bac ne glisse-t-il pas vers l'intérieur et vers l'extérieur en douceur/complètement?

- L'emballage est coincé. Assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé à l'arrière du bac.
 - Les glissières ne sont pas régulièrement prolongés. Retirez-les pour restaurer l'extension complète. Ne pas retirer la graisse des glissières.
-

Pourquoi y a-t-il de la condensation ou de la glace dans le compartiment?

- Ce phénomène est normal pendant les périodes de forte humidité. Essayez avec un chiffon non pelucheux.
 - Ouvertures de portes fréquentes ou trop longues. Minimiser les ouvertures de portes.
 - Le joint d'étanchéité de la porte fuit. Vérifiez et nettoyez le joint d'étanchéité de la porte.
 - La porte ne ferme pas correctement. Réorganisez les articles afin que la porte puisse se fermer.
 - Les portes ne sont pas alignées. Appelez le service à la clientèle ou votre centre de service autorisé.
-

Pourquoi y a-t-il de la condensation à l'extérieur du produit?

- Ce phénomène est normal pendant les périodes de forte humidité. Essayez avec un chiffon non pelucheux.
-

Pourquoi la porte ne ferme-t-elle pas?


- Des éléments contenus dans le produit empêchent la porte de se fermer hermétiquement. Réorganisez les articles afin que la porte puisse se fermer.
 - Le produit n'est pas installé correctement. Consultez le guide d'installation sur www.fisherpaykel.com ou appelez le service à la clientèle ou votre centre de service autorisé.
-

DÉPANNAGE

Pourquoi les aliments congelés sont-ils tendres ou fondants ?

- Le réglage de la température doit être ajusté. Reportez-vous à la section « Réglage de la température ».
 - Retirez les articles et placez-les dans un autre congélateur ou glacière, et appelez le service client ou votre centre de service agréé.
-

Pourquoi les icônes s'allument-elles et s'éteignent-elles et pourquoi le réfrigérateur ne refroidit pas?

- Le réfrigérateur est en mode démo. Pour quitter le mode démo :
 - Appuyez et maintenez **ECO**  pendant 8 secondes, puis éteignez et rallumez le produit à l'alimentation.
 - Après avoir redémarré, assurez-vous que les icônes restent allumées sans clignoter pendant au moins 1 minute.
-

GUIDE DE GARANTIE ET SERVICE DU FABRICANT

US



Pour accéder à votre guide de garantie et service

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour accéder à votre garantie et réserver un service, reportez-vous à votre carnet de garantie et d'entretien séparé ou consultez-le en ligne sur <https://www.fisherpaykel.com/us/help-and-support/warranty-information>

CA



Pour accéder à votre guide de garantie et service

Scannez le code QR avec votre téléphone intelligent pour accéder à votre garantie et réserver un service, reportez-vous à votre carnet de garantie et service séparé ou consultez-le en ligne à <https://www.fisherpaykel.com/ca/help-and-support/warranty-information>

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique (résidentiel). Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Toute utilisation commerciale affectera la Garantie du fabricant de ce produit.

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle _____
N° de série _____
Date d'achat _____
Acheteur _____
Distributeur _____
Ville _____
État/Province _____
Code postal _____
Pays _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à modifications sans préavis.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour les plus récents détails sur la disponibilité des modèles et des spécifications dans votre pays, veuillez visiter notre site Web ou contacter le distributeur Fisher & Paykel de votre région.

433031C 10.25