FREESTANDING RANGE - KICK-STRIP ATTACHMENT

US CA NZ AU GB IE

Keep this document handy for easy reference.

- For detailed information on the features of your product, see your 'User guide', paying special attention to the 'Safety and warnings' section.
- For contact information or if you require service, assistance or replacement parts, see your 'Service & warranty' booklet or visit fisherpaykel.com

PRODUCT COMPATIBILITY:

Features may vary

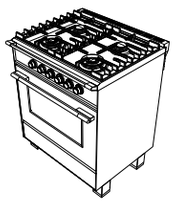

OR30S models

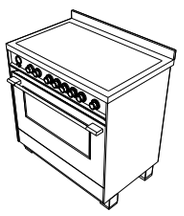

OR36S models
OR90S models

SAFETY AND WARNINGS

⚠ WARNING!

Cut hazard

Take care - panel edges are sharp.

Failure to use caution could result in injury or cuts.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

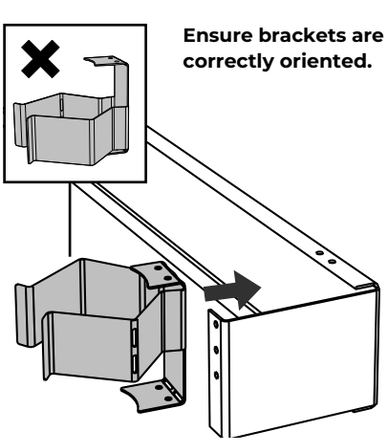

Ensure brackets are correctly oriented.

1 Align the brackets to the mounting holes located along the tabs at the top and bottom of the inner panel.

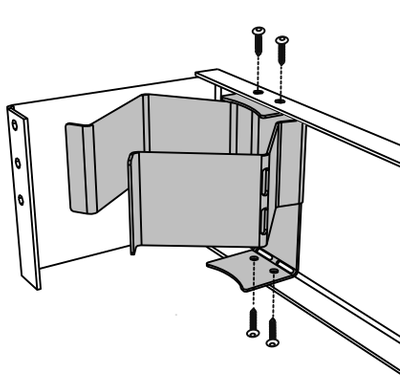

2 Secure each bracket to the panel via the mounting holes using four screws per bracket as shown.

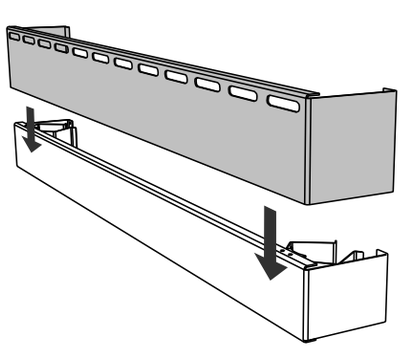

3 Slot the kick-strip cover over the outside of the inner panel.

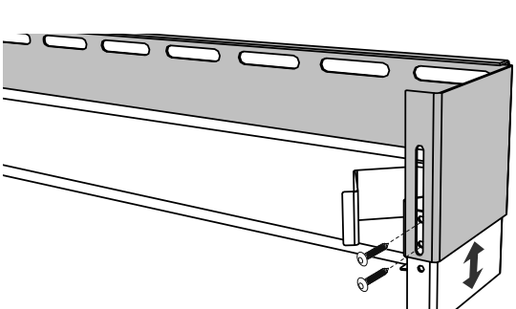

4 Adjust the height of the kick-strip cover to suit the height of the feet on your range. Secure at either end of the kick-strip.

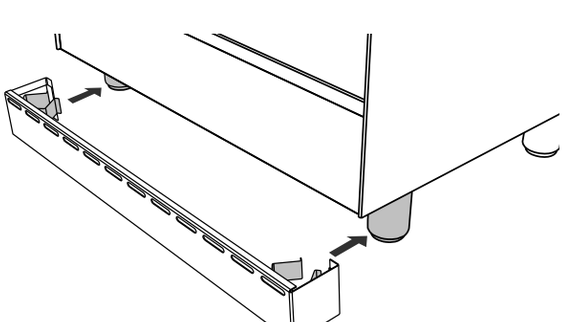

5 Align the assembled kick-strip panel with the range feet and push firmly to clip into place.

GAMME AUTOPORTANTE - ATTACHEMENT KICK-STRIP

CA

Gardez ce document à portée de main pour une référence facile.

- Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de votre produit, consultez votre 'Guide de l'utilisateur', en portant une attention particulière à la section «Sécurité et avertissements».
- Pour obtenir des informations de contact ou si vous avez besoin d'un service, d'une assistance ou de pièces de rechange, consultez votre brochure «Service et garantie» ou contactez-nous au: fisherpaykel.com

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT:
Les caractéristiques peuvent varier

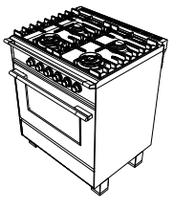

Modeles OR30S

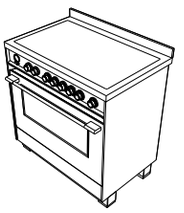

Modeles OR36S et OR90S

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

⚠ ATTENTION!

Couper le danger

Attention - les bords du panneau sont coupants.

Ne pas faire preuve de prudence peut entraîner des blessures ou des coupures.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

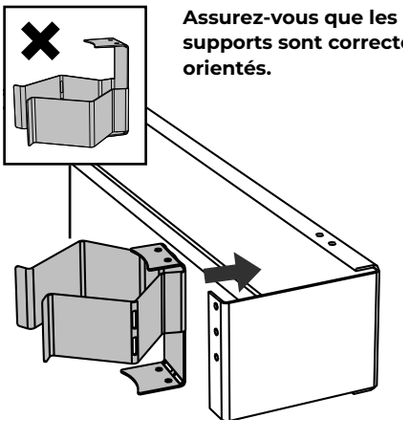

Assurez-vous que les supports sont correctement orientés.

1 Alignez les supports sur les trous de montage situés le long des languettes en haut et en bas du panneau interne.

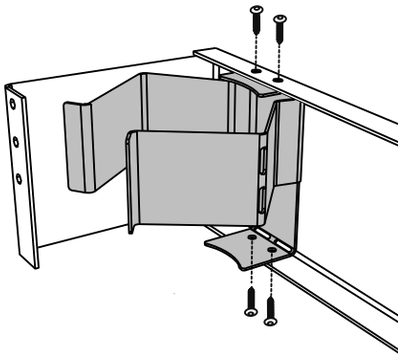

2 Fixez chaque support sur le panneau à l'aide des quatre vis de fixation du support, comme illustré.

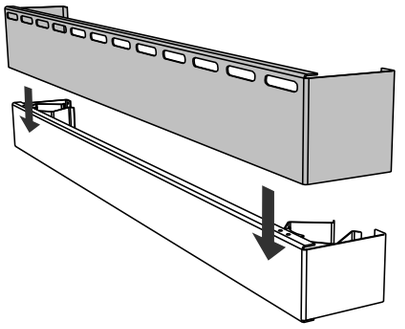

3 Fente la couverture de la bande de kick sur l'extérieur du panneau intérieur.

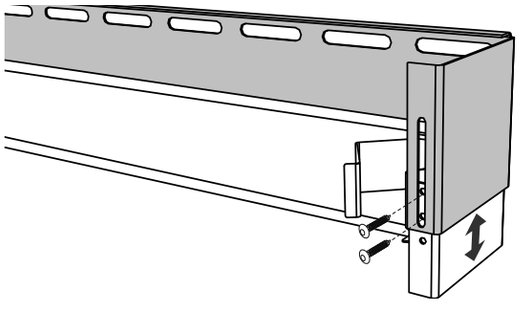

4 Réglez la hauteur de la couverture de la bande de kick en fonction de la hauteur des pieds. Fixez à chaque extrémité de la bande de kick.

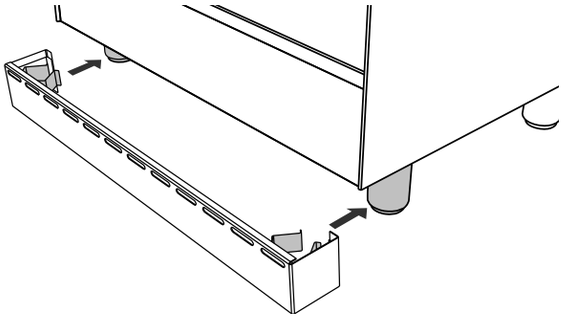

5 Alignez le panneau de rebondissement assemblé avec les pieds de plage et poussez fermement pour les clipser en place.