

---

# HORNO

## GUÍA DE INSTALACIÓN

---

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Componentes necesarios                        | 3  |
| Acceder a las especificaciones de su producto | 4  |
| Desembalar el producto                        | 6  |
| Quitar la puerta                              | 7  |
| Conectar la alimentación                      | 9  |
| Colocar en la cavidad                         | 14 |
| Volver a colocar la puerta                    | 15 |
| Alinear con el entorno                        | 16 |
| Fijara la cavidad                             | 17 |
| Volver a colocar los estantes                 | 18 |
| Lista de verificación                         | 19 |

**FISHER & PAYKEL**

**MINIMAL**

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3, OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3,  
OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3, OB30SMPSUNB3, OB30SMPSUNG3

**CONTEMPORARY**

OB30SCPUDX3, OB30SCPSUDX3, OB30SCPTDX3, OB30SCPTDB3

**PROFESSIONAL**

OB30SPPUX3, OB30SPPSUX3, OB30SPPTX3

## COMPONENTES NECESARIOS

### HERRAMIENTAS

#### No incluidas

- ☐ Destornillador eléctrico
- ☐ Destornillador Philips



### PIEZAS

#### Incluidas

- ☐ #8X22 tornillos negros, cabeza de oblea, Phillips, para madera (2)
- ☐ Moldura para gabinetes (Número de parte: 553062)



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código del modelo.

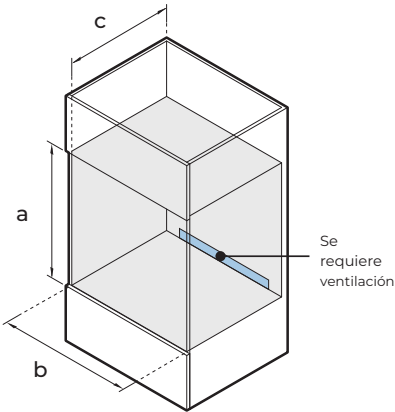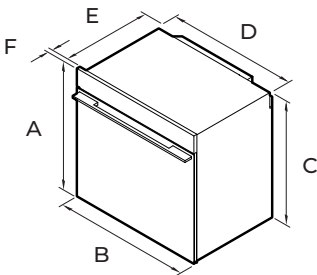

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO              | in       | mm  |
|---------------------------------------|----------|-----|
| A Altura total                        | 28 11/16 | 729 |
| B Ancho total                         | 29 7/8   | 758 |
| C Altura de la carcasa                | 27 7/8   | 708 |
| D Ancho de la carcasa                 | 28 3/8   | 720 |
| E Profundidad de la carcasa           | 22 5/8   | 575 |
| F Espesor del panel de control        |          |     |
| Modelos minimalistas y contemporáneos | 13/16    | 20  |
| Modelos profesionales                 | 15/16    | 24  |

| DIMENSIONES DE LA CAVIDAD                    | in       | mm    |
|----------------------------------------------|----------|-------|
| A Altura interior mínima de la cavidad       | 28 1/32  | 712   |
| B Ancho interior mínimo de la cavidad        | 28 1/2   | 724   |
| C Profundidad interior mínima de la cavidad* | 23 1/2** | 597** |
| Altura recomendada del gabinete              | 28 3/4   | 731   |
| Ancho recomendado del gabinete               | 30       | 762   |

\*Medido desde el frente de la carcasa. \*\*Requiere ventilación en la parte trasera de la cavidad.

## ANTES DE LA INSTALACIÓN



[fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify)

1. Consulte la Guía de planificación para conocer las especificaciones de gabinetes, cavidades, paneles y servicios. En el caso de gabinetes oscuros, considere instalar una moldura que resalte el acabado.



2. Asegúrese de que el gabinete cumpla con las especificaciones mínimas de cavidad requeridas.

## DESEMBALE EL PRODUCTO

- No levante ni mueva el producto con la manija de la puerta.
  - Guarde todos los materiales de embalaje hasta que se haya inspeccionado la unidad.
  - Inspeccione el producto para asegurarse de que no se haya dañado durante el envío. Si se detecta algún daño, comuníquese con el distribuidor o la tienda minorista desde donde retiró el producto para informar el daño.
  - Fisher & Paykel no se hace responsable de los daños que se hayan producido durante el envío.
- 



1. Corte y retire todas las correas y el embalaje exterior. Retire la funda de la caja y cualquier material de embalaje interno.




2. Deslice el soporte de embalaje frontal hacia afuera, luego levante el horno hacia arriba y hacia adelante para retirarlo de la plataforma de carga.

Deseche el embalaje de manera responsable.

## RETIRO DE LA PUERTA



1. Abra la puerta y retire todos los sujetacables y embalajes que sostienen los estantes del horno.

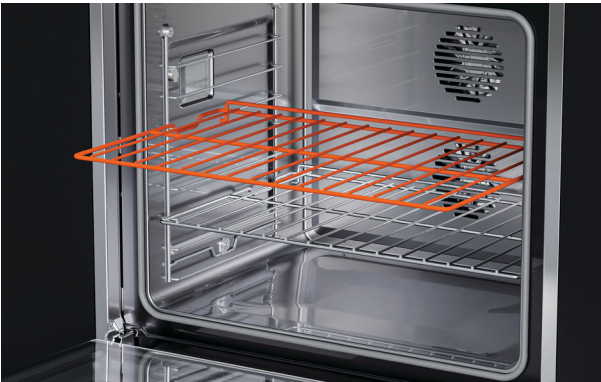

2. Sujete los estantes por la parte delantera asegurándose de mantener juntos el estante de alambre y el marco. Levántelos hacia arriba y retírelos del horno. Para obtener más directrices sobre cómo quitar los estantes, consulte la página 14.




DESBLOQUEADO



BLOQUEADO

3. Localice los cierres de las bisagras a ambos lados de la puerta. Empuje los cierres hacia arriba para soltarlos.

## RETIRO DE LA PUERTA

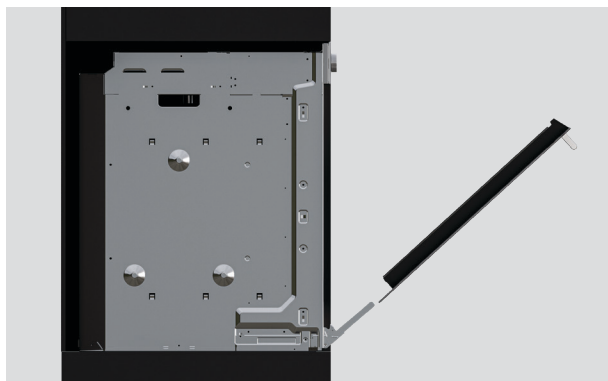


4. Sostenga la puerta por ambos lados, ciérrela parcialmente y separe con cuidado la puerta de las bisagras.



# CONECTE LA ALIMENTACIÓN


## CONEXIÓN DE TRES HILOS

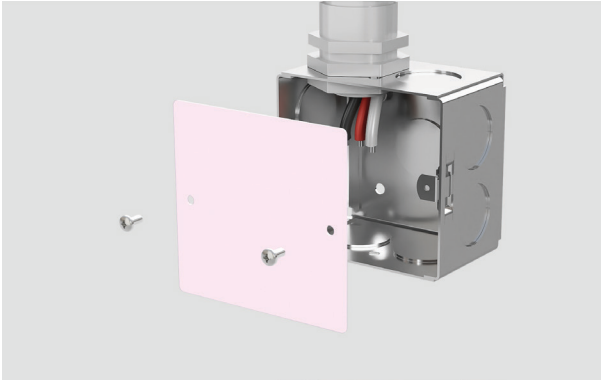

1. Desconecte la fuente de alimentación y retire la cubierta de la caja de conexiones.



2. Conecte el cable del horno a la caja de conexiones a través del conector del conducto con certificación UL.

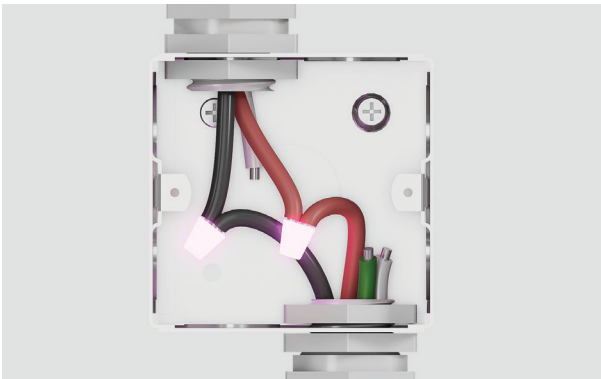


3. Conecte los dos cables negros juntos con los conectores de rosca y los dos cables rojos juntos con conectores de rosca.  
Realice la conexión eléctrica de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales.


## CONECTE LA ALIMENTACIÓN

### CONEXIÓN DE TRES HILOS

Si los códigos locales NO PERMITEN conectar el conductor de conexión a tierra del gabinete al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones:

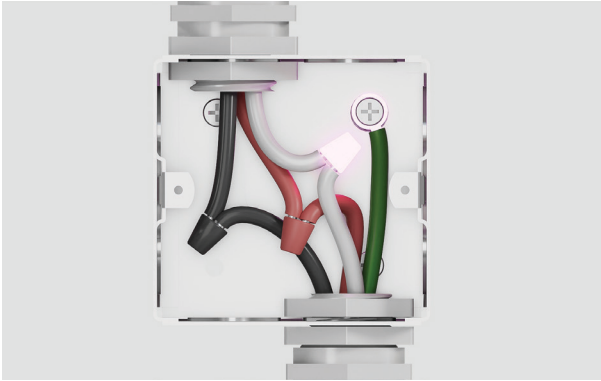

1. Separe los cables del horno verde y blanco precintados de fábrica. Si la caja de conexiones está conectada a tierra, conecte el cable verde a la caja de conexiones metálica con un tornillo antes de conectar el cable blanco del horno al cable neutro (blanco) de la caja de conexiones.

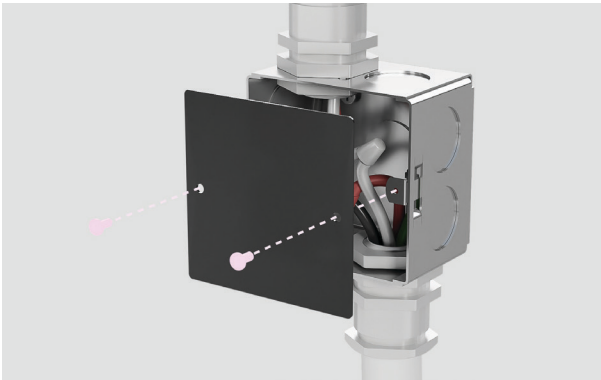


2. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones.


## CONECTE LA ALIMENTACIÓN

### CONEXIÓN DE TRES HILOS

Si los códigos locales permiten conectar el conductor de conexión a tierra del gabinete al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones:

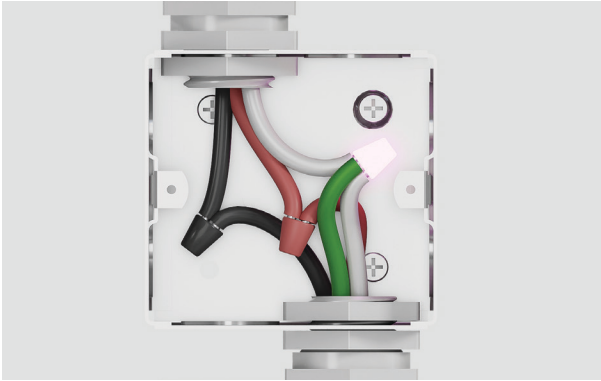


1. Conecte los cables del horno verde y blanco precintados de fábrica al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.

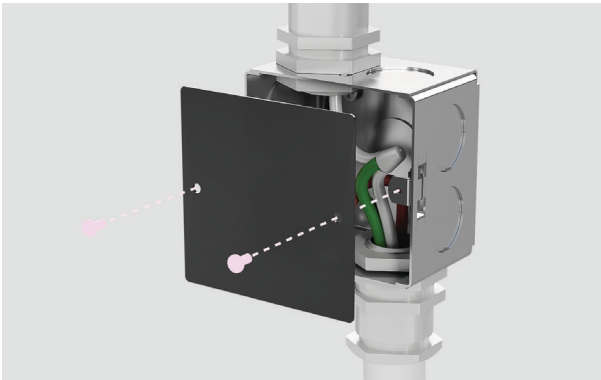

2. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones.

# CONECTE LA ALIMENTACIÓN

## CONEXIÓN DE CUATRO CABLES

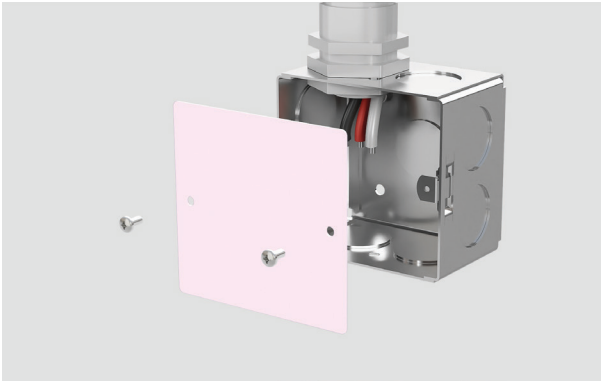

1. Desconecte la fuente de alimentación y retire la cubierta de la caja de conexiones.




2. Conecte el cable del horno a la caja de conexiones a través del conector del conducto con certificación UL.




3. Conecte los dos cables negros juntos con los conectores de rosca y los dos cables rojos juntos con conectores de rosca.  
Realice la conexión eléctrica de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales.

# CONECTE LA ALIMENTACIÓN


## CONEXIÓN DE CUATRO CABLES

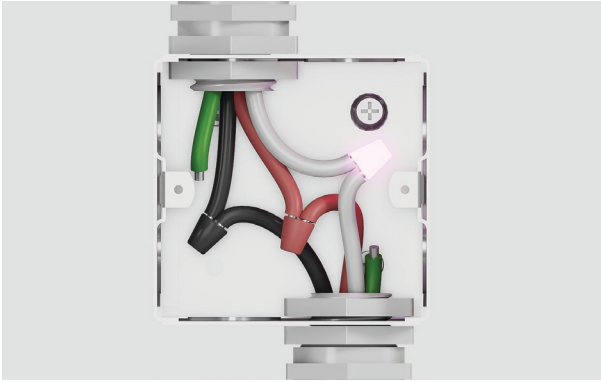

1. Separe los cables verde y blanco del horno. Conecte el cable blanco del horno al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.

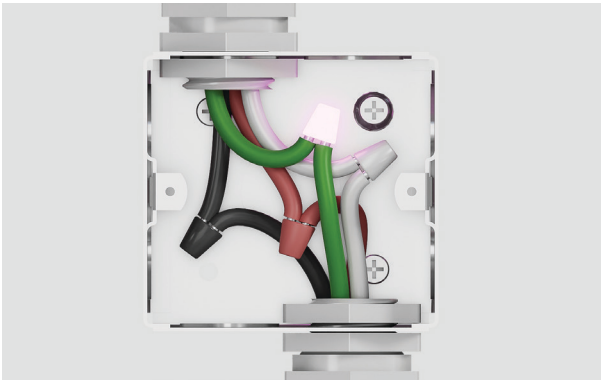


2. Conecte el cable de conexión a tierra verde del horno al cable de conexión a tierra (verde) de la caja de conexiones. No conecte el cable de conexión a tierra verde al cable neutro (blanco) en la caja de conexiones.

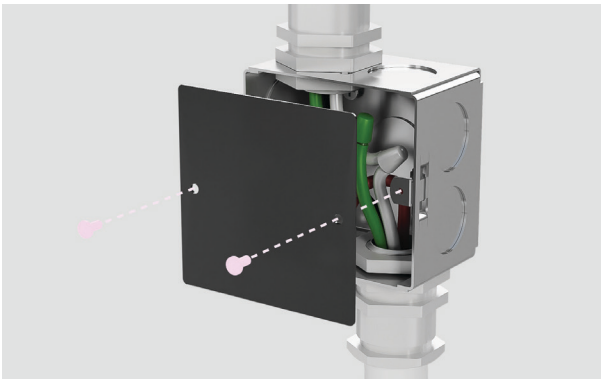

3. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de conexiones.

## POSICIÓN EN LA CAVIDAD

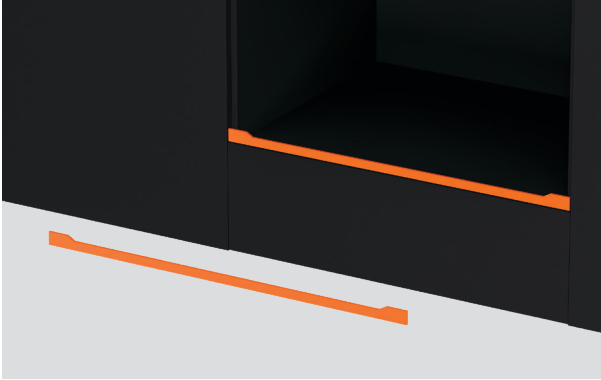


1. Para gabinetes oscuros, se puede utilizar la moldura suministrada para mejorar el acabado contrastante. Para instalarla, retire el adhesivo de la moldura y presione para fijarla a la cavidad\*.




2. Aplique cinta protectora a los paneles de gabinetes adyacentes antes de colocar el producto en su lugar.

\* Para comprar una moldura para gabinete como accesorio opcional, visite [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## VOLVER A COLOCAR LA PUERTA

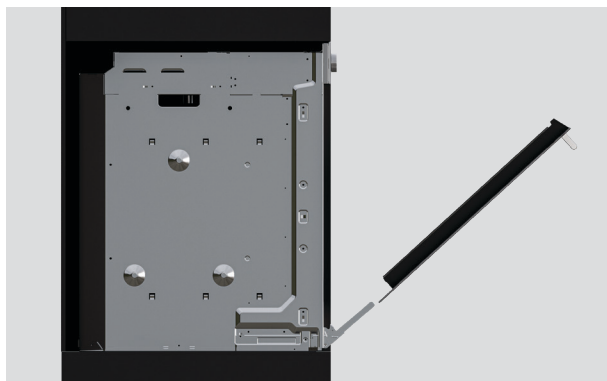

1. Sostenga la puerta por ambos lados y levántela con cuidado para volver a colocarla en las bisagras.

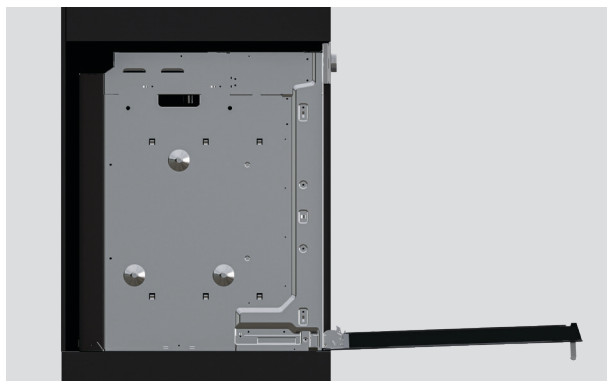

2. Abra la puerta completamente y empuje cada palanca de bloqueo hacia abajo para asegurarla.



DESBLOQUEADO



BLOQUEADO

3. Asegúrese de que ambas bisagras estén completamente bloqueadas antes de cerrar la puerta.

## ALINEE CON EL ENTORNO




1. Alinee el horno con los gabinetes y electrodomésticos que lo rodean.



2. Asegúrese de que los espacios verticales sean uniformes antes de realizar cualquier ajuste horizontal.



## ASEGURE A LA CAVIDAD

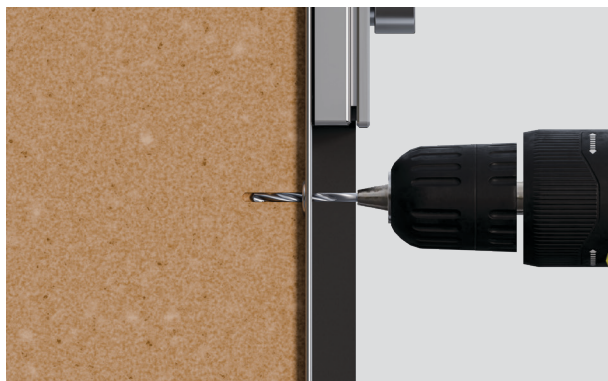

1. Use el producto para guiarse y perfore 2 orificios guía de 1/8" (3 mm).



2. Asegure el horno a la cavidad con los 2 tornillos incluidos.

## VUELVA A COLOCAR LOS ESTANTES



### Estantes deslizantes

Vuelva a colocar los estantes en el horno al nivel deseado. Asegúrese de que los estantes estén nivelados y colocados correctamente con la barandilla de protección en la parte posterior.



### Estantes de alambre

Deslice los estantes dentro de la cavidad.



### Enganche los soportes deslizantes de los estantes

Asegúrese de que las correderas estén colocadas de la manera correcta, con la pestaña triangular hacia el frente. Coloque las pinzas superiores sobre la rejilla lateral. La pinza del frente debe ajustarse lo más cerca posible de la parte delantera del estante lateral. Asegúrese de que la pinza trasera esté enganchada. Enganche las pinzas inferiores en su lugar.

# LISTA DE VERIFICACIÓN

## Comprobaciones de instalación

- ☐ Todos los espacios libres son correctos.
- ☐ El producto está nivelado y bien fijado a los gabinetes.
- ☐ Verifique que la moldura inferior no esté dañada.
- ☐ Se ha retirado todo el embalaje interno.
- ☐ Se puede acceder al interruptor de aislamiento fácilmente.

## Prueba de funcionamiento

- ☐ Encienda el producto en la fuente de alimentación.
- ☐ Sigue las instrucciones en pantalla para conectar el producto a Wi-Fi y ajustar el reloj.

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Modelo                     |  |
| N.º de serie               |  |
| Fecha de compra            |  |
| Comprador                  |  |
| Dirección del distribuidor |  |
| Nombre del instalador      |  |
| Firma del instalador       |  |
| Empresa de instalación     |  |
| Fecha de instalación       |  |

