
DISHDRAWER™ – GESCHIRRSPÜLER ERSTE VERWENDUNG

Das Gerät kennenlernen	3
Geschirr einräumen	5
Spülmittel einfüllen	6
Klarspüler verwenden	7
Wasserenthärter verwenden	8
Wählen Sie einen geeigneten Zyklus	9
Wählen Sie einen geeigneten Modifikator	10
Normenprüfungen	10
Hygienezyklus	10
Stellen Sie einen Zyklus ein	11
WLAN und Fernbedienung einrichten	13
Einstellungen anpassen	14
Einstellungen	15
Waschleistung beibehalten	18

FISHER & PAYKEL

EU


DISHDRAWER™-GESCHIRRSPÜLER

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2




So erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Ihrem Geschirrspüler

- Prüfen Sie, ob Ihr Geschirr spülmaschinenfest ist
- Den Sprüharm frei von Hindernissen halten
- Geschirr so einräumen, dass Wasser aus dem Sprüharm es erreichen kann
- Richtige Waschmittelmenge verwenden
- Flüssigen Klarspüler verwenden
- Filter reinigen
- Regelmäßige Tiefenreinigungszyklen durchführen
- Entkalken, um Mineralablagerungen zu entfernen
- Registrieren Sie Ihr Produkt, um von einem optimierten Wartungsservice zu profitieren.

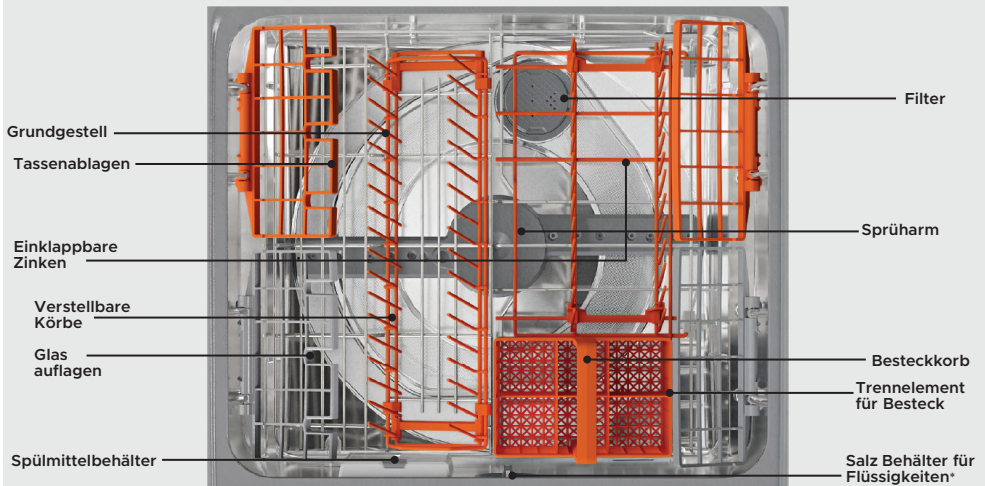

*nicht alle Modelle

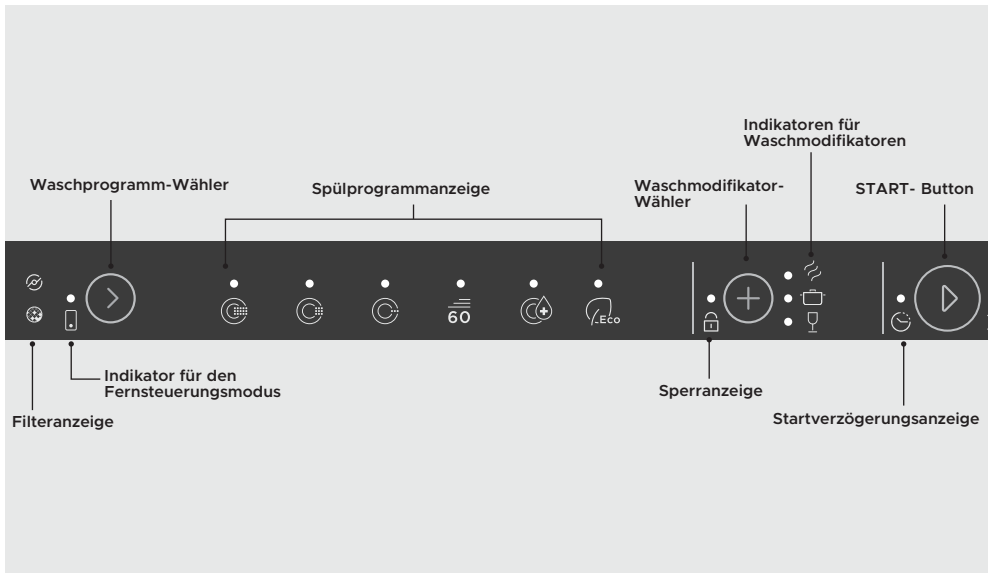


Waschprogramm-Wähler	Drücken, um die Spülprogramme durchzugehen und auszuwählen.
Waschmodifikator-Wähler	Drücken, um einen Waschmodifikator zu wählen.
START- Button	Drücken, um einen Spülzyklus zu starten oder abzuberechnen.
Spülprogrammanzeige	Zeigt das gewählte Programm.
Indikatoren für Waschmodifikatoren	Zeigt den gewählten Modifikator.
STARTVERZÖGERUNGSANZEIGE	Zeigt an, wenn START VERZÖGERN eingestellt ist.
SPERRANZEIGE	Zeigt an, wenn die Schublade verriegelt ist.
Indikator für den Fernsteuerungsmodus	Zeigt an, wenn für das Produkt die Fernbedienung aktiviert ist.
Filteranzeige*	Zeigt an, wenn der Filter gereinigt werden muss.

*Siehe „Pflege und Wartung“ für Anweisungen zum Zurücksetzen.

Tipps zur Energieeffizienz



- Schalten Sie den Geschirrspüler erst ein, wenn er voll beladen ist.
- Entfernen Sie grobe Speisereste, aber spülen Sie das Geschirr nicht vor, da sonst der Wasser- und Energieverbrauch erhöht wird.
- Wählen Sie für jede Ladung das am besten geeignete Programm. Empfehlungen finden Sie unter „Auswahl eines geeigneten Zyklus“.

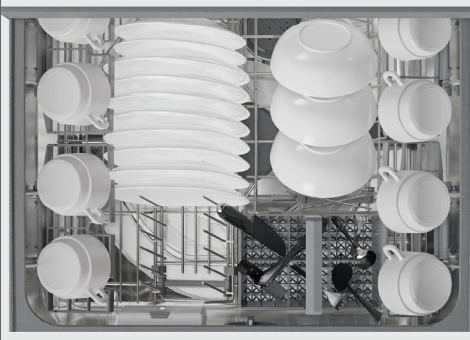

Geschirr effektiv einräumen

Verteilen Sie das Geschirr gleichmäßig in der Schublade. Die Öffnungen von Tassen und Behältern sollten nach unten zeigen, damit das Wasser aus dem Sprüharm sie erreichen und ablaufen kann.



Prüfen Sie auf Hindernisse

Prüfen Sie, dass keine Artikel verhindern, dass sich der Sprüharm dreht.



Besteck richtig einräumen

Räumen Sie scharfe Messer mit den Griffen nach oben ein. Räumen Sie Löffel, Messer und Gabeln gemischt in jedes Fach ein, damit sie beim Spülvorgang nicht ineinander liegen.



Wir empfehlen:

- hochwertige Spülpulver und -tabs zur effektiven Reinigung von Geschirr, Küchenutensilien und Filtern in Ihrem Geschirrspüler.



Wir raten ab von:

- nicht hochwertigen Spülpulvern und -tabs, da diese zu schnelleren Fettablagerungen und einer reduzierten Spüleistung führen können;
- Spülmaschinenblättern, da diese übermäßig viel Schaum erzeugen;
- Handspülmittel und Waschmittel oder sonstige Reinigungsmittel.



Bei Verwendung von Spülpulver

Drücken Sie den Riegel, um den Spender zu öffnen.

Geben Sie die empfohlene Menge Spülmittel hinzu und schließen Sie den Spender. Details finden Sie im Leitfaden „Pflege und Wartung“.



Bei Verwendung von Tabs

Platzieren Sie einen Tab direkt in den Besteckkorb, das Tab-Fach oder die Wanne.

Stellen Sie sicher, dass der Tab Besteck, Geschirr und den Boden der Schublade nicht berührt.

KLARSPÜLER VERWENDEN



Klarspüler verbessert die Trockenleistung und verhindert das Anlaufen von Metall sowie Schlieren auf Glas und Geschirr. Füllen Sie den Klarspüler in den Klarspülerspender, bevor Sie Spülmittel in den Spülmittelbehälter einfüllen.



1. Drücken Sie den Riegel, um den Spender zu öffnen. Drücken Sie den Klarspülerriegel von sich weg, um das Fach zu öffnen.



5. Gießen Sie Klarspüler in die Öffnung. Falls etwas verschüttet wird, wischen Sie es sofort ab.




6. Schließen Sie das Klarspülerfach und den Spülmittelbehälter.



Der Wasserenthärter verwendet Geschirrspülsalz, um hartes Wasser zu enthärten und Kalkablagerungen zu reduzieren. Verwenden Sie nur körniges Geschirrspülsalz. Geben Sie kein Spülmittel und keinen Klarspüler in den Salzbehälter.

Füllen Sie den Salzbehälter beim ersten Mal vollständig. Fügen Sie danach jedes Mal 250g Salz hinzu, wenn die Salzanzeige auf der Behälterkappe rot wird.

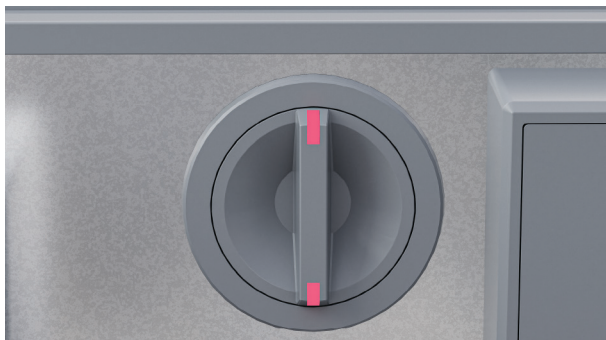

1. Drehen Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.



2. Befestigen Sie den Salztrichter am Geschirrspüler und gießen Sie vorsichtig Salzgranulat in den Behälter.

Möglicherweise wird etwas Wasser verdrängt.



3. Entfernen Sie den Trichter und setzen Sie die Kappe wieder auf. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

Führen Sie den Zyklus **LIGHT** (Leicht verschmutzt) durch, um verdrängtes Wasser oder verschüttetes Salzgranulat zu entfernen.

WÄHLEN SIE EINEN GEEIGNETEN ZYKLUS



Jeder Zyklus ist für einen bestimmten Zweck optimiert und hat unterschiedliche Zeit-, Energie- und Wasseranforderungen. Wählen Sie einen Zyklus, der Ladungsart und Effizienz optimal ausbalanciert, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.


🕒 ZEIT | ⚡ ENERGIE | 💧 WASSER

SPÜLPROGRAMME

🌿 ÖKO STANDARD

Für normal verschmutztes Geschirr zur optimalen Wasser- und Energienutzung.


Typische Geschirrtile: Teller, Schüsseln und Besteck von alltäglichen Mahlzeiten



🌐 HEAVY [STARK VERSCHMUTZT] DRY+ [TROCKNEN+], INTENSIVE [INTENSIV]

Für besonders stark verschmutzte Töpfe, Pfannen und Geschirrtile.

Typische Geschirrtile: Töpfe, Pfannen und Auflaufformen mit angebackenen Essensresten



🌐 MEDIUM [NORMAL VERSCHMUTZT] DRY+ [TROCKNEN+], GENTLE [SCHONEND]

Für stark verschmutztes Geschirr oder zum Entfernen von Speiseresten, die über Nacht angetrocknet sind.

Typische Geschirrtile: Teller mit angetrockneten Speiseresten, Serviergeschirr



🌐 LIGHT [LEICHT VERSCHMUTZT] DRY+ [TROCKNEN+], GENTLE [SCHONEND]

Für sehr leicht verschmutztes Geschirr mit leicht zu entfernenden Verschmutzungen.

Typische Geschirrtile: Teller, Schüsseln, Tassen, Kunststoffartikel und Glaswaren mit minimalen Rückständen



⏱️ 60MIN DRY+ [TROCKNEN+], INTENSIVE [INTENSIV]

Für stark verschmutztes Geschirr oder Lebensmittel, die über Nacht angetrocknet sind. Keine Trocknung.


Typische Geschirrtile: Teller mit angetrockneten Speiseresten, Serviergeschirr



💧 HYGIENE DRY+ [TROCKNEN+]

Für Geschirr, das desinfiziert werden muss. Dieser Zyklus erhöht die Spültemperatur auf 70°C.

Typische Geschirrtile: Babyflaschen, Aufbewahrungsgläser



..... WASCHMODIFIKATOREN

TROCKNEN+

DRY+ [TROCKNEN+] erhöht die Temperatur des letzten Spülgangs und die Dauer der Trocknungsphase.

SCHONEND

GENTLE [SCHONEND] senkt die Wassertemperatur und den Druck.

INTENSIV

INTENSIVE [INTENSIV] erhöht den Wasserdruck und die Länge des Zyklus.

..... DRAWER DRY (SCHUBLADE TROCKNEN)

Drawer Dry ist eine wichtige Funktion, die Ihren DishDrawer™-Geschirrspüler vor Feuchtigkeitsbildung schützt. Das energiesparende Gebläse startet nach jedem Spülzyklus automatisch, um das Gerät zu trocknen. Das Gebläse kann mehrere Stunden laufen und stoppt, wenn die Schublade geöffnet wird. Bei Modellen mit Einzelschublade setzt das Gebläse den Betrieb fort, sobald die Schublade geschlossen wird.

..... NORMENPRÜFUNGEN


Standardtests für Spülprogramme basieren auf dem **ECO**-Spülprogramm. Standardtestinformationen und Spüldaten können online eingesehen werden, indem Sie unter <https://www.fisherpaykel.com> nach dem Modellcode Ihres Geräts suchen.

Britische Inseln / Europäische Union: Maximal 6 Gedecke pro Schublade.

..... HYGIENEZYKLUS

Der Hygiene-Zyklus erhöht die Spültemperatur auf 70°C und erfüllt die Desinfektionsbedingungen aus Abschnitt 6 des NSF/ANSI 184. Ein erfolgreicher Zyklus endet wie gewohnt. Wenn der **HYGIENE**-Zyklus unterbrochen wird, ertönt ein Signalton und die **HYGIENE**-Anzeige blinkt. Drücken Sie zweimal auf „Start“, um den Alarm zurückzusetzen. Wiederholen Sie den Zyklus.


STELLEN SIE EINEN ZYKLUS EIN

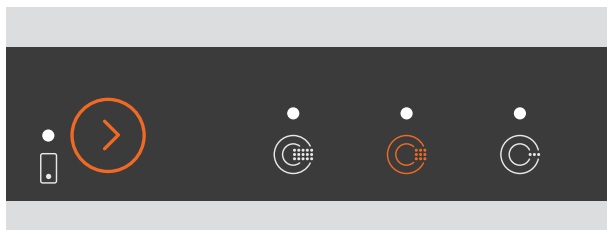

Spülprogramm einstellen

Drücken Sie **WASCHPROGRAMM-WÄHLER** >, um zu scrollen und ein Waschprogramm zu wählen.


Drücken Sie **START** ▶ und schließen Sie dann die Schublade.

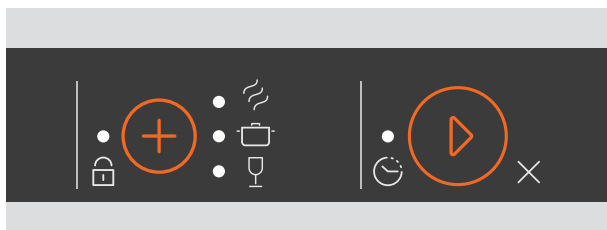

Einen Spülmodifikator einstellen


Drücken Sie den **SPÜLMODIFIKATORWÄHLER** + um einen Waschmodifikator zu wählen.

Drücken Sie **START** ▶, um den Waschvorgang zu starten, und schließen Sie dann die Schublade.

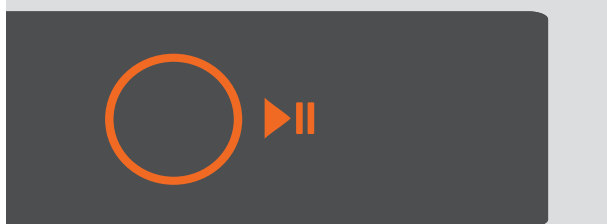

Pausieren eines Waschgangs*

Drücken Sie an der Tür der Schublade auf **START** ▶|| oder klopfen Sie zweimal auf die geschlossene Schublade, um den Waschvorgang zu pausieren. Warten Sie drei kurze und einen langen Signalton ab, bevor Sie öffnen.

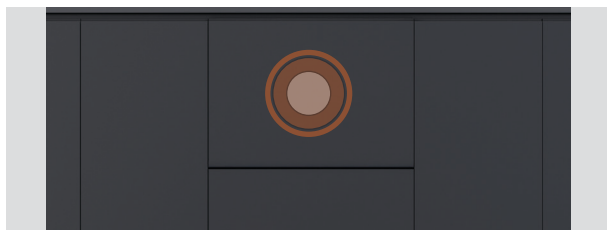

Pausieren eines Waschgangs*


Klopfen Sie zweimal auf die geschlossene Schublade, um den Waschvorgang zu pausieren. Dadurch wird die Schublade entriegelt, sodass Sie sie öffnen können.

*nicht alle Modelle




Waschgang fortsetzen

Drücken Sie **START ▶**, um den Waschvorgang fortzusetzen, und schließen Sie dann die Schublade.

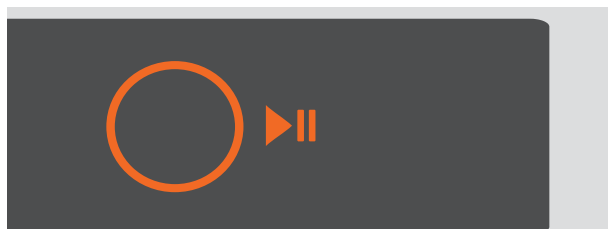

Einen Spülvorgang abbrechen*

Drücken und halten Sie **START ▶▶** an der Tür, um den Zyklus abzubrechen. Die Schublade wird ausgeschaltet, nachdem das Wasser abgelaufen ist.

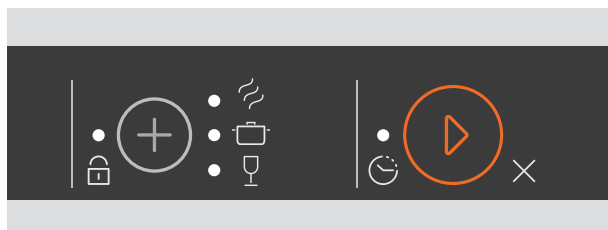

Einen Spülvorgang abbrechen*

Drücken und halten Sie **START ▶** auf dem Bedienfeld, um den Zyklus abzubrechen. Die Schublade wird ausgeschaltet, nachdem das Wasser abgelaufen ist.

*nicht alle Modelle

WLAN UND FERNBEDIENUNG EINRICHTEN

Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Heim-WLAN, um Software-Updates zu erhalten, Spülbenachrichtigungen zu empfangen, Ihre Einstellungen zu personalisieren und Ihre Spülzyklen aus der Ferne zu steuern.


Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk eingeschaltet ist und dass kein Spülzyklus läuft.
- Auf Ihrem Mobilgerät wird eine Schritt-für-Schritt-Anleitung angezeigt.
- Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.




Auf Ihrem Mobilgerät:

- 1 Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen der App von www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Konto.
- 3 Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die WLAN-Verbindung ein.

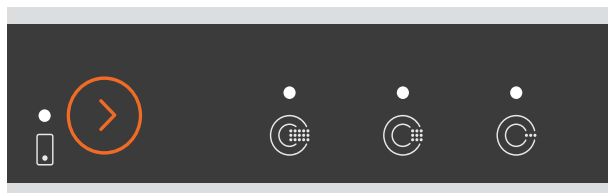

Mit WLAN verbinden

Halten Sie den **SPÜLPROGRAMMWÄHLER** > fünf Sekunden lang gedrückt. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

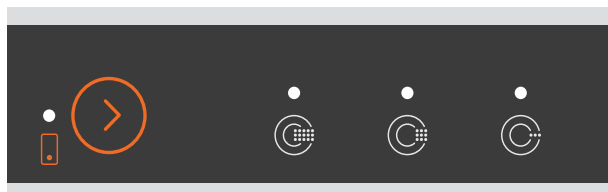

Fernbedienung AKTIVIEREN

Halten Sie den **SPÜLPROGRAMMWÄHLER** > zwei Sekunden lang gedrückt.

EINSTELLUNGEN ANPASSEN

Gehen Sie zur App, um Ihre Einstellungen anzupassen und zu personalisieren, oder führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einstellungen direkt an Ihrem Geschirrspüler anzupassen. Jede Einstellung wird durch eine andere Kombination von Kontrollleuchten angezeigt. Sie können eine Einstellung anpassen, indem Sie die Anzeigekombinationen wie unter „Einstellungen“ dargestellt ändern.

Bevor Sie Einstellungen anpassen, müssen Sie aktive Spülzyklen annullieren und sicherstellen, dass sich das Bedienfeld nicht im Ruhemodus befindet:

- **Wenn eine Anzeige blinkt:** Halten Sie **START ▶** gedrückt, um einen aktiven Spülzyklus abubrechen.
- **Wenn alle Anzeigen aus sind:** Drücken Sie den **SPÜLPROGRAMMWÄHLER >** oder schließen und öffnen Sie die Schublade, um das Bedienfeld zu aktivieren.

Auf Einstellungen zugreifen





1. Drücken und halten Sie **WASCHPROGRAMM-WÄHLER >** und **WASCHMODIFIKATOR-WÄHLER +** gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt.

2. Drücken Sie **WASCHMODIFIKATOR-WÄHLER +**, um durch die Einstellungen zu scrollen.

3. Drücken Sie **WASCHPROGRAMM-WÄHLER >**, um die Einstellung innerhalb einer Option zu ändern.

4. Drücken Sie **START ▶**, um zu speichern und das Menü zu verlassen, oder halten Sie die Taste jederzeit gedrückt, um den Vorgang abubrechen.

Bei Doppelmodellen gelten die Einstellungen für beide Schubladen.

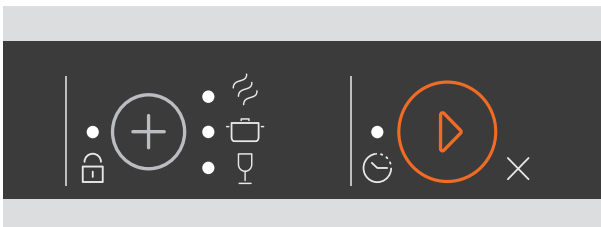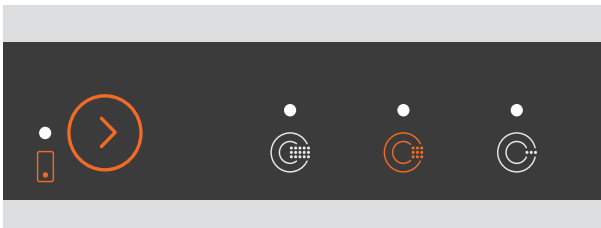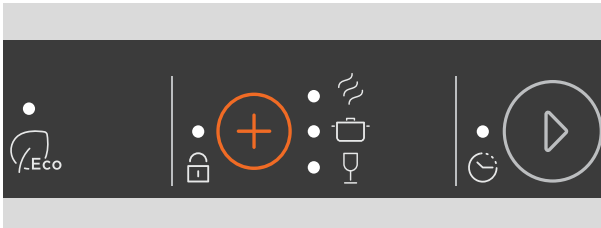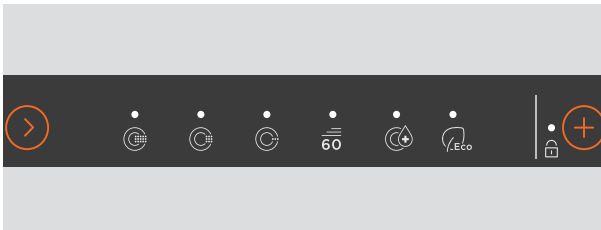

WLAN (empfohlen)

Verbinden Sie Ihren Geschirrspüler mit Ihrem Heimnetzwerk, um ihn über die App zu bedienen und Updates zu erhalten.

Einschaltautomatik

Ihr Dishdrawer™-Geschirrspüler ist so eingestellt, dass er sich nach dem Öffnen einer Schublade automatisch für 30 Sekunden einschaltet. Diese Funktion kann deaktiviert werden.

STARK VERSCHMUTZT

-Kontrollleuchte entspricht EIN/AUS.

Signaltöne

Toneinstellungen anpassen. Bei der Einstellung **AUS** werden alle Töne außer Störungsalarme stummgeschaltet.

Klarspüler

Stellen Sie eine Klarspülerdosierung zwischen 0–5 Einheiten ein. Die Einheiten entsprechen den Kontrollleuchten der Spülprogramme. Standardmäßig auf 3 eingestellt.

Wasserenthärter (einige Modelle)

Stellen Sie einen Wasserhärtegrad zwischen 0–5 ein. Standardmäßig auf 2 eingestellt.

Automatische Sperre


Verriege die Schublade automatisch nach 30 Sekunden, um ein Öffnen zu verhindern.

Standardzyklus

Im Standby-Modus wird automatisch **ÖKO** als Standard eingestellt. Dies kann deaktiviert werden.


START VERZÖGERN EINSTELLEN

Halten Sie **START ▶** gedrückt, um den Modus aufzurufen. Jeder Signalton steht für +1 Stunde (max. 12). Lassen Sie **START ▶** bei der gewünschten Verzögerung los. Der Timer startet, wenn Sie die Schublade schließen. Zum Abbrechen halten Sie **START ▶** gedrückt, bis die **STARTVERZÖGERUNGSANZEIGE ⌚** schaltet sich aus.

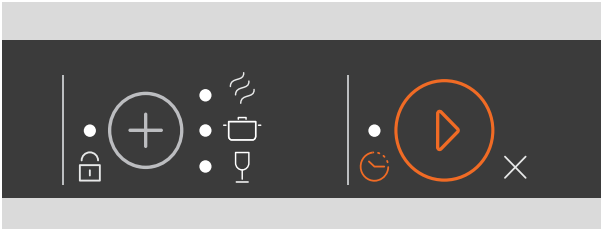


Bedienfeld sperren

Drücken und halten Sie **WASCHMODIFIKATOR-WÄHLER +** bis Sie einen Signalton hören und **SPERRE 🔒** beleuchtet.

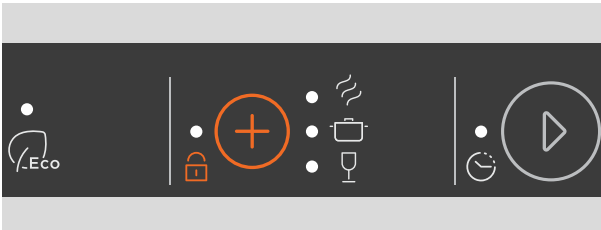

Bedienfeld entsperren

Drücken und halten Sie **WASCHMODIFIKATOR-WÄHLER +** bis **SPERRE 🔒** schaltet sich aus.

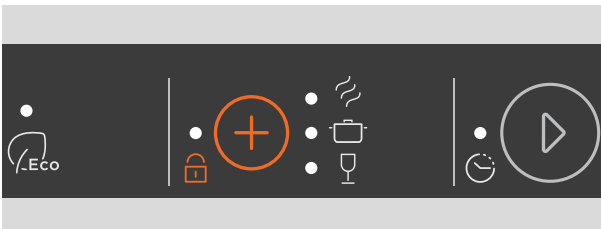

Die folgenden Schritte sollten zu einem festen Bestandteil Ihrer Reinigungsroutine werden, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen.

Den Sprüharm freihalten

Stellen Sie sicher, dass nichts den Sprüharm blockiert. Entfernen und reinigen Sie ihn regelmäßig mit heißem Wasser und einem Tuch, um die Sprühlöcher freizumachen.

Richtige Waschmittelmenge verwenden

Möglicherweise müssen Sie die Spülmittelmenge an den örtlichen Wasserhärtegrad anpassen. Scannen Sie den nachstehenden QR-Code, um die empfohlenen Spülmittelmengen einzusehen.

Klarspüler verwenden

Klarspüler verhindert die Bildung von Wassertropfen auf Geschirr, Gläsern und Besteck, sodass das Geschirr schneller trocknet und keine weißen Flecken entstehen.

Filter reinigen

Durch einen verstopften Filter wird der Wasserdruck reduziert, sodass der für die Reinigung von Geschirr erforderliche Druck nicht mehr gewährleistet wird. Entfernen und reinigen Sie den Filter regelmäßig in heißem Seifenwasser, um Lebensmittel- und Fettablagerungen zu entfernen.

Regelmäßige Tiefenreinigungszyklen durchführen

Lassen Sie alle paar Monate einen Zyklus durchlaufen, um Fett und Ablagerungen zu entfernen – und häufiger, wenn Sie Öko-Spülmittel oder Zyklen mit niedrigen Temperaturen verwenden. Verwenden Sie einen hochwertigen Spülmaschinenreiniger, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett und führen Sie den Zyklus **STARK** durch.

Entkalken, um Mineralablagerungen zu entfernen

Füllen Sie den Spülmittelbehälter und das Zusatzfach mit Zitronensäurekristallen oder Entkalker. Lassen Sie den Geschirrspüler im Zyklus **STARK** laufen, unmittelbar gefolgt von einem Spülprogramm mit Spülmittel.



Informationen zu Pflege, Wartung und Fehlerbehebung

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie fisherpaykel.com und suchen Sie nach Ihrem Modellcode.

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2

