
LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™ PREMIÈRE UTILISATION

Apprenez à connaître votre appareil	19
Remplir le lave-vaisselle	21
Utiliser un liquide de rinçage	22
Ajouter le détergent	23
Sélectionnez un cycle approprié	24
Tiroir sec	25
Test de conformité aux normes	25
Paramétrer un cycle	26
Configurer le Wi-Fi et le Mode à distance	27
Ajuster les paramètres	28
Paramètres	29
Maintenir la performance de lavage	32

FISHER & PAYKEL

USCA


LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™ CONTEMPORAIN

DD24DHTI9, DD24DTI9, DD24DI9, DD24SHTI9, DD24STI9, DD24SI9




Comment obtenir les meilleurs résultats de votre lave-vaisselle

- Vérifiez que votre vaisselle peut aller au lave-vaisselle
- Gardez le bras gicleur exempt de toute obstruction
- Chargez les articles pour que l'eau du bras gicleur puisse les atteindre
- Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Utilisez un liquide de rinçage
- Nettoyez le filtre.
- Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers
- Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

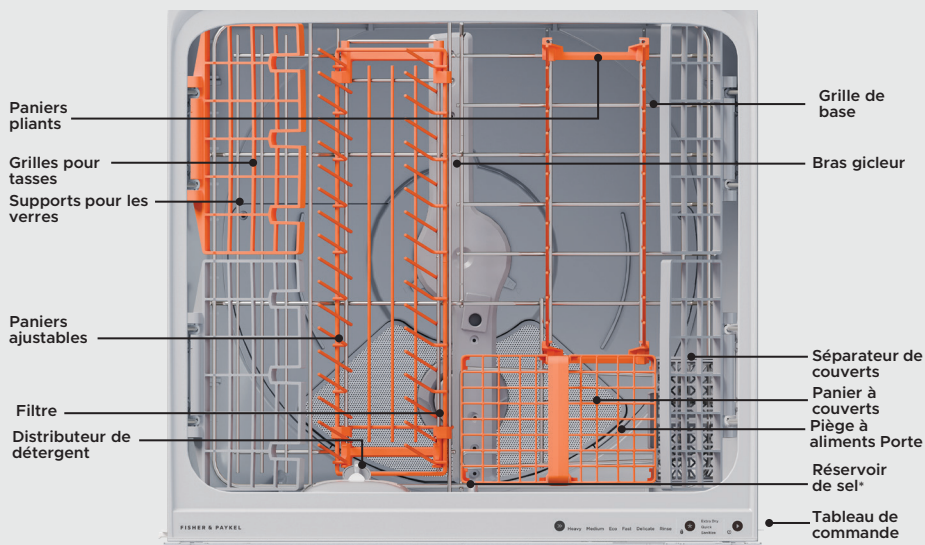

*quelques modèles seulement

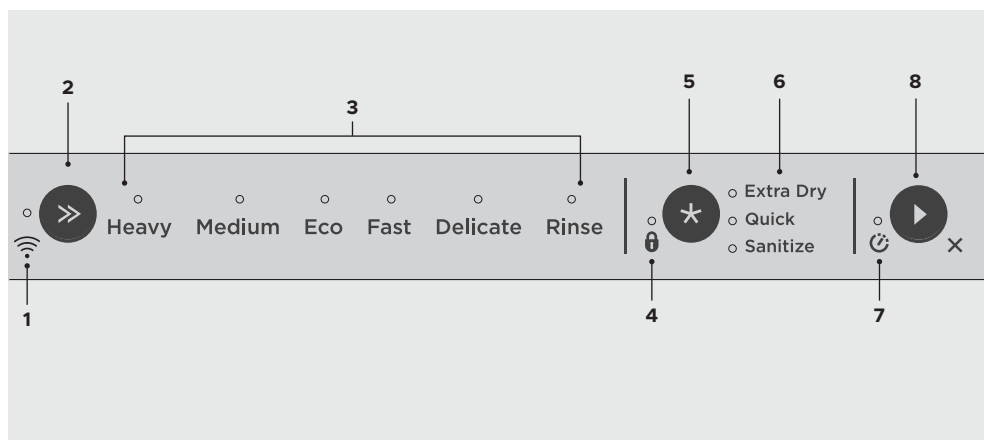


Control panel features

- | | |
|---|---|
| 1 Indicateur Wi-Fi | 5 Sélecteur de modificateur de lavage |
| 2 Sélecteur de programme de lavage | 6 Indicateurs de modificateurs de lavage |
| 3 Indicateurs du programme de lavage | 7 Indicateur de départ différé |
| 4 Indicateur de verrouillage | 8 Bouton Start |

Conseils pour l'efficacité énergétique



- Chargez le lave-vaisselle à pleine capacité.
- Enlevez les gros résidus de nourriture, mais ne pré-rincez pas la vaisselle car cela utilise plus d'eau et d'énergie.
- Sélectionnez le programme le plus approprié pour chaque charge. Consultez « Sélectionner un cycle approprié » pour obtenir des recommandations.

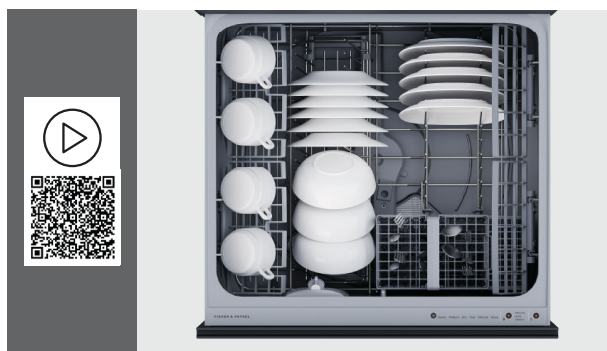

Disposez les éléments de façon appropriée

Répartissez les éléments uniformément dans le tiroir, en plaçant les tasses et contenants à l'envers, afin que l'eau du bras gicleur puisse les atteindre et s'écouler correctement.



Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions.

Vérifiez qu'aucun élément n'empêche le bras gicleur de tourner.



Chargez correctement les couverts

Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut. Mélangez cuillères, couteaux et fourchettes dans chaque section pour éviter qu'ils ne s'emboîtent.

UTILISEZ UN PRODUIT DE RINÇAGE.



Le liquide de rinçage améliore la performance de séchage et prévient le ternissement du métal et les traces sur le verre et la vaisselle. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage avant d'ajouter le détergent.



1. Vérifie l'indicateur de rinçage. Ne rechargez le rinçage que si l'indicateur est rouge vif.



2. Tourne le couvercle de rinçage et sors-le. Versez soigneusement du rinçage dans l'ouverture, puis réajustez le couvercle et tournez-le pour le fixer.

Nettoyez immédiatement les éclaboussures pour éviter la mousse excessive.

AJOUTER LE DÉTERGENT



Nous vous recommandons :

- Détergents en poudre et pastilles de qualité supérieure pour nettoyer efficacement la vaisselle, les ustensiles et les filtres dans votre lave-vaisselle.



Nous vous déconseillons :

- Les détergents en poudre et les tablettes qui ne sont pas de qualité supérieure, car ils peuvent accélérer l'accumulation de graisse et réduire la performance du lavage.
- Feuilles de détergent, car elles produisent une quantité excessive de mousse.
- Liquide vaisselle pour lavage à la main, détergents à lessive ou autres détergents.



Si vous utilisez un détergent en poudre

Appuyez sur le loquet pour ouvrir le distributeur.

Ajoutez la quantité de détergent recommandée et fermez le distributeur. Voir le guide d'entretien et de maintenance pour obtenir plus de détails.



Si vous utilisez des tablettes

Placez une pastille directement dans le panier à couverts ou sur le compartiment à pastilles.

Assurez-vous que la pastille ne touche pas les couverts ni les plats.

SÉLECTIONNEZ UN CYCLE APPROPRIÉ



Chaque cycle est conçu pour une fonction spécifique et a des exigences différentes en termes de temps, d'énergie et d'eau. Choisissez un cycle qui équilibre le type de charge et l'efficacité pour obtenir les meilleurs résultats.

🕒 DURÉE | ⚡ ÉNERGIE | 💧 EAU

PROGRAMMES DE LAVAGE

ÉCO PAR DÉFAUT

Pour la vaisselle normalement sale, avec une utilisation d'eau et d'énergie optimale.

Articles courants : assiettes, bols et couverts utilisés lors des repas quotidiens.



RINSE (RINÇAGE)

Prévient les odeurs et le séchage de résidus d'aliments sur la vaisselle

Articles courants : tous les articles en attente d'un lavage complet



PUISSANT EXTRA SEC, RAPIDE, DÉSINFECTE

Conçu pour les casseroles, poêles et assiettes très sales.


Articles courants : casseroles, poêles, plats à gratin avec des aliments incrustés



MOYEN EXTRA SEC, RAPIDE, DÉSINFECTE

Pour la vaisselle très sale ou pour éliminer les restes d'aliments laissés toute la nuit.

Articles courants : assiettes avec des aliments séchés, plats de service



RAPIDE EXTRA SEC

Pour les plats légèrement sales.


Articles courants : verres, tasses, assiettes peu utilisées



DÉLICAT EXTRA SEC, RAPIDE

Pour la vaisselle légèrement sale et sensible à la chaleur.

Articles courants : porcelaine, verres, vaisselle thermosensible



EXTRA SEC

EXTRA SEC augmente la température finale de rinçage et la durée de la phase de séchage.

RAPIDE

QUICK utilise de l'eau et de l'énergie supplémentaires pour un temps de lavage plus rapide.

DÉSINFECTE

DÉSINFECTE augmente la température de rinçage à 70°C. Cela répond aux conditions de désinfection exigées par la Section 6, NSF 184.

Un cycle réussi se terminera normalement. Si le cycle de désinfection est interrompu, une alerte retentit et l'indicateur de désinfection clignote. Appuyez sur démarrer ► deux fois pour dégager l'alerte. Répétez le cycle.

Séchage dans le tiroir

Le séchage dans un tiroir est une fonction essentielle qui protège votre DishDrawer contre l'accumulation d'humidité. Le ventilateur à faible consommation démarre automatiquement après chaque cycle de lavage pour sécher l'appareil. Le ventilateur peut fonctionner pendant plusieurs heures et s'arrêter si le tiroir est ouvert. Dans les modèles à tiroir unique, le ventilateur reprend une fois le tiroir fermé.

TIROIR SEC est une fonction essentielle qui protège votre DishDrawer contre l'accumulation d'humidité. Le ventilateur à faible alimentation démarre automatiquement après chaque cycle de lavage pour sécher l'appareil ménager. Le ventilateur peut fonctionner pendant plusieurs heures et s'arrêter si le tiroir est ouvert. Dans les modèles à tiroir unique, le ventilateur reprendra une fois le tiroir fermé.

TEST DE CONFORMITÉ AUX NORMES

Les tests de conformité aux normes des programmes de lavages sont basés sur le **programme de lavage ECO**. Les informations sur les tests de conformité et les données de lavage peuvent être consultées en ligne sur <https://www.fisherpaykel.com> et en recherchant le code de votre modèle.

États-Unis / Canada: 7 couverts complets par tiroir.

DÉFINIR UN CYCLE



Mise en place d'un programme de lavage

1. Press program selector » pour faire défiler et sélectionner un programme de lavage.

Appuyez sur démarrer ► Puis ferme le tiroir.



Définir un modificateur de lavage

Appuyez sur le sélecteur des modificateurs ★ pour sélectionner un modificateur de lavage.

Appuyez sur démarrer ► Pour commencer la lessive, puis fermer le tiroir dans les 4 secondes.



Pause d'un lavage

Frappez deux fois sur le tiroir fermé pour mettre la lavage en pause. Cela déverrouille le tiroir pour que vous puissiez l'ouvrir.



Reprise du lavage

Appuyez sur démarrer ► Pour reprendre la lessive, puis refermer le tiroir.



Annulation d'un lavage

Appuyez et maintenez démarrer ► d'annuler. Le tiroir s'éteindra quand l'eau sera vidée.

CONFIGURATION DU WI-FI ET DU MODE À DISTANCE

Connectez votre appareil ménager au Wi-Fi domestique pour obtenir des mises à jour logicielles, recevoir des notifications de lavage, personnaliser les paramètres et contrôler vos cycles de lavage à distance.

Démarrage

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé et qu'aucun cycle de lavage n'est en cours.
- Des instructions étape par étape s'afficheront sur votre appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.




Sur votre appareil mobile:

- Scannez le code QR pour télécharger l'appli à partir de www.fisherpaykel.com/connect.
- Enregistrez-vous et créez un compte.
- Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.



Connecting to Wi-Fi


- Appuyez et maintenez le sélecteur de programme » et le sélecteur de modificateurs ★ ensemble pendant quatre secondes pour accéder au mode des réglages.

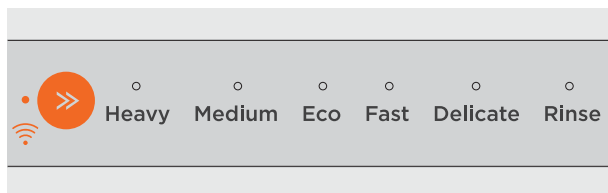

- Appuyez et maintenez le sélecteur de programme » jusqu'à l'icône Wi-Fi flashes, puis suivez les instructions dans l'application pour compléter l'installation.



- Appuyez sur démarrer ► pour quitter le menu.

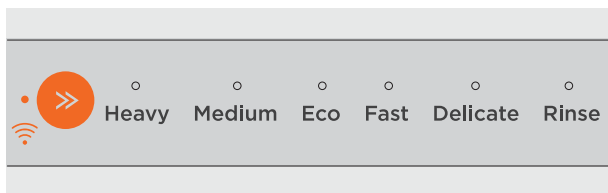

Activation du mode télécommande

Appuyez et maintenez le sélecteur de programme » jusqu'à l'icône Wi-Fi flashes. Ferme le tiroir.

Ça s'éteint quand tu ouvres le tiroir ou après 72 heures.

AJUSTER LES PARAMÈTRES

Allez sur l'application pour ajuster et personnaliser vos paramètres ou suivez les étapes ci-dessous pour ajuster directement votre lave-vaisselle. Chaque réglage est affiché à l'aide d'une combinaison différente de voyants. Ajustez un réglage en faisant correspondre les combinaisons d'indicateurs comme indiqué dans « Paramètres ».

Avant d'ajuster les réglages, effacez les cycles de lavage actif et assurez-vous que les contrôles ne sont pas en mode veille :

- **Si un clignotant clignote** - Appuyez et maintenez **Start ▶** pour annuler un cycle de lavage actif.
- Si tous les indicateurs sont désactivés - Appuyez sur le sélecteur de programme **»** ou fermer et ouvrir le tiroir pour réveiller les commandes.

Paramètres d'accès





1. Appuyez et maintenez le sélecteur de programme **»** et le sélecteur de modificateurs **★** ensemble pendant quatre secondes pour accéder au mode des réglages.

2. Appuyez sur le sélecteur des modificateurs **★** pour faire défiler les paramètres.

3. Press sélection de programmes **»** pour changer les options dans un cadre.

4. Appuyez sur démarrer **▶** pour sauvegarder et quitter le menu, ou appuyer et maintenir **Start ▶** d'annuler.

Les réglages s'appliquent aux deux tiroirs dans les modèles doubles.

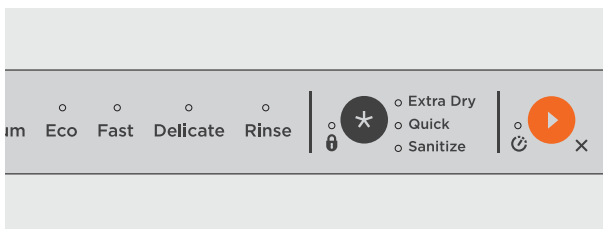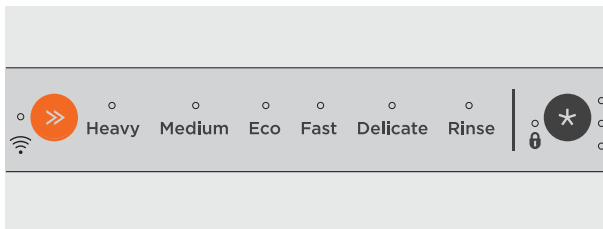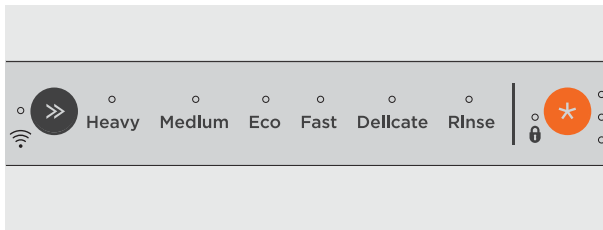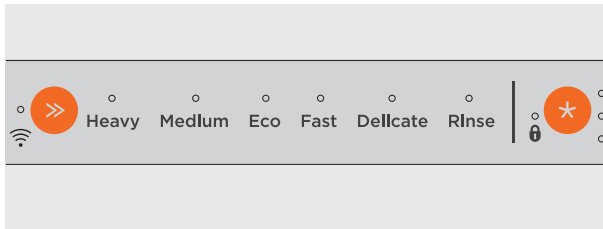

PARAMÈTRES

Wi-Fi (recommandé)

Extra sec, rapide, désinfecte : ON.

Wi-Fi : ON/OFF sur le plateau.

Connectez votre lave-vaisselle à votre réseau domestique pour le faire fonctionner via l'application et recevoir des mises à jour.

Alimentation automatique

Sanitize : ON.

Heavy : ON/OFF vers le plateau.

Votre lave-vaisselle DishDrawer™ est configuré pour s'allumer automatiquement pendant 30 secondes après l'ouverture du tiroir. Ça peut être désactivé.

Tonalités

Extra sec, rapide : ON.

Heavy : ON/OFF vers le plateau.

Ajustez les réglages de tonalité. Lorsqu'elle est désactivée, toutes les tonalités seront coupées sauf les alertes de panne.

Rinçage

Extra sec : ACTIVÉ.

Programmes de lavage : 0 à 5 jusqu'au niveau réglé.

Contrôlez la quantité d'aide à rinçage dispensée de 0 à 5 unités. Les unités correspondent aux voyants indicateurs du programme de lavage. Par défaut, c'est 4.



Adoucisseur d'eau (certains modèles)

Rapide : ALLUM.

Programmes de lavage : 0 à 5 jusqu'au niveau réglé.

Réglez la dureté de l'eau de 0 à 5. Le réglage correspond aux voyants indicateurs du programme de lavage. Par défaut, c'est 2.

Consultez le guide de soins et d'entretien pour plus de détails.

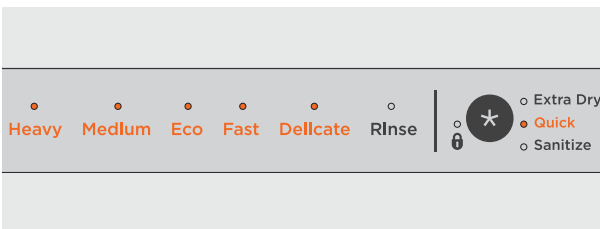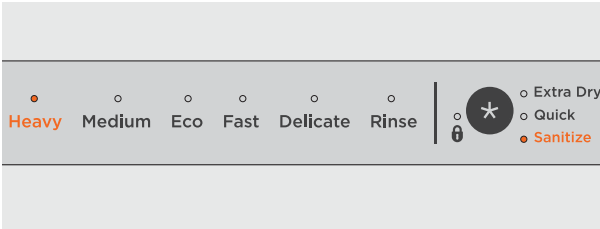

PARAMÈTRES

Verrouillage automatique

Extra sec, désinfectant : ON.

Heavy : ON/OFF vers le plateau.


Verrouillez automatiquement le tiroir après 30 secondes pour éviter qu'il ne s'ouvre pendant un cycle de lavage.

Par défaut (certains modèles)

Extra sec, éco : ON.

Heavy : ON/OFF vers le plateau.

Par défaut, je passe automatiquement en ECO en mode veille. Ça peut être désactivé.

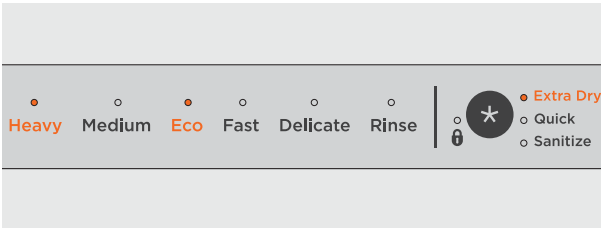

Réglage du délai de démarrage

Indicateur de démarrage de délai : ON/OFF.

Appuyez et maintenez démarrer ►. Chaque tonalité indique +1 heure (12 maximum). Le minuteur commence quand vous relâchez start ►.

Appuyez et maintenez démarrer ► d'annuler.

Verrouillage des commandes

Indicateur de verrouillage : ACTIVÉ.

Appuyez et maintenez le sélecteur de modificateurs ★ jusqu'à la fermeture 🔒 des flashes. Appuyez sur démarrer ► Et fermer le tiroir pour commencer le cycle.

Déverrouillage des commandes

Indicateur de verrouillage : DÉSACTIVÉ.

Appuyez et maintenez le sélecteur de modificateurs ★ jusqu'à la fermeture 🔒 s'éteint.



Faites de ces étapes une partie régulière de votre routine de nettoyage pour obtenir les meilleurs résultats de votre appareil.

Garde le bras pulvérisateur dégagé

Vérifiez que rien n'obstrue le bras pulvérisateur. Retirez-la et nettoyez-la régulièrement avec de l'eau chaude et un chiffon pour déboucher les trous de pulvérisation.

Utilisez la bonne quantité de détergent

Vous devrez peut-être ajuster la quantité de détergent selon la dureté locale de l'eau. Scannez le code QR ci-dessous pour les quantités recommandées de détergent.

Utilisez un rinçage

Le rinçage empêche l'eau de perler sur la vaisselle, les verres et les couverts, afin que la vaisselle sèche plus vite et ne développe pas de taches blanches.

Nettoie le filtre

Un filtre bouché réduit la pression d'eau nécessaire pour laver la vaisselle. Retirez et nettoyez régulièrement le filtre à l'eau chaude savonneuse pour éliminer les résidus de nourriture et de graisse.

Fais des cycles réguliers de nettoyage en profondeur

Faites un cycle tous les quelques mois pour enlever la graisse et les accumulations, et plus souvent si vous utilisez des détergents Eco ou des cycles à basse température. Utilisez un nettoyant à vaisselle haut de gamme, suivez les instructions de l'étiquette et faites fonctionner le **LOUD** ou **DÉSINFECTE FORT** cycle.

Détartrage pour éliminer les résidus minéraux

Remplissez le distributeur de détergent et le compartiment secondaire avec des cristaux d'acide citrique ou du détartre. Fais tourner le lave-vaisselle sur le **LOUD** faites un cycle suivi d'un programme de lavage avec un détergent immédiatement après.



Informations sur l'entretien, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou rendez-vous fisherpaykel.com et cherchez votre code de modèle.

DD24DHTI9, DD24DTI9, DD24DI9, DD24SHTI9, DD24STI9, DD24SI9

