
תנור משולב אדים ברוחב 60 ס"מ

שימוש ראשון

218	הכירו את המכשיר שלכם
222	מגדירים את התנור
223	בחירת שיטת בישול או פונקציה
225	שימוש בשיטות ופונקציות זאדים
226	מילוי מכל המים
227	מגדירים את הטיימר
228	מגדירים בישול מושהה או כיבוי אוטומטי
229	שימוש בחיישן הטמפרטורה
230	שימוש במדפים מרובים
231	התחברות ל-Wi-Fi
232	הפעלת "מצב מרחוק"
233	מפעילים את מצב שבת
234	הפעלת "קול לפתיחה"
235	שיטות בישול ופונקציות
236	ניקוי ותחזוקה של התנור

FISHER & PAYKEL

EU

תנור משולב אדים ברוחב 60 ס"מ

תנור משולב אדים

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SACHUDX5


תנור משולב אדים קומפקטי

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NACHUDX5




כיצד להשיג את התוצאות הטובות ביותר מהתנור

- יש להוריד את היישום כדי להשתמש במצב מרחוק ולקבל עדכונים.
- יש להגדיר את התנור ולטפל בתנאי התנור לפני השימוש.
- מפעילים מחזורי ניקוי רגילים.
- רשמו את המוצר כדי לקבל תמיכה יעילה.

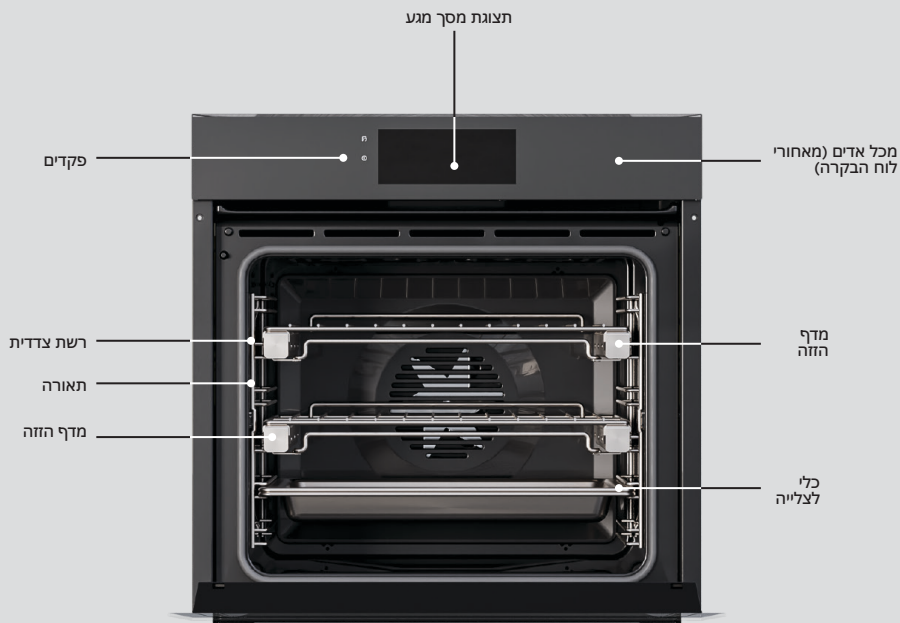


כל התמונות המוצגות במדריך מייצגות מודל גנרי. המוצר שלך עשוי להיות שונה.

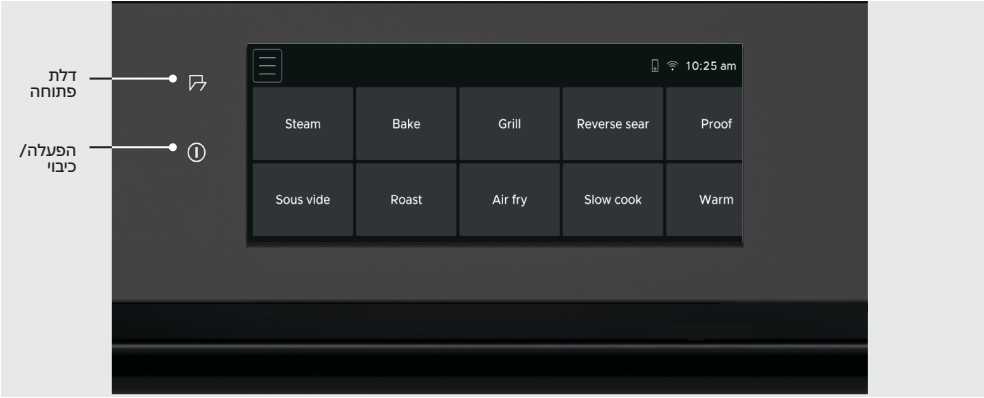

מסך הבית	
לוחצים לחיצה ארוכה כדי לפתוח או לסגור את דלת התנור.	לחצן "דלת פתוחה"*
לוחצים לחיצה ארוכה כדי להפעיל את המסך כאשר התנור במצב המתנה. התנור יכנס למצב המתנה לאחר תקופה של חוסר פעילות, והתצוגה והשעון יכבו. אם מצב מרחוק מופעל, לחצן ההפעלה יבהב כאשר התנור נמצא במצב המתנה.	לחצן הפעלה
יש ללחוץ כדי לגשת לתכונות והגדרות נוספות.	תפריט
ניתן לבחור מתוך טווח של שיטות בישול אופטימליות או פונקציות מסורתיות.	שיטות בישול


*מודלים ללא ידית בלבד

הכירו את המכשיר שלכם

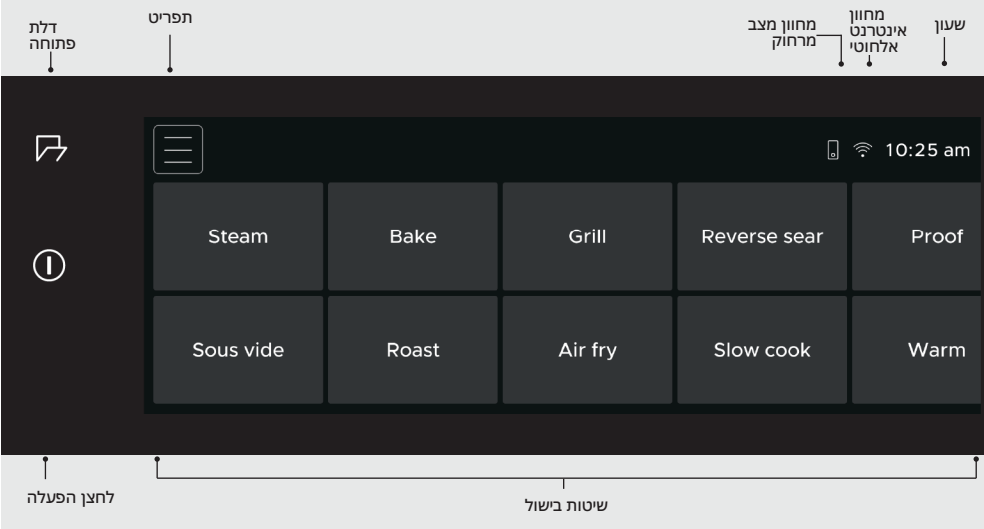

מסך הבית	
חוגת בקרה*	• מסובבים את החוגה כדי לגלול. • לוחצים כדי לבחור. • לוחצים לחיצה ארוכה כדי לחזור אחורה.
לחצן "דלת פתוחה"***	לוחצים לחיצה ארוכה כדי לפתוח או לסגור את דלת התנור.
לחצן הפעלה	לוחצים לחיצה ארוכה כדי להפעיל את המסך כאשר התנור במצב המתנה. התנור יכנס למצב המתנה לאחר תקופה של חוסר פעילות, והתצוגה והשעון יכבו. אם מצב מרחוק מופעל, לחצן ההפעלה יהבהב כאשר התנור נמצא במצב המתנה.
תפריט	יש ללחוץ כדי לגשת לתכונות והגדרות נוספות.
שיטות בישול	ניתן לבחור מתוך טווח של שיטות בישול אופטימליות או פונקציות מסורתיות.

*מודלים מסוימים בלבד
**מודלים ללא ידית בלבד

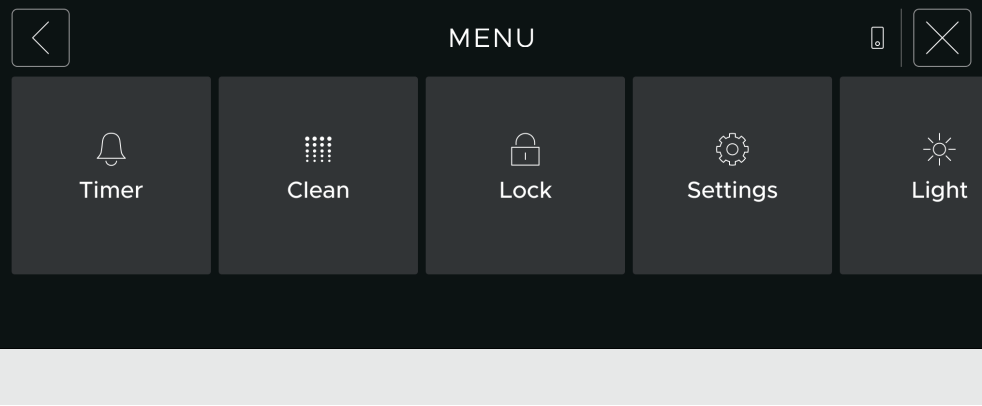


תפריט		
	טיימר	ניתן להגדיר טיימר כדי לעקוב אחר זמן הבישול או כטיימר כללי. הטיימר אינו מכבה את התנור.
	ניקיון	מגדירים מחזורניקוי כדי לנקות את פנים התנור. עיינו במדריך לטיפול ותחזוקה לקבלת הנחיות מלאות.
	נעילה	ניתן לנעול את הפקדים כדי למנוע שימוש מקרי. כאשר הפקדים נעולים, הם לא יגיבו והמכשיר לא יופעל. לוחצים לחיצה ארוכה על המסך בכל מקום כדי לבטל את הנעילה.
	הגדרות	ניתן לכוון את ההגדרות לפי ההעדפות שלכם או להגדיר חיבור לאינטרנט אלחוטי.
	תאורה	לוחצים על אור כדי להדליק או לכבות את תאורת התנור.
	יבש	מגדירים מחזור יבש כדי לייבש את פנים התנור לאחר בישול באדים.
	מרחוק	יש לחבר את המכשיר למכשיר הנייד כדי להפעיל אותו מרחוק דרך היישום.
	חזרה	חוזרים רמה אחת אחורה.
	יציאה	לוחצים כדי לחזור למסך הבית.

לפני השימוש בתנור, יש לבדוק שאין בו פלסטיק או קרטון, ואז לכוון את השעון. אנו ממליצים להכין את התנור במשך שעה לפני השימוש הראשוני כדי להסיר שאריות יצרן. ייתכן שיהיה קצת עשן. יש לוודא שהמטבח מאוורר היטב.




הסרת אזיקונים

מסירים את כל האריזה ואת האזיקונים המאבטחים את המדפים והמגשים.

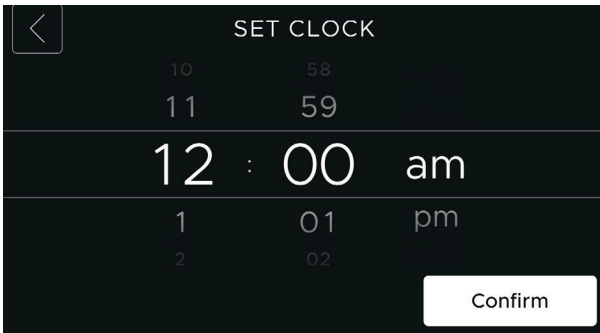

כיוון השעון

מחליקים למעלה או למטה כדי להגדיר את השעה, ולאחר מכן לוחצים על 'לאשר'.

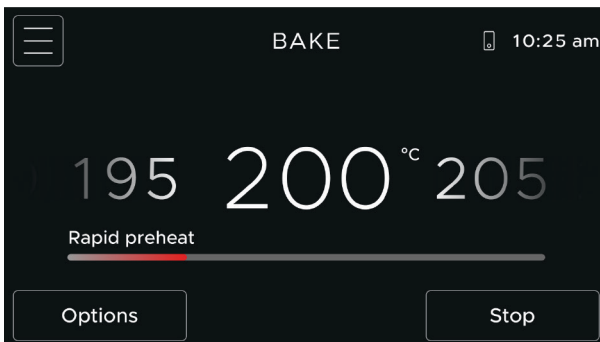

הכנת התנור לבישול


מנווטים להפריט פונקציות מסורתיות. בוחרים אפייה, ומגדירים את התנור ל 200°C למשך 30 דקות. לאחר מכן, בוחרים ברביקיו למשך 5 דקות, ואז טורבו למשך 20 דקות. מנגבים את התנור לאחר שהתקרר.

בחירת שיטת בישול או פונקציה


ניתן לבחור שיטת בישול ולעקוב אחר ההנחיות על המסך לסביבת בישול אופטימלית, או לבחור מתוך טווח פונקציות בישול מסורתיות.




1. ממקמים את המדפים בגובה הרצוי.

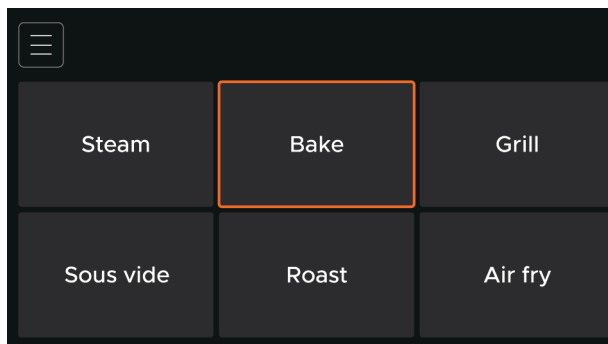


2. בוחרים שיטת בישול או גוללים למטה כדי לבחור פונקציות מסורתיות. לבחירות מבוססות אדים, תתבקשו למלא את מכל המים.

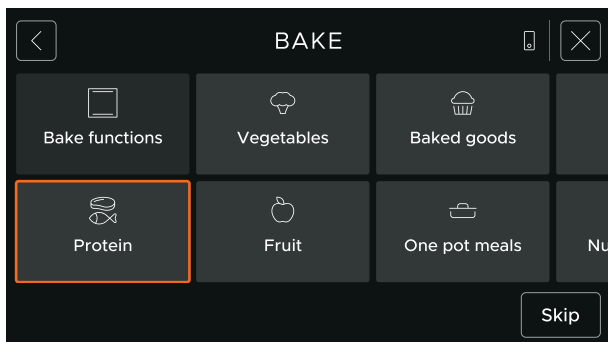


3. בוחרים קטגוריית מזון או פונקציה כנדרש.

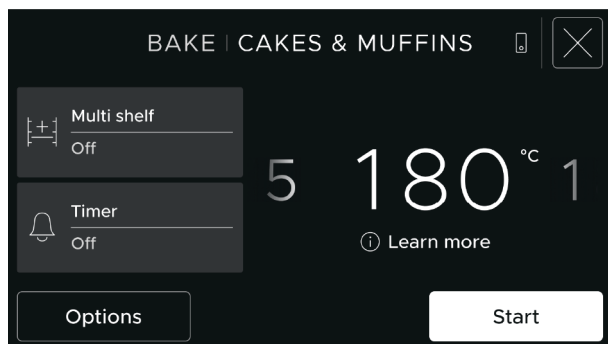

4. מכווננים את הטמפרטורה במידת הצורך ומוסיפים טיימרים נוספים או אפשרויות בישול, ואז לוחצים על התחלה.
לוחצים על עצירה בכל שלב במהלך הבישול כדי לכבות את התנור.

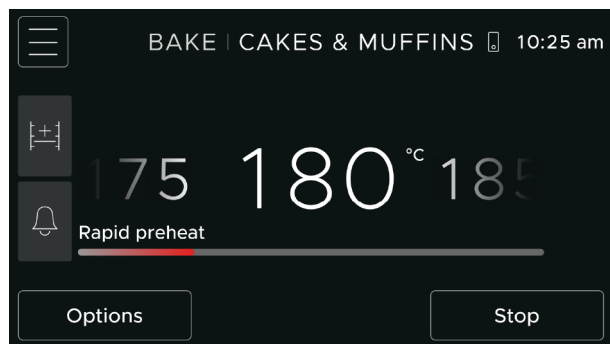


שיטות עם חימום מוקדם
סרגל התקדמות יופיע בזמן שהתנור מתחמם. כדי למנוע כוויות, הניחו מזון בתנור כאשר התנור מגיע לטמפרטורה.

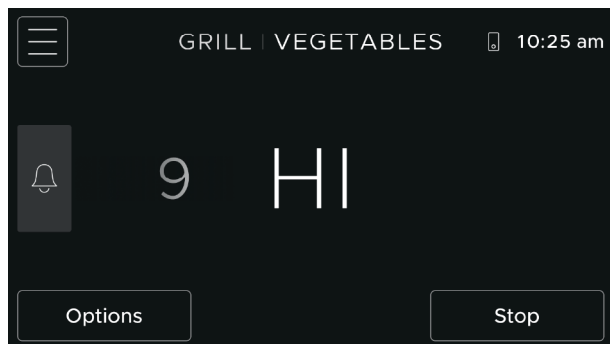


שיטות ללא חימום מוקדם
אם אין סרגל התקדמות, יש להכניס מזון לתנור כשמתחילים את הבישול.
לוחצים על עצירה בכל עת כדי לכבות את התנור.




השתמשו בשיטות ובפונקציות בישול באדים כדי להוסיף לחות לסביבת הבישול ולשמור על הערכים התזונתיים, הצבע והמרקם. ממלאים תחילה את המכל במים טריים. ראו 'מילוי מכל המים'.

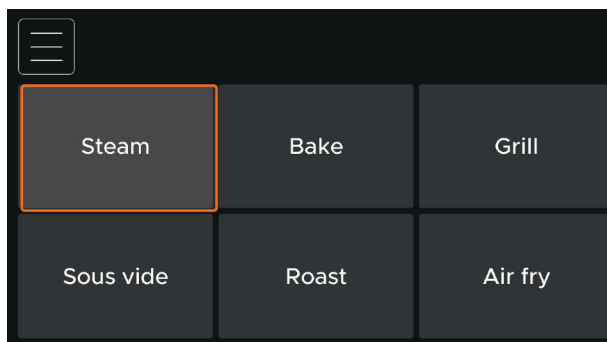

1. בוחרים שיטת אדים או פונקציית אדים לפי הצורך.

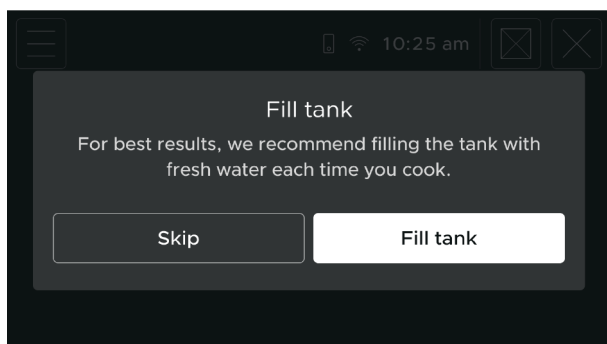

2. ממלאים את מכל המים לפני תחילת בישול מבוסס אדים או כאשר תתבקשו לעשות זאת.

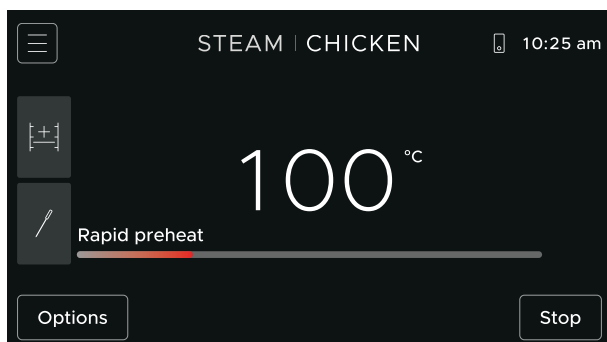

3. מכווננים את הטמפרטורה במידת הצורך ומוסיפים טיימרים נוספים או אפשרויות בישול, ואז לוחצים על התחלה. ניתן ללחוץ על 'עצירה' בכל שלב במהלך הבישול כדי לכבות את התנור.



לפני השימוש בשיטות לבישול באדים או בפונקציות אדים, יש למלא את מכל המים. לתוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים למלא את המכל במים טריים לפני הבישול.



זיזהל ידכ 'לכמ יולימ' תורשפאב סירחוב סימה לכמ תא סיכשומ. הרקבה חול תא את ל קוחמ לא




אל סידיפקמו, סירט סימב סיאלממ ילמיסקמ יולימ וקל רבעמ אלמל




תא סירגוסו אתל לכמה תא סיריזחמ הרקבה חול




משתמשים בטיימר כדי לעקוב אחר זמני הבישול או כטיימר כללי. הטיימר אינו מכבה את התנור.

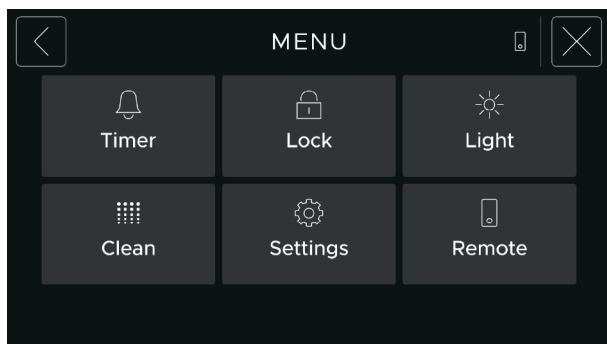

1. בוחרים טיימר מהתפריט או ממסך הבישול.

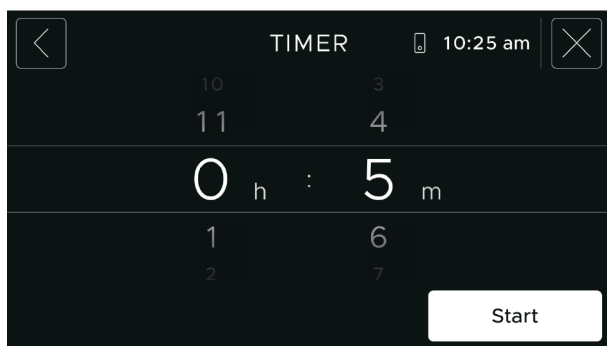

2. גוללים כדי להגדיר את משך הזמן הרצוי, ולאחר מכן לוחצים על אשר כדי להתחיל את הספירה לאחור.

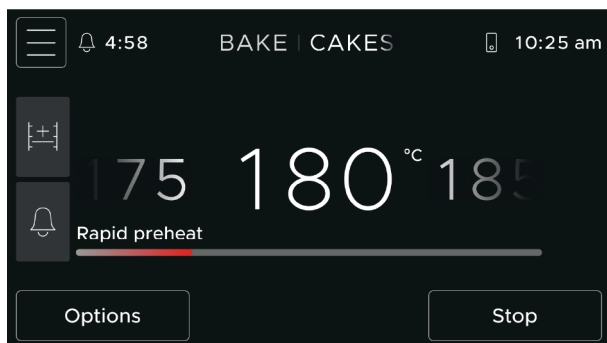


3. הזמן שנותר יופיע על המסך. לוחצים עליו כדי לכוון את הטיימר או לבטל אותו.

כאשר הטיימר מסתיים, תישמע התראה והודעה תופיע על המסך. ניתן ללחוץ על סיום כדי לסגור את ההודעה.




ניתן להגדיר בישול מושהה או כיבוי אוטומטי בעת שימוש ברוב שיטות הבישול או פונקציות הבישול. השתמשו ב בישול מושהה כדי להגדיר את התנור להפעלה מאוחר יותר, לבישול למשך זמן מוגדר ולכיבוי בשעה שנקבעה. השתמשו בכיבוי אוטומטי כדי להגדיר את התנור לכיבוי לאחר משך זמן מוגדר.

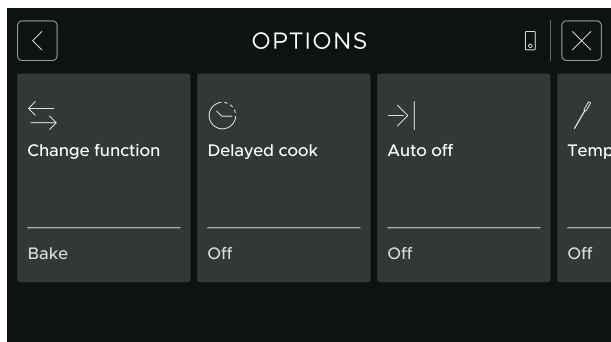

לוחצים על אפשרויות במסך הבישול, לאחר מכן בוחרים בישול מושהה או כיבוי אוטומטי.




בישול מושהה (בישול מושהה)
מגדירים את משך הבישול ואת שעת הסיום, ולאחר מכן לוחצים על התחלה. יש לכסות את האוכל או להניח אותו על המדף התחתון בתנור כדי למנוע שריפה כשהתנור מתחמם מראש. לא מומלץ להשתמש בפונקציות גריל, מאורר הגריל או הפשרה.

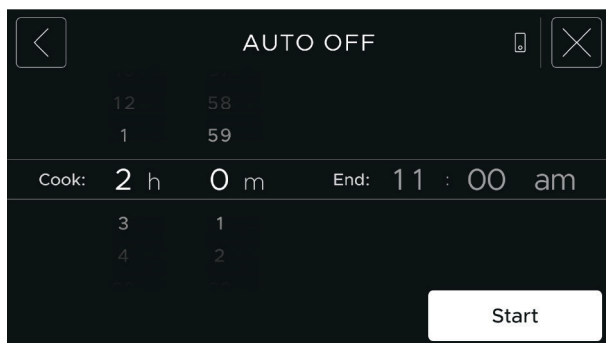


כיבוי אוטומטי (כיבוי אוטומטי)
מגדירים את משך הבישול, ולוחצים על התחלה. התנור יכבה לאחר משך הזמן שנקבע.




השתמשו בחיישן הטמפרטורה החוטי או בחיישן אלחוטי תואם כדי לנטר את הבישול ולהשיג את מידת העשייה הרצויה.
מכניסים את החיישן לחלק העבה ביותר של החלבון, תוך הימנעות מהעצם, ומוודאים שהקצה לא בולט או נוגע בכלי בישול.

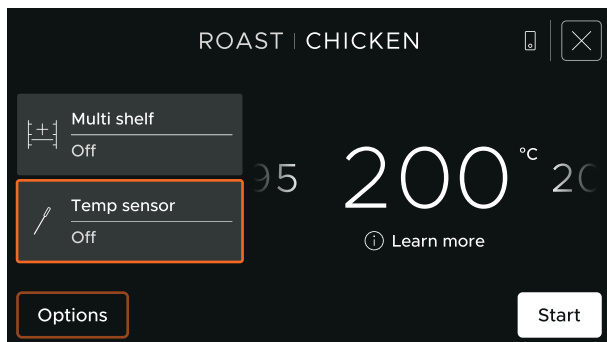

1. בוחרים שיטת בישול או פונקציה ולוחצים על אפשרויות או על חיישן טמפרטורה.

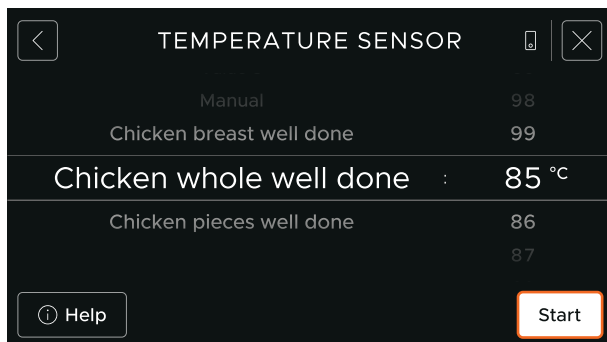


2. בוחרים את סוג החלבון הרלוונטי ואת מידת העשייה הרצויה או טמפרטורת ההסרה, ולאחר מכן לוחצים על התחלה.
יש להניח לתנור להתחמם מראש במידת הצורך.

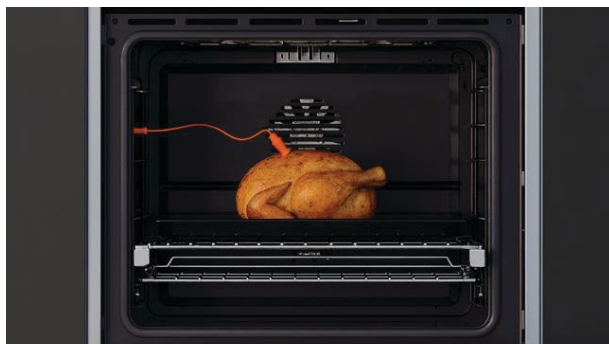


3. מכניסים מזון לתנור. אם משתמשים בחיישן החוטי, מחברים אותו לשקע בצד הפנימי-שמאלי של התנור עד שיתחבר למקומו.
יש לתת לבשר לנוח לפני ההגשה כדי לאפשר לטמפרטורה הפנימית לעלות.




השתמשו באפשרות מרובה מדפים כדי שהחום יתפזר באופן שווה כשמבשלים מזון על מספר מדפים בו-זמנית. ניתן להפעיל או לכבות לפני הבישול ובמהלכו.

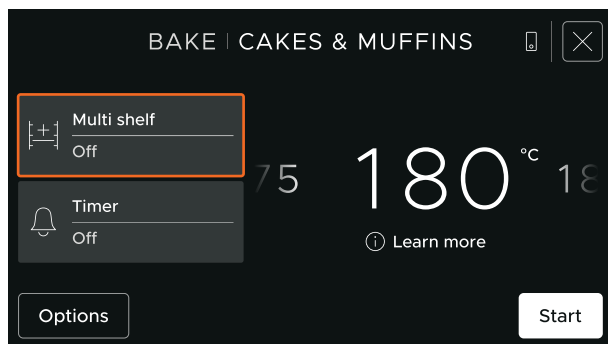

1. בוחרים שיטת בישול או פונקציה, ולוחצים על מרובה מדפים.

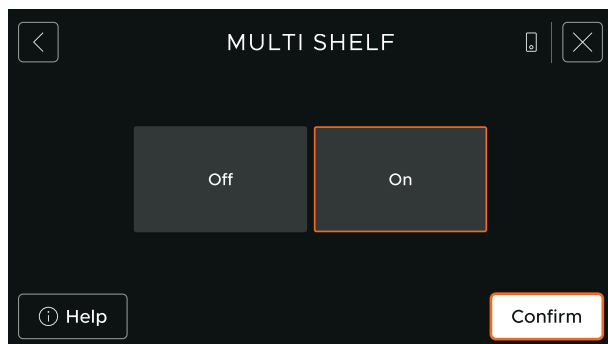

2. לוחצים על הפעלה, ואז על לאשר.

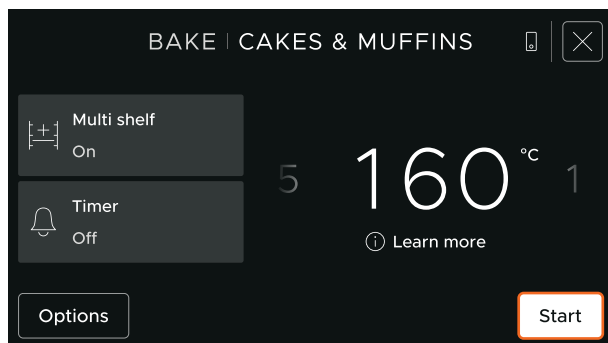


3. לוחצים על התחלה ומאפשרים לתנור לבצע חימום מוקדם במידת הצורך לפני הכנסת המזון. לוחצים על מרובה מדפים שוב כדי לכבות אותו.

חיבור לרשת אלחוטית




יש לחבר את המכשיר לרשת האלחוטית הביתית כדי לקבל עדכונים ולהתחבר ליישום.
חיבור המכשיר עשוי להימשך עד 10 דקות.

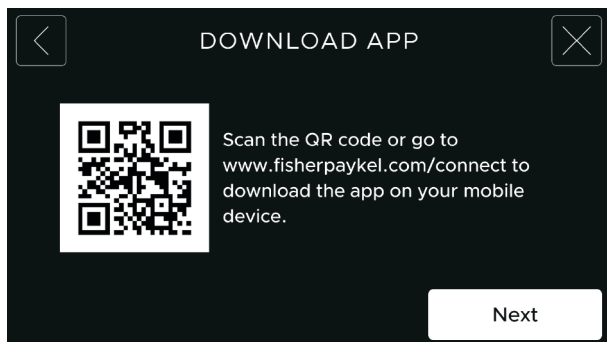


במכשיר הנייד

סורקים את קוד ה-QR כדי להוריד את היישום. לאחר מכן, יוצרים חשבון ומוסיפים את המכשיר.

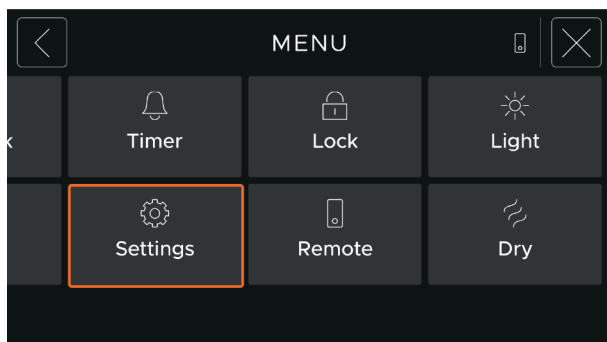

אודות המכשיר


1. יש לוודא שרשת ה-Wi-Fi הביתית פועלת, ואז עוברים ל תפריט ובחרים הגדרות.

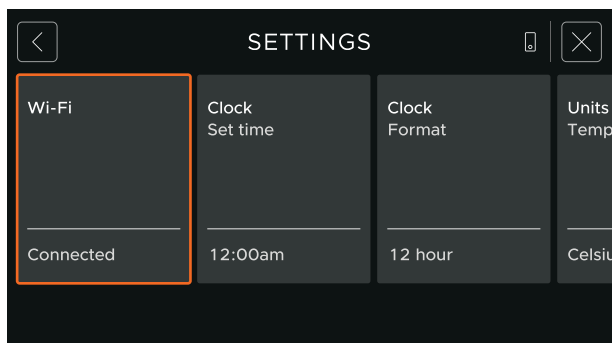


2. בוחרים Wi-Fi ופועלים לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להתחבר.




מפעילים מצב מרחוק כדי להפעיל את המכשיר מרחוק באמצעות היישום.

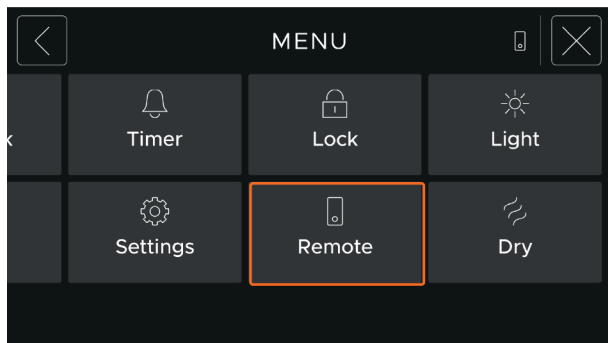

1. עוברים אל תפריט, ובחרים מרחוק.

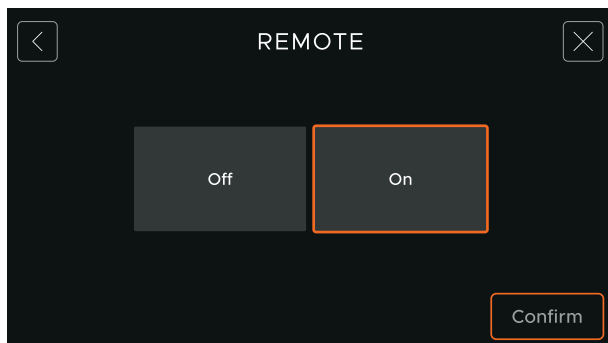

2. לוחצים על פעולה, ואז לוחצים על לאשר.

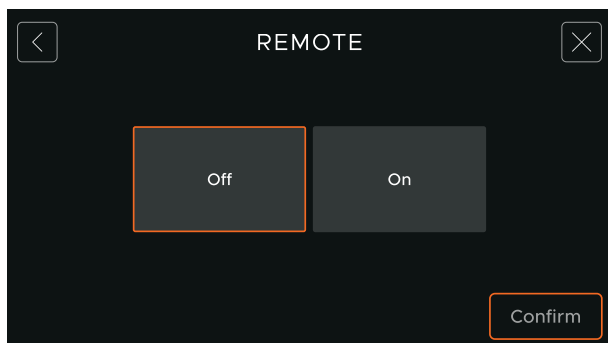

ביטול מצב מרחוק
עוברים אל תפריט, ובחרים שלט רחוק.
בחרים כבוי ולאחר מכן לוחצים על לאשר.


הפעלת מצב 'שבת'

לשומרי שבת. מכוונים את התנור לחימום רציף כל עוד יש בכך צורך. התצוגה לא תגיב ולא יישמעו צלילים או התראות. התנור שלכם יישאר במצב שבת עד להחלפת המצב. השתמשו בכלי פתיחת דלתות שסופק כדי לפתוח מודלים ללא ידית כאשר מצב שבת פועל.


נמוך
שמור על חום האוכל החם

בינוני
חימום מחדש של מזון קר


גבוהה
בישול אוכל נא

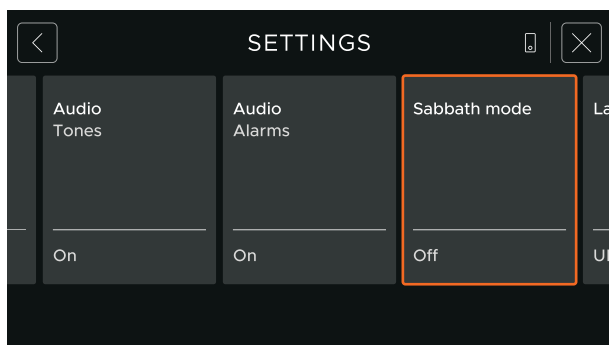

1. עוברים אל הגדרות ובוחרים מצב שבת.

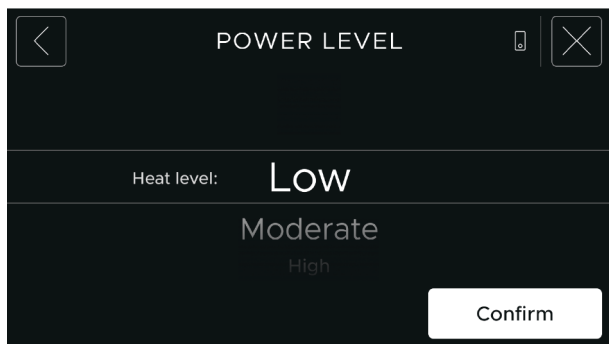

2. מגדירים את רמת החום ולוחצים על 'לאשר'. פועלים לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להפעיל או לכבות את תאורת התנור וכדי להגדיר את משך מצב השבת.

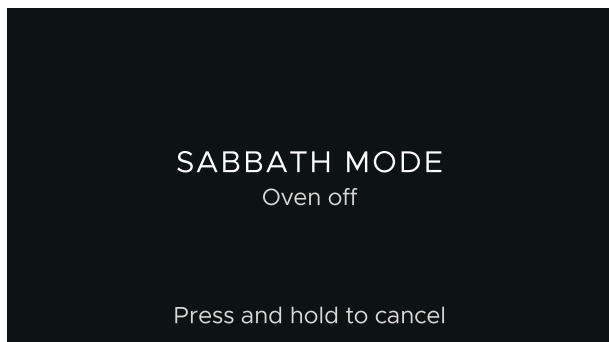


3. התנור יישאר ב מצב שבת עד שמשך הזמן שהוגדר יחלוף או עד לביטול המצב. לוחצים לחיצה ארוכה על המסך כדי לבטל מצב שבת.


הפעלת הפונקציה "קול לפתיחה"

יש להפעיל 'קול לפתיחה' במודלים ללא ידיית כדי לפתוח את דלת התנור. המכשיר חייב להיות מחובר ל-Wi-Fi ולהפעיל מצב מרחוק. שליטה קולית דורשת גם רמקול חכם או מכשיר נייד כדי לשלוט בדלת התנור.

יש להשתמש בשליטה קולית רק כשניתן לראות את התנור וכאשר בטוח לפתוח את הדלת.

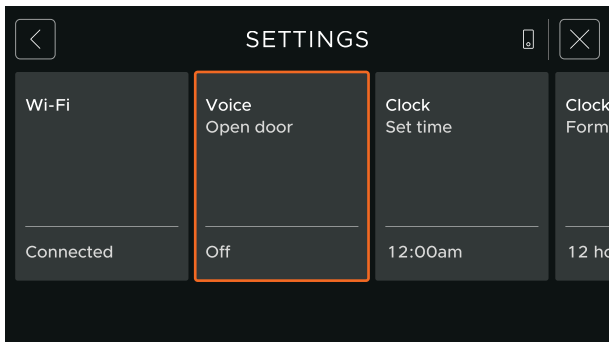

1. עוברים אל הגדרות ובוחרים בקול לפתיחת הדלת.

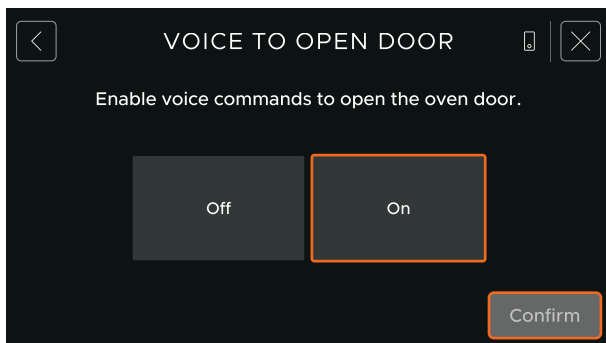

2. בוחרים פעולה, ואז לאשר. יש לעקוב אחר ההוראות על המסך וביישום כדי להשלים את ההתקנה.

בישול בהנחיית שיטה מאפשר לכם לבחור מה לבשל ואיך לבשל. לאחר מכן, התנור ימליץ על סוג חום וטמפרטורה מיטביים לתוצאות בישול מושלמות. ניתן לעיין בכל מגוון השיטות והפונקציות הזמינות.

שיטות

שיטות הבישול עוזרות לכם להשיג את התוצאה הרצויה בכל קטגוריות המזון. כל שיטה עשויה להיות נתמכת על ידי פונקציה אחת או יותר.

טיגון באוויר חם	התחדשות
אפייה	צריבה הפוכה
הפשרה	צלי
גריל	בישול איטי
התפחה	סו-ויד
אדים	חם

פונקציות

פונקציות הן סביבות בישול ספציפיות. הן מספקות חום קבוע ויכולות לכלול שלב אחד או רצף של שלבים.

טיגון באוויר חם	התחדשות פריכה
אפייה	בישול איטי אקולוגי
אפייה קלאסית	אפייה בטורבו
טורבו קלאסי	מאוורר הגריל
אפייה בטורבו	גריל
אפייה בטורבו + אדים חזקים	צלי
אפייה בטורבו + אדים חלשים	בישול איטי
אפייה בטורבו + אדים בינוניים	אדים מתחדשים
סו-ויד	אפייה בטורבו
אדים	

הפכו את השלבים האלה לחלק קבוע משגרת הניקיון שלכם, כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר מהמכשיר.

יש לנקות את זכוכית הדלת לאחר כל שימוש
יש להניח לתנור להתקרר, ואז לנגב את זכוכית הדלת אחרי כל שימוש כדי למנוע כתמים אפויים.

כדי להסיר את הזכוכית לניקוי, ראו 'מדריך לטיפול ותחזוקה'.

יש לנקות את פנים התנור לאחר כל שימוש
יש להניח לתנור להתקרר, ואז לנקות את כל הנוזלים שנשפכו, את כתמי המזון או השומן שקל להגיע אליהם כדי למנוע מהם להידבק.

ניגוב עודפי מים
יש להניח לתנור להתקרר, ואז לנגב את כל המים שנותרו אחרי בישול באידוי.

יש להפעיל מחזור ניקוי באדים באופן סדיר
מפעילים מחזור ניקוי אדים לפני ניגוב התנור כדי לסייע בהסרת נוזלים שנשפכו.

יש להפעיל מחזור יבש באופן קבוע
מגדירים מחזור יבש כדי לייבש את פנים התנור לאחר בישול באדים.

הסרת אבנית למניעת הצטברות מינרלים
יש להפעיל מחזור הסרת אבנית באדים כאשר תתבקשו לעשות זאת, כדי למנוע הצטברות מינרלים מהתנור ולשמור על ביצועי הבישול.



מידע על טיפול, תחזוקה ופתרון בעיות

סרקו את קוד ה-QR או בקרו fisherpaykel.com וחפשו את קוד הדגם שלכם.
OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SACHUDX5, OS60NAMHUNB5,
OS60NAMHUNG5, OS60NACHUDX5

