DISHDRAWER™ DISKMASKIN
INSTALLATIONSGUIDE

Komponenter som krävs	3
Hitta dina produktspecifikationer	4
Innan installation	6
Förbered diskmaskinen	12
Installera diskmaskin	19
Anslut tjänster	28
Checklista för installatör	33

FISHER & PAYKEL

SV

434475A 09.26

SAMTIDA DOUBLE DISHDRAWER™-DISKMASKIN

DD60D4HDX2

KOMPONENTER SOM KRÄVS

VERKTYG

Medföljer ej

- [ ] Mattkniv
- [ ] Kryssmejsel
- [ ] Plattmejsel
- [ ] Borrmaskin
- [ ] 1x 13 mm borr
- [ ] Vattenpass
- [ ] Plattång
- [ ] Blyertspenna
- [ ] 57 mm hålsågsborr (se sida 9)

DELAR

Medföljer och krävs

- [ ] 4x sidofästen
- [ ] 2x övre fästen
- [ ] 1x tätningstejp
- [ ] 9x 16 mm krysskruvar
- [ ] 1x Förbehandlad sockelpanel
- [ ] 5x sockelskruvar
- [ ] 1x Hållare för dräneringsslang
- [ ] 1x Dräneringsslangkoppling
- [ ] 2x kabelklämmor
- [ ] 1x Klämma

Medföljer

- [ ] 4x uppsättningar distanshållare

För att få tillgång till installationsvideor, skanna QR-koden eller gå till: https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos


Videorna ger en översikt över installationen av DishDrawer™-diskmaskinen och är inte avsedda att användas som en fristående guide.

Installationen måste utföras av en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller av annan kvalificerad person.

HITTA DINA PRODUKTSPECIFIKATIONER

I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.


Material och ytor i hålutrymmet och basen under bänkskivan måste vara fuktbeständiga. Om de inte är det, täta eller måla dem med ett fuktbeständigt beläggningssystem.

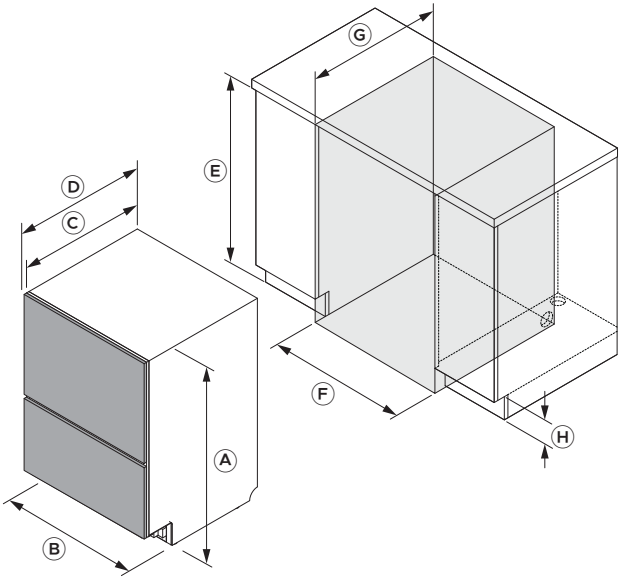

Mått	mm
Ⓐ Chassihöjd*	820–880
Ⓑ Chassibredd	599
Ⓒ Chassidjup	553
Ⓓ Totalt djup	573
Ⓔ Minimal höjd för hålutrymme	822–882
Ⓕ Hålutrymmets minimala bredd	600–610
Ⓖ Minsta djup för hålutrymme inklusive lådpaneler	580
Ⓗ Sockelhöjd*	101–161

*Höjden beror på justering av fötterna.


PANELSPECIFIKATIONER

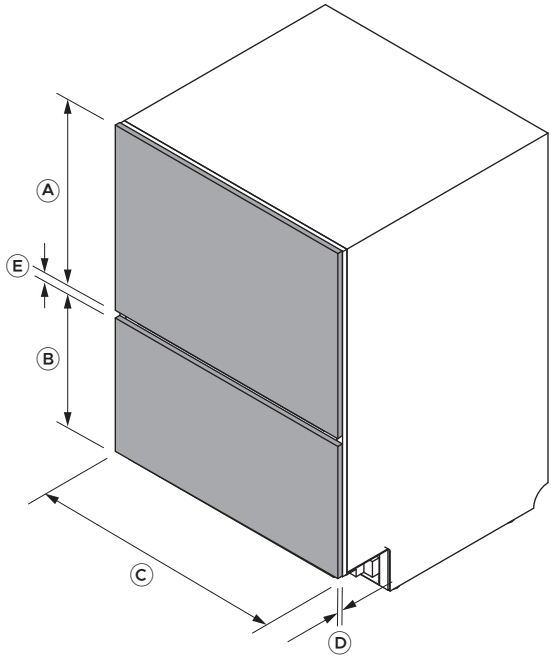

Mått för panel	DD60D4HDX2X
	mm
Ⓐ Höjd på övre panel	398
Ⓑ Höjd på nedre panel	312
Ⓒ Panelbredd	596
Ⓓ Panelens tjocklek	20
Ⓔ Ventilationsgap	8

fisherpaykel.com/specify

1. Se planeringsguiden för specifikationer för skåp, hålutrymme och service.

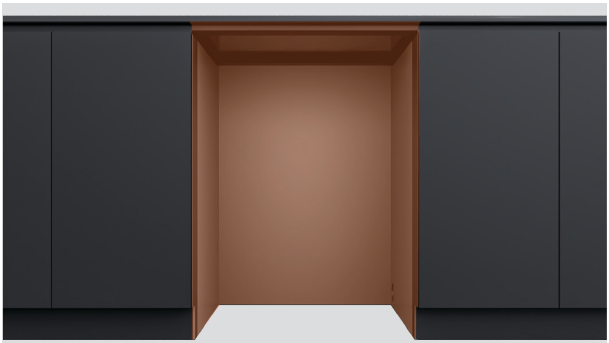


2. Material och ytor i hålutrymmet och basen under bänkskivan måste vara fuktbeständiga.

Om de inte är det, täta eller måla dem med ett fuktbeständigt beläggningssystem.



3. Kontrollera att hålutrymmet är rent och i gott skick.

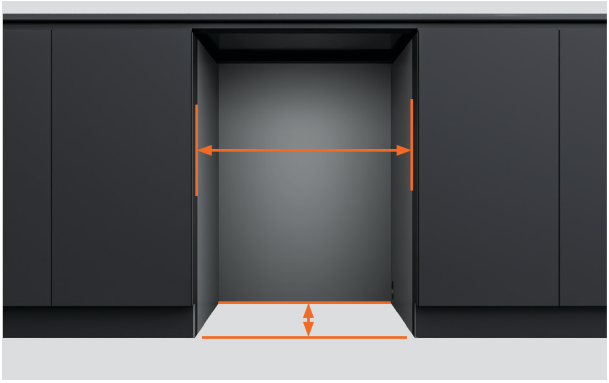


4. Se till att skåpet uppfyller de minsta hålrumsspecifikationer som krävs.

Kontrollera att skåpets sidor är vinkelräta.



5. Om hålutrymmet är för brett, lägg till material på sidorna så att diskmaskinen kan spännas fast.

Se planeringsguiden för detaljer.

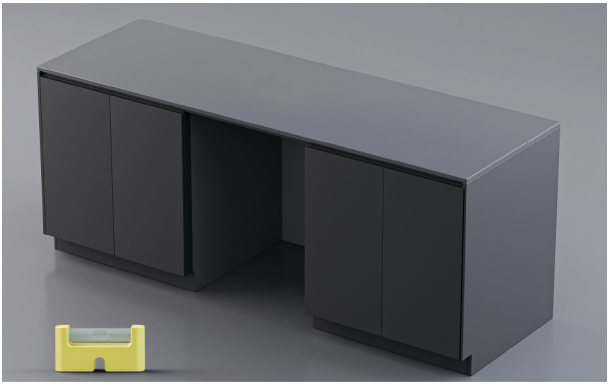

6. Kontrollera att skåpet står jämnt.




7. Stickkontakten bör vara åtkomlig efter installationen för framtida underhåll.




8. Servicehål kan dras från diskmaskinens hålutrymme in i sockelutrymmet och sedan vidare till det intilliggande hålutrymmet.

Se planeringsguiden på fisherpaykel.com för servicealternativ.

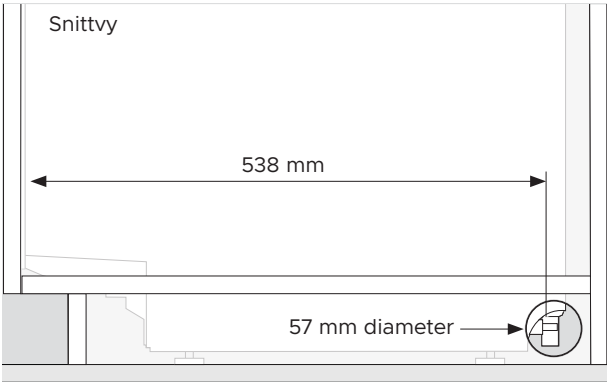


1. Ett servicehål med en diameter på minst 57 mm krävs i skåpets sida.

Hålets mitt ska vara minst 538 mm från framsidan av diskmaskinens chassi.

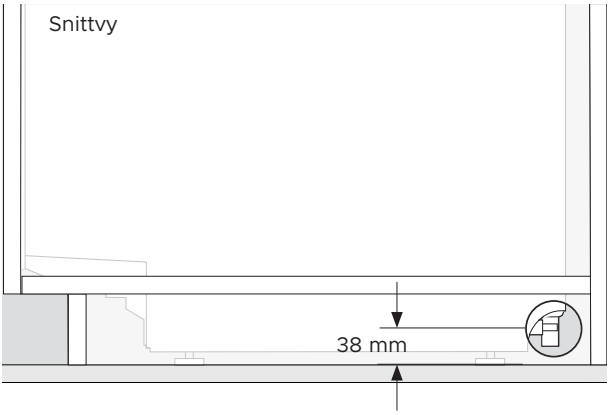

2. Hålets mitt ska vara högst 38 mm från golvet eller från undersidan av diskmaskinens fötter.

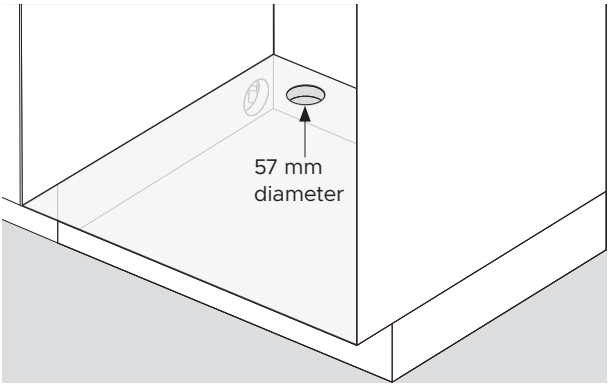


3. Ett servicehål med en diameter på minst 57 mm krävs i hyllan i det intilliggande skåpet.


PACKA UPP ALLA PRODUKTER



1. Avlägsna försiktigt plastfolien.

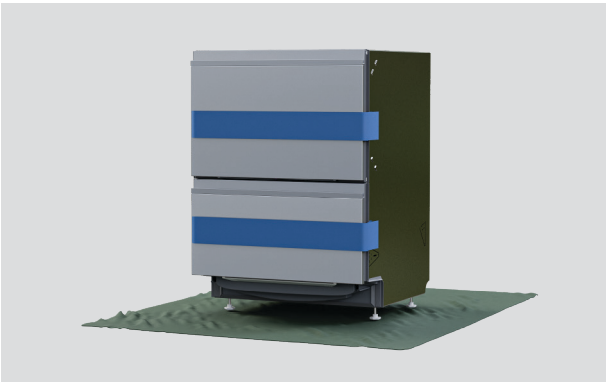


2. Skydda golvet innan basen avlägsnas.

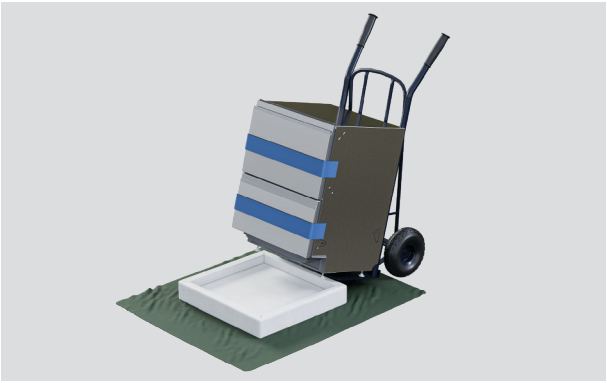

3. För att lossa basen använder du en kärra för att lyfta diskmaskinen från baksidan och drar sedan loss basen.

Öppna den övre lådan försiktigt för att förhindra att diskmaskinen välter.

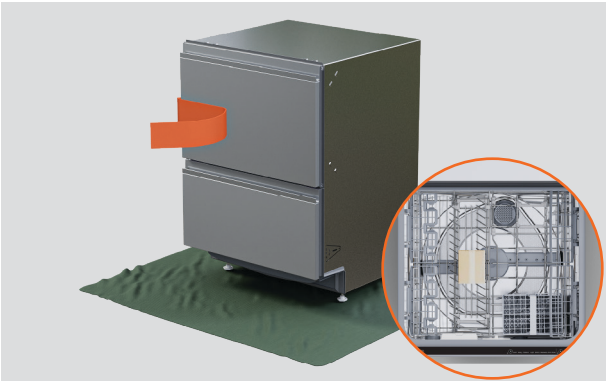

4. Dra bort tejpen från den övre lådan och avlägsna tillbehör och installationspaket.

Stäng lådan och sätt fast tejpen igen.




5. Bortskaffa förpackningen på ett ansvarsfullt sätt.

APPLICERA TÄTNINGSTEJP



1. Se till att undersidan av bänkskivan är ren och dammfri.

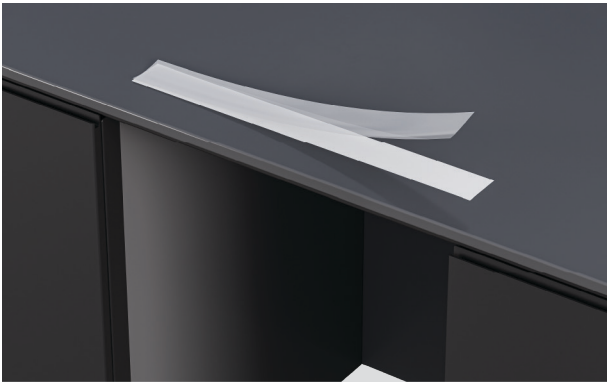

2. Avlägsna baksidan från bandet.




3. Använd tejpen centrerat längs undersidan av bänkskivan eller hålutrymmets kant.

Tätningstejpen måste vara fri från veck, vikningar eller luftbubblor.


ALTERNATIV FÖR ATT SPÄNNA FAST DISKMASKINEN

Diskmaskinen måste säkras så att den står stadigt och inte vibrerar. Tre fästpunkter på varje sida av chassit rekommenderas.

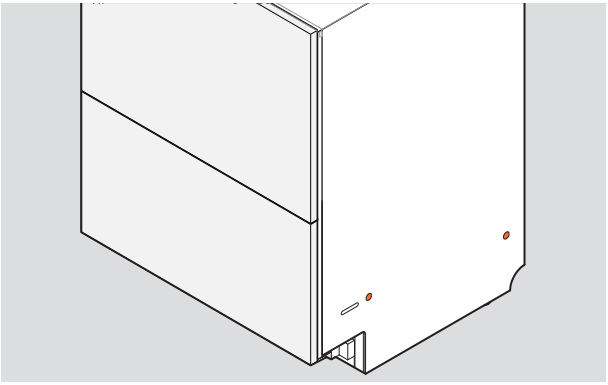

1. Fastspänning genom chassit:


Skruvarna måste fixeras genom chassits sidor och in i skåpets sidor eller fyllnadsmaterial.

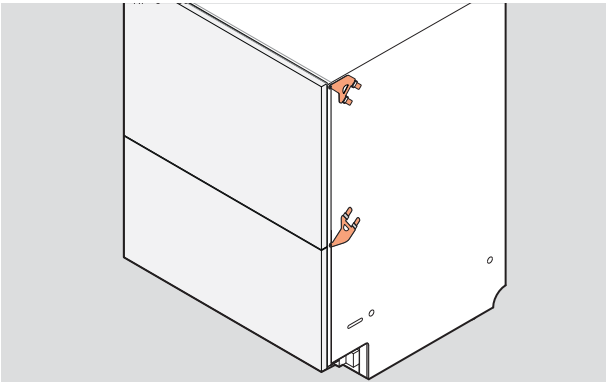

2. Fastspänning genom sidofästena:

Övre eller nedre fästsatser kan infogas i chassits sidor och fixeras vid skåpets kanter.

Båda uppsättningarna kan användas vid behov.

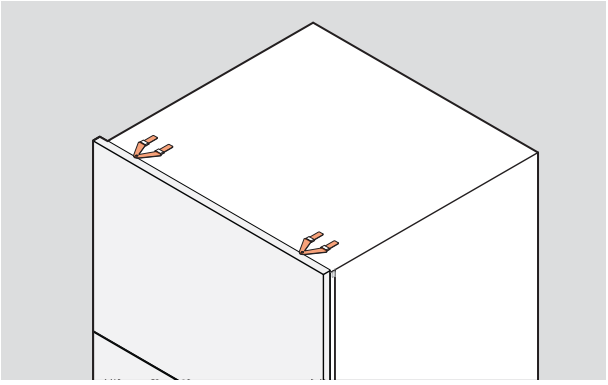

3. Fastspänning genom de övre fästena:


Vid behov kan fästen infogas i chassits övre del.

Dessa kan användas beroende på materialet i skåpet eller bänkskivan.

Se till att skruvarna ligger jämnt med skåpets yta för att undvika att skada lådpanelen.

MONTERA SIDOFÄSTENA

Fästena ska ligga plant mot chassit med låsflikarna vända utåt. Låsflikarna måste infogas ordentligt genom spåren för att spänna fast fästena.

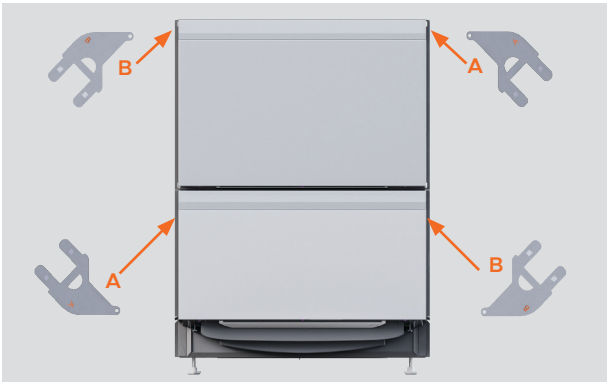


1. Leta reda på de övre och nedre fästsatserna.



2. Om du använder den övre fästsatsen, infoga den i spåren och knacka försiktigt med en mjuk klubba för att spänna fast den.

Tryck skruvfliken genom mellanrummet i gummitätningen.

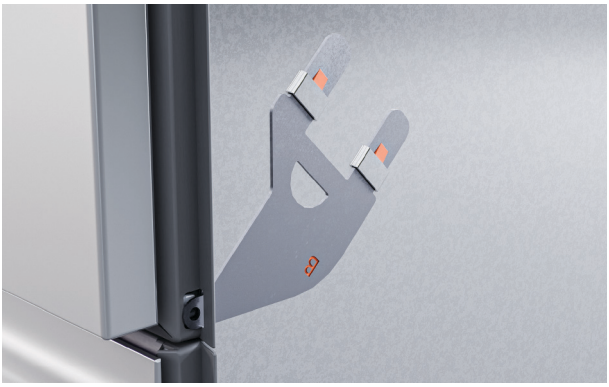


3. Om den nedre fästsatsen används, infoga i de nedre spåren och knacka försiktigt med en mjuk klubba för att spänna fast.

Tryck skruvfliken genom mellanrummet i gummitätningen.

MONTERA DE ÖVRE FÄSTENA


Använd övre fästen om skåpet är lämpligt och skruvhuvudena kommer att ligga jämnt med ytan, så att lådpanelen inte skadas.

Fästena ska ligga plant mot chassit med låsflikarna vända utåt.

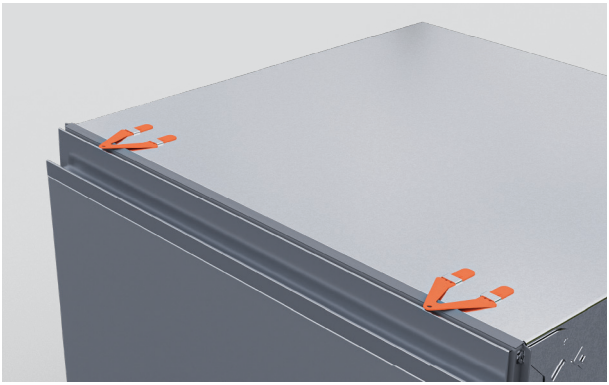

1. Placera de övre fästena i spåren.

Tryck skruvfliken genom mellanrummet i gummitätningen.

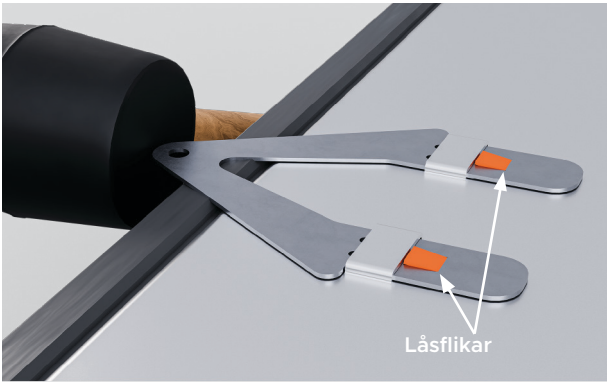


2. Knacka försiktigt med en mjuk klubba vid behov för att säkra det.


MONTERA DISTANSHÅLLARNA



1. Snäpp av de fyra distanshållarna med en självhäftande remsa.

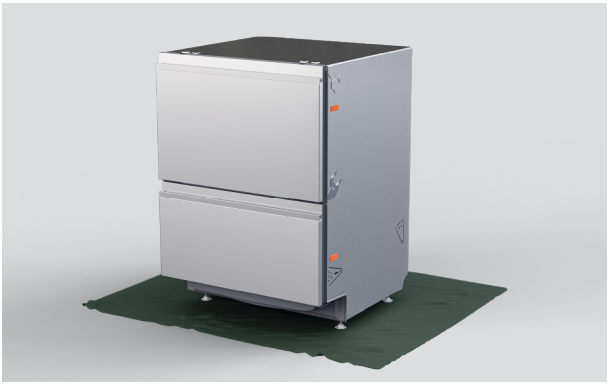


2. Placera distanshållare på varje sida av diskmaskinen mellan fästena.

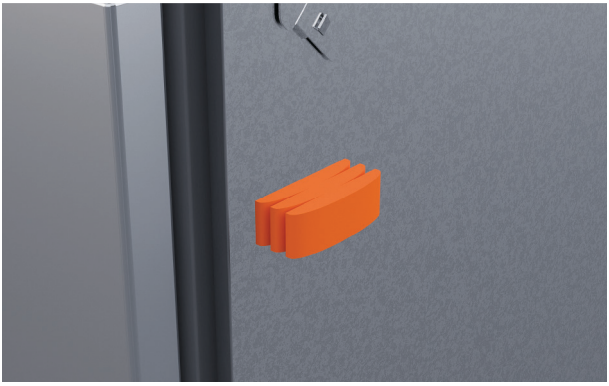


3. Vid behov kan ett större segment av distanshållaren snäppas fast för att justera tjockleken.

JUSTERA DISKMASKINENS HÖJD


Se till att lådorna är säkrade med tejp. Var försiktig så att du inte böjer fötterna när du lutar diskmaskinen. Ytterligare justeringar kommer att göras när diskmaskinen är inne i hålutrymmet.

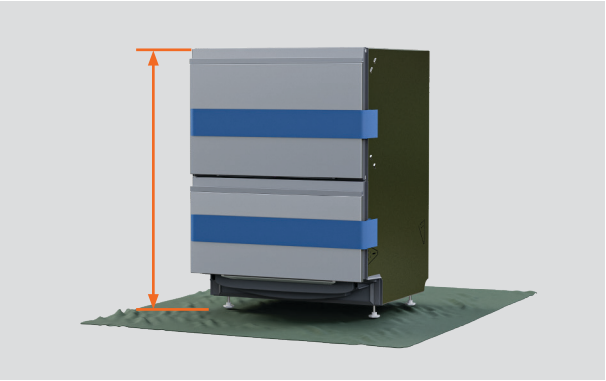

1. Mät diskmaskinens höjd från fötterna till chassits övre del.

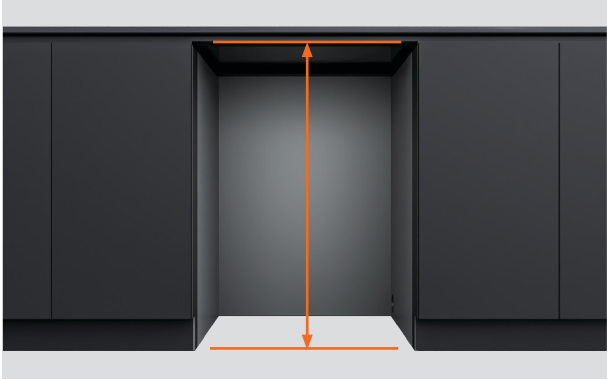

2. Mät avståndet från golvet till undersidan av bänkskivan eller hålutrymmets ram.

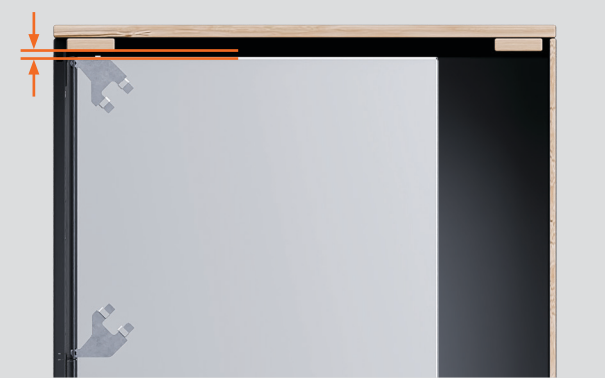


3. Justera diskmaskinens höjd till 3 till 5 mm under hålutrymmets höjd.

JUSTERA DISKMASKINENS HÖJD




4. Luta diskmaskinen så att den vilar på de bakre fötterna. Skruva loss eller dra åt de främre fötterna för att justera höjden.

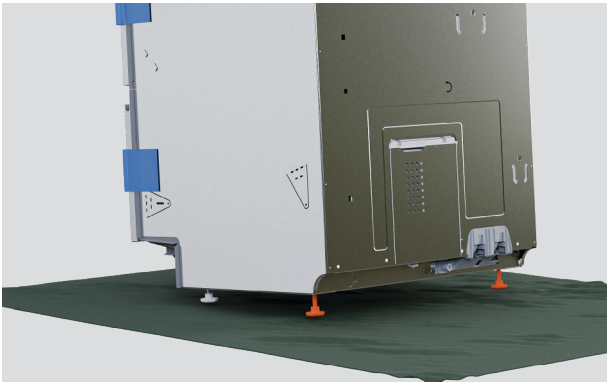


5. Luta diskmaskinen så att den vilar på de främre fötterna. Skruva loss eller dra åt de bakre fötterna för att justera höjden.

TRYCK IN I HÅLUTRYMMET

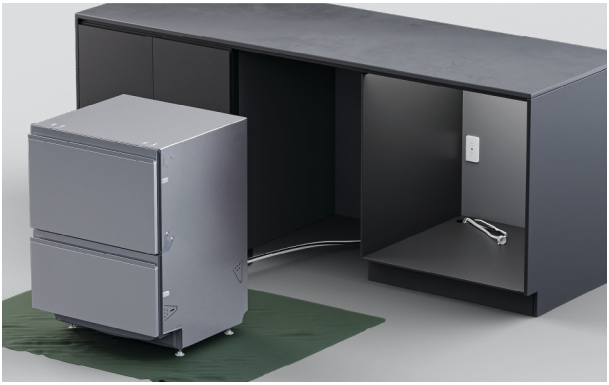

1. Placera slangar och sladdar genom servicehålen och in i det intilliggande hålutrymmet.

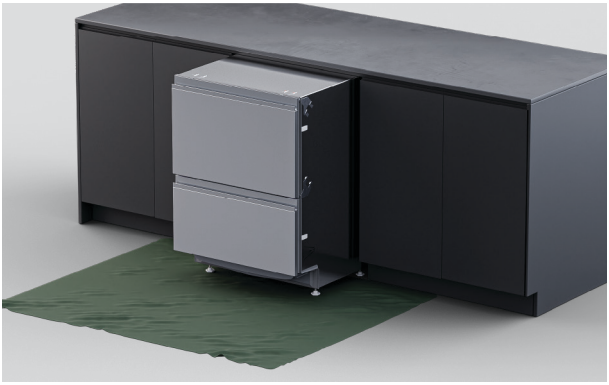

2. Tryck försiktigt in produkten i hålutrymmet och mata slangarna genom servicehålen allt eftersom.

Undvik att klämma eller vrida slangarna.

JUSTERA DISKMASKINEN SÅ ATT DEN STÅR PLANT

Det minimala gapet mellan lådpanelen och bänkskivan eller ramen är 2 mm.




1. Mät gapet mellan lådpanelens övre del och bänkskivan eller ramen för höjdjustering.



2. Dra ut den nedre lådan halvvägs för att avlägsna baljan.

Tryck tillbaka låsflikarna på båda sidor av karet.

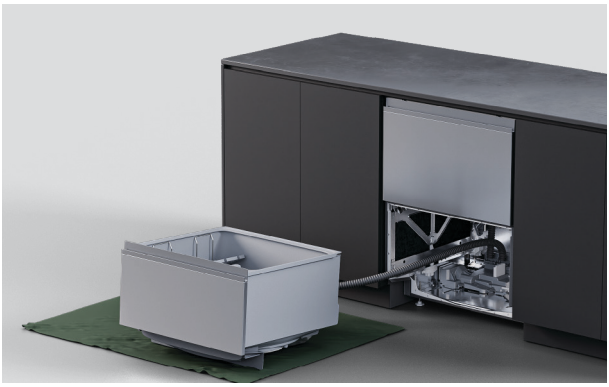

3. Placera lådan på en skyddad yta till vänster om apparaten.

Sträck inte ut eller koppla från slangarna och sladdarna.




4. Använd en skiftnyckel för att justera höjden på varje fot.



5. Kontrollera att gapet är minst 2 mm.

Justera höjden vid behov.

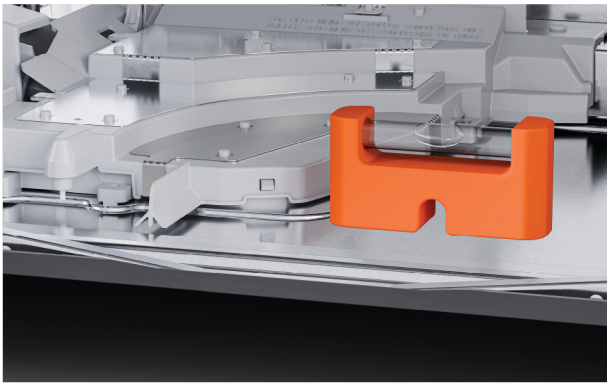

6. Lägg ett vattenpass på den plana delen av chassit för att kontrollera att diskmaskinen står plant både i djupled och sidled.


SÄKRA GENOM SPÅRET I CHASSIT

Spår i chassits sidor gör det möjligt att tillfälligt fixera skruvarna och justera diskmaskinen i hålutrymmet. Panelens justering kan sedan kontrolleras före den slutliga fastsättningen.




1. Dra ut lådan halvvägs för att avlägsna baljan.

Tryck tillbaka låsflikarna på båda sidor av karet.

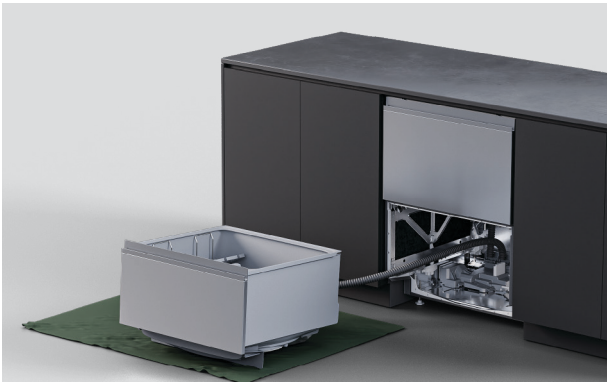

2. Placera lådan på en skyddad yta till vänster om apparaten.

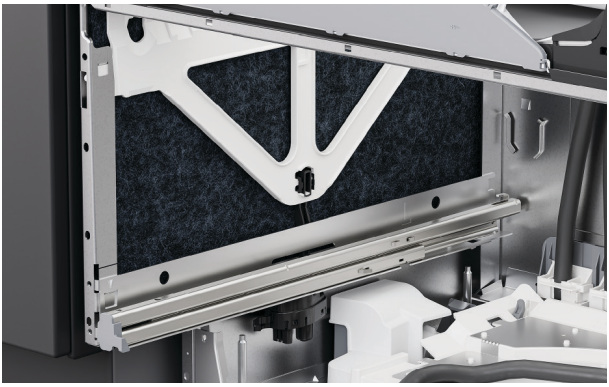


3. Lyft isoleringen på chassits sidor.

SÄKRA GENOM SPÅRET I CHASSIT




4. Sätt i en skruv i varje spår i chassit för att spänna fast det i skåpet.

Dra åt skruvarna delvis och se till att justeringar kan göras.

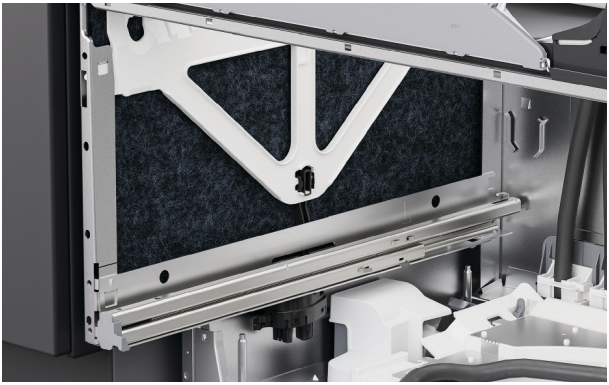


5. Sätt tillbaka isoleringen och se till att den är korrekt placerad och inte hindrar lådskenorna.

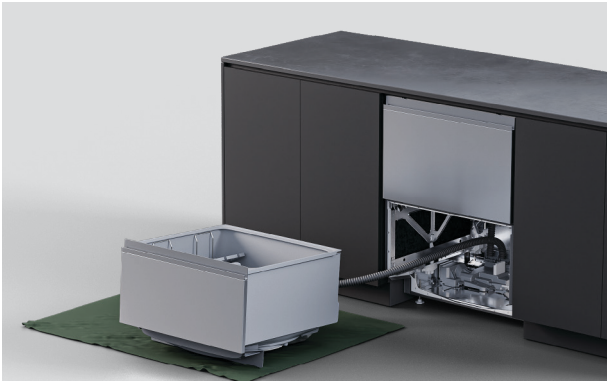


6. Kontrollera att den övre panelens framsida är i linje med omgivande skåp.

Justera diskmaskinen i hålutrymmet vid behov.

SÄKRA GENOM CHASSIT

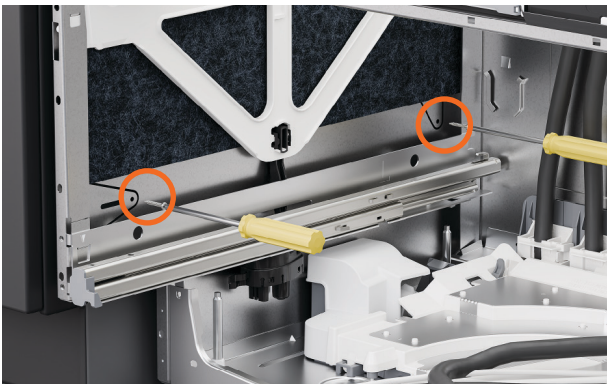

1. Infoga skruvar genom de två hålen på varje sida av chassit.

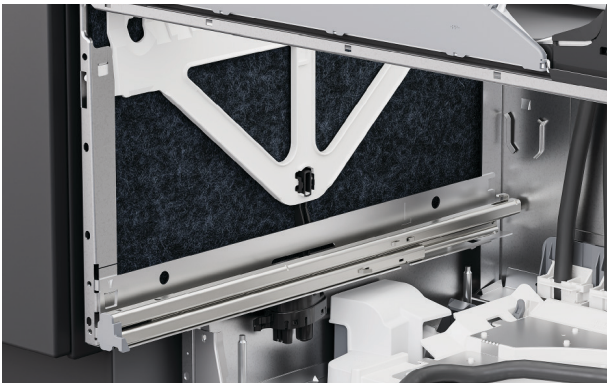

2. Se till att isoleringen placeras tillbaka korrekt och inte hindrar lådskenorna.



3. Sätt tillbaka karet på skenorna, dra låsflikarna framåt och klicka fast lådan på plats.

SPÄNN FAST MED FÄSTEN



1. Om sidofästen används, öppna den övre lådan delvis.

Lyft gummitätningen och avlägsna de vänstra och högra skruvskydden från listen.



2. Fixera sidofästena med de medföljande skruvarna och sätt tillbaka skruvskydden.




3. Om de övre fästena infogas ska de fixeras med de medföljande skruvarna.

Se till att skruvhuvudet ligger jämnt med ytan och inte slår i lådpanelens övre kant när lådan är stängd, för att undvika skador.

MONTERA FÖRBEHANDLAD SOCKEL



Den förbehandlade sockeln passar för ett djup på 38–56 mm.

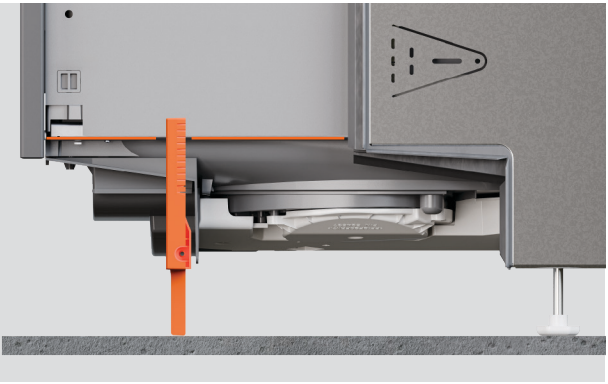

1. Öppna den nedre lådan.

Rotera sockeln så att flikarna vilar på golvet.




2. Markera punkten där sockeln möter baljans kant.



3. Skåra sockeln på båda sidor med en brytbladskniv på en skyddande yta.


Bryt loss eller skär bort överskottet och jämna till kanten med en fil.

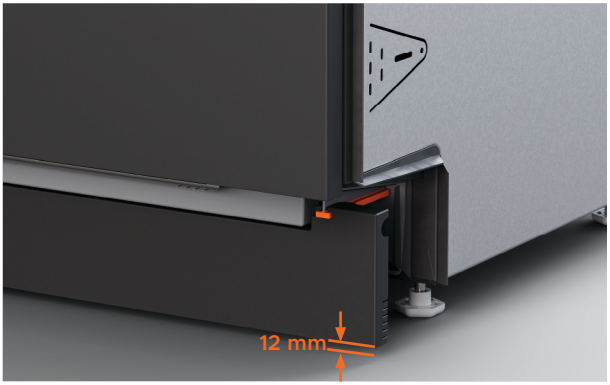

4. Bryt av de övre flikarna.

Skjut den förbehandlade sockeln längs T-skenorna på plats.


Se till att det finns ett gap på 12 mm mellan sockeln och golvet.

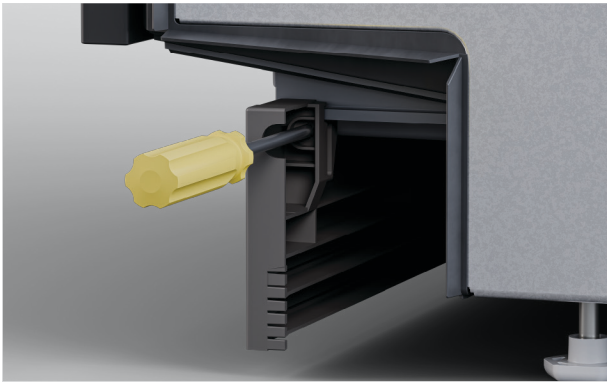

5. Dra åt sidoskruvarna ordentligt, men dra inte åt för hårt.


ALTERNATIV FÖR AVLOPPSANSLUTNING

Vattentryck: max. 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi).
Vattenanslutning: 3/4” BSP (GB20) som passar slät bricka.
Rekommenderad temperatur: kallvattenanslutning @ 20°C

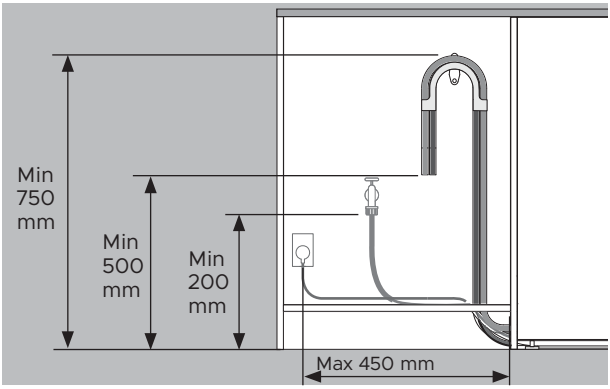


Avstånden är samma för alla installationer.

- Golv till övre stöd – min 750 mm.
- Golv till dräneringsslangens ände – min 500 mm.
- Golv till vatteninlopp – min 200 mm.
- Skåpsida till mitten av eluttaget – max 450 mm.

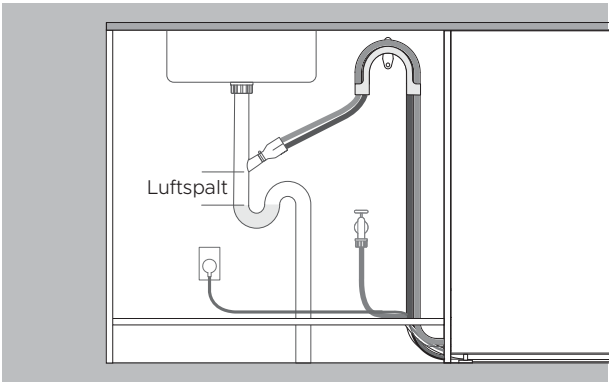

Avlopp draget till tapp

- Tappen måste vara högre än det stående vattnet, med en luftspalt emellan, för att undvika dräneringsproblem.
- Avlägsna överskott av dräneringsslangen för att förhindra att slangen hänger ned under tapphöjden.

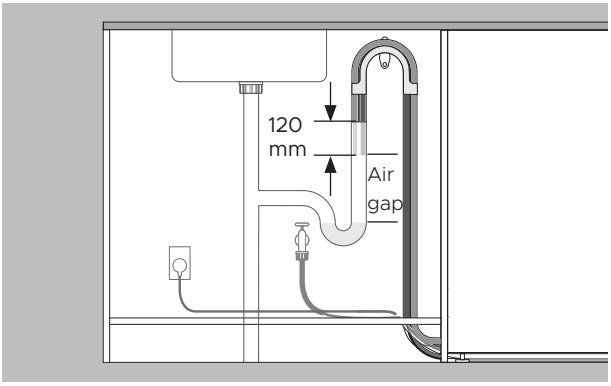

Avlopp draget till stigrör

- Dräneringsslangen måste vara högre än stillastående vatten med en luftspalt emellan för att undvika dräneringsproblem.
- Avlägsna överskott av dräneringsslang.
- Slangar får inte sticka in mer än 120 mm i stigröret.

INSTALLERA AVLOPP

Se till att hållaren för dräneringsslangen är korrekt monterad och att slangen är korrekt dragen genom den för att förhindra skador och problem med dräneringen.


Diskmaskinen får inte tömmas i stående vatten.

Om de medföljande dräneringsslangarna inte är tillräckligt långa för att nå dina anslutningar finns ett förlängningskit för dräneringsslang på 3,6 m på fisherpaykel.com.



1. Montera hållaren för dräneringsslangen så nära bänkskivan som möjligt, med ett minsta avstånd på 750 mm från golvet.


Dra slangarna genom hållaren.

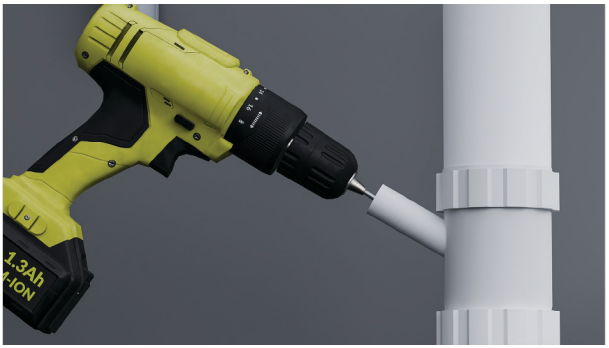

2. För anslutning till ett avfallsrör:

Avlägsna avfallsröret innan du borrar för att undvika att borrspån kommer in i VVS-systemet.

Koppla från eller borra ut avfallsröret så att öppningen får en diameter på minst 13 mm innan kopplingen spänns fast.

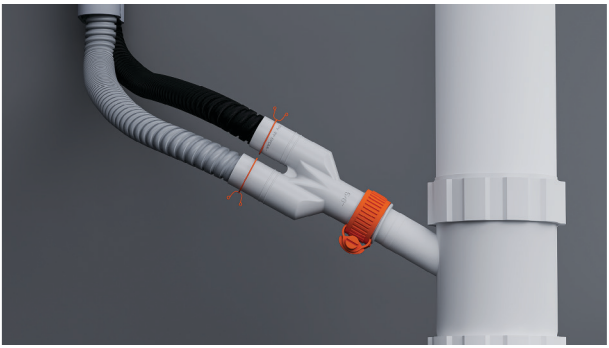

3. Trä kabelklämmor på slangarna.


Montera slangarna på den medföljande slangkopplingen och spänn fast dem med de medföljande kabelklämmorna.

Se till att slangen dras rakt till kopplingen för att undvika veck som kan begränsa avrinningen.



1. För anslutning till ett stigrör:

Dra båda dräneringsslangarna genom hållaren och låt hänga i stigröret.

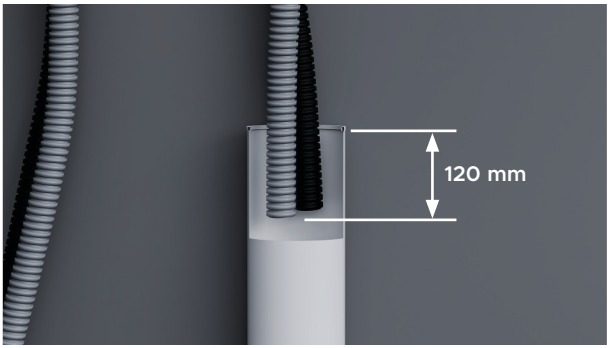


2. Se till att slangarna inte sticker in mer än 120 mm i stigröret, så att avloppsvatten inte sugs tillbaka in i karet.

Slangarna kan kortas vid behov.

ANSLUT VATTENINLOPPET

Slå inte på vattenförsörjningen innan strömmen har anslutits. Diskmaskinen måste vara påslagen för att översvämningsskyddet ska aktiveras.

Avstängningskranar krävs för att vattenförsörjningen ska kunna stängas av.

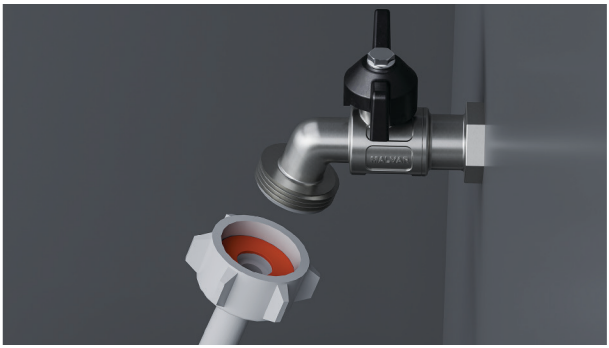

1. Kontrollera att den medföljande gummibrickan har infogats i kopplingen.



2. Anslut inloppsslangen till kranen.

Se till att inloppsslangen inte är kinkad och att kranen inte dras i eller utsätts för tryck.

Korta inte av inloppsslangen.



3. Dra åt för hand tills den sitter på plats. Vrid ytterligare 180° med en skiftnyckel eller tång för att spänna fast. Undvik att dra åt för hårt.


ANSLUTA STRÖMMEN

Elektriska krav: 220–240 V, 50–60 Hz, 9 A

Stickkontakten bör vara åtkomlig efter installationen för underhåll.



1. Anslut strömmen.

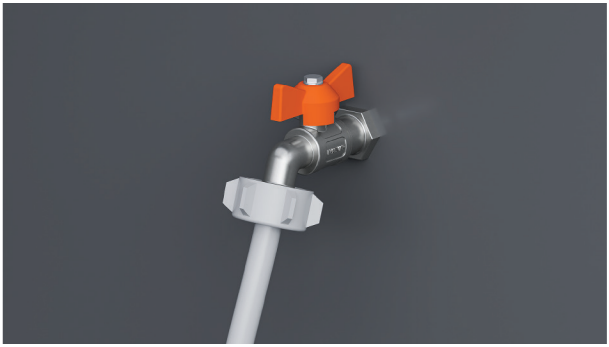

2. Kontrollera vattenanslutningarna.

Vrid på vattenförsörjningen och kontrollera om det finns läckor.

Diskmaskinen måste vara påslagen för att översvämningsskyddet ska aktiveras.

Om effekten ska kopplas bort, se till att vattenförsörjningen är avstängd.

CHECKLISTA FÖR INSTALLATÖR

Installation

- ☐ Om strömmen är frånkopplad ska du se till att vattenförsörjningen är avstängd för att förhindra översvämning.
- ☐ Kontrollera att alla delar är monterade på rätt sätt och sitter ordentligt.
- ☐ Se till att alla mellanrum har upprätthållits.
- ☐ Se till att diskmaskinen sitter säkert och att lådan går att öppna och stänga fritt utan motstånd.
- ☐ Se till att allt emballage eller tejp som skyddar ställningarna eller spolarmarna är borttagna.
- ☐ Kontrollera att spolarmen är på plats, är korrekt monterad och roterar fritt.
- ☐ Se till att knacka-för-att-pausa-modulen fungerar som den ska.
- ☐ Se till att tätningsbandet har applicerats och är fritt från veck, vikningar eller luftbubblor.

VVS

- ☐ Se till att avloppsanslutningens öppningar eller kontakter har borrats ur och anslutning till avloppet gjorts.
- ☐ Dräneringsslangkopplingen får inte belastas med vikten av överflödigt slangmaterial. Håll dräneringsslangen så utdragen som möjligt för att förhindra att den sjunker ihop. Överflödiga längder av dräneringsslang bör hållas på diskmaskinens sida om den höga slangböjen.
- ☐ Kontrollera att inloppsslangen har utrustats med gummibrickan och att den är åtdragen.
- ☐ Om du ansluter dräneringsslangen till vattenlåset ska du se till att slangböjen är minst 150 mm högre än dräneringsslangkopplingen.
- ☐ Modeller med vattenavhärdare: justera vattenavhärdarens inställning från standardinställningen för att passa områdets vattenhårdhet. Se användarmanualen.
- ☐ Se till att vattenförsörjningen är avstängd tills strömmen ansluts och aktiveras. Diskmaskinen måste vara påslagen för att översvämningsskyddet ska aktiveras.

Elanslutning

- ☐ Kontrollera så att alla elektriska tester har utförts i enlighet med lokala föreskrifter.

Testa driften

- ☐ Slå på strömmen och vattenförsörjningen och öppna sedan lådan. Du bör höra ett pip och se en programindikator tändas på kontrollpanelen.
- ☐ Tillsätt tre koppar vatten i disklådan.
- ☐ Navigera till RINSE (SKÖLJ) och starta programmet.
- ☐ Kontrollera knacka-för-att-pausa-funktionen
- ☐ Upprepa för den andra disklådan.
- ☐ Efter att sköljningscykeln har avslutats, se till att diskmaskinen har körts och tömts korrekt.
- ☐ Kontrollera så att vattentillförseln har stängts av.
- ☐ Kontrollera avloppsanslutningar för läckage.
- ☐ **Om platsen lämnas utan ström när installationen slutförts bör du se till att vattenförsörjningen är avstängd för att förhindra översvämning.**

Fyll i och spara för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljares adress _____

Installatörens namn _____

Installatörens underskrift _____

Installationsföretag _____

Installationsdatum _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alla rättigheter förbehållna.

Modellerna som visas i denna användarmanual är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras.

Produktspecifikationerna i denna användarmanual gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar.

För aktuell information om modeller och specifikationer som finns tillgängliga i ditt land, kan du besöka vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-handlare.

434475A 09.26