
LAVE-VAISSELLE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Apprenez à connaître votre appareil	3
Entretien et nettoyage	5
Nettoyage de la plaque de filtre	7
Nettoyage des bras gicleurs	8
Hivernage	9
Recommandations de détergents	10
Dépannage	11
Codes de défaut	14

FISHER & PAYKEL

US CA


LAVE-VAISSELLE

DW24UDT4X4, DW24UDT2X4, DW24UCT2X4



Comment obtenir les meilleurs résultats de votre lave-vaisselle

- Vérifiez que votre vaisselle peut aller au lave-vaisselle
- Garder les bras gicleurs exempts de toute obstruction
- Charger les articles pour que l'eau des bras gicleurs puisse les atteindre
- Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Choisissez le cycle approprié pour votre charge
- Utilisez un produit de rinçage.
- Nettoyez le filtre.
- Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers
- Effectuez un détartrage pour éliminer l'accumulation de minéraux
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

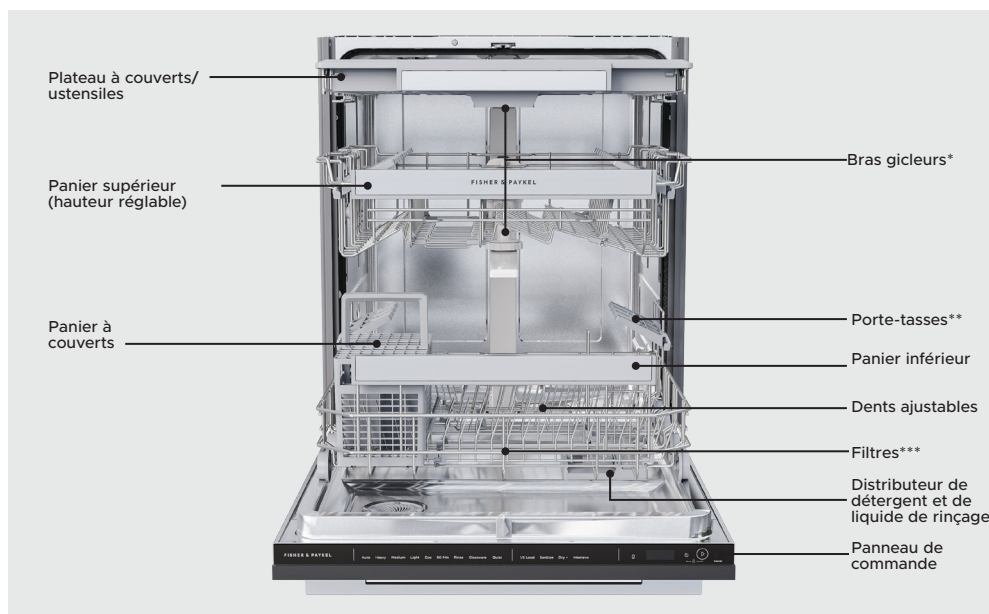


*Un troisième bras gicleur est situé sous la grille inférieure.

**Uniquement sur certains modèles.


***Les filtres sont situés sous le bras gicleur inférieur.

APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

MODÈLE : DW24UDT4X4

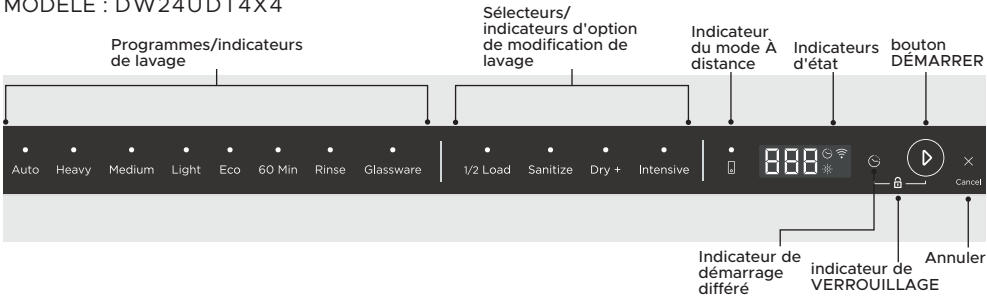

MODÈLES : DW24UDT2X4, DW24UCT2X4.

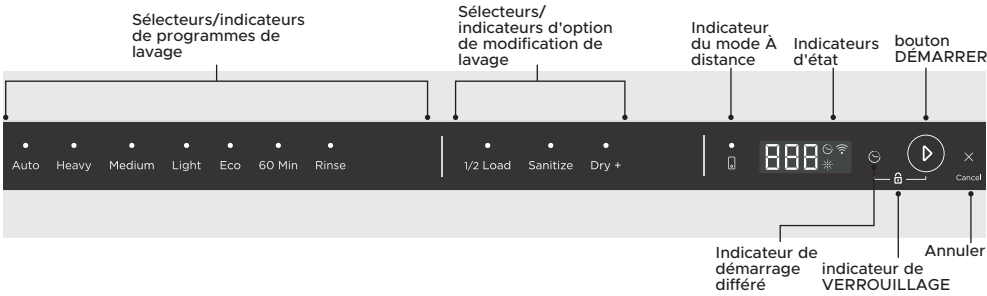

Sélecteurs de programme de lavage		Appuyer pour sélectionner un programme de lavage.
Sélecteurs d'option de modification de lavage		Appuyer pour sélectionner une option de modification de lavage.
Voyants des programmes de lavage		Indique quel programme est sélectionné.
Voyants des paramètres de lavage		Indique quel modificateur est sélectionné.
Ⓢ BOUTON Démarrer		Appuyer pour démarrer un cycle de lavage.
🕒 INDICATEUR DE DÉMARRAGE DIFFÉRÉ		Indique quand DÉMARRAGE DIFFÉRÉ est réglé.
🔒 INDICATEUR de verrouillage		Indique quand la porte est verrouillée.
Indicateurs d'état	📶 Indicateur Wi-Fi	Indique quand le produit est connecté au Wi-Fi.
	💧 Indicateur du liquide de rinçage	Indique que le niveau de liquide de rinçage est bas.



Étapes clés pour entretenir votre lave-vaisselle

Suivez ces étapes tous les deux mois pour éliminer les résidus alimentaires et les accumulations. Faites-le plus souvent si vous utilisez des détergents écologiques et des cycles à basses températures, comme les modes éco et Light.

- Nettoyez le filtre.
- Nettoyez le bras gicleur.
- Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers.
- Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux.

Pour nettoyer les surfaces, essuyez avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon sans peluches.



Nous vous déconseillons :

- Tampons à récurer
- Nettoyants pour acier inoxydable ou polis
- Produits de nettoyage abrasifs, acides, alcalins ou solvants
- Détergents pour le lavage à la main de la vaisselle, détergents à lessive ou autres détergents et désinfectants.



Effectuer un cycle de nettoyage en profondeur

Videz le lave-vaisselle. Utilisez un nettoyant à vaisselle de qualité supérieure, suivez les instructions de l'étiquette et lancez le cycle **PUISSANT** ou le cycle **D'ASSAINISSEMENT PUISSANT**.



Élimination de l'accumulation de minéraux

Remplissez le distributeur de détergent avec des cristaux d'acide citrique ou du détartrant, puis refermez le couvercle.


Faites fonctionner le lave-vaisselle sur le cycle **PUISSANT**.

NETTOYAGE DU FILTRE

Des filtres obstrués réduisent la pression d'eau nécessaire pour nettoyer la vaisselle. Retirez et nettoyez régulièrement les filtres.



1. Glissez et sortez le panier inférieur pour accéder au filtre.

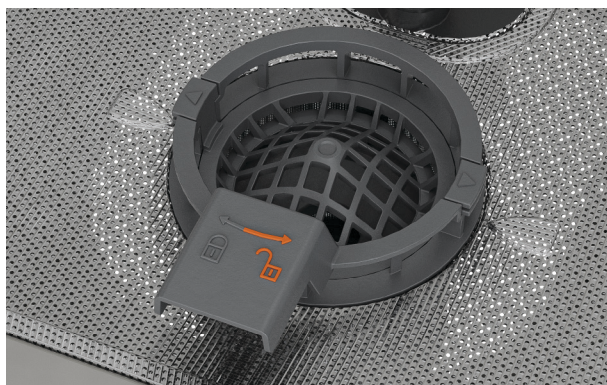


2. Tournez le filtre de manière à ce que la flèche pointe vers l'icône **DÉVERROUILLÉ** . Soulevez le filtre pour le retirer.




3. Appuyez sur le bouton du couvercle de filtre pour séparer les pièces. Nettoyez-les à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les soigneusement.

NETTOYAGE DE LA PLAQUE DE FILTRE

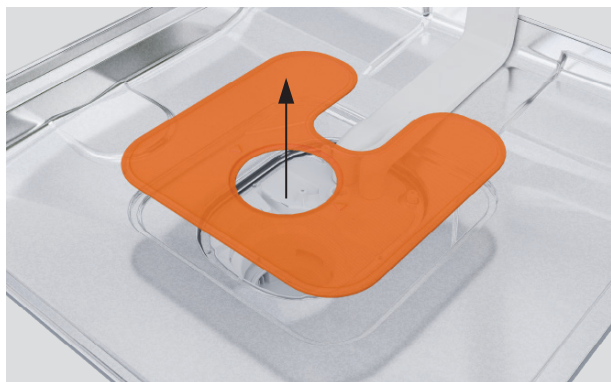

1. Avec le filtre de vidange retiré, soulevez la plaque de filtre hors de la cuve.

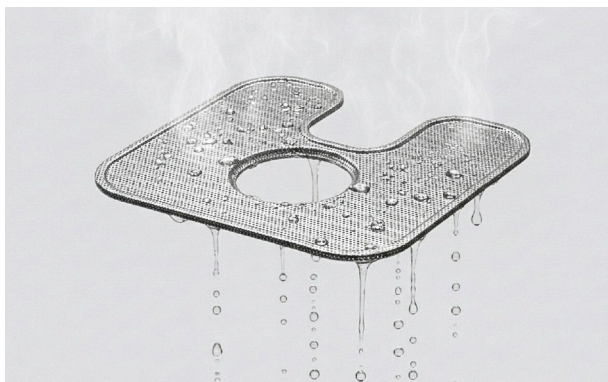

2. Nettoyer à l'eau chaude et rincer abondamment, en veillant à ce qu'aucune particule ne reste dans la niche.




3. Réinstallez la plaque de filtre en l'inclinant vers l'arrière du lave-vaisselle et en positionnant le bord arrière sous les pinces. Enfoncez ensuite le bord avant jusqu'à ce que la plaque de filtre soit bien en place.

NETTOYAGE DES BRAS GICLEURS

En cas d'obstruction ou de saleté importante, utilisez un nettoyant/détartrant pour lave-vaisselle pour nettoyer les bras gicleurs. Conformez-vous aux instructions du fabricant.

Ne retirez pas le bras gicleur supérieur lors du nettoyage. Nettoyez avec une petite brosse à poils en plastique.

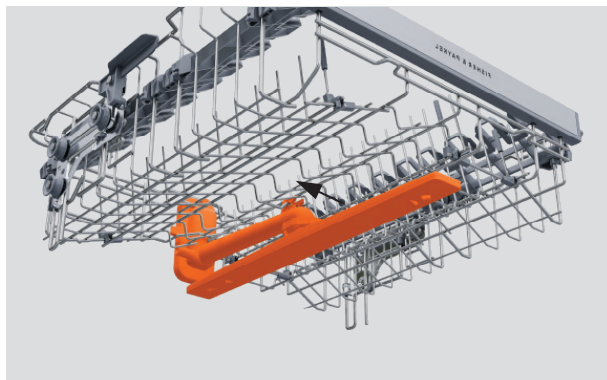

Nettoyage du bras gicleur central

Pour retirer le bras gicleur central, tournez l'écrou de verrouillage dans le sens horaire pour le libérer.

Rincez bien le bras gicleur à l'eau courante, puis réinstallez-le.



Nettoyage du bras gicleur inférieur

Pour retirer le bras gicleur inférieur, soulevez-le de la base du lave-vaisselle.

Rincez bien le bras gicleur à l'eau courante, puis réinstallez-le.

Assurez-vous que le bras tourne librement lorsqu'il est réinstallé.

PRÉPARATION POUR L'HIVER


Vous devez préparer votre lave-vaisselle pour l'hiver s'il est installé dans un climat froid où les températures descendent en dessous de 0 °C; cela permet d'éviter les dommages causés par l'eau gelée dans le lave-vaisselle, les tuyaux et la tuyauterie.



1. Fermez l'alimentation en eau.
Déconnectez les tuyaux d'évacuation du conduit d'évacuation de l'évier et le tuyau d'arrivée d'eau de la vanne d'eau.



2. Videz l'eau des tuyaux, du tuyau d'entrée d'eau et de la vanne d'eau, en utilisant un seau ou une casserole pour recueillir l'eau.
Reconnectez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'eau et les tuyaux au tuyau de vidange de l'évier.

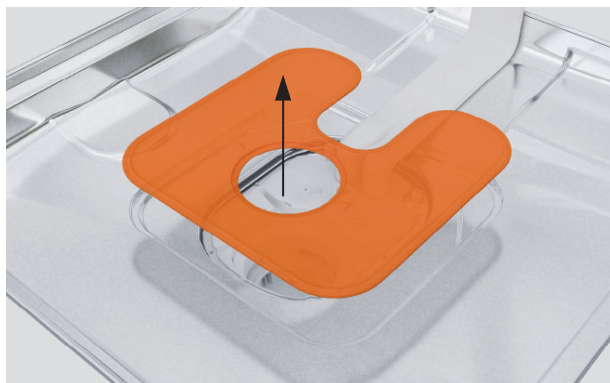

3. Retirez le filtre de vidange et la plaque de filtre. Utilisez une éponge pour enlever toute eau restante sous les pièces avant de les réinstaller.



La quantité de détergent nécessaire dépend de la saleté de votre vaisselle et de la dureté de votre eau.

La qualité de détergent influence la performance de lavage. Nous recommandons d'utiliser des détergents en poudre et des tablettes de qualité supérieure pour nettoyer efficacement la vaisselle, les ustensiles et les filtres dans votre lave-vaisselle.

Remarque :

- Si vous utilisez de la poudre ou des comprimés, mettez-les dans le distributeur.

Guide de quantité de détergent

Eau douce

(comme l'eau du réservoir)

Niveau de saleté	Poudre	Tablettes
Léger	1/3 rempli	Non recommandé
Moyen	2/3 rempli	1
Puissant	Plein	1

EAU MODÉRÉE

Niveau de saleté	Poudre	Tablettes
Léger	2/3 rempli	Non recommandé
Moyen	2/3 rempli	1
Puissant	Plein	1

EAU DURE

(à forte teneur en minéraux)

Niveau de saleté	Poudre	Tablettes
Tous les niveaux de saleté	Plein*	1

*Vous pouvez verser le détergent de prélavage dans la niche de la porte du distributeur une fois que vous avez versé le détergent pour le lavage principal et fermé la porte du distributeur.

Utilisation générale

Pourquoi la vaisselle reste-t-elle sale après un cycle de lavage?

- Le lave-vaisselle n'est pas chargé correctement. Consultez le guide de la première utilisation.
 - Rotation du bras gicleur entravée. Reportez-vous à « Nettoyage du bras gicleur ».
 - Programme de lavage inadapté à la charge et au niveau de saleté sélectionnés. Consultez le guide de première utilisation.
 - Excédent de nourriture sur la vaisselle. Retirez tous les restes de nourriture avant de remplir le lave-vaisselle.
 - Le filtre doit être nettoyé. Reportez-vous à « Nettoyage du filtre ».
 - Les ouvertures du bras gicleur sont bloquées. Reportez-vous à « Nettoyage du bras gicleur ».
 - Utilisation incorrecte du détergent. Voir « Recommandations pour les détergents ».
 - Le lave-vaisselle a besoin d'un nettoyage en profondeur avec un cycle de nettoyage. Reportez-vous à « Entretien et nettoyage ».
 - Eau dure. Augmentez le réglage du liquide de rinçage et la quantité de détergent. Reportez-vous à « Recommandations en matière de détergent ».
 - La plaque de filtre n'a pas été correctement réinstallée. Vérifiez que le filtre est bien positionné sous les pinces et qu'il affleure la base du lave-vaisselle.
-

Pourquoi le distributeur de détergent est-il encore plein après un cycle de lavage?

Le distributeur de détergent était mouillé lorsqu'il a été rempli, donc le détergent n'a pas été distribué. Nettoyez le distributeur et veillez à ce qu'il soit sec avant d'y verser le détergent. Évitez tout contact du détergent avec la peau et les yeux.

Pourquoi y a-t-il des marques blanches sur la vaisselle après un cycle de lavage?

- Le liquide de rinçage pourrait avoir besoin d'être rempli. Consultez le guide de première utilisation.
 - Le lave-vaisselle est trop rempli ou mal rempli. Consultez le guide de première utilisation.
 - Le détergent peut ne pas convenir. Voir « Recommandations de détergents ».
 - Eau dure. Augmentez le réglage du liquide de rinçage et la quantité de détergent. Reportez-vous à la section « Recommandations en matière de détergent ». Votre lave-vaisselle ne possède pas d'adoucisseur d'eau intégré. Si vous habitez dans une zone à eau dure, consultez un plombier pour l'installation d'un adoucisseur d'eau domestique.
-

Pourquoi le lave-vaisselle ne démarre-t-il pas?

- La porte n'est pas fermée correctement. Assurez-vous que le tiroir est bien fermé.
- Le cycle n'a pas démarré. Vérifiez le programme de lavage. Consultez le guide de première utilisation.
- Un délai trop long s'est écoulé entre le moment où vous avez appuyé sur **START ▶** (démarrage) et la fermeture de la porte. Ouvrez la porte et appuyez sur **START ▶** (démarrage), puis refermez la porte tandis que l'indicateur clignote encore.
- Le tableau de commande est verrouillé. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons **DELAY START (démarrage différé)**  et **START ▶** (démarrage) jusqu'à ce le **VERROU**  s'éteigne.
- L'alimentation électrique n'est pas connectée. Branchez le câble d'alimentation électrique.
- Le lave-vaisselle est en mode Démonstration. Appelez le service à la clientèle ou un centre d'entretien autorisé.

Pourquoi le lave-vaisselle s'est-il arrêté?

Pas d'alimentation. Vérifiez l'alimentation électrique ou s'il y a une panne dans votre maison ou votre quartier. Le programme de lavage reprendra lorsque l'alimentation reviendra.

Pourquoi l'intérieur du lave-vaisselle est-il taché?

- Certains aliments peuvent tacher l'intérieur du lave-vaisselle. Rincez la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle, ou utilisez le mode **RINÇAGE** après avoir ajouté la vaisselle, car cela pourrait minimiser les taches.
- Exécutez un cycle de nettoyage en profondeur. Consultez « Précaution et nettoyage ».

Bruits, mousse et excédent d'eau

Pourquoi y a-t-il des fuites d'eau?

- Le tuyau de vidange est débranché du conduit d'évacuation. Rebranchez le tuyau de vidange.
 - Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas raccordé correctement. Veillez à ce que le tuyau d'arrivée soit solidement raccordé.
 - Autres fuites. Coupez l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique du lave-vaisselle. Appelez le service à la clientèle ou un centre d'entretien autorisé.
-

Pourquoi y a-t-il autant de mousse?

- Utilisation incorrecte du détergent. Voir « Recommandations pour les détergents ».
 - Une grande quantité d'œuf est restée sur les assiettes. Rincez l'œuf excédentaire avant de remplir le lave-vaisselle.
 - Le réglage du liquide de rinçage est trop élevé. Réduisez le réglage du liquide de rinçage.
 - Liquide de rinçage déversé dans la cuve ou le compartiment à détergent. Le liquide de rinçage renversé doit être nettoyé immédiatement.
-

Pourquoi le ventilateur fait-il du bruit après la fin du cycle de lavage?

Cela est normal. Le ventilateur continuera de fonctionner pour aider au séchage et s'arrêtera après un certain temps ou lorsque la porte est ouverte.

Pourquoi le ventilateur se met-il en marche lorsque je ferme la porte, alors que je n'ai pas démarré un nouveau lavage?

Cela est normal. Dans certains cas, le ventilateur fonctionne pendant une période déterminée alors que la porte est fermée à la fin d'un programme.

Pourquoi le lave-vaisselle émet-il des sons pulsés?

Si le liquide de rinçage est distribué, il émet des sons pulsés. C'est normal.

Pourquoi y a-t-il de l'eau qui s'accumule sur le rebord intérieur du lave-vaisselle après un lavage ?

Il est normal que de la condensation se forme à cet endroit. Essuyez-le à sec.

Pourquoi y a-t-il de l'eau sous le filtre?


C'est normal. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit.

Pourquoi y a-t-il un excédent d'eau dans le lave-vaisselle?

- Le tuyau de vidange est plié. Redressez-le.
 - Le filtre est bloqué. Reportez-vous à « Entretien et nettoyage ».
-

CODES DE DÉFAUT


- ① Identifiez le défaut à l'aide des indicateurs actifs.
- ② Corrigez le problème.
- ③ Appuyez sur **START ▶** (démarrage) trois fois. Cela arrête le signal sonore, efface la panne et reprend le cycle.

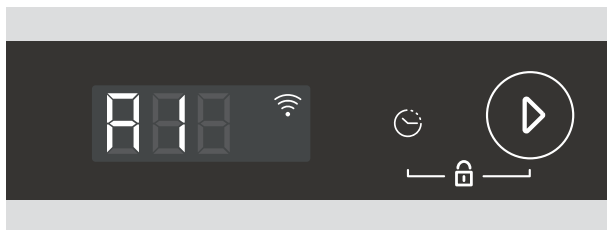

Défaut d'alimentation en eau (A1)

Indicateurs : rincer, désinfecter, sécher+


Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte.

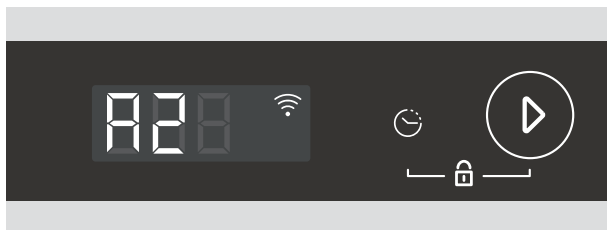

Défaut d'alimentation en eau (A2)

Indicateurs : rincer, désinfecter, sécher+

Assurez-vous que l'alimentation en eau est ouverte.

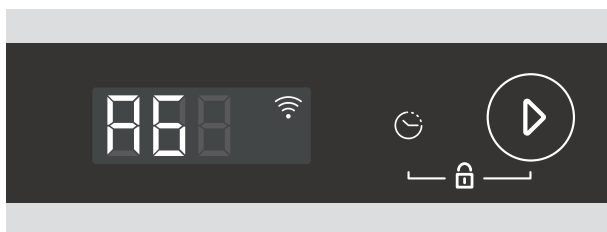

Bras gicleur lâche (A6)

Indicateurs : objets en verre, éco, désinfecter, sécher+

Vérifiez que le bras gicleur est bien fixé au rotor.

