
DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN FØRSTE GANGS BRUK

Bli kjent med apparatet ditt	3
Sett inn servise	5
Fyll på vaskemiddel	6
Bruk skyllemiddel	7
Bruk vannmykner	8
Velg et passende program	9
Velg en passende modifikator	10
Standardtesting	10
Sett en syklus	11
Konfigurer Wi-Fi og fjernstyringsmodus	12
Juster innstillingene	13
INNSTILLINGER	14
Oppretthold vaskeytelsen	16

FISHER & PAYKEL

EU


INTEGRERT DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1


Slik får du best mulige resultater med oppvaskmaskinen



- Kontroller at serviset tåler oppvaskmaskin
- Hold spylearmen fri for hindringer
- Plasser gjenstandene slik at vann fra spylearmen kan nå dem
- Bruk riktig mengde vaskemiddel
- Bruk skyllemiddel
- Rengjør filteret
- Kjør dyprensjøringsprogrammet jevnlig
- Avkalk for å fjerne mineralavleiringer
- Registrer produktet for å få effektiv service og støtte.

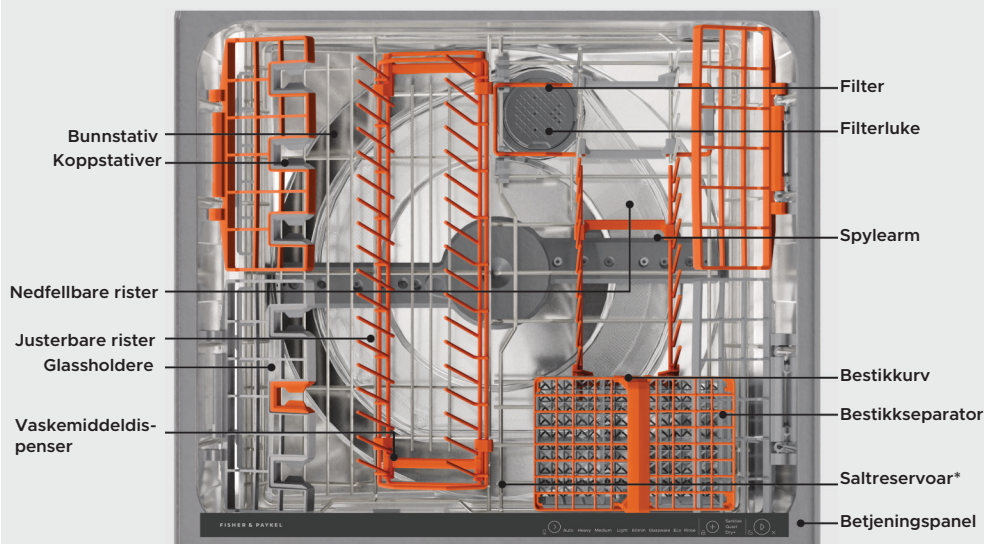

*bare enkelte modeller

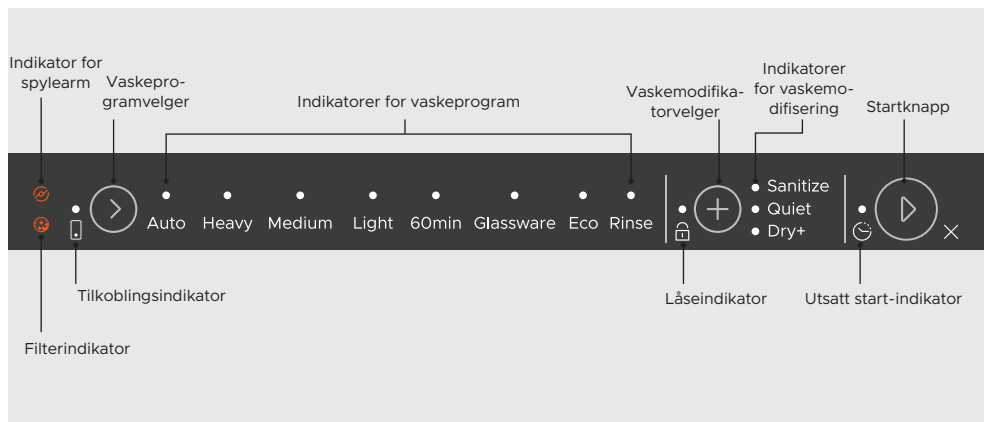

Vaskeprogramvelger Trykk for å bla gjennom og velge et vaskeprogram.

Vaskemodifikatorvelger Trykk for å velge en vaskemodifikator.

Startknapp Trykk for å starte eller avbryte et vaskeprogram.

Indikatorer for vaskeprogram Viser det valgte programmet.

Indikatorer for vaskemodifisering Viser hvilken modifikator som er valgt.

Utsatt start-indikator Angir når Utsatt start er aktivert.

Låseindikator Viser når skuffen er låst.

Tilkoblingsindikator Viser når produktet er koblet til Wi-Fi.


Indikator for spylearm Viser når spylearmen er blokkert eller må rengjøres.

Filterindikator Viser når filteret må kontrolleres.

Tips for energieffektivitet



- Fyll oppvaskmaskinen helt.
- Fjern store matrester, men ikke skyll oppvasken på forhånd, siden det bruker mer vann og energi.
- Velg det best egnede programmet for hver oppvask. Bruk ECO til normalt skitten oppvask.

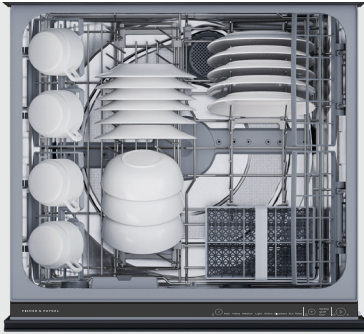

Stable gjenstander effektivt

Fordel gjenstandene jevnt i skuffen, med kopper og beholdere vendt nedover, slik at vann fra spylearmen kan nå dem og renne av.



Sjekk for hindringer

Kontroller at det ikke er noen gjenstander som hindrer spylearmen i å rotere.



Plasser bestikket riktig

Plasser skarpe kniver med håndtakene opp. Bland skjeer, kniver og gafler i hver seksjon for å forhindre at de legger seg i hverandre.

FYLL PÅ VASKEMIDDEL



Vi anbefaler:

- Førsteklasses pulvervaskemidler og tabletter for effektiv rengjøring av servise, redskaper og filtre i oppvaskmaskinen.



Vi anbefaler ikke:

- Ikke-førsteklasses pulvervaskemidler og tabletter, da disse kan føre til raskere fettavleiringer og redusert vaskeytelse.
- Vaskemiddelark, da disse danner for mye skum.
- Håndoppvaskmidler og klesvaskemidler eller andre vaskemidler.



Ved bruk av vaskepulver

Trykk på låsen for å åpne dispenseren.

Tilsett anbefalt mengde vaskemiddel, og lukk dispenseren. Se veiledningen for stell og vedlikehold for detaljer.



Ved bruk av tabletter

Legg en tablett direkte i bestikkurven eller på tabletbrettet.

Pass på at tablettene ikke berører bestikk eller oppvask.




Glansemiddel forbedrer tørkeresultatet og forhindrer anløping på metall samt striper på glass og servise. Fyll beholderen for glansemiddel før oppvaskmiddel tilsettes.



1. Trykk låsen ned for å åpne dispenserens før du løfter skyllemiddeldekselet.



2. Kontroller skyllemiddelindikatoren. Fyll bare på skyllemiddel hvis indikatoren er klart rød.

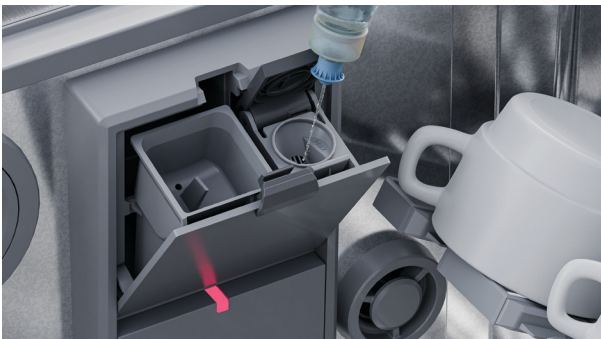


3. Løft dekelet og hell skyllemiddel forsiktig i åpningen. Tørk opp søl med en gang for å unngå overdreven skumdannelse.

Lukk dekelet til det klikker på plass.



Vannmykneren bruker oppvaskmaskinsalt til å gjøre hardt vann mykere og redusere kalkoppbygging. Bruk bare granulert oppvaskmaskinsalt. Ikke tilsett oppvaskmiddel eller glansmiddel i saltbeholderen.

Fyll saltreservoaret helt første gang. Tilsett deretter 250 g salt hver gang saltindikatoren på reservoarlokket blir rød.

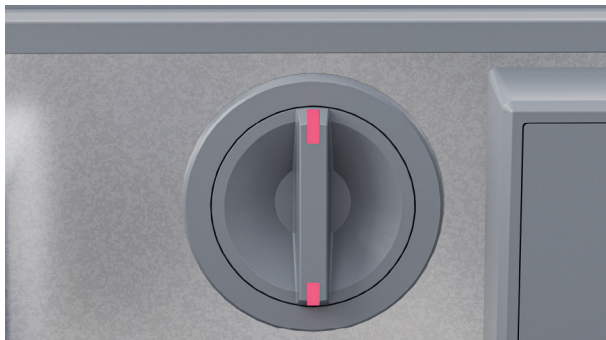

1. Drei hetten mot klokken for å fjerne den.



2. Fest salttrakten til oppvaskmaskinen og hell forsiktig saltgranulat i beholderen.
Noe vann kan bli fortrent.



3. Fjern trakten og sett lokket på plass igjen, vri med klokken til det sitter godt.

Kjør et lett program for å fjerne eventuelt fortrent vann eller sølte saltkorn.

VELG ET PASSENDE PROGRAM



Hvert program er utformet for et bestemt formål og har ulike krav til tid, energi og vann. Velg et program som balanserer type fylling og effektivitet for å oppnå best mulig resultat.

⌚ TID | ⚡ ENERGI | 💧 VANN

VASKEPROGRAMMER

ECO DEFAULT

For normalt tilsmusset oppvask for optimalt vann- og energiforbruk.




AUTO DRY+

Til alle typer oppvask. Oppvaskmaskinen velger automatisk det optimale vaskeprogrammet.



HEAVY DRY+, SANITIZE

Beregnet for svært skitne gryter, panner og servise.



MEDIUM DRY+, SANITIZE, QUIET

For servise som er ganske sterkt tilsmusset, eller for å fjerne mat som har stått over natten.



LIGHT DRY+

Til svært lett skitten oppvask med smuss som er enkelt å fjerne. Ingen tørking.



60MIN DRY+

For servise som er ganske tilsmusset eller mat som har stått og tørket over natten. Ingen tørking.



GLASSWARE DRY+

Til lett skitten og varmefølsom oppvask og glass, som vinglass.



RINSE

Hindrer lukt og at smuss tørker på oppvasken.



VASKEMODIFISERINGER

DRY+

Dry+ øker sluttskyllingstemperaturen og tørkefasens varighet.

QUIET

QUIET reduserer motorhastigheten for å redusere støy.

SANITIZE

SANITIZE øker skylletemperaturen til 70 °C. Dette oppfyller hygienekravene i avsnitt 6 i NSF/ANSI 184.

En vellykket vask avsluttes som normalt. Hvis SANITIZE-vasken avbrytes, høres et varsel og SANITIZE-indikatoren blinker. Trykk på START ▶ to ganger for å fjerne varselet. Gjenta vasken.

Skuffetørk

Drawer Dry er en viktig funksjon som beskytter DishDrawer™-oppvaskmaskinen mot oppbygging av fuktighet. Lavenergiviften starter automatisk etter hvert vaskeprogram for å tørke apparatet. Viften kan gå i opptil flere timer og vil stoppe hvis skuffen åpnes. På modeller med enkeltskuff vil viften starte igjen så snart skuffen er lukket.

STANDARDTESTING

Standardtester for vaskeprogrammer er basert på ECO-vaskeprogrammet. Informasjon om standardtesting og vaskedata kan ses på nettet ved å gå til <https://www.fisherpaykel.com> og søke etter modellkoden.

De britiske øyer / EU: Maksimalt 6 kuverter per skuff.

SETT EN SYKLUS

Stille inn et vaskeprogram

1. Trykk på VASKEPROGRAMVELGER > for å bla og velge et vaskeprogram.

Trykk på START ▸ og lukk deretter skuffen.

Stille inn en vaskemodifikator

Trykk på VASKEMODIFIKATOR-VELGER + for å velge en vaskemodifikator.

Trykk på START ▸ for å starte vaskingen, og lukk deretter skuffen.

Sette en vask på pause*

Bank to ganger på lukket skuff for å sette vasken på pause. Dette låser opp skuffen slik at du kan åpne den.

Gjenoppta en vask

Trykk på START ▸ for å gjenoppta vasken, og lukk deretter skuffen.

Avbryte en vask*

Hold START ▸ inne for å avbryte. Skuffen slår seg av når vannet er tømt.

Koble apparatet til Wi-Fi-hjemmenettverket for å få programvareoppdateringer, motta vaskevarsler, tilpasse innstillinger og fjernstyre vaskesyklusene.


Komme i gang

- Sørg for at Wi-Fi-hjemmenettverket er slått på og at det ikke pågår noen vaskesyklus.
- Du får trinnvis veiledning på mobilenheten din.
- Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.




På mobilenheten:

- 1 Skann QR-koden for å laste ned appen fra www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registrer deg og opprett en konto.
- 3 Legg til apparatet og konfigurert wifi-tilkoblingen.

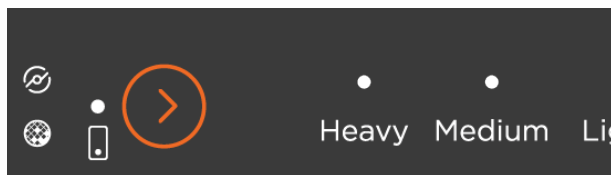

Koble til Wi-Fi

Trykk og hold på VASKEPROGRAMVELGER > i fem sekunder. Følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

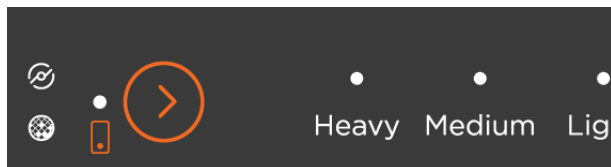


Slå fjernstyringsmodus PÅ

Trykk og hold på VASKEPROGRAMVELGER > i to sekunder.

Gå til appen for å justere og tilpasse innstillingene, eller følg trinnene nedenfor for å justere innstillingene direkte på oppvaskmaskinen. Hver innstilling vises ved hjelp av en forskjellig kombinasjon av indikatorlamper. Juster en innstilling ved å matche indikatorkombinasjonene som vist i 'Innstillinger'.


Før du justerer innstillingene, må du avbryte aktive vaskesykluser og kontrollere at kontrollene ikke er i hvilemodus:

- Hvis en indikator blinker - Hold START ▸ inne for å avbryte en pågående vask.
- Hvis alle indikatorene er av - Trykk på programvelgeren > eller lukk og åpne skuffen for å aktivere betjeningspanelet.

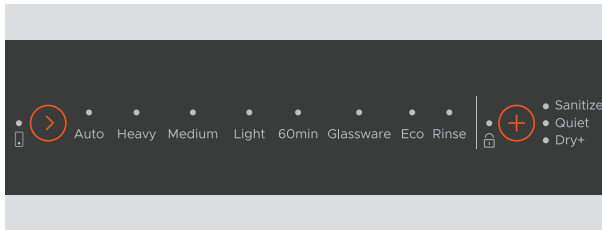


Få tilgang til innstillinger


1. Hold programvelgeren > og tilvalgsvelgeren + inne samtidig i fire sekunder for å åpne innstillingsmodus.

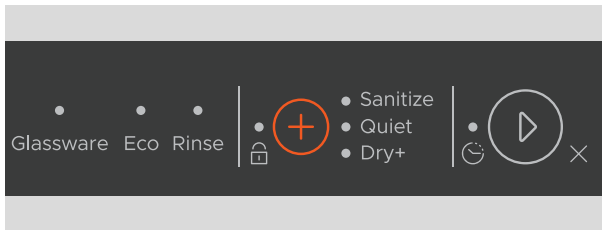

2. Trykk på VELGER FOR VASKETILVALG + for å bla gjennom innstillingene.

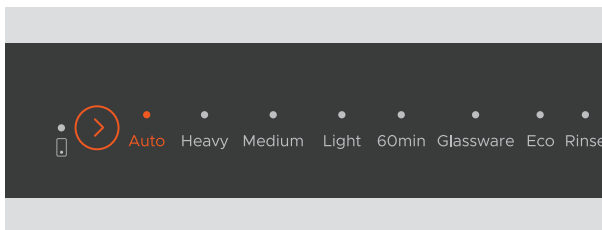


3. Trykk på programvelgeren > for å endre alternativene i en innstilling.

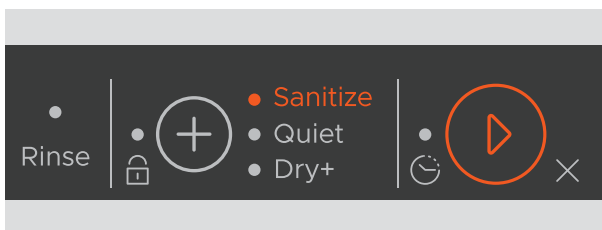

4. Trykk på START ▸ for å lagre og gå ut av menyen, eller hold START ▸ inne for å avbryte.

Innstillingene gjelder for begge skuffene i doble modeller.

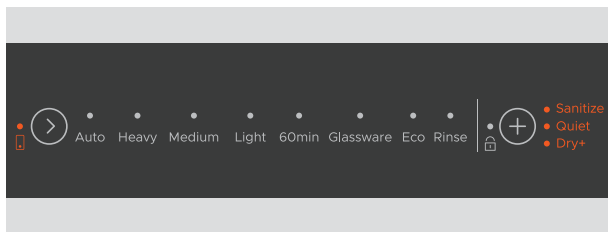


Wi-Fi (anbefalt)

SANITIZE, QUIET, DRY+: PÅ.

Wi-Fi: PÅ/AV for å stille inn.

Koble oppvaskmaskinen til hjemmenettverket for å betjene den via appen og motta oppdateringer.

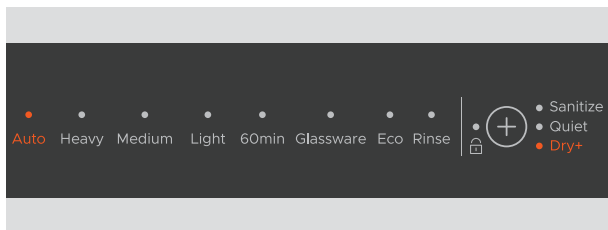


Automatisk påslåing

DRY+: PÅ.

Auto: PÅ/AV for å stille inn.

DishDrawer™-oppvaskmaskinen er stilt inn til å slå seg på automatisk i 30 sekunder etter at en skuff er åpnet. Dette kan slås av.

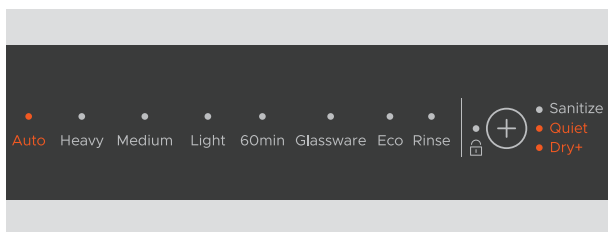


Lydsignaler

QUIET, DRY+: PÅ.

Auto: PÅ/AV for å stille inn.

Juster innstillinger for lydsignal. Når den er satt til av, dempes alle lydsignaler unntatt feilvarsler.

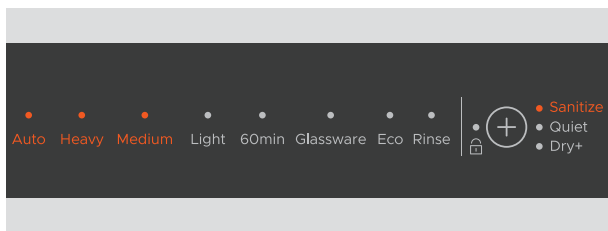


Skyllemiddel

SANITIZE: PÅ.

Vaskeprogrammer: 0-5 for å stille inn nivået.

Juster mengden skyllemiddel som doseres fra 0-5 enheter. Enhetene tilsvarer indikatorlampene for vaskeprogram. Standardinnstillingen er 3.

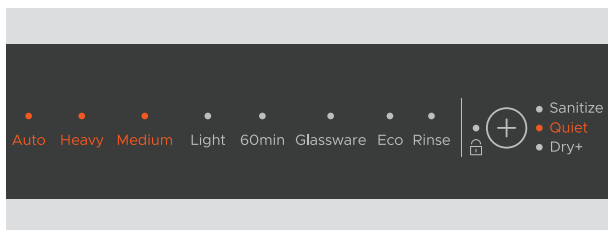


Vannmykner (enkelte modeller)

QUIET: PÅ.

Vaskeprogrammer: 0-5 for å stille inn nivået.

Still inn vannhardheten fra 0 til 5. Innstillingen tilsvarer indikatorlysene for vaskeprogrammene.

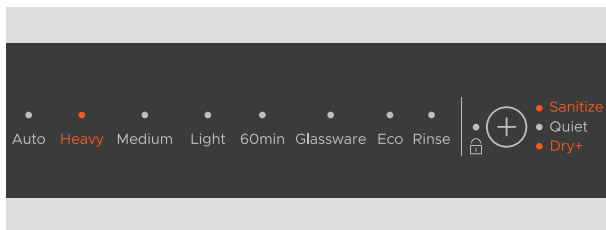

Automatisk lås

SANITIZE, DRY+: PÅ.

Heavy: PÅ/AV for å stille inn.

Låser skuffen automatisk etter 30 sekunder for å forhindre åpning.




Standard (enkelte modeller)

SANITIZE: PÅ.

Auto: PÅ/AV for å stille inn.

Går automatisk til ECO som standard i standby-modus. Dette kan slås av.

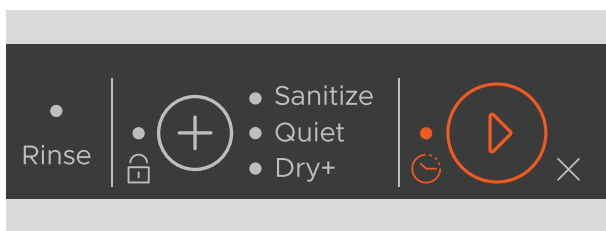


Innstilling av UTSATT START

Indikator for utsatt start: PÅ/AV.

Hold START ▸ inne. Hver tone legger til én time (maks. 12).


Tidsuret starter når du slipper START ▸. Hold START ▸ inne for å avbryte.

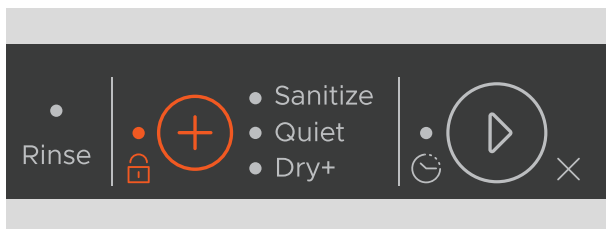

Låse kontrollene

Låseindikator: PÅ.

Hold tilvalgsvelgeren + inne til LOCK  blinker. Trykk på START ▸ og lukk skuffen for å starte vasken.

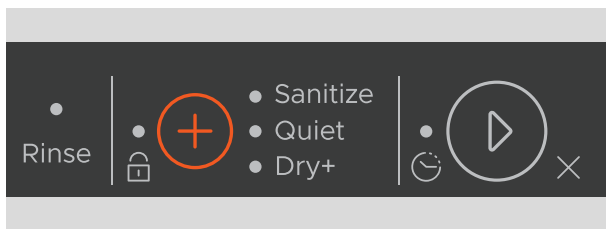

Låse opp betjeningselementene

Låseindikator: AV.

Trykk og hold på VELGER FOR VASKETILVALG + til LÅS  slås av.

Gjør denne prosessen til en normal del av rengjøringsrutinen din for å få best mulige resultater fra apparatet.

Hold spylearmen fri for hindringer

Kontroller at ingenting blokkerer spylearmen. Ta den regelmessig av og rengjør den med varmt vann og en klut for å åpne spylehullene.

Bruk riktig mengde vaskemiddel

Det kan være nødvendig å justere vaskemiddelmengden basert på den lokale vannhardheten. Skann QR-koden nedenfor for anbefalte vaskemiddelmengder.

Bruk skyllemiddel

Glansmiddel forhindrer at det dannes vanndråper på servise, glass og bestikk, slik at serviset tørker raskere og ikke får hvite flekker.

Rengjør filteret

Et blokkert filter reduserer vanntrykket som kreves for å rengjøre oppvasken. Fjern og rengjør filteret regelmessig i varmt såpevann for å fjerne mat- og fettavleiringer.

Kjør dyprengjøringsprogrammet jevnlig

Kjør en vask med noen måneders mellomrom for å fjerne fett og avleiringer, og oftere hvis du bruker miljøvennlige oppvaskmidler eller lavtemperaturprogrammer. Bruk et oppvaskmaskinrensningmiddel av høy kvalitet, følg anvisningene på etiketten og kjør HEAVY eller HEAVY med SANITIZE.

Avkalk for å fjerne mineralavleiringer

Fyll vaskemiddelbeholderen og ekstrarommet med sitronsyrekrystaller eller avkalkingsmiddel. Kjør oppvaskmaskinen på kraftig syklus, etterfulgt av et vaskeprogram med oppvaskmiddel umiddelbart etter.



Informasjon om stell, vedlikehold og feilsøking

Skann QR-koden eller gå til fisherpaykel.com og søk etter koden til modellen din.

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

