
תנור פירוליטי ברוחב 60 ס"מ שימוש ראשון

182	הכירו את המכשיר שלכם
185	הגדרת התנור
186	בחירת שיטת בישול או פונקציית בישול
188	הגדרת הטיימר
189	הגדרת 'בישול מושהה' או 'כיבוי אוטומטי'
190	שימוש בחיישן הטמפרטורה
191	שימוש ב'מרובה מדפים'
192	התחברות ל-Wi-Fi
193	הפעלת 'מצב מרחוק'
194	הפעלת 'מצב שבת'
195	הפעלת 'קול לפתיחה'
196	שיטות בישול ופונקציות בישול
197	ניקוי ותחזוקה של התנור

FISHER & PAYKEL


תנור פירוליטי ברוחב 60 ס"מ

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5




כיצד להשיג את התוצאות הטובות ביותר מהתנור


- יש להוריד את היישום כדי להשתמש ב'מצב מרחוק' ולקבל עדכונים.
- יש להגדיר את התנור ולטפל בתנאי התנור לפני השימוש.
- הפעילו מחזורי ניקוי סדירים.
- רשמו את המוצר כדי לקבל תמיכה יעילה.

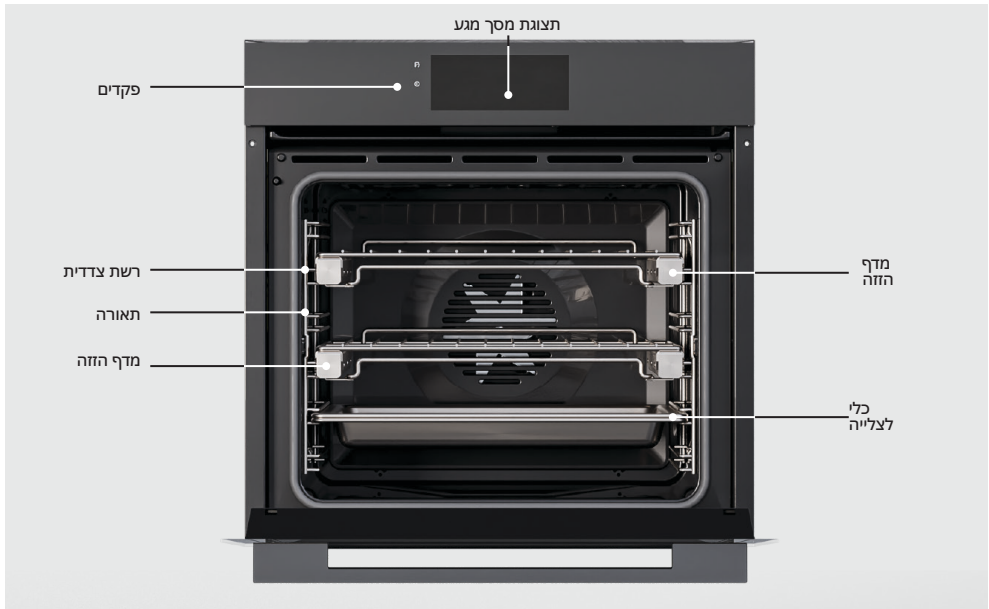

כל התמונות המוצגות במדריך מייצגות מודל גנרי. המוצר שלך עשוי להיות שונה.

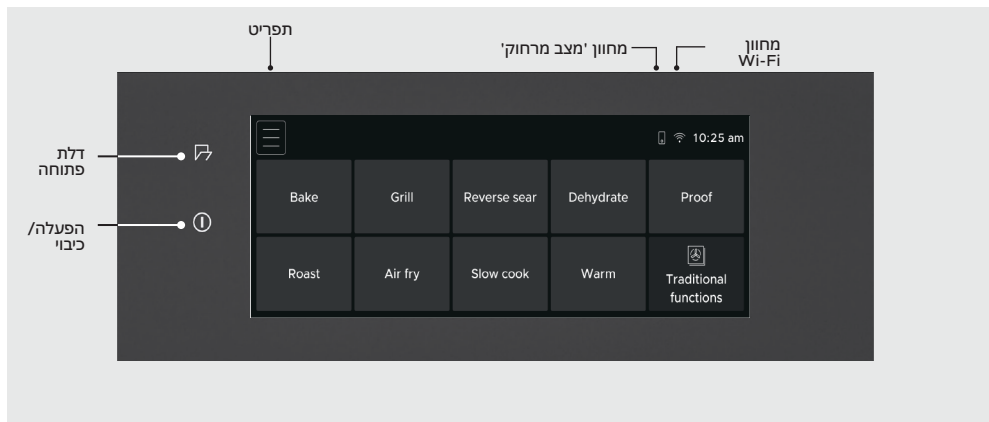

מסך הבית	
• מסובבים את החוגה כדי לגלול. • לוחצים כדי לבחור. • לוחצים לחיצה ארוכה כדי לחזור אחורה.	חוגת בקרה
לוחצים לחיצה ארוכה כדי לפתוח או לסגור את דלת התנור בדגמים ללא ידית.	לחצן פתיחת דלת
לוחצים לחיצה ארוכה כדי להפעיל את המסך כאשר התנור במצב המתנה. התנור יכנס למצב המתנה לאחר תקופה של חוסר פעילות, והתצוגה והשעון יכבו. אם 'מצב מרחוק' מופעל, לחצן ההפעלה יבהב כאשר התנור ימצא ב'מצב המתנה'.	לחצן הפעלה
יש ללחוץ כדי לגשת לתכונות והגדרות נוספות.	תפריט
בחרו מתוך מגוון שיטות בישול אופטימליות או פונקציות מסורתיות.	שיטות בישול

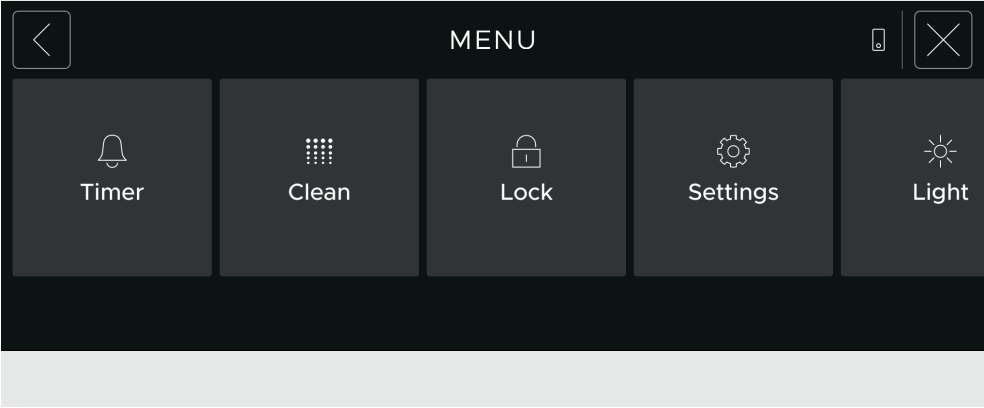


תפריט		
	טיימר	ניתן להגדיר טיימר כדי לעקוב אחר זמן הבישול או כטיימר כללי. הטיימר אינו מכבה את התנור.
	ניקוי	מגדירים מחזור 'ניקוי' כדי לנקות את פנים התנור. עיינו ב'מדריך לטיפול ותחזוקה' לקבלת הנחיות מפורטות.
	נעילה	ניתן לנעול את הפקדים כדי למנוע שימוש בטעות. כאשר הפקדים נעולים, הם לא יגיבו והמכשיר לא יופעל. לוחצים לחיצה ארוכה על המסך בכל מקום כדי לבטל את הנעילה.
	הגדרות	כווננו את ההגדרות כך שיתאימו להעדפותיכם, או הגדירו חיבור לרשת האלחוטית.
	תאורה	לוחצים על 'תאורה' כדי להדליק או לכבות את תאורת התנור.
	מרחוק	יש לחבר את המכשיר למכשיר הנייד כדי להפעיל אותו מרחוק דרך היישום.
	חזרה	חזרו רמה אחת אחורה.
	יציאה	לוחצים כדי לחזור למסך הבית.

לפני השימוש בתנור, יש לבדוק שאין בו פלסטיק או קרטון, ואז לכוון את השעון. אנו ממליצים להכין את התנור במשך שעה לפני השימוש הראשוני כדי להסיר שאריות מהייצור. ייתכן שיהיה מעט עשן. ודא שהמטבח מאוורר היטב.




הסרת אזיקונים

מסירים את כל האריזה ואת האזיקונים המאבטחים את המדפים והמגשים.

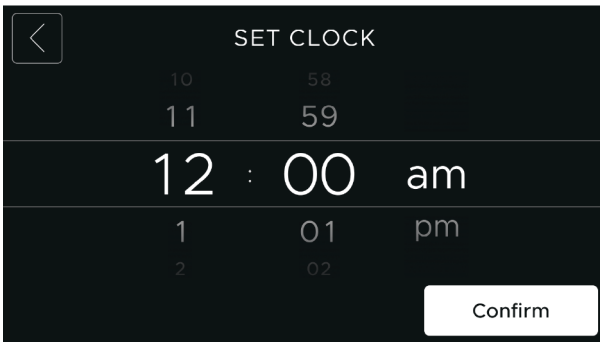

כיוון השעון

החליקו למעלה או למטה כדי להגדיר את השעה, ולאחר מכן לחצו על 'לאשר'.

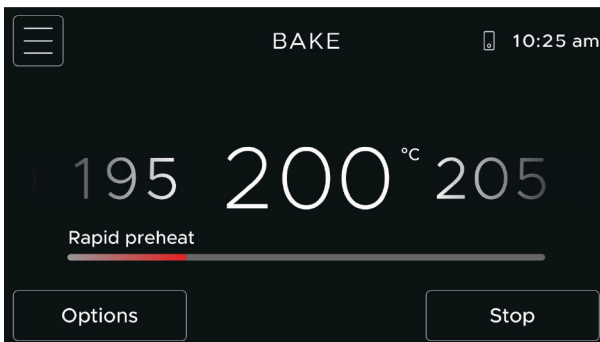

הכנת התנור לבישול


מנווטים לתפריט 'הפונקציות המסורתיות'. בחרים 'אפייה', ואז מגדירים את התנור ל-200°C למשך 30 דקות. לאחר מכן, מגדירים 'ליצליה' למשך 5 דקות, ואז לבישול בטורבו למשך 20 דקות. לדגמים ללא אפייה, בחרים 'מקסי גריל' בטמפרטורה של 200°C למשך 30 דקות, ואז לבישול בטורבו למשך 20 דקות. מנגבים את התנור לאחר שהתקרר.

בחירת שיטת בישול או פונקציית בישול


בוחרים שיטת בישול ועוקבים אחרי הנחיות על המסך לסביבת בישול אופטימלית, או בוחרים מתוך מגוון פונקציות בישול מסורתיות.




1. ממקמים את המדפים בגובה הרצוי.

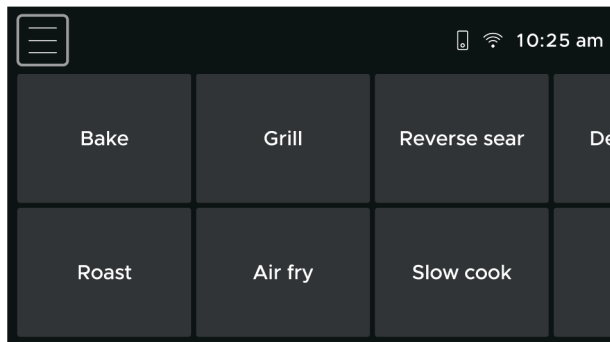


2. בוחרים שיטת בישול או גוללים כדי לבחור פונקציות מסורתיות.

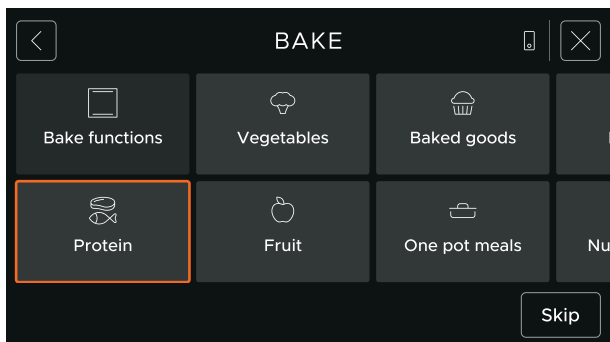


3. בוחרים קטגוריית מזון או פונקציית מזון כנדרש.

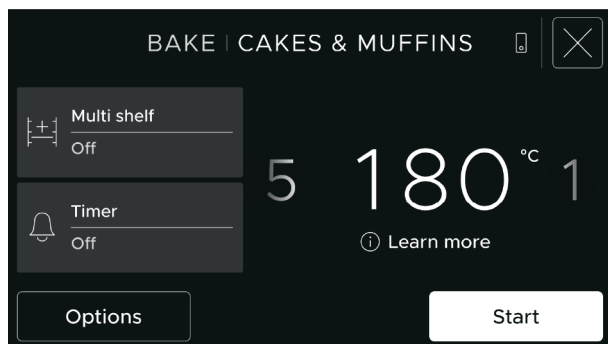

4. מכווננים את הטמפרטורה במידת הצורך ומוסיפים טיימרים נוספים או אפשרויות בישול, ואז לוחצים על התחלה.
לוחצים על 'עצירה' בכל שלב במהלך הבישול כדי לכבות את התנור.

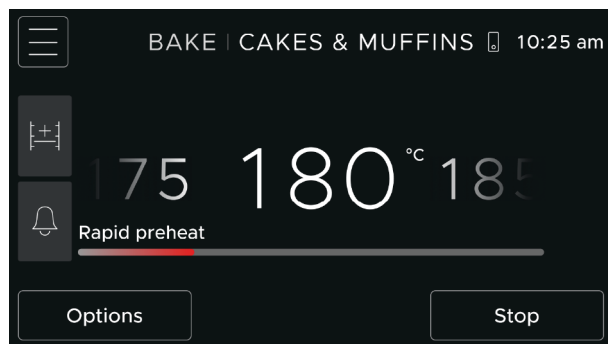


שיטות עם חימום מוקדם סרגל התקדמות יופיע בזמן שהתנור מתחמם. כדי למנוע שריפה, הניחו את האוכל בתנור כשהתנור מגיע לטמפרטורה.

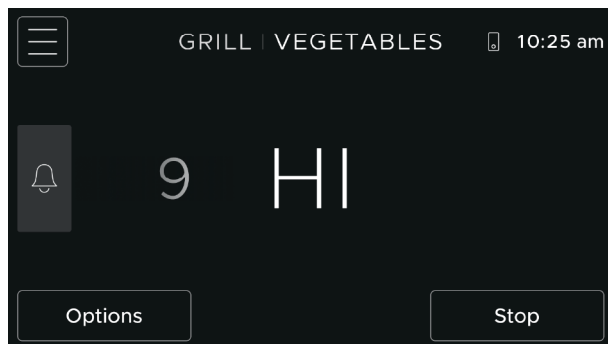


שיטות ללא חימום מוקדם אם אין סרגל התקדמות, יש להכניס מזון לתנור כשמתחילים את הבישול.
לוחצים על 'עצירה' בכל שלב כדי לכבות את התנור.




משתמשים בטיימר כדי לעקוב אחר זמני הבישול או כטיימר כללים הטיימר אינו מכבה את התנור.

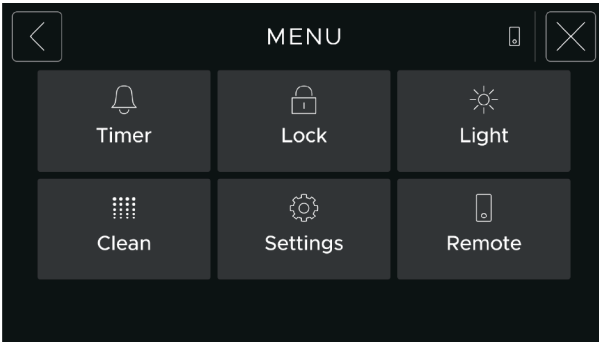

1. בוחרים 'טיימר' מהתפריט או ממסך הבישול.

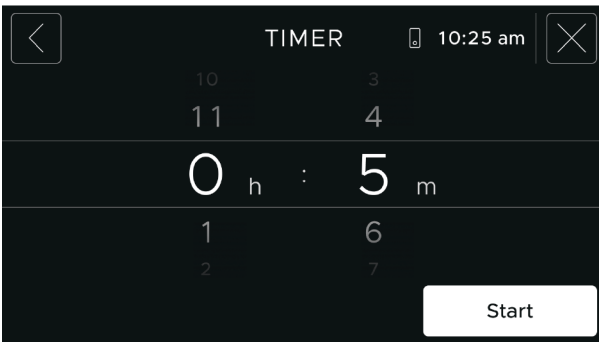

2. גוללים כדי להגדיר את משך הזמן הרצוי, ולאחר מכן לוחצים על 'לאשר' כדי להתחיל את הספירה לאחור.

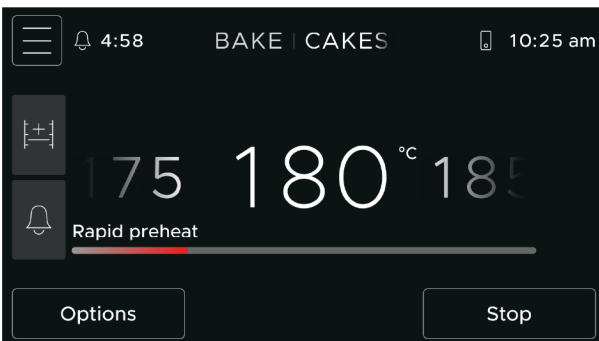


3. הזמן שנותר יופיע על המסך. לוחצים עליו כדי לכוון את הטיימר או לבטל אותו.

כאשר הטיימר יגיע לתום פרק הזמן המוגדר, תישמע התראה והודעה תוצג על המסך. לוחצים על 'סיים' כדי לסגור את ההודעה.

הגדרת 'בישול מושהה' או 'כיבוי אוטומטי'



ניתן להגדיר 'בישול מושהה' או 'כיבוי אוטומטי' בעת שימוש ברוב שיטות הבישול או פונקציות הבישול. השתמשו ב'בישול מושהה' כדי להגדיר את התנור להפעלה מאוחר יותר, לבישול למשך זמן מוגדר ולכיבוי בשעה שנקבעה. השתמשו ב'כיבוי אוטומטי' כדי להגדיר את התנור לכיבוי לאחר משך זמן מוגדר.

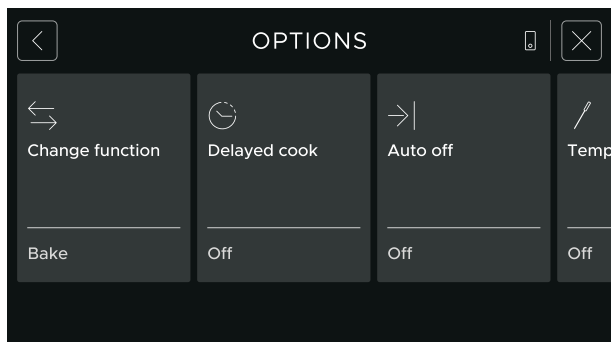


לוחצים על 'אפשרויות' במסך הבישול ובחרים 'בישול מושהה' או 'כיבוי אוטומטי'.



בישול מושהה (בישול מושהה)
מגדירים את משך הבישול ושעת סיום הבישול, ולוחצים על 'לאשר'.

כסו את האוכל או הניחו אותו על מדף תחתון בתנור כדי למנוע שריפה כשהתנור מתחמם מראש.


לא מומלץ בשילוב עם 'גריל', 'מאוורר הגריל', 'התפחה', או 'הפשרה'.

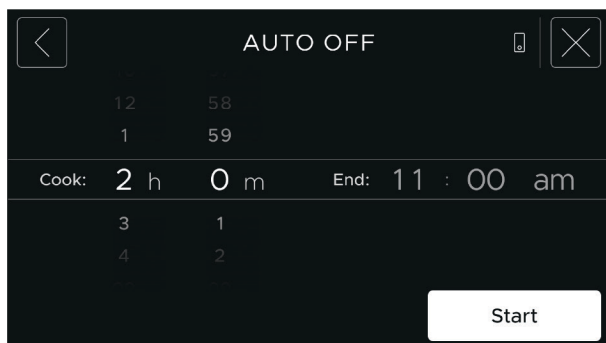


כיבוי אוטומטי (כיבוי אוטומטי)
מגדירים את משך הבישול ולוחצים על 'לאשר'.
התנור יכבה בתום משך הזמן שנקבע.




השתמשו בחיישן הטמפרטורה החוטי או בחיישן אלחוטי תואם כדי לנטר את הבישול ולהשיג את מידת העשייה הרצויה.
מכניסים את החיישן לחלק העבה ביותר של החלבון, תוך הימנעות מהעצם, ומוודאים שהקצה לא בולט או נוגע בכלי בישול.

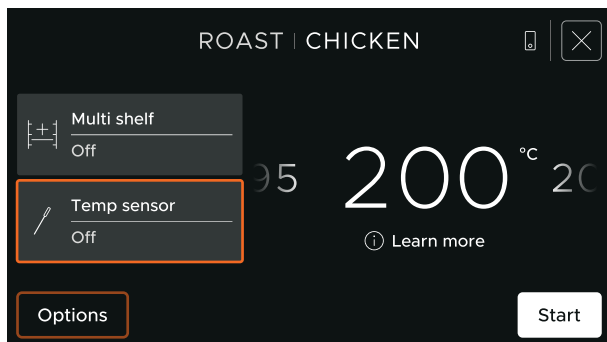

1. בוחרים שיטת בישול או פונקציית בישול ולוחצים על 'אפשרויות' או 'חיישן טמפרטורה'.

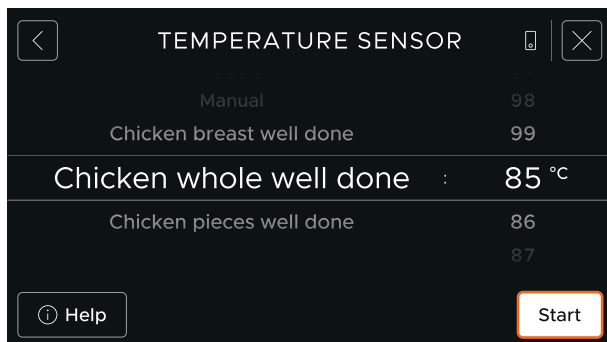


2. בוחרים את סוג החלבון הרלוונטי ואת דרגת העשייה או הטמפרטורה הרצויה להסרה, ולאחר מכן לוחצים על 'התחלה'.
אפשרו לתנור להתחמם מראש במידת הצורך.

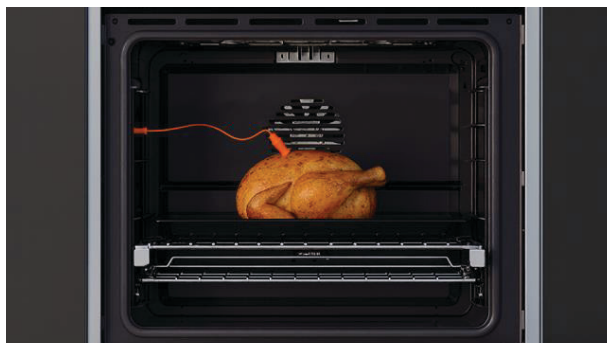


3. מכניסים מזון לתנור. אם משתמשים בחיישן החוטי, מחברים אותו לשקע בצד הפנימי-שמאלי של התנור עד ששומעים קליק.
תנו לבשר לנוח לפני ההגשה כדי לאפשר לטמפרטורה הפנימית לעלות.




השתמשו באפשרות 'מרובה מדפים' כדי שהחום יתפזר באופן שווה כשמבשלים מזון על מספר מדפים בו-זמנית. ניתן להפעיל או לכבות לפני הבישול ובמהלכו.

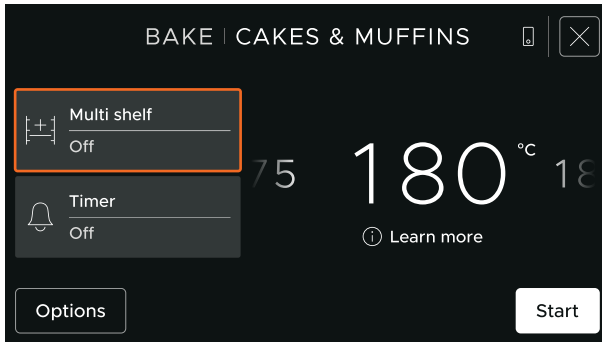

1. בוחרים שיטת בישול או פונקציית בישול, ולוחצים על 'מרובה מדפים'.

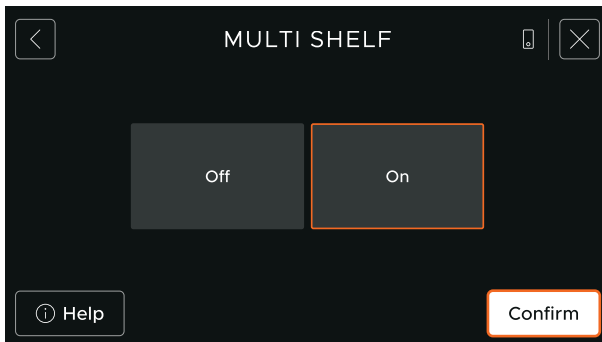


2. לוחצים על 'הפעלה', ואז על 'לאשר'.

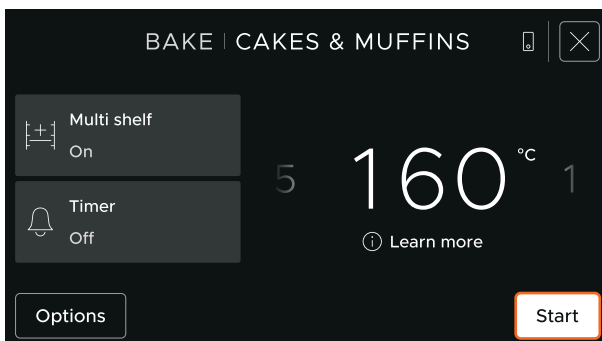

3. לוחצים על 'התחלה' ומאפשרים לתנור לבצע חימום מוקדם במידת הצורך לפני הכנסת המזון. לוחצים על 'מרובה מדפים' שוב כדי לכבות אותו.




יש לחבר את המכשיר לרשת האלחוטית הביתית כדי לקבל עדכונים ולהתחבר ליישום.
חיבור המכשיר עשוי להימשך עד 10 דקות.

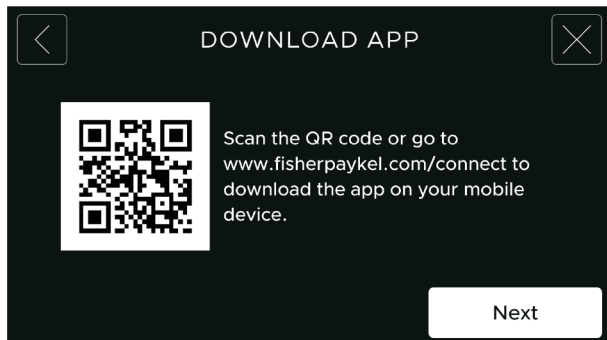


במכשיר הנייד

סורקים את קוד ה-QR כדי להוריד את היישום. לאחר מכן, יוצרים חשבון ומוסיפים את המכשיר.

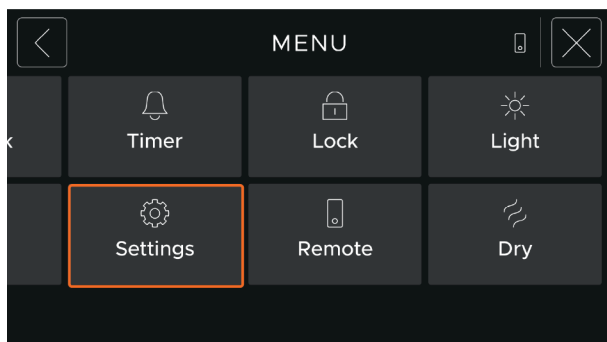

אודות המכשיר

1. יש לוודא שרשת ה-Wi-Fi הביתית פועלת, ואז עוברים ליתפריט ובוחרים 'הגדרות'.

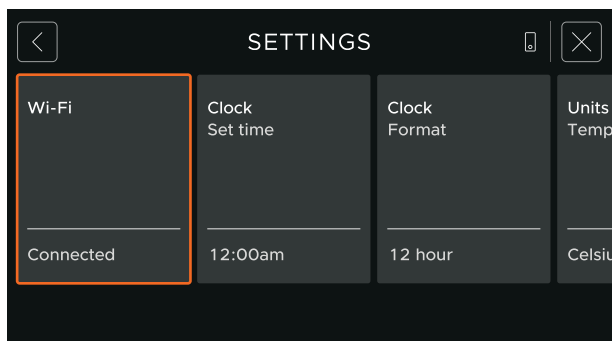


2. בוחרים Wi-Fi ופועלים לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להתחבר.


הפעלת 'מצב מרחוק'




מפעילים 'מצב מרחוק' כדי להפעיל את המכשיר מרחוק באמצעות היישום.

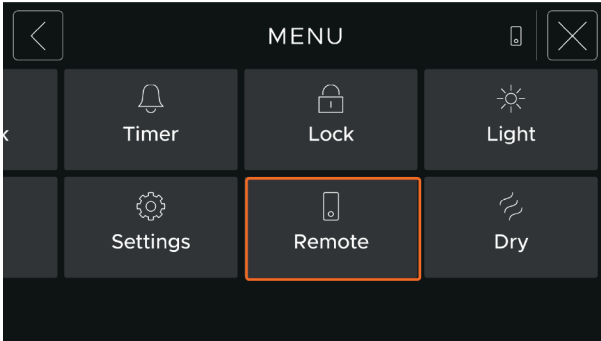

1. עוברים אל 'תפריט', ובחרים 'מרחוק'.

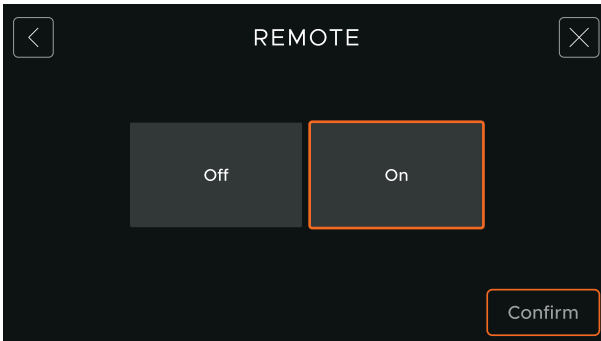

2. בוחרים 'הפעלה' ואז לוחצים על 'לאשר'.

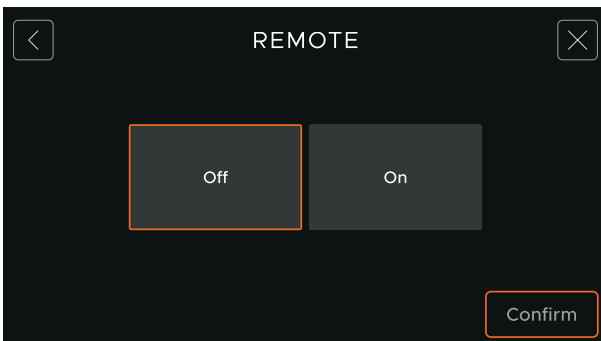

השבתת 'מצב מרחוק'
עוברים ל'תפריט' ובחרים 'מרחוק'.
בוחרים 'כבוי' ולאחר מכן לוחצים על
'לאשר'.


הפעלת 'מצב שבת'

לשומרי שבת. מכון את התנור לחימום רציף לפי הצורך. התצוגה לא תגיב ולא יישמעו צלילים או התראות
התנור יישאר ב'מצב שבת' עד לביטול. השתמשו בכלי לפתיחת דלתות שצורך כדי לפתוח מודלים ללא ידיה
כאשר 'מצב שבת' פועל.


נמוך
שמור על חום האוכל החם

בינוני
חימום מחדש של מזון קר


גבוה
בישול אוכל נא

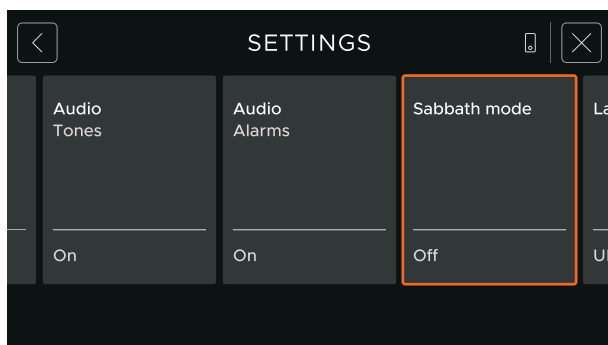

1. עוברים אל 'הגדרות' ובחרים 'מצב שבת'.

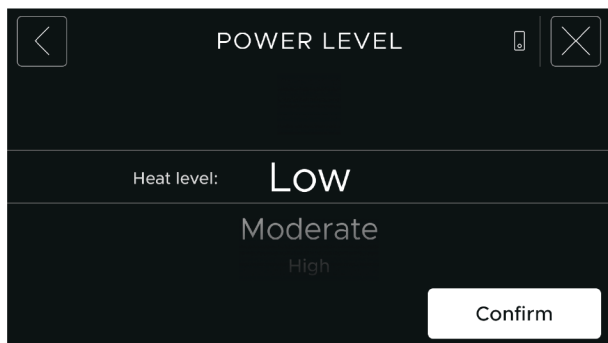

2. מגדירים את רמת החום ולוחצים על 'לאשר'. פועלים לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להפעיל או לכבות את תאורת התנור וכדי להגדיר את משך 'מצב השבת'.

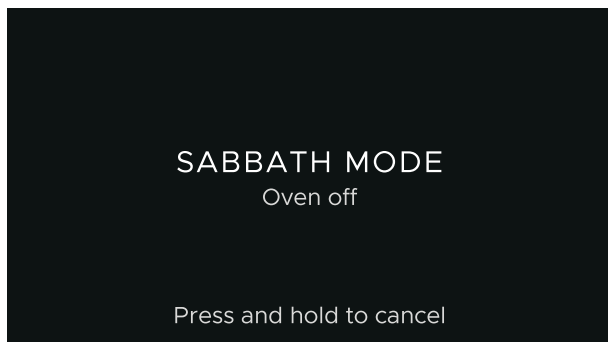


3. התנור יישאר במצב שבת עד שתסתיים התקופה שנקבעה או עד לביטול.
לוחצים לחיצה ממושכת על המסך כדי לבטל את 'מצב שבת'.


הפעלת הפונקציה 'קול לפתיחה'

יש להפעיל 'קול לפתיחה' במודלים ללא ידיית כדי לפתוח את דלת התנור. המכשיר חייב להיות מחובר ל-Wi-Fi ולהפעיל 'מצב מרחוק'. שליטה קולית דורשת גם רמקול חכם או מכשיר נייד כדי לשלוט בדלת התנור.

יש להשתמש בשליטה קולית רק כשניתן לראות את התנור וכאשר בטוח לפתוח את הדלת.

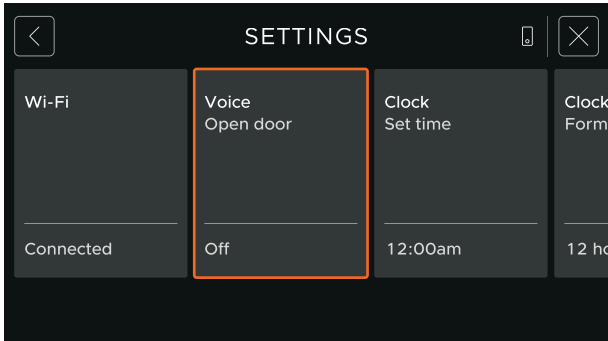

1. עוברים אל 'הגדרות' ובחרים 'קול לפתיחת הדלת'.

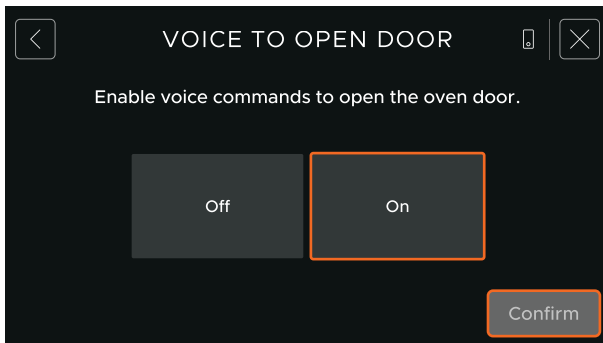

2. בוחרים 'פעולה', ואז 'לאשר'. יש לפעול לפי ההוראות המופיעות על המסך ובאפליקציה כדי להשלים את ההתקנה.

בישול בהנחיית שיטה מאפשר לכם לבחור מה לבשל ואיך לבשל. התנור ימליץ על סוג חום וטמפרטורה מיטביים לתוצאות בישול מושלמות. ניתן לעיין בכל מגוון השיטות והפונקציות הזמינות.

שיטות

שיטות הבישול עוזרות לכם להשיג את התוצאה הרצויה בכל קטגוריות המזון. כל שיטה עשויה להיות נתמכת על ידי פונקציה אחת או יותר.

טיגון באוויר חם	בישול איטי אקולוגי
אפייה	צריבה הפוכה
ייבוש	צלי
גריל	בישול איטי
התפחה	חם

פונקציות

פונקציות הן סביבות בישול ספציפיות. הן מספקות חום קבוע ויכולות לכלול שלב אחד או רצף של שלבים.

טיגון באוויר חם	בישול איטי אקולוגי
אפייה	מאורר הגריל
אפייה קלאסית	גריל
טורבו קלאסי	צלי
ייבוש	בישול איטי
אפייה בטורבו	אפייה בטורבו
אפייה בטורבו	

הפכו את השלבים האלה לחלק קבוע משגרת הניקיון שלכם, כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר מהמכשיר.

ניקוי זכוכית הדלת לאחר כל שימוש

נגבו את זכוכית הדלת לאחר כל שימוש ולפני הפעלת מחזור ניקוי עצמי פירוליטי כדי למנוע אפיית כתמים.

ניקוי פנים התנור לאחר כל שימוש

יש לנקות את כל הנוזלים שנשפכו, את כתמי המזון או השומן שקל להגיע אליהם כדי למנוע מהם להידבק.

הפעלת מחזורי ניקוי עצמי פירוליטי

הפעילו מחזור ניקוי לפי הצורך כדי להסיר שאריות מזון והצטברות בתנור.

עיינו ב'מדריך לטיפול ותחזוקה' לפני הפעלת מחזורי ניקוי עצמי פירוליטי.



מידע על טיפול, תחזוקה ופתרון בעיות

סרקו את קוד ה-QR או בקרו fisherpaykel.com וחפשו את קוד הדגם שלכם.

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPBT5, OB60SACPTDX5

