
OVEN

INSTALLATIEHANDLEIDING

Benodigde componenten	3
Toegang tot uw productspecificaties	4
Product uitpakken	7
Deur verwijderen	8
Stroom aansluiten	10
Positie in nis	11
Deur terugplaatsen	12
Uitlijning op de omgeving	13
Vastzetten aan nis	14
Planken terugplaatsen	15
Checklist	16

MINIMAAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5

MODERN

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

BENODIGDE COMPONENTEN

..... GEREEDSCHAP

Niet meegeleverd

- ☐ Elektrische schroevendraaier
- ☐ Kruiskopschroevendraaier

..... ONDERDELEN

Meegeleverd


- ☐ Schroeven (2)
- ☐ Kastafwerking (alleen voor bepaalde modellen)




Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

STANDAARD (MINIMALE EN MODERNE MODELLEN)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5,
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OB60SAMPUB5,
OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5,
OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

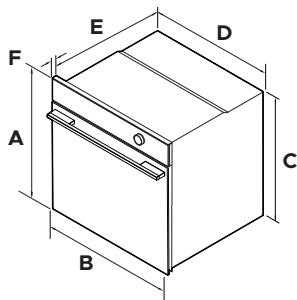

PRODUCTAFMETINGEN		mm
A	Totale hoogte	598
B	Totale breedte	596
C	Hoogte chassis	575
D	Breedte chassis	556
E	Diepte chassis	545
F	Dikte bedieningspaneel	20

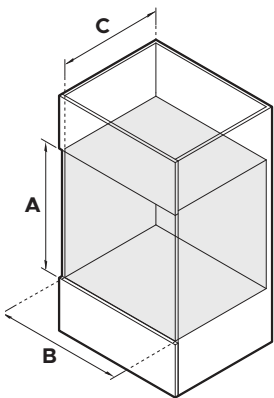



NISAFMETINGEN		mm
A	Minimale binnenhoogte van de nis	580
B	Minimale binnenbreedte van de nis	560
C	Minimale binnendiepte van de nis	550
Aanbevolen breedte van het kastje		600



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

COMPACT (MINIMALE & MODERNE MODELLEN)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

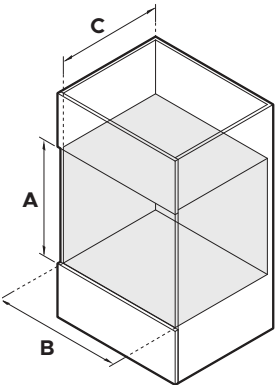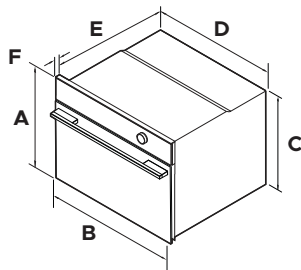

PRODUCTAFMETINGEN		mm
A	Totale hoogte	458
B	Totale breedte	596
C	Hoogte chassis	435
D	Breedte chassis	556
E	Diepte chassis	545
F	Dikte bedieningspaneel	20

NISAFMETINGEN		mm
A	Minimale binnenhogte van de nis	440
B	Minimale binnenbreedte van de nis	560
C	Minimale binnendiepte van de nis	550
Aanbevolen breedte van het kastje		600



fisherpaykel.com/specify

1. Raadpleeg de planningsgids voor specificaties voor meubels, nis, paneel en servicespecificaties.

Zorg er bij lichte meubels voor dat een afwerking in dezelfde kleur is overwogen en geïnstalleerd.



2. Zorg ervoor dat de kast voldoet aan de minimaal vereiste specificaties voor de nis.

HET APPARAAT UITPAKKEN

- Til het product niet op of verplaats het niet met behulp van de deurklink.
 - Bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat het apparaat is geïnspecteerd.
 - Inspecteer het apparaat om er zeker van te zijn dat er geen transportschade is. Als er schade wordt geconstateerd, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product vandaan heeft om de schade te melden.
 - Fisher & Paykel is niet aansprakelijk voor transportschade.
-



1. Snijd alle banden door en verwijder de buitenverpakking. Til het karton op en verwijder alle interne verpakkingsmaterialen.



2. Schuif de voorste verpakkingssteun eruit en til de oven vervolgens omhoog en naar voren om hem van het pallet te verwijderen. Gooi de verpakking op een verantwoorde wijze weg.

DEUR VERWIJDEREN



1. Open de deur en verwijder alle kabelstrips en verpakkingen die de ovenrekken op hun plaats houden.



2. Pak de planken aan de voorkant vast en zorg ervoor dat u de draadplank en de omlijsting bij elkaar houdt. Til ze omhoog en trek ze uit de oven. Voor meer aanwijzingen over het verwijderen van de schappen, zie bladzijde 14.




ONTGRENDELD



VERGRENDELD

3. Zoek de scharniergegrendelingen aan weerszijden van de deur. Duw de vergrendelingen omhoog om ze te ontgrendelen.

DEUR VERWIJDEREN

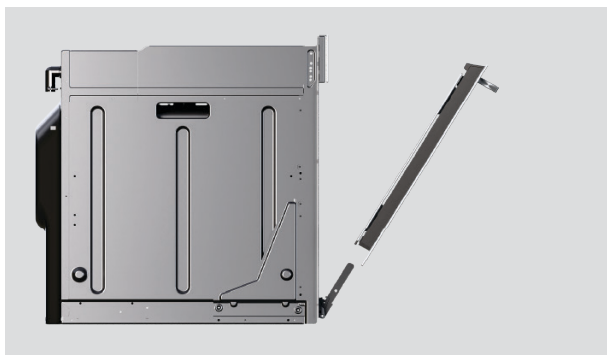


4. Houd de deur aan beide kanten vast, sluit de deur gedeeltelijk en trek de deur voorzichtig weg van de scharnieren.

STROOM AANSLUITEN

SPECIFICATIES	MODELLEN OS60/OB60
Speciaal circuit (A)	16
Nominaal vermogen (W)	2800 - 3300
Toevoer (Hz)	50 - 60
Spanning (V)	220 - 240
Verbinding	Vast bedraad min 1500 mm




1. Maak de afdekking los en til deze op om toegang te krijgen tot het aardklemblok.

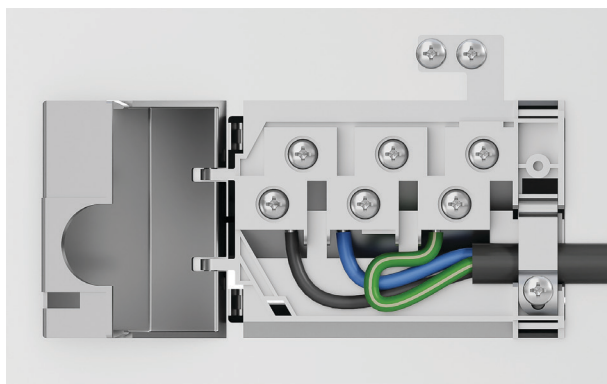

2. Verbind de draden zoals afgebeeld. Connectors en poorten zijn mogelijk niet op alle modellen aanwezig.

Zorg ervoor dat de oven correct is geaard en dat de kabelklem is vastgemaakt voordat u de afdekking sluit.

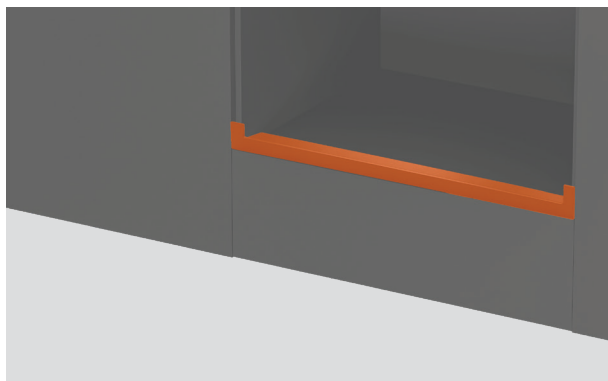


1. Voor lichte meubels kan de meegeleverde randlijst worden gebruikt om een afwerking in dezelfde kleur te voorzien. Om de randlijst te installeren, verwijdt u de plakstrip en drukt u de randlijst stevig vast op de rand van de nis*.




2. Breng beschermende tape aan op aangrenzende kastpanelen voordat u het product op zijn plaats tilt.

*Als u een randlijst als optioneel accessoire wilt kopen, ga dan naar fisherpaykel.com


DEUR TERUGPLAATSEN

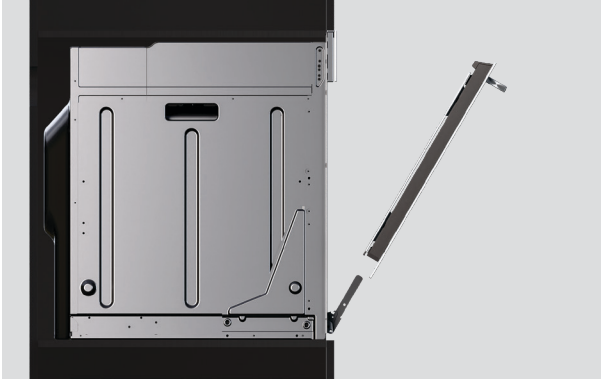

1. Houd de deur aan beide zijden vast en til de deur voorzichtig terug in de scharnieren.

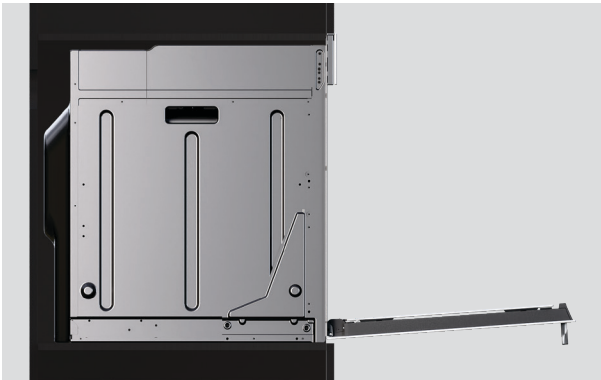

2. Open de deur volledig, duw elke sluithendel omlaag en vergrendel de deur op de juiste plaats.

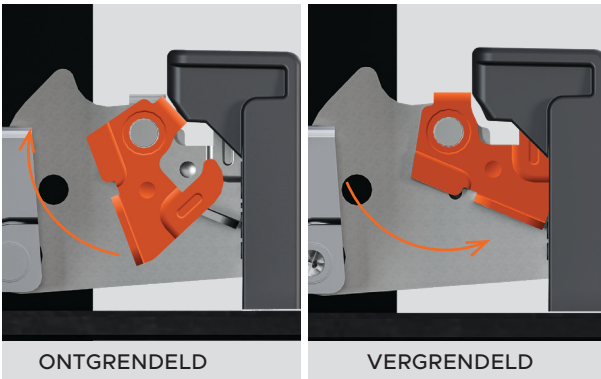

3. Zorg ervoor dat beide scharnieren volledig gesloten zijn voordat u de deur sluit.

UITLIJNING OP DE OMGEVING




1. Lijn de oven uit met de omliggende meubels en apparaten.



2. Zorg ervoor dat de verticale afstanden gelijk zijn voordat u horizontale aanpassingen uitvoert.

VASTZETTEN IN DE NIS

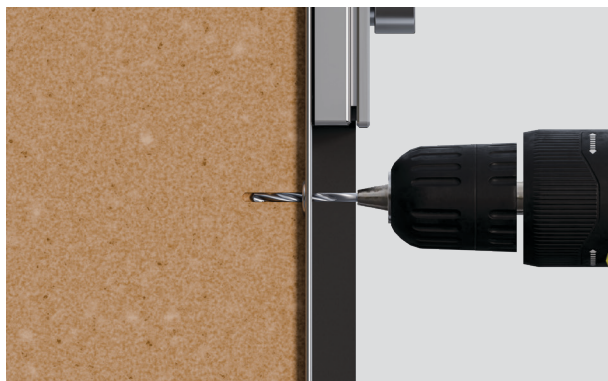

1. Gebruik het product als hulpmiddel om geleidingsgaten van 2 x 3 mm voor te boren.



2. Zet de oven vast in de nis met behulp van de 2 meegeleverde schroeven.

PLANKEN TERUGPLAATSEN




Schuifplanken

Plaats de planken op het gewenste niveau terug in de oven. Zorg ervoor dat u de planken recht plaatst en in de juiste positie met de vangrail aan de achterkant.



Draadplanken

Schuif de planken in de nis.

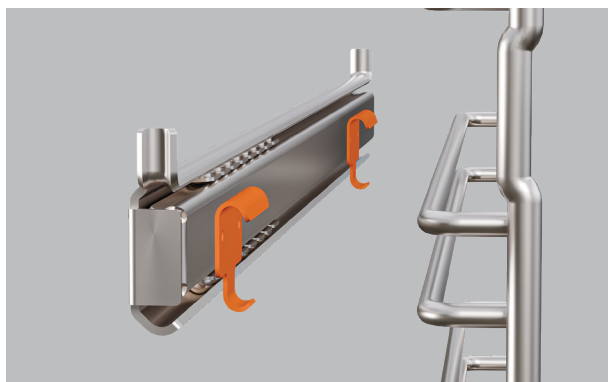

Clip-on rails

Plaats de bovenste klemmen over de zijgeleider. De klem aan de voorkant moet zo dicht mogelijk bij de voorkant van de zijgeleider worden gemonteerd. Klik de onderste klemmen op hun plaats.

CHECKLIST

Installatie controleren

- ☐ Alle spelingen zijn correct.
- ☐ Het product is recht en stevig in de meubels geplaatst.
- ☐ Controleer of de onderste randlijst onbeschadigd is.
- ☐ Alle interne verpakkingen worden verwijderd.
- ☐ De werkschakelaar is gemakkelijk bereikbaar.

Testbedrijf

- ☐ Schakel het product in via de stroomvoorziening.
- ☐ Volg de aanwijzingen op het scherm om het product met wifi te verbinden en de klok in te stellen.

Vul in en bewaar voor latere raadpleging:

Model	_____
Serienr.	_____
Aankoopdatum	_____
Koper	_____
Adres van dealer	_____
Naam van installateur	_____
Handtekening van installateur	_____
Installatiebedrijf	_____
Installatiedatum	_____

