
DISHDRAWER™ -VAATWASSER

EERSTE GEBRUIK

Leer uw apparaat kennen	3
Laad servies	5
Wasmiddel laden	6
Gebruik spoelmiddel	7
Gebruik een waterontharder	8
Selecteer een geschikte cyclus	9
Selecteer een geschikte wijziger	10
Testen volgens normen	10
Een cyclus instellen	11
Wifi en afstandsbedieningsmodus instellen	12
Instellingen aanpassen	13
INSTELLINGEN	14
Wasprestaties behouden	16

FISHER & PAYKEL

EU


GEÏNTEGREERDE DISHDRAWER™ VAATWASSER

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1


Hoe u de beste resultaten uit uw vaatwasmachine haalt



- Controleer of uw servies vaatwasmachinebestendig is
- Houd de sproeiarm vrij van obstakels.
- Laad items zo dat het water van de sproeiarm ze kan bereiken
- Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel
- Gebruik spoelmiddel
- Reinig het filter
- Voer regelmatig een dieptereinigingscycli uit
- Ontkalk om minerale afzettingen te verwijderen
- Registreer uw product voor gestroomlijnde onderhoudsondersteuning.

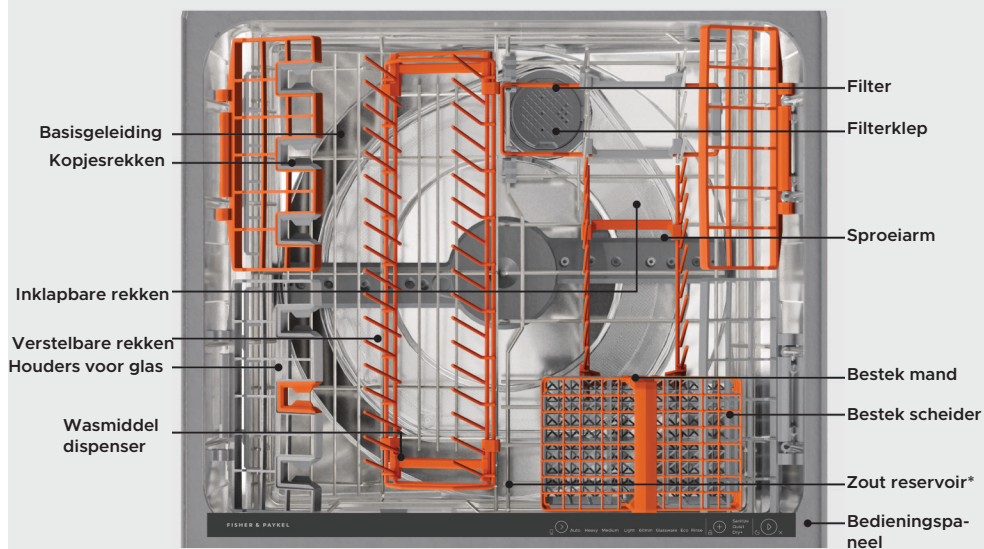

*alleen voor bepaalde modellen

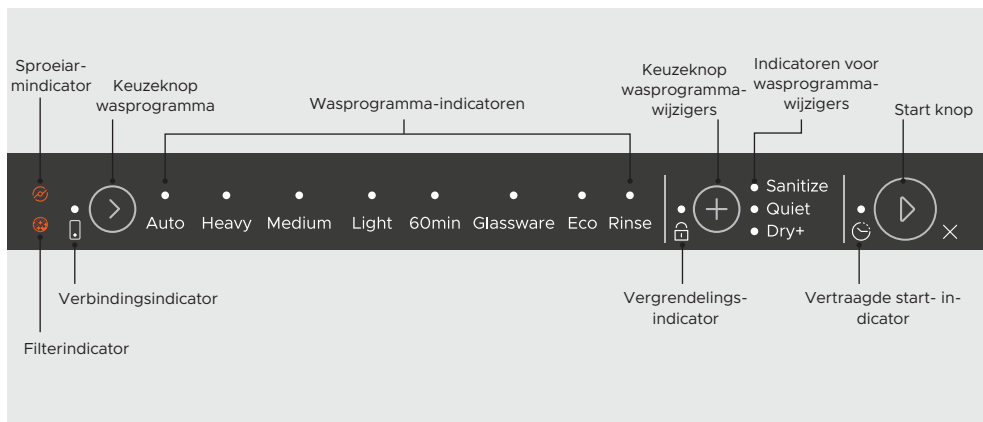


Keuzeknop wasprogramma	Druk om door de wasprogramma's te bladeren en een wasprogramma te selecteren.
Keuzeknop wasprogramma-wijzigers	Druk op om een waswijziger te selecteren.
Start knop	Druk om een wasprogramma te starten of te annuleren.
Wasprogramma-indicatoren	Geeft aan welk programma is geselecteerd.
Indicatoren voor wasprogrammawijzigers	Geeft aan welke wijziger is geselecteerd.
Vertraagde start- indicator	Geeft aan wanneer vertraagde start is ingesteld.
Vergrendelingsindicator	Geeft aan wanneer de lade vergrendeld is.
Verbindingsindicator	Geeft aan wanneer het product met wifi is verbonden.
Sproeiarmindicator	Geeft aan wanneer de sproeiarm geblokkeerd is of moet worden gereinigd.
Filterindicator	Geeft aan wanneer het filter moet worden gecontroleerd.

Tips voor energie-efficiëntie



- Vul de vaatwasser volledig.
- Verwijder grote etensresten, maar spoel de vaat niet vooraf af, omdat dit meer water en energie verbruikt.
- Kies voor elke lading het meest geschikte programma. Gebruik ECO voor normaal vervuild vaatwerk.

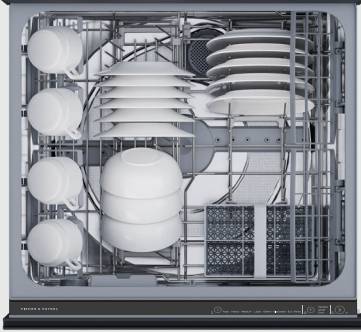

Items effectief laden

Verdeel items gelijkmatig in de lade, met kopjes en reservoirs naar beneden gericht, zodat water van de sproeiarm deze kan bereiken en worden afgevoerd.



Controleer op obstakels

Controleer of er geen items zijn die verhinderen dat de sproeiarm kan ronddraaien.



Laad het bestek correct in

Laad scherpe messen met de handgrepen omhoog. Mix lepels, messen en vorken in elk vak om nestvorming te voorkomen.



Wij raden aan:

- Hoogwaardige vaatwaspoeiers en -tabletten om borden, keukengerei en filters in uw vaatwasmachine effectief te reinigen.



Wij raden af:

- Niet-hoogwaardige vaatwaspoeiers en -tabletten, aangezien deze kunnen leiden tot snellere vetophoping en verminderde wasprestaties.
- Wasmiddeldoekjes, omdat deze overtollig schuim produceren.
- Handafwasmiddelen en wasmiddelen of andere reinigingsmiddelen.



Als u vaatwaspoeider gebruikt

Druk op de grendel om de dispenser te openen.

Voeg de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel toe en sluit de dispenser. Zie de handleiding voor verzorging en onderhoud voor details.



Bij gebruik van tabletten

Plaats een tablet rechtstreeks in het bestekmandje of op het tabletrekje.

Zorg dat de tablet het bestek of de vaat niet raakt.




Spoelmiddel verbetert de droogprestatie en voorkomt aanslag op metaal en strepen op glas en servies. Vul de spoelmiddeldispenser voordat u wasmiddel toevoegt.



1. Druk de vergrendeling omlaag om het doseerbakje te openen voordat u het deksel voor het spoelglansmiddel optilt.



2. Controleer de spoelglansmiddelindicator. Vul alleen spoelglansmiddel bij als de indicator felrood is.

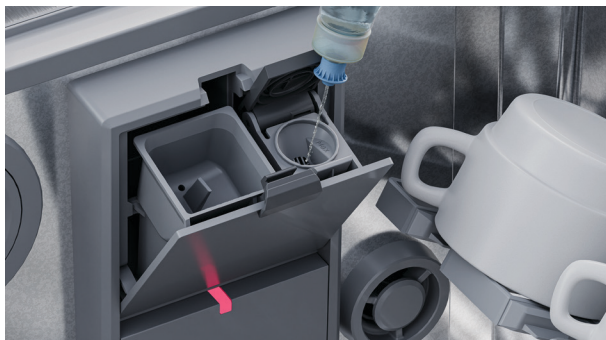

3. Til het deksel op en giet voorzichtig spoelglansmiddel in de opening. Veeg gemorst middel direct weg om overmatige schuimvorming te voorkomen.

Sluit het deksel totdat het vastklikt.

GEBRUIK EEN WATERONTHARDER



De waterontharder gebruikt vaatwasmachinezout om hard water teontharden en kalkophoping te verminderen. Gebruik alleen korrelvormig vaatwasmachinezout. Voeg geen wasmiddel of spoelmiddel toe aan het zoutreservoir.

Vul het zoutreservoir de eerste keer volledig. Voeg daarna telkens 250 g zout toe wanneer de zoutindicator op de dop van het reservoir rood wordt.



1. Draai de dop linksom om te verwijderen.



2. Zet de zouttrechter in de vaatwasmachine en giet voorzichtig zoutkorrels in het reservoir.

Er kan wat water worden verplaatst.



3. Verwijder de trechter en plaats de dop weer terug; draai deze met de klok mee totdat hij goed vastzit.

Voer een lichte cyclus uit om uitgelopen water of gemorste zoutkorrels te verwijderen.

SELECTEER EEN GESCHIKTE CYCLUS



Elke cyclus is ontworpen voor een specifiek doel en heeft verschillende tijd-, energie- en watervereisten. Kies een cyclus die het type belading en efficiëntie in evenwicht brengt om de beste resultaten te behalen.

⌚ TIJD | ⚡ ENERGIE | 💧 WATER

WASPROGRAMMA'S

ECO DEFAULT

Voor normaal vervuild vaatwerk voor een optimaal water- en energieverbruik.




AUTO DRY+

Voor elk type lading. De vaatwasser kiest automatisch het optimale wasprogramma.



HEAVY DRY+, SANITIZE

Ontworpen voor sterk vervuilde potten, pannen en borden.



MEDIUM DRY+, SANITIZE, QUIET

Voor borden die behoorlijk vervuild zijn of voor het verwijderen van voedselresten die een nacht hebben gestaan.



LIGHT DRY+

Voor zeer licht vervuilde vaat met gemakkelijk te verwijderen vuil. Zonder drogen.




60MIN DRY+

Te gebruiken voor sterk vervuild vaatwerk of voedselresten die een nacht hebben gestaan. Niet drogen.



GLASSWARE DRY+

Voor licht vervuild en warmtegevoelig servies en glaswerk, zoals wijnglazen.



RINSE

Voorkomt geurtjes en het opdrogen van vuil op de vaat.



..... WASPROGRAMMAWIJZIGERS

DRY+

Droog+ verhoogt de temperatuur van de laatste spoeling en de duur van de droogfase.

QUIET

QUIET verlaagt het motortoerental om het geluid te verminderen.

SANITIZE

SANITIZE verhoogt de spoeltemperatuur tot 70 °C. Dit voldoet aan de desinfectievoorwaarden van sectie 6, NSF/ANSI 184.

Een geslaagd programma eindigt normaal. Als het SANITIZE-programma wordt onderbroken, klinkt er een waarschuwing en knippert de SANITIZE-indicator. Druk tweemaal op START ► om de waarschuwing te wissen. Herhaal het programma.


Lade droog

Drawer Dry is een essentiële functie die uw DishDrawer™-vaatwasser beschermt tegen vochtophoping. De energiezuinige ventilator start automatisch na elk wasprogramma om het apparaat te drogen. De ventilator kan tot enkele uren draaien en stopt als de lade wordt geopend. Bij modellen met een enkele lade hervat de ventilator zodra de lade wordt gesloten.

..... TESTEN VOLGENS NORMEN

Normtests voor wasprogramma's zijn gebaseerd op het ECO- wasprogramma. Informatie over normtests en wasgegevens kan online worden bekeken door te surfen naar <https://www.fisherpaykel.com> en te zoeken naar uw modelcode.


Britse Eilanden / Europese Unie: Maximaal 6 plaatsen per lade.

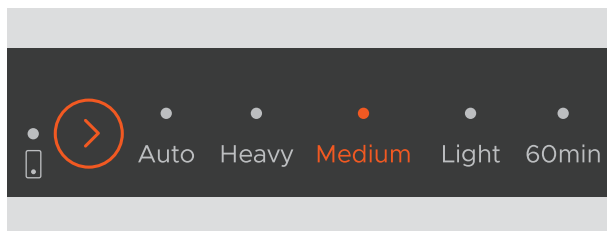

Een wasprogramma instellen

1. Druk op WASPROGRAMMAKIEZER > om te scrollen en een wasprogramma te selecteren.


Druk op START ▸ en sluit vervolgens de lade.

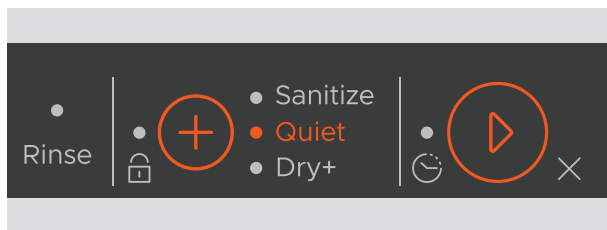

Een waswijziger instellen


Druk op de Wasprogrammawijziger-keuzeknop + om een waswijziger te selecteren.

Druk op START ▸ om het wasprogramma te starten en sluit vervolgens de lade.

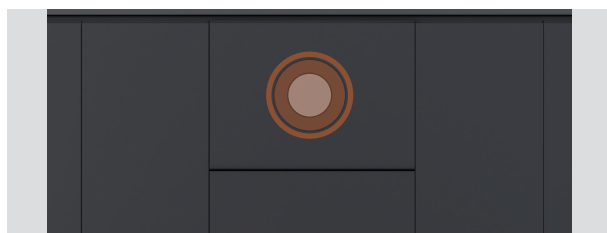


Wassen pauzeren*

Klop twee keer op de gesloten lade om het wassen te pauzeren. Hierdoor wordt de lade ontgrendeld, zodat u deze kunt openen.

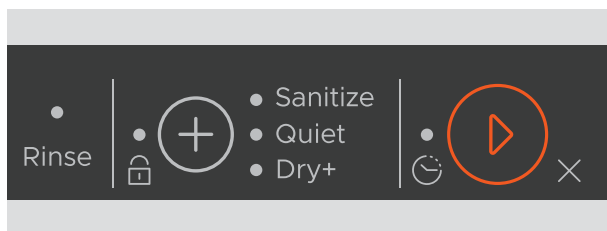

Een wasbeurt hervatten

Druk op START ▸ om het wassen te hervatten en sluit vervolgens de lade.

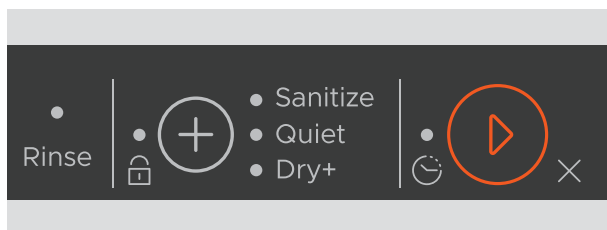

Wassen annuleren*

Houd START ▸ ingedrukt om te annuleren. De lade wordt uitgeschakeld wanneer het water is afgevoerd.

Verbind uw apparaat met uw thuis-wifi om software-updates te ontvangen, wasmeldingen te krijgen, instellingen aan te passen en uw wasprogramma's op afstand te bedienen.


Aan de slag

- Zorg ervoor dat uw wifi-thuisnetwerk is ingeschakeld en er geen wasprogramma bezig is.
- U krijgt stap voor stap begeleiding op uw mobiele apparaat.
- Het kan tot 10 minuten duren om met uw afzuigkap verbinding te maken.




Op uw mobiele apparaat:

- 1 Scan de QR-code om de app te downloaden van www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registreer en maak een account aan.
- 3 Voeg uw apparaat toe en stel de wifiverbinding in.

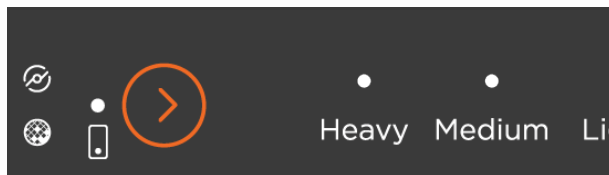

Verbinding maken met wifi

Houd WASPROGRAMMAKIEZER
› vijf seconden ingedrukt. Volg
de voorschriften in de app om de
opstelling te voltooien.

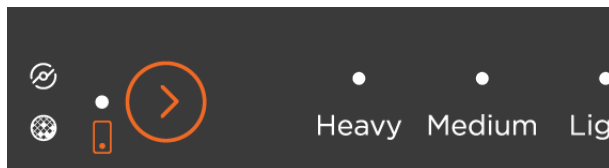


Afstandsbedieningsmodus IN-SCHAKELEN

Houd WASPROGRAMMAKIEZER
› twee seconden ingedrukt.

Ga naar de app om uw instellingen aan te passen en te personaliseren, of volg de onderstaande stappen om de instellingen rechtstreeks op uw vaatwasmachine aan te passen. Elke instelling wordt weergegeven met een andere combinatie van indicatorlampjes. Pas een instelling aan door de indicatorcombinaties te volgen zoals weergegeven in 'Instellingen'.


Voordat u instellingen aanpast, moet u actieve wasprogramma's annuleren en controleren of de bedieningselementen niet in de slaapstand staan:

- Als een indicator knippert - Houd START ▸ ingedrukt om een actief wasprogramma te annuleren.
- Als alle indicatoren uit zijn - Druk op de programmakeuzetoets > of sluit en open de lade om het bedieningspaneel te activeren.

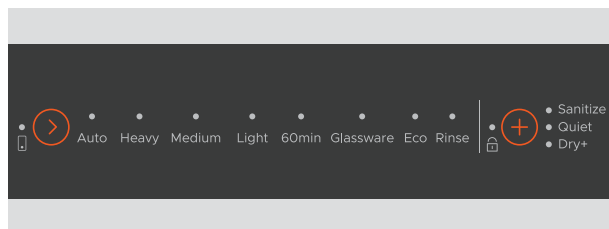


Toegang tot instellingen


1. Houd de programmakeuzetoets > en de keuzetoets voor wasopties + samen vier seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.

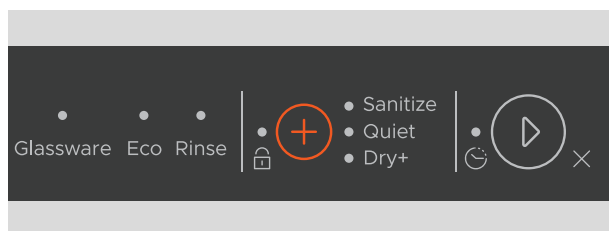

2. Druk op WASWIJZIGER SELECTOR + om door de instellingen te scrollen.

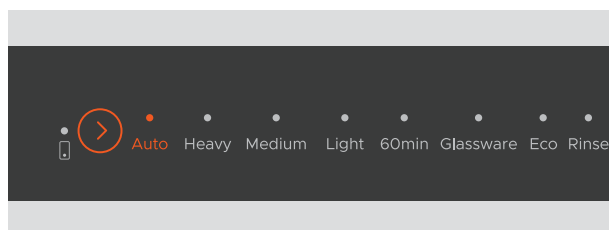


3. Druk op de programmakeuzetoets > om de opties binnen een instelling te wijzigen.

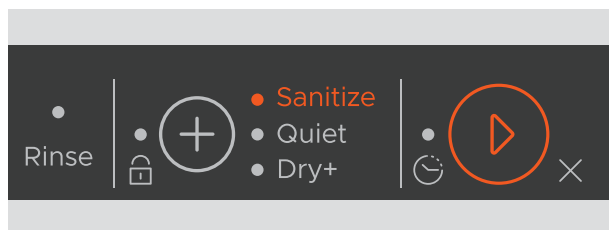

4. Druk op START ▸ om op te slaan en het menu te verlaten, of houd START ▸ ingedrukt om te annuleren.


Instellingen zijn van toepassing op beide laden bij dubbele modellen.

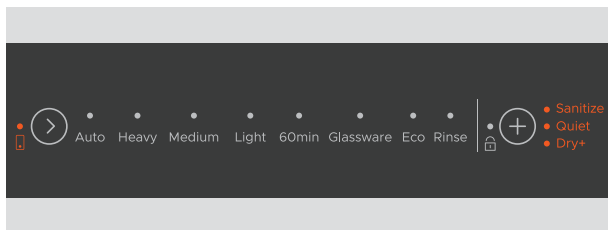

Wifi (aanbevolen)

SANITIZE, QUIET, DRY+: AAN.
Wi-Fi: AAN/UIT om in te stellen.

Verbind uw vaatwasmachine met uw thuisnetwerk om deze via de app te bedienen en updates te ontvangen.

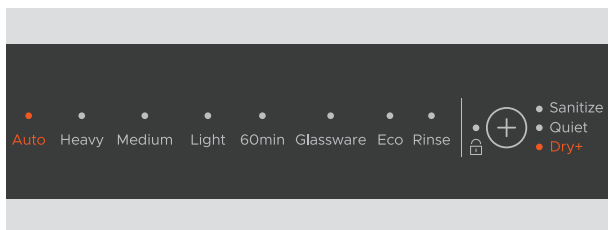

Automatische inschakeling

DRY+: AAN.
Auto: AAN/UIT om in te stellen.


Uw DishDrawer™-vaatwasser is zo ingesteld dat deze automatisch 30 seconden wordt ingeschakeld nadat er een lade is geopend. Dit kan worden uitgeschakeld.



Geluidstonen

QUIET, DRY+: AAN.
Auto: AAN/UIT om in te stellen.


Tooninstellingen aanpassen.
Wanneer ingesteld op uit, worden alle tonen gedempt, behalve foutmeldingen.

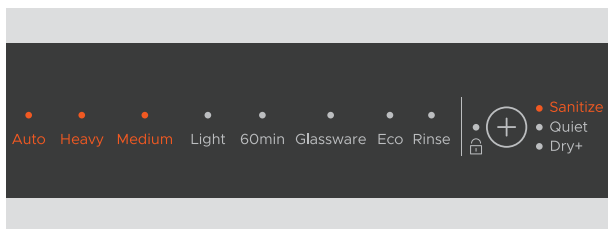

Spoelmiddel

SANITIZE: AAN.
Wasprogramma's: 0-5 om het niveau in te stellen.

Regel de hoeveelheid afgegeven spoelmiddel van 0 - 5 eenheden. De eenheden komen overeen met de indicatielampjes van de wasprogramma's. Standaard ingesteld op 3.

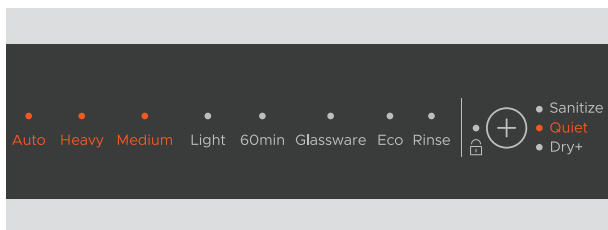

Waterontharder (sommige modellen)

QUIET: AAN.
Wasprogramma's: 0-5 om het niveau in te stellen.
Stel de waterhardheid in van 0-5. De instelling komt overeen met de indicatielampjes van de wasprogramma's.



Automatische vergrendeling

SANITIZE, DRY+: AAN.

Heavy: AAN/UIT om in te stellen.

Vergrendel de lade automatisch na 30 seconden om te voorkomen dat hij opengaat.




Standaard (sommige modellen)

SANITIZE: AAN.

Auto: AAN/UIT om in te stellen.


Schakelt automatisch standaard over naar ECO in de stand-bymodus. Dit kan worden uitgeschakeld.

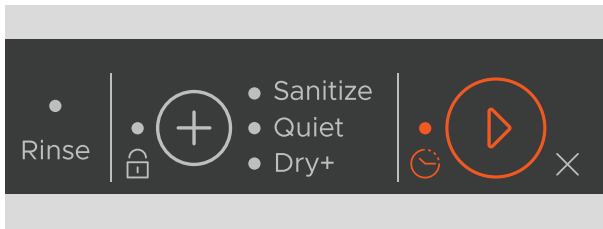

Instelling VERTRAAGDE START

Indicator voor uitgestelde start: AAN/UIT.


Houd START ▸ ingedrukt. Elke toon staat voor +1 uur (maximaal 12). De timer start wanneer u START ▸ loslaat. Houd START ▸ ingedrukt om te annuleren.

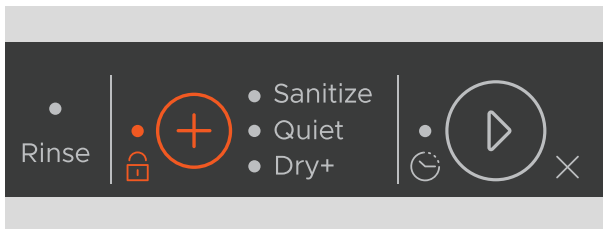

De bediening vergrendelen

Vergrendelingsindicator: AAN.

Houd de keuzetoets voor wasopties + ingedrukt totdat LOCK knippert. Druk op START ▸ en sluit de lade om het programma te starten.

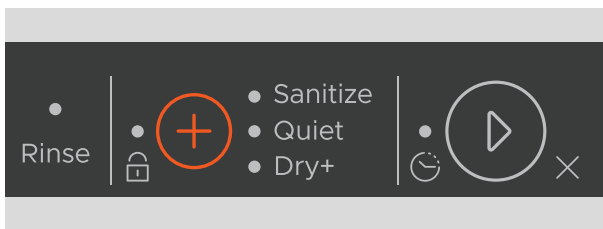

De bediening ontgrendelen

Vergrendelingsindicator: UIT.

Houd de KEUZEKNOP WASPROGRAMMAWIJZIGER ingedrukt + tot VERGRENDLING schakelt uit.

Maak deze stappen een vast onderdeel van uw reinigingsroutine om de beste resultaten te krijgen van uw apparaat.

Houd de sproeiarm vrij

Controleer of niets de sproeiarm belemmert. Verwijder en reinig de sproeiarm regelmatig met warm water en een doek om de sproeigaten te ontstoppen.

Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel

U moet mogelijk de hoeveelheid wasmiddel aanpassen op basis van de plaatselijke waterhardheid. Scan de onderstaande QR-code voor aanbevolen hoeveelheden wasmiddel.

Gebruik spoelmiddel

Spoelmiddel voorkomt druppelvorming op borden, glazen en bestek, zodat borden sneller drogen en er geen witte vlekken ontstaan.

Reinig het filter

Een verstopt filter verlaagt de waterdruk die nodig is om borden te reinigen. Verwijder en reinig het filter regelmatig in een warm sopje om voedsel- en vetaanslag te verwijderen.

Voer regelmatig een dieptereinigingscycli uit

Voer om de paar maanden een programma uit om vet en aanslag te verwijderen, en vaker als u ecologische vaatwasmiddelen of programma's met een lage temperatuur gebruikt. Gebruik een hoogwaardige vaatwasserreiniger, volg de aanwijzingen op het etiket en voer HEAVY of HEAVY met SANITIZE uit.

Ontkalk om minerale afzettingen te verwijderen

Vul de wasmiddeldispenser en het secundaire compartiment met citroenzuurkristallen of ontkalker. Laat de vaatwasmachine draaien op de intensieve cyclus, gevolgd door onmiddellijk daarna een wasprogramma met wasmiddel.



Informatie over zorg, onderhoud en oplossen van problemen.

Scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com en zoek naar uw modelcode.

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

