
DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN FØRSTE GANGS BRUK

Bli kjent med apparatet ditt	3
Sett inn service	5
Fyll på vaskemiddel	6
Bruk skyllemiddel	7
Bruk vannmykner	8
Velg et passende program	9
Velg en passende modifikator	10
Standardtesting	10
Hygieneprogram	10
Sett en syklus	11
Konfigurer Wi-Fi og fjernstyringsmodus	13
Juster innstillingene	14
Innstillinger	15
Oppretthold vaskeytelsen	18

FISHER & PAYKEL

EU


DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2




Slik får du best mulige resultater med oppvaskmaskinen

- Kontroller at serviset tåler oppvaskmaskin
- Hold spylearmen fri for hindringer
- Plasser gjenstandene slik at vann fra spylearmen kan nå dem
- Bruk riktig mengde vaskemiddel
- Bruk flytende skyllemiddel
- Rengjør filteret
- Kjør dyprensjøringsprogrammet jevnlig
- Avkalk for å fjerne mineralavleiringer
- Registrer produktet for å få effektiv service og støtte.

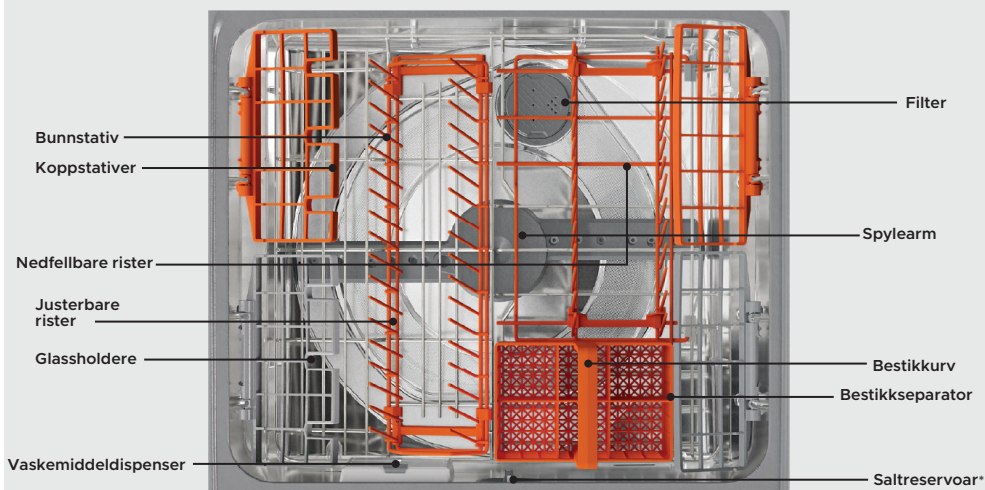

*bare enkelte modeller

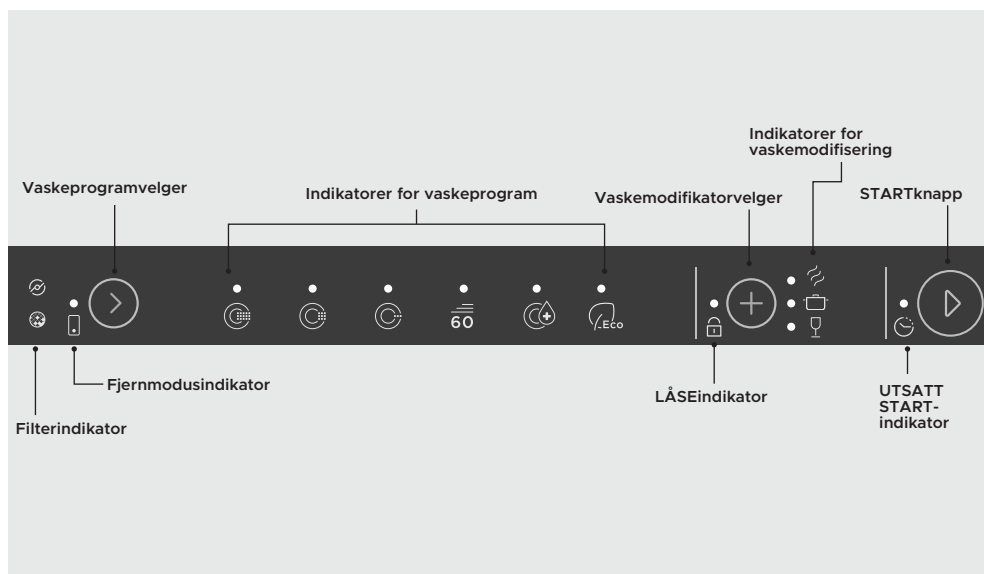


Vaskeprogramvelger	Trykk for å bla gjennom og velge et vaskeprogram.
Vaskemodifikatorvelger	Trykk for å velge en vaskemodifikator.
STARTknapp	Trykk for å starte eller avbryte et vaskeprogram.
Indikatorer for vaskeprogram	Viser det valgte programmet.
Indikatorer for vaskemodifisering	Viser hvilken modifikator som er valgt.
UTSATT START-indikator	Angir når UTSATT START er aktivert.
LÅS indikator	Viser når skuffen er låst.
Fjernmodusindikator	Indikerer når produktet har fjernmodus aktivert.
Filterindikator*	Angir når filteret må rengjøres.

*se «Stell og vedlikehold» for tilbakestillingsinstruksjoner.

Tips for energieffektivitet



- Fyll oppvaskmaskinen til full kapasitet.
- Fjern store matrester, men ikke forhåndsskylt oppvasken, da dette bruker mer vann og energi.
- Velg det mest passende programmet for hver vask. Se «Velg en passende syklus» for anbefalinger.

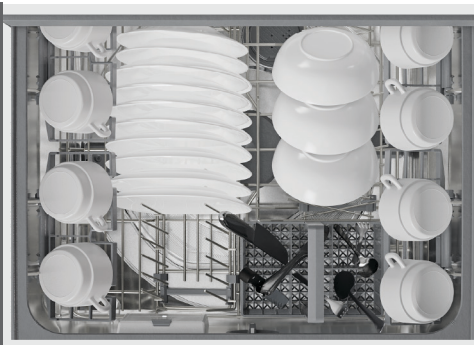

Stable gjenstander effektivt

Fordel gjenstandene jevnt i skuffen, med kopper og beholdere vendt nedover, slik at vann fra spylearmen kan nå dem og renne av.



Sjekk for hindringer

Kontroller at det ikke er noen gjenstander som hindrer spylearmen i å rotere.



Plasser bestikket riktig

Plasser skarpe kniver med håndtakene opp. Bland skjeer, kniver og gafler i hver seksjon for å forhindre at de legger seg i hverandre.



Vi anbefaler:

- Førsteklasses pulvervaskemidler og tabletter for effektiv rengjøring av servise, redskaper og filtre i oppvaskmaskinen.



Vi anbefaler ikke:

- Ikke-førsteklasses pulvervaskemidler og tabletter, da disse kan føre til raskere fettavleiringer og redusert vaskeytelse.
- Vaskemiddelark, da disse danner for mye skum.
- Håndoppvaskmidler og klesvaskemidler eller andre vaskemidler.



Ved bruk av vaskepulver

Trykk på låsen for å åpne dispenserens.

Tilsett anbefalt mengde vaskemiddel, og lukk dispenserens. Se veiledningen for stell og vedlikehold for detaljer.



Ved bruk av tabletter

Plasser en tablett direkte i bestikkurven, tablettbrettet eller karet.

Sørg for at tablettens ikke berører bestikk, servise eller bunnen av skuffen.

BRUK SKYLLEMIDDEL



Glansemiddel forbedrer tørkeresultatet og forhindrer anløping på metall samt striper på glass og servise. Fyll beholderen for glansemiddel før oppvaskmiddel tilsettes.



1. Trykk på låsen for å åpne dispenserens. Skyv låsen til skyllemiddelet bort fra deg for å åpne kammeret.



5. Hell skyllemiddel i åpningen. Tørk opp umiddelbart ved søl.



6. Lukk glansemiddelkammeret og oppvaskmiddeldispenseren.



Vannmykneren bruker oppvaskmaskinsalt til å gjøre hardt vann mykere og redusere kalkoppbygging. Bruk bare granulert oppvaskmaskinsalt. Ikke tilsett oppvaskmiddel eller glansmiddel i saltbeholderen.

Fyll saltreservoaret helt første gang. Tilsett deretter 250 g salt hver gang saltindikatoren på reservoarlokket blir rød.



1. Dreii hetten mot klokken for å fjerne den.



2. Fest salttrakten til oppvaskmaskinen og hell forsiktig saltgranulat i beholderen
Noe vann kan bli fortrent.



3. Fjern trakten og sett lokket på plass igjen, vri med klokken til det sitter godt.

Kjør et **LETT** program for å fjerne eventuelt fortrent vann eller sølte saltkorn.

VELG ET PASSENDE PROGRAM



Hvert program er utformet for et bestemt formål og har ulike krav til tid, energi og vann. Velg et program som balanserer type fylling og effektivitet for å oppnå best mulig resultat.


⌚ TID | ⚡ ENERGI | 💧 VANN

VASKEPROGRAMMER

ECO STANDARD

For normalt tilsmusset oppvask for optimalt vann- og energiforbruk.

Typiske gjenstander: tallerkener, skåler, bestikk fra vanlige måltider



KRAFTIG TØRK+, INTENSIV

Beregnet for svært skitne gryter, panner og servise.

Typiske gjenstander: gryter, panner, ildfaste former med fastbrente matrester



MEDIUM TØRK+, SKÅNSOM

For servise som er ganske sterkt tilsmusset, eller for å fjerne mat som har stått over natten.

Typiske gjenstander: tallerkener med inntørket mat, serveringsfat



LETT TØRK+, SKÅNSOM

For svært lett tilsmusset oppvask med smuss som er lett å fjerne.


Typiske gjenstander: tallerkener, boller, kopper, plastgjenstander og glass med minimale rester



60MIN TØRK+, INTENSIV

For servise som er ganske tilsmusset eller mat som har stått og tørket over natten. Ingen tørking.

Typiske gjenstander: tallerkener med inntørket mat, serveringsfat



HYGIENE DRY+

For oppvask som må desinfiseres. Dette programmet øker skylletemperaturen til 70°C.

Typiske gjenstander: tåteflasker, oppbevaringsglass



VASKEMODIFISERINGER



DRY+ øker sluttskylningstemperaturen og tørkefasens varighet.



SKÅNSOM senker vanntemperaturen og vanntrykket.



INTENSIV øker vanntrykket og lengden på syklusen.

SKUFFETØRK

Drawer Dry er en viktig funksjon som beskytter DishDrawer™-oppvaskmaskinen mot oppbygging av fuktighet. Lavenergiviften starter automatisk etter hvert vaskeprogram for å tørke apparatet. Viften kan gå i opptil flere timer og vil stoppe hvis skuffen åpnes. På modeller med enkeltskuff vil viften starte igjen så snart skuffen er lukket.


STANDARDTESTING

Standardtester for vaskeprogrammer er basert på **ECO**-vaskeprogrammet. Informasjon om standardtesting og vaskedata kan ses på nettet ved å gå til <https://www.fisherpaykel.com> og søke etter modellkoden.

De britiske øyer / Den europeiske union: Maksimalt 6 kuverter per skuff.

HYGIENEPROGRAM


Hygienesyklusen øker skylletemperaturen til 70°C og oppfyller kravene til desinfisering i henhold til avsnitt 6, NSF/ANSI 184. En vellykket syklus avsluttes som normalt. Hvis **HYGIENE**-syklusen avbrytes, høres et varselsignal og **HYGIENE**-indikatoren blinker. Trykk to ganger på start for å fjerne varselet. Gjenta syklusen.

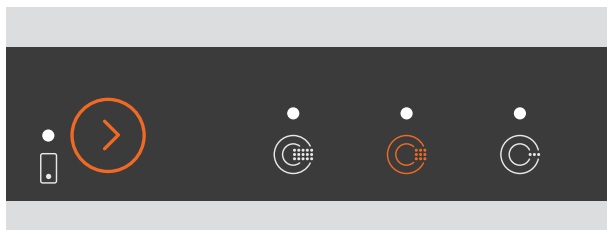

Stille inn et vaskeprogram

Trykk på **VASKEPROGRAMVELGER** > for å bla og velge et vaskeprogram.


Trykk på **START** ▶ og lukk deretter skuffen.

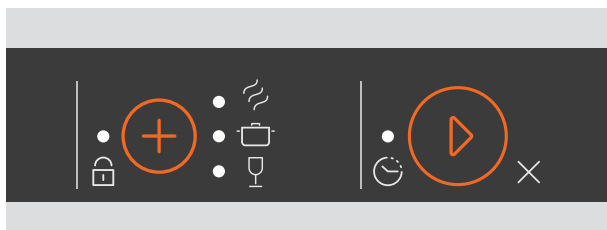

Stille inn en vaskemodifikator


Trykk på **VASKEMODIFIKATORVELGER** + for å velge en vaskemodifikator.

Trykk på **START** ▶ for å starte vaskingen, og lukk deretter skuffen.

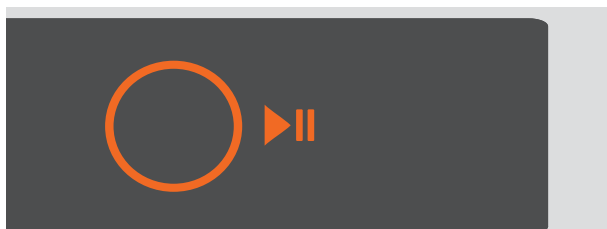

Sette en vask på pause*

Trykk på **START PÅ DØREN TIL SKUFFEN** ▶|| eller bank to ganger på den lukkede skuffen for å sette vasken på pause. Vent på tre korte og én lang lyd før du åpner.

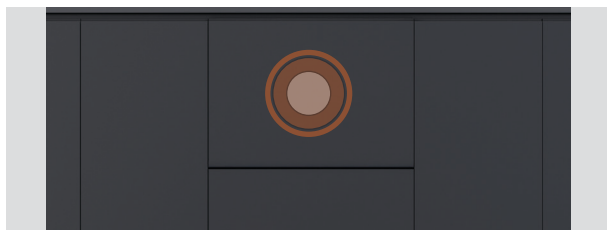

Sette en vask på pause*


Bank to ganger på lukket skuff for å sette vasken på pause. Dette låser opp skuffen slik at du kan åpne den.

*bare enkelte modeller




Gjenoppta en vask

Trykk på **START ▶** for å gjenoppta vasken, og lukk deretter skuffen.

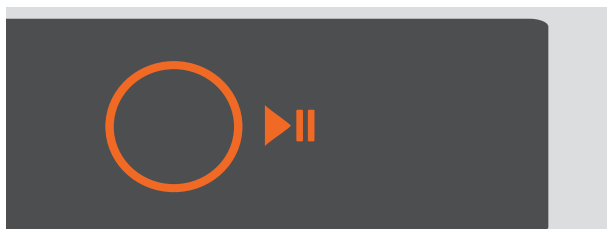

Avbryte en vask*

Trykk på og hold inne **START ▶||** på døren for å avbryte. Skuffen slås av når vannet er tømt.

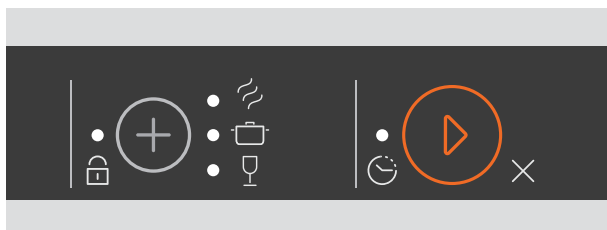

Avbryte en vask*

Trykk på og hold inne **START ▶** på betjeningspanelet for å avbryte. Skuffen slås av når vannet er tømt.

*bare enkelte modeller

Koble apparatet til Wi-Fi-hjemmenettverket for å få programvareoppdateringer, motta vaskevarsler, tilpasse innstillinger og fjernstyre vaskesyklusene.


Komme i gang

- Sørg for at Wi-Fi-hjemmenettverket er slått på og at det ikke pågår noen vaskesyklus.
- Du får trinnvis veiledning på mobilenheten din.
- Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.




På mobilenheten:

- 1 Skann QR-koden for å laste ned appen fra www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registrer deg og opprett en konto.
- 3 Legg til apparatet og konfigurert wifi-tilkoblingen.

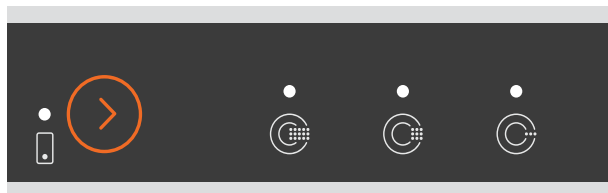

Koble til Wi-Fi

Trykk og hold på **VASKEPROGRAMVELGER** > i fem sekunder. Følg instruksjonene i appen for å fullføre oppsettet.

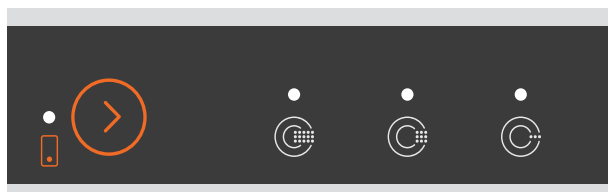

Slå fjernstyringsmodus PÅ


Trykk og hold på **VASKEPROGRAMVELGER** > i to sekunder.

JUSTER INNSTILLINGENE

Gå til appen for å justere og tilpasse innstillingene, eller følg trinnene nedenfor for å justere innstillingene direkte på oppvaskmaskinen. Hver innstilling vises ved hjelp av en forskjellig kombinasjon av indikatorlamper. Juster en innstilling ved å matche indikatorkombinasjonene som vist i 'Innstillinger'.


Før du justerer innstillingene, må du avbryte aktive vaskesykluser og kontrollere at kontrollene ikke er i hvilemodus:

- **Hvis en indikator blinker** - Trykk og hold inne **START ▶** for å avbryte et aktivt vaskeprogram.
- **Hvis alle indikatorene er av** - Trykk på **VASKEPROGRAMVELGEREN >** eller lukk og åpne skuffen for å aktivere kontrollene.

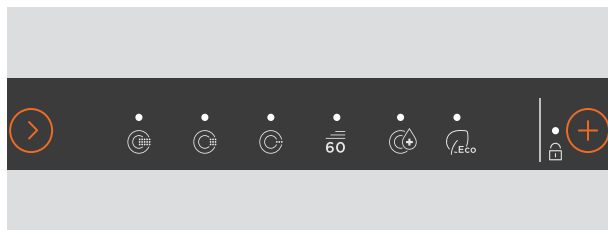


Få tilgang til innstillinger


1. Trykk og hold inne **VASKEPROGRAMVELGER >** og **VASKETILVALGSVELGER +** samtidig i fire sekunder.

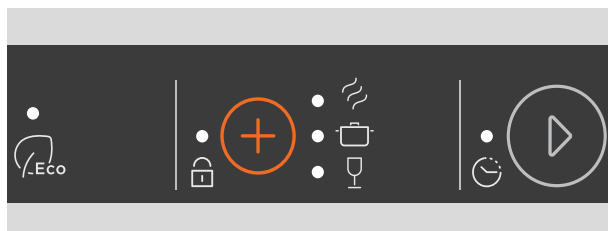

2. Trykk på **VELGER FOR VASKETILVALG +** for å bla gjennom innstillingene.

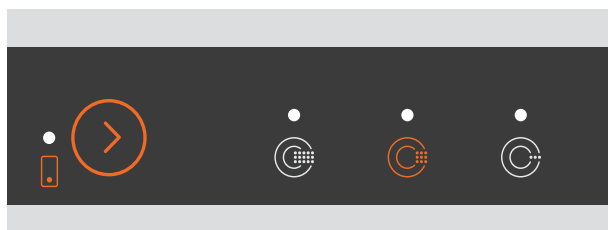


3. Trykk på **VASKPROGRAMVELGER >** for å endre innstillingen i et alternativ.

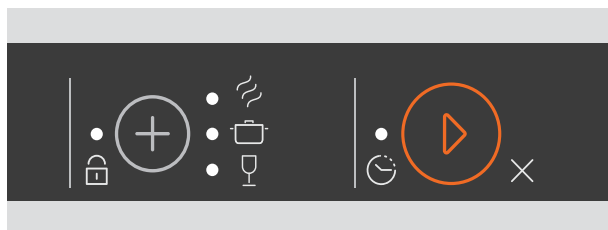


4. Trykk på **START ▶** for å lagre og gå ut av menyen, eller trykk og hold for å avbryte når som helst.

Innstillingene gjelder for begge skuffene i doble modeller.

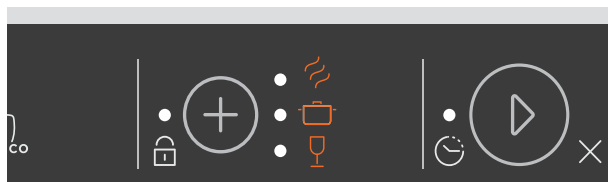

Wi-Fi (anbefalt)


Koble oppvaskmaskinen til hjemmenettverket for å betjene den via appen og motta oppdateringer.

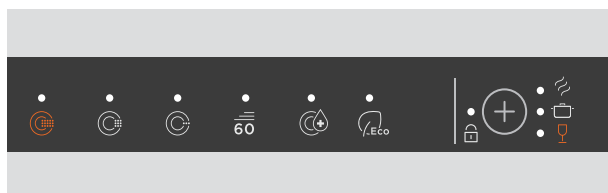

Automatisk påslåing


DishDrawer™-oppvaskmaskinen er stilt inn til å slå seg på automatisk i 30 sekunder etter at en skuff er åpnet. Dette kan slås av.

HEAVY-indikatorlampen tilsvarer PÅ/AV.

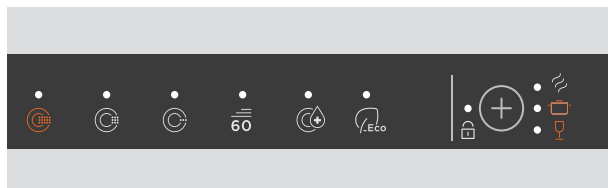


Lydsignaler

Juster innstillinger for lydsignal. Når den er satt til **AV**, dempes alle lydsignaler unntatt feilvarsler.

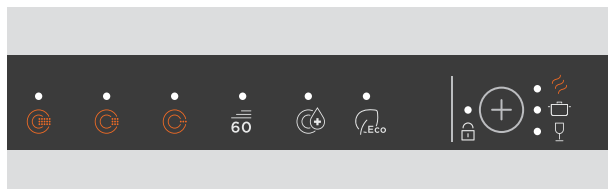


Skyllemiddel

Juster mengden skyllemiddel som doseres fra 0–5 enheter. Enhetene tilsvarer indikatorlampene for vaskeprogram. Standardinnstillingen er 3.

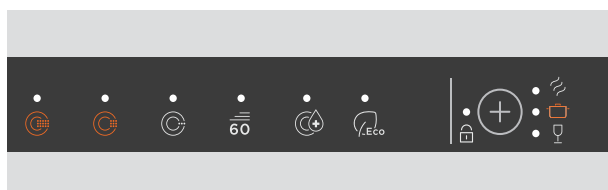


Vannmykner (enkelte modeller)

Still inn vannhardhet fra 0–5. Standardinnstillingen er 2.

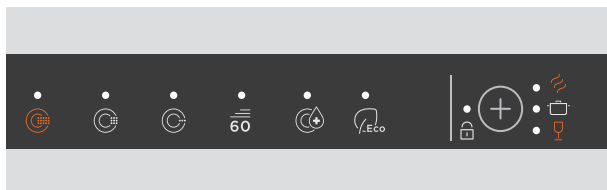


Automatisk lås

Låser skuffen automatisk etter 30 sekunder for å forhindre åpning.

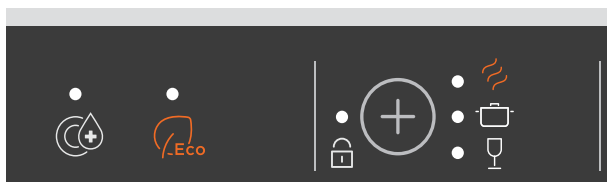


Standardprogram

Går automatisk til **ECO** som standard i standby-modus. Dette kan slås av.

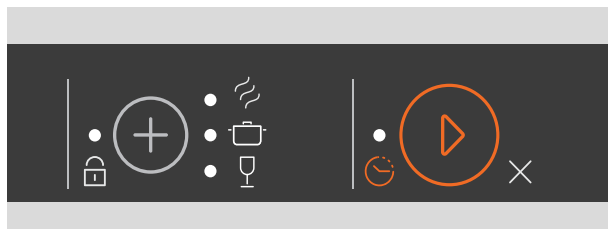


Innstilling av UTSATT START

Trykk og hold **START** ► for å gå inn i modusen. Hver tone indikerer +1 time (maks. 12). Slipp **START** ► ved ønsket utsettelse. Tidtakeren starter når skuffen lukkes. For å avbryte, trykk og hold **START** ► til **INDIKATOREN FOR UTSATT START** ⌚ slås av.

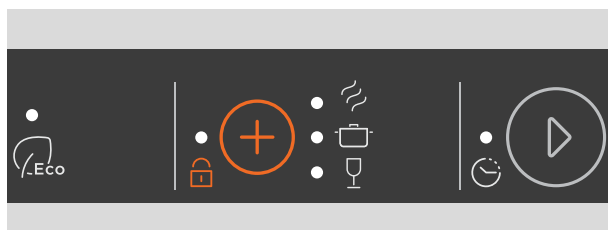

Låse kontrollene

Trykk og hold på **VELGER FOR VASKETILVALG** + til du hører et lydsignal og **LÅS** 🔒 lyser.

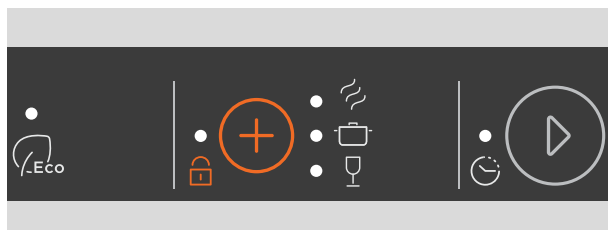

Låse opp betjeningselementene

Trykk og hold på **VELGER FOR VASKETILVALG** + til **LÅS** 🔒 slås av.

Gjør denne prosessen til en normal del av rengjøringsrutinen din for å få best mulige resultater fra apparatet.

Hold spylearmen fri for hindringer

Kontroller at ingenting blokkerer spylearmen. Ta den regelmessig av og rengjør den med varmt vann og en klut for å åpne spylehullene.

Bruk riktig mengde vaskemiddel

Det kan være nødvendig å justere vaskemiddelmengden basert på den lokale vannhardheten. Skann QR-koden nedenfor for anbefalte vaskemiddelmengder.

Bruk skyllemiddel

Glansmiddel forhindrer at det dannes vanndråper på servise, glass og bestikk, slik at serviset tørker raskere og ikke får hvite flekker.

Rengjør filteret

Et blokkert filter reduserer vanntrykket som kreves for å rengjøre oppvasken. Fjern og rengjør filteret regelmessig i varmt såpevann for å fjerne mat- og fettavleiringer.

Kjør dyprengjøringsprogrammet jevnlig

Kjør et program med noen måneders mellomrom for å fjerne fett og avleiringer, og oftere hvis du bruker Eco-oppvaskmidler eller programmer med lav temperatur. Bruk et maskinrengjøringsmiddel av høy kvalitet, følg instruksjonene på etiketten, og kjør det **KRAFTIGE** programmet.

Avkalk for å fjerne mineralavleiringer

Fyll vaskemiddelbeholderen og ekstrarommet med sitronsyrekrytaller eller avkalkingsmiddel. Kjør oppvaskmaskinen på **KRAFTIG** syklus, etterfulgt av et vaskeprogram med oppvaskmiddel umiddelbart etter.



Informasjon om stell, vedlikehold og feilsøking

Skann QR-koden eller gå til fisherpaykel.com og søk etter koden til modellen din.

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2

