
60CM KOMBI-DAMP IBRUGTAGNING

Lær dit apparat at kende	26
Opsæt ovnen	30
Vælg en tilberedningsmetode eller funktion	31
Brug dampmetoder og -funktioner	33
Fyld vandbeholderen	34
Sæt timeren	35
Indstil udskudt tilberedning eller automatisk slukning	36
Sådan bruges temperaturløseren	37
Brug flere hylder	38
Opret forbindelse til wi-fi	39
Aktivér fjerntilstand	40
Slå Funktionen Sabbath (Sabbat) til	41
Aktivér stemmestyring for at åbne	42
Tilberedningsmetoder og funktioner	43
Rengør og vedligehold din ovn	44

FISHER & PAYKEL

60 CM KOMBI-DAMPOVN

KOMBI-DAMP

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SACHUDX5


KOMPAKT KOMBI-DAMP

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NACHUDX5




Sådan får du de bedste resultater fra din ovn

- Download appen for at bruge fjerntilstand og få opdateringer.
- Opsæt og gør ovnen klar, før du bruger den.
- Kør regelmæssige RENGØRINGS cyklusser.
- Registrer dit produkt for at få strømlinet service og support.

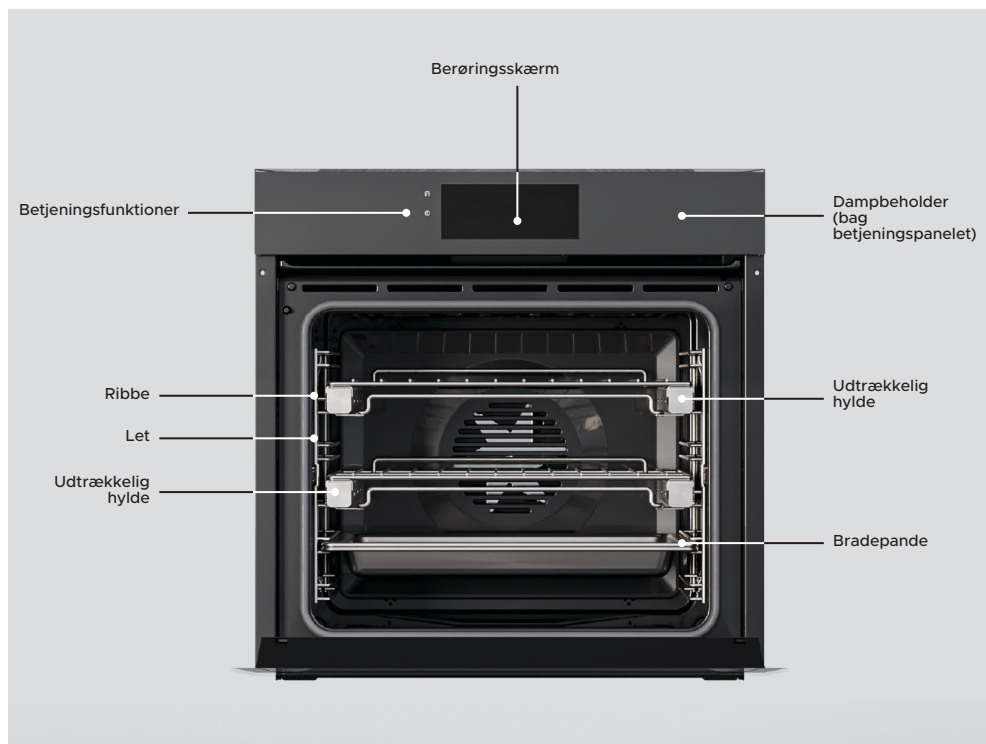


Alle billeder vist i denne vejledning er repræsentative. Dit produkt kan variere.

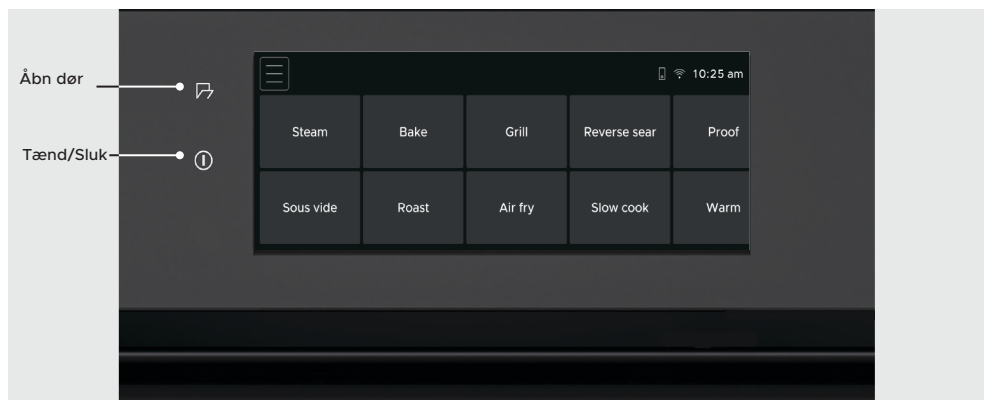

STARTSKÆRM

Åben dør-knap*	Tryk og hold for at åbne eller lukke ovndøren.
Tænd/sluk-knap	Tryk og hold for at tænde displayet, når ovnen er på standby. Ovnens går i standby efter en periode med inaktivitet, og displayet og uret slukker. Hvis fjerntilstand er aktiveret, vil tænd/sluk-knappen pulsere, når ovnen er i standby.
Menu	Tryk for at få adgang til yderligere funktioner og indstillinger.
Tilberedningsmetoder	Vælg mellem en række optimerede tilberedningsmetoder eller traditionelle funktioner.

*kun modeller uden greb

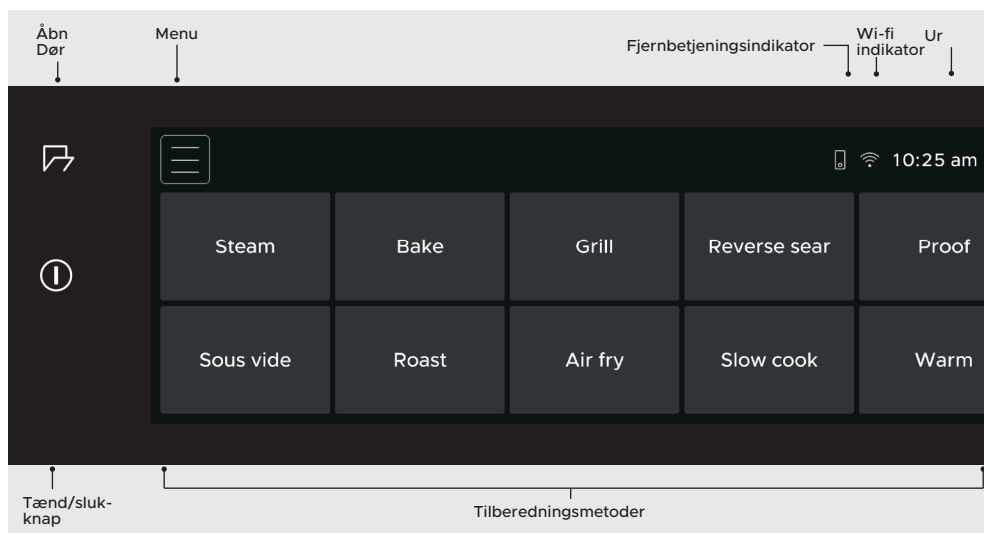


STARTSKÆRM

Drejeknap*	• Drej på drejeknap for at scrolle. • Tryk for at vælge. • Tryk og hold inde for at gå tilbage.
Åbn dør-knap**	Tryk og hold for at åbne eller lukke ovndøren.
Tænd/sluk-knap	Tryk og hold for at tænde displayet, når ovnen er på standby. Ovnens går i standby efter en periode med inaktivitet, og displayet og uret slukker. Hvis fjerntilstand er aktiveret, vil tænd/sluk-knappen pulsere, når ovnen er i standby.
Menu	Tryk for at få adgang til yderligere funktioner og indstillinger.
Tilberedningsmetoder	Vælg mellem en række optimerede tilberedningsmetoder eller traditionelle funktioner.

*gælder kun visse modeller

**Kun modeller uden håndtag

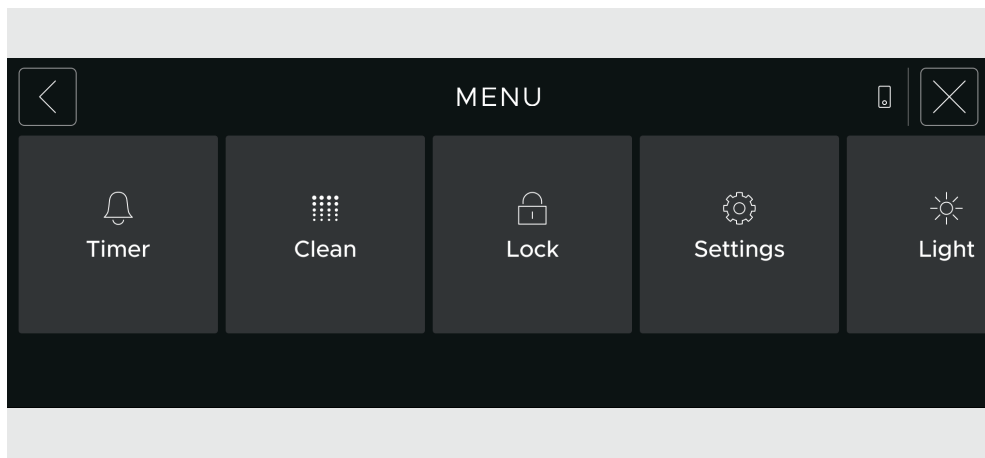

MENU


	TIMER	Indstil en timer til at holde styr på tilberedningstider eller som en generel timer. Timeren slukker ikke ovnen.
	RENGØRING	Indstil en RENGØRINGS cyklus for at rengøre ovnens inderside. Se vejledningen til pleje og vedligeholdelse for at få fuldstændige instruktioner.
	LÅS	Lås betjeningspanelet for at forhindre utilsigtet brug. Når det er låst, reagerer knapperne ikke, og apparatet tændes ikke. Tryk og hold skærmen hvor som helst for at låse op.
	INDSTILLINGER	Juster indstillingerne, så de passer til dine præferencer, eller opret en wi-fi-forbindelse.
	LYS	Tryk LYS for at tænde eller slukke for ovnlyset.
	TØR	Indstil en TØR CYKLUS til at tørre indersiden af ovnen efter madlavning med damp.
	FJERN	Forbind apparatet til din mobilenhed for at fjernstyre via appen.
	TILBAGE	Gå et niveau tilbage.
	AFSLUT	Tryk på for at vende tilbage til startskærmen.

Før du bruger ovnen, skal du tjekke, at der ikke er plastik eller pap tilbage indeni, og derefter sætte uret. Vi anbefaler, at du klargør ovnen i 1 time før første brug for at fjerne produktionsrester. Der kan være en lille mængde røg til stede. Sikr, at køkkenet er godt ventileret.




Fjern kabelbindere

Fjern al emballage og kabelbindere, der holder hylderne og bakkerne fast.

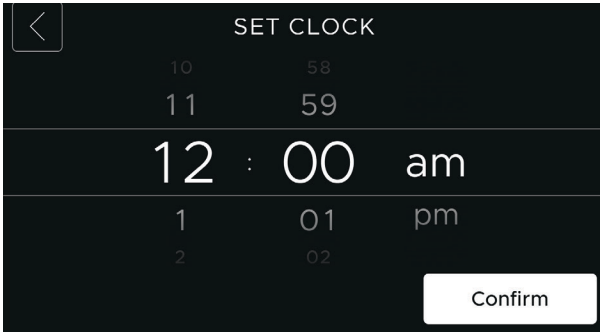

Indstil uret

Swipe op eller ned for at indstille tiden, og tryk derefter på bekræft.

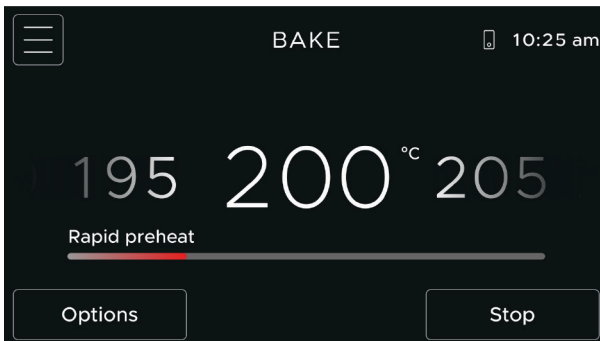

Før ovnen bruges første gang

Gå til menuen TRADITIONELLE FUNKTIONER. Vælg BAG, og sæt ovnen på 200°C i 30 minutter. Indstil derefter til GRILL i 5 minutter, og VARMLUFT i 20 minutter.


Tør ovnen ren, når den er afkølet.

VÆLG EN TILBEREDNINGSMETODE ELLER FUNKTION

Vælg en tilberedningsmetode og følg meddelelser på skærmen for et optimeret madlavningsmiljø, eller vælg blandt en række traditionelle madlavningsfunktioner.




1. Placer hylderne i den ønskede højde.

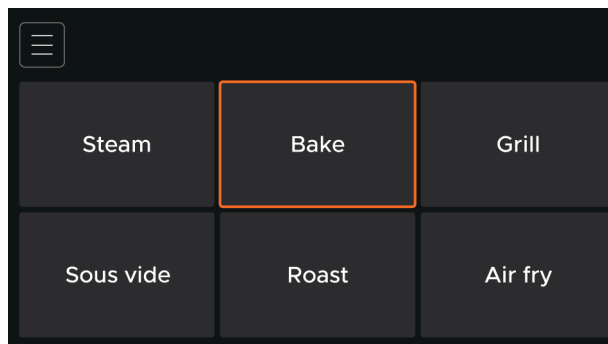


2. Vælg en tilberedningsmetode, eller rul for at vælge **TRADITIONELLE FUNKTIONER**.

For dampbaserede valg bliver du bedt om at fylde vandbeholderen.

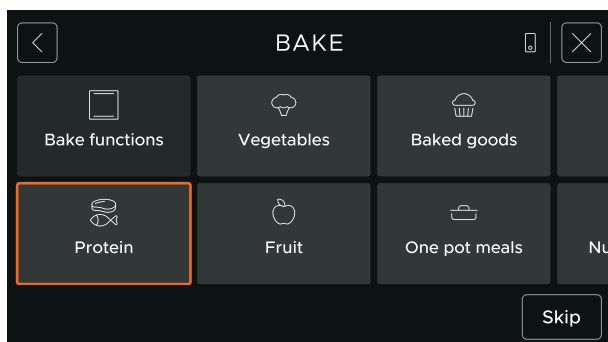


3. Vælg en fødevarekategori eller funktion efter krav.

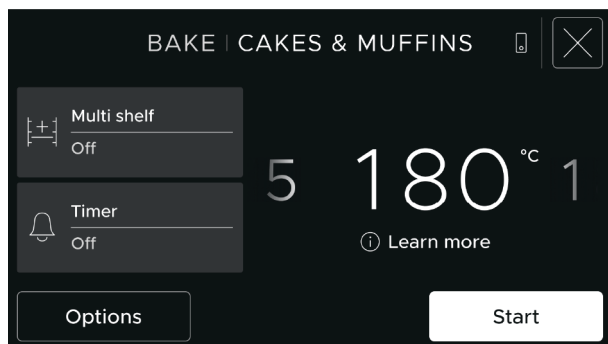


4. Juster temperaturen om nødvendigt og tilføj eventuelle timere eller madlavningsmuligheder, og tryk derefter **START**.

Tryk **STOP** på ethvert tidspunkt under madlavningen for at slukke for ovnen.

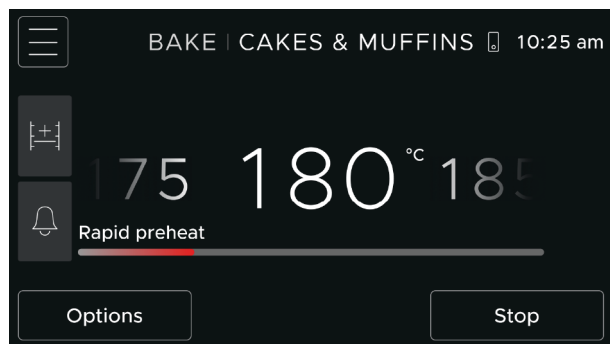

Metoder med forvarmning

En statuslinje vises, mens ovnen opvarmes. For at undgå at maden brænder på, placere maden i ovnen, når ovnen har nået temperatur.

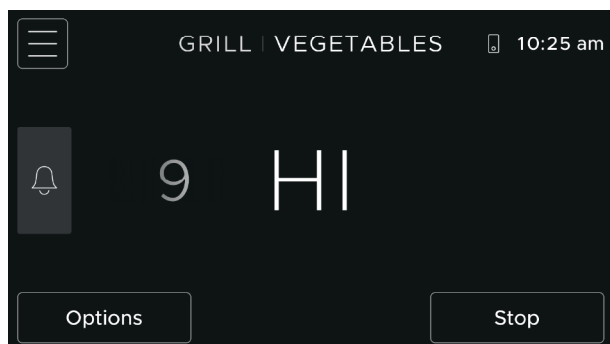

Metoder uden forvarmning


Hvis der ikke er nogen statuslinje, skal du placere mad i ovnen, når du starter madlavningen.

Tryk på **STOP** på et hvilket som helst tidspunkt for at slukke ovnen.




Brug DAMP madlavningsmetoder og -funktioner til at tilføje fugtighed til madlavningsmiljøet og bevare næringsstoffer, farve og tekstur.


Fyld beholderen med frisk vand først. Se "Fyld vandbeholderen".

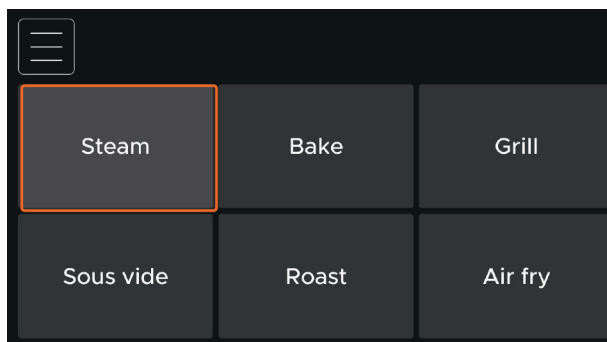

1. Vælg en dampmetode eller dampfunktion efter ønsket.

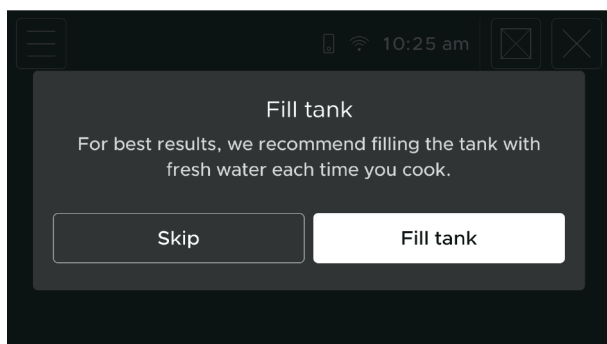

2. Fyld vandtanken, før du starter en dampbaseret madlavning eller når du bliver bedt om det.

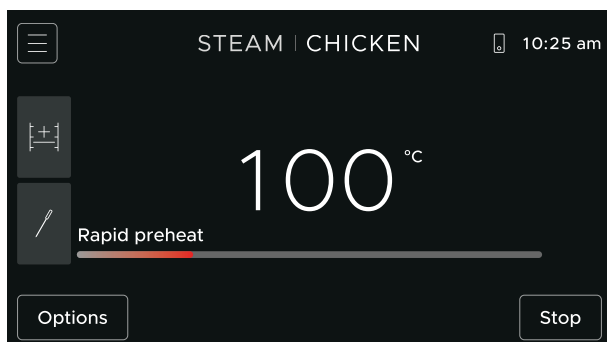

3. Juster temperaturen om nødvendigt og tilføj eventuelle timere eller madlavningsmuligheder, og tryk derefter START.

Tryk på stop når som helst under madlavningen for at slukke for ovnen.

FYLD VANDBEHOLDEREN



Før du bruger nogen dampmetoder eller funktioner, skal du fylde vandtanken. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi, at beholderen fyldes med frisk vand, før du laver mad.



1. Vælg "Fyld beholder" for at flytte betjeningspanelet. Træk vandbeholderen ud af sit rum .



2. Fyld med frisk vand, og pas på ikke at fylde over maks. FYLDE-linjen.




3. Monter beholderen igen i rummet, og luk betjeningspanelet.


INDSTIL TIMEREN




Brug timeren til at holde styr på tilberedningstider eller som en generel timer. Timeren slukker ikke ovnen.

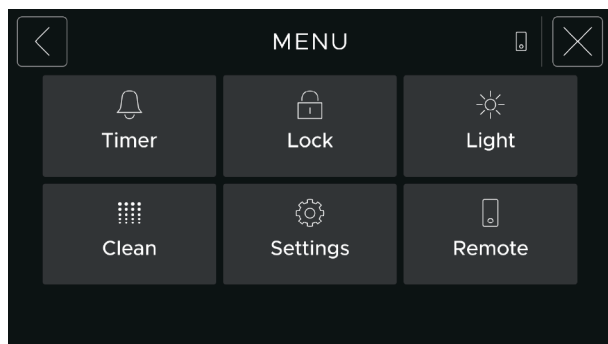

1. Vælg **TIMER** fra menuen eller fra madlavningsskærmen.

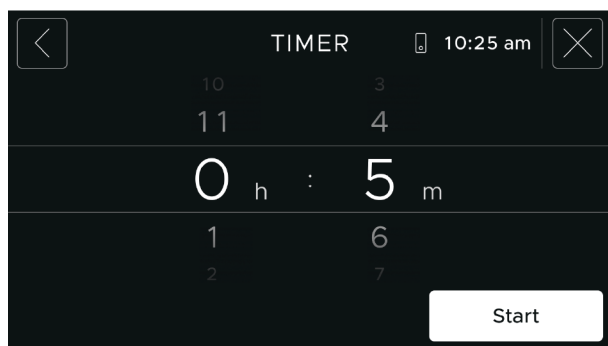

2. Rul for at indstille den ønskede varighed, og tryk derefter på **BEKRÆFT** for at starte nedtællingen.

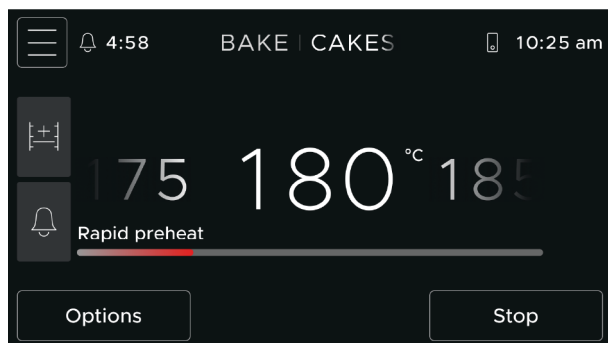


3. Den resterende tid vises på skærmen. Tryk på den for at justere eller annullere timeren.


Når timeren er færdig, vil en alarm lyde, og en besked vises på skærmen. Tryk **FÆRDIG** for at afvise beskeden.



Du kan indstille UDSKUDT TILBEREDNING eller AUTOMATISK SLUKNING, når du bruger de fleste tilberedningsmetoder eller funktioner. Brug UDSKUDT TILBEREDNING til at indstille ovn til at tænde senere, tilberede i en bestemt varighed og slukke på et indstillet tidspunkt. Brug AUTOMATISK SLUKNING til at indstille ovn til at slukke efter en indstillet varighed.

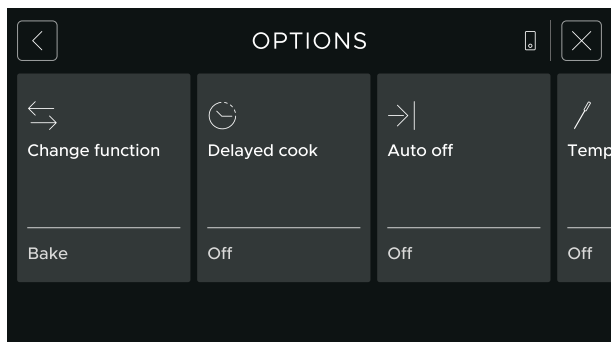

Tryk på MULIGHEDER på madlavningskærmen, og vælg derefter UDSKUDT TILBEREDNING eller AUTOMATISK SLUKNING.

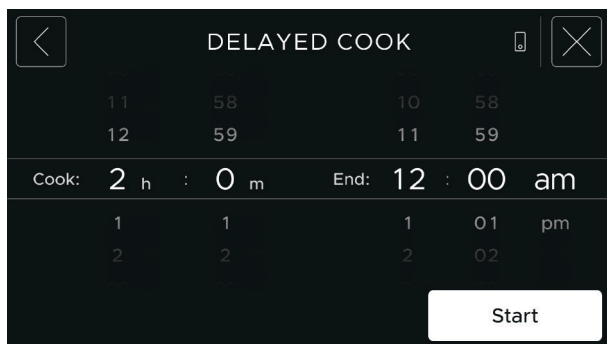


Udskudt tilberedning

Indstil en madlavningsvarighed og et sluttidspunkt, og tryk på START.

Afdæk maden til eller placer den på en lavere hylde i ovnen for at undgå, at den brænder, mens ovnen forvarmer.

Anbefales ikke med GRILL, FAN GRILL eller AFRIMNING.

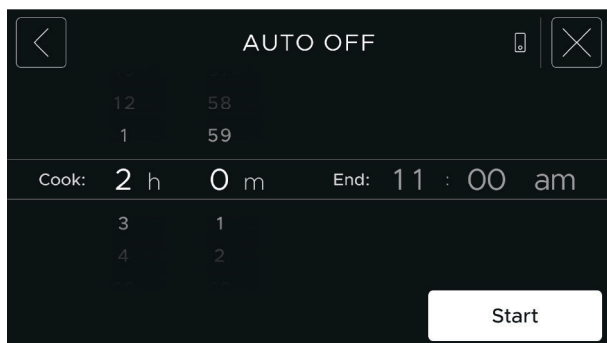

Automatisk slukning

Indstil en tilberedningsvarighed, og tryk på START.


Ovnen slukker efter den indstillede varighed.

BRUG TEMPERATURFØLEREN




Brug den temperatursensor på ledning eller en kompatibel trådløs sensor til at overvåge din madlavning for at opnå den ønskede tilberedning.

Indsæt sensoren i den tykkeste del af proteinet, undgå knogler, og sørg for, at spidsen ikke stikker ud eller rører ved kogegrejet.

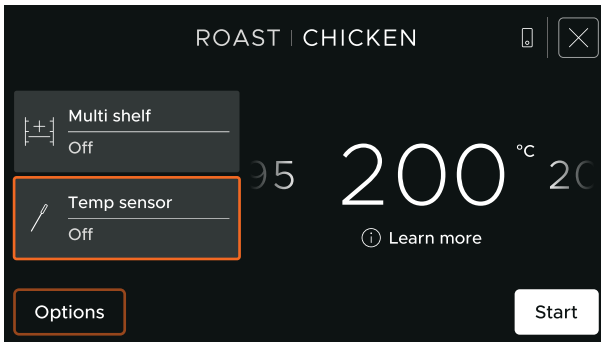


1. Vælg en madlavningsmetode eller funktion og tryk på MULIGHEDER eller TEMPERATURSENSOR.

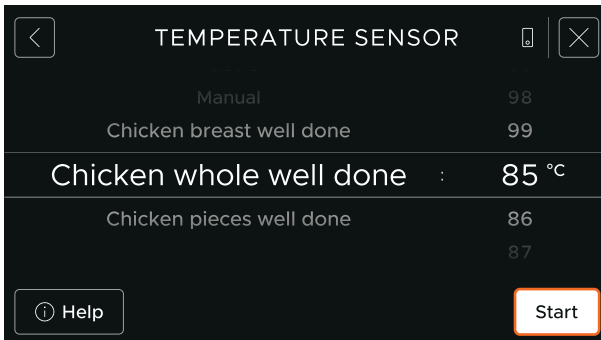

2. Vælg det relevante protein og den ønskede tilberednings- eller fjernelse-temperatur, og tryk derefter på START.

Lad ovnen forvarmes, hvis det er nødvendigt.

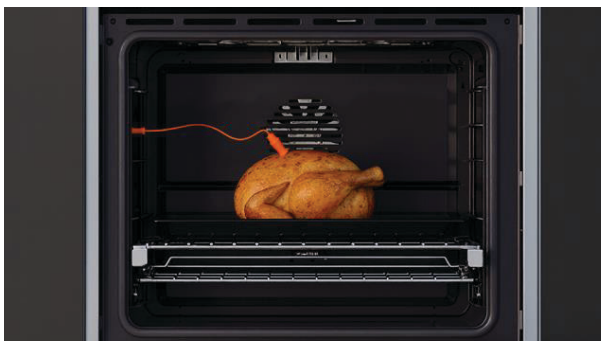


3. Placer mad i ovnen. Hvis du bruger ledningssensoren, skal du sætte den i stikket på indersiden til venstre i ovnen, indtil den klikker på plads.

Lad kødet hvile før servering for at lade den indvendig temperatur stige.


BRUG FLERE HYLDER




Brug FUNKTIONEN TIL FLERE HYLDER, så varmen fordeles jævnt, når du tilbereder mad på mere end én hylde ad gangen. Du kan slå den til eller fra før og under madlavningen.

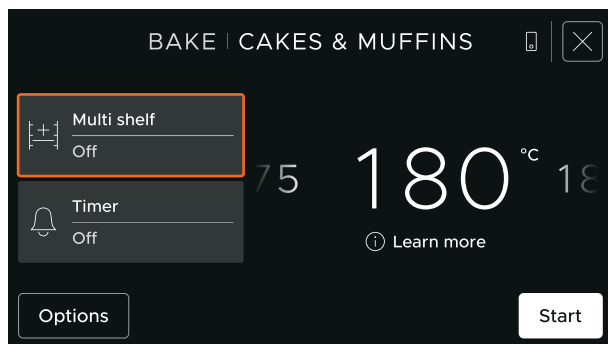

1. Vælg en tilberedningsmetode eller funktion, og tryk på FLERE HYLDER.

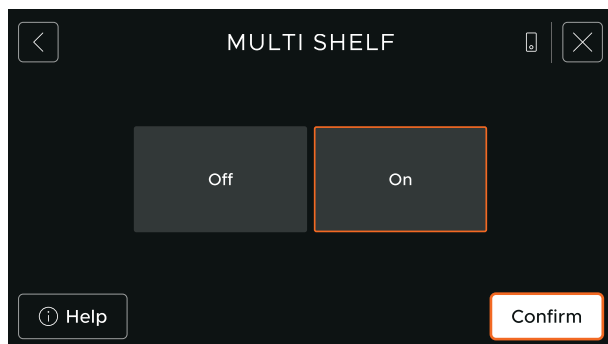

2. Tryk PÅ, og BEKRÆFT.

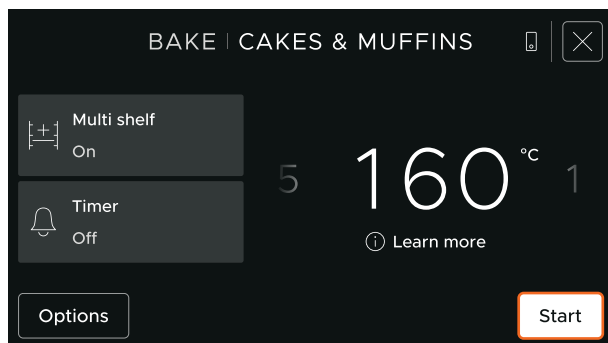


3. Tryk på START, og lad om nødvendigt ovnen forvarme, før du sætter maden ind. Tryk på MULTIHYLDEN igen for at slukke den.

TILSLUT TIL WI-FI




Tilslut dit apparat til dit trådløse hjemmenetværk for at modtage opdateringer og oprette forbindelse til appen.

Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.

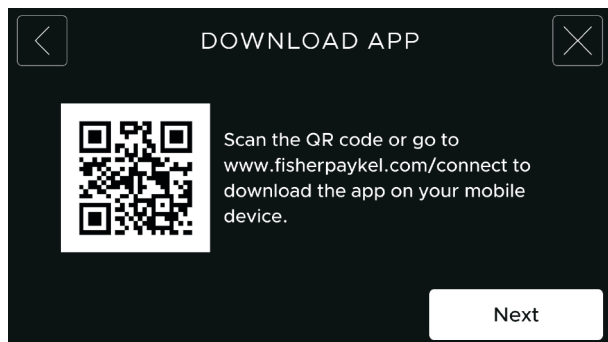


På din mobilenhed:

Scan QR-koden for at downloade appen, opret derefter en konto, og tilføj dit apparat.

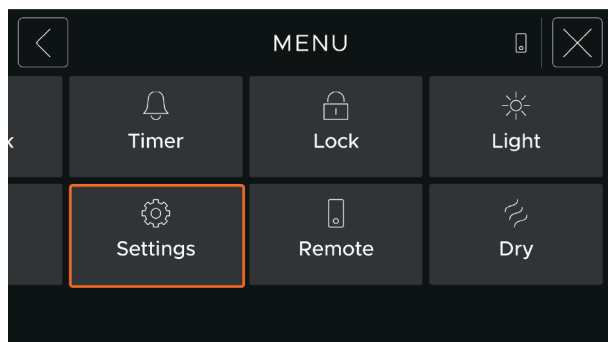

På dit apparat

1. Sikr, at dit hjemme-wi-fi-netværk er tændt, og gå derefter til MENU og vælg INDSTILLINGER.

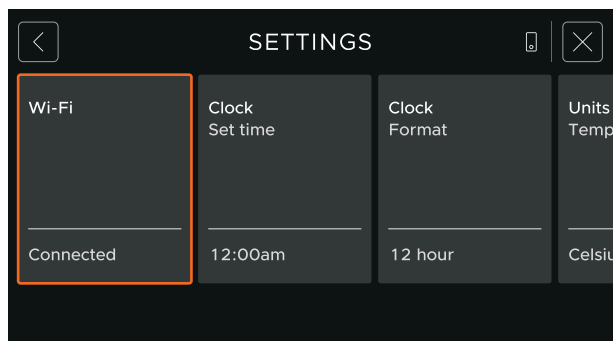


2. Vælg WI-FI, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse.


AKTIVÉR FJERNTILSTAND




Aktiver FJERNTILSTAND for at fjernbetjene dit apparat via appen.

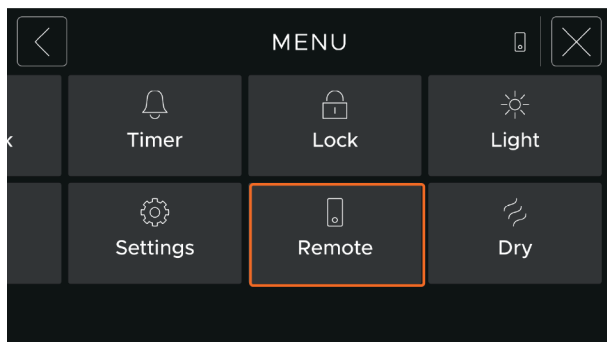

1. Gå til MENU, og vælg FJERN.

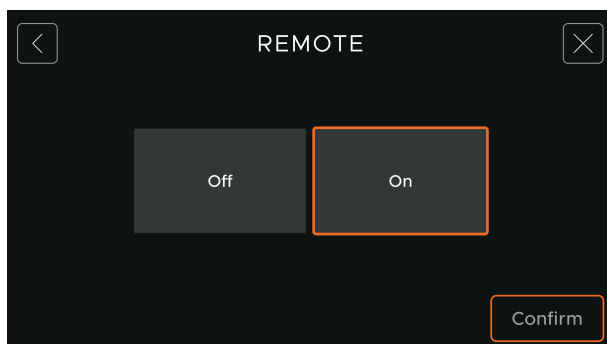

2. Vælg TÆNDT, tryk derefter på BEKRÆFT.

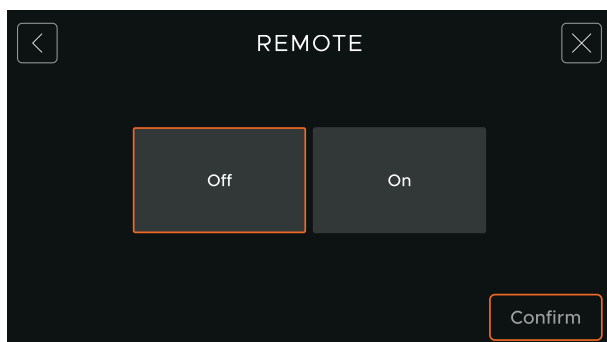

Deaktiver fjerntilstand

Gå til MENU, og vælg FJERN.
Vælg FRA, og tryk derefter på
BEKRÆFT.


SLÅ FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT) TIL

For dem, der overholder sabbat. Indstil din ovn til at varme kontinuerligt, så længe det er nødvendigt. Displayet vil være uresponsivt, og der lyder ingen toner eller alarmer. Din ovn forbliver i sabbatstilstand, indtil den annulleres. Brug det medfølgende døråbningsværktøj til at åbne modeller uden håndtag, når funktionen Sabbath (Sabbat) er slået til.


LAV
Hold varm mad varm

MODERAT
Genopvarm kold mad


HØJ
Tilbered rå mad

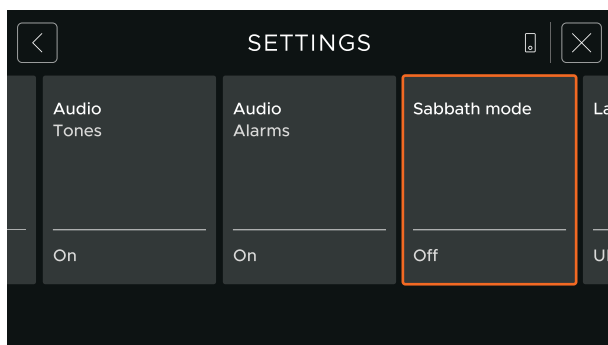

1. Gå til INDSTILLINGER og vælg FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).

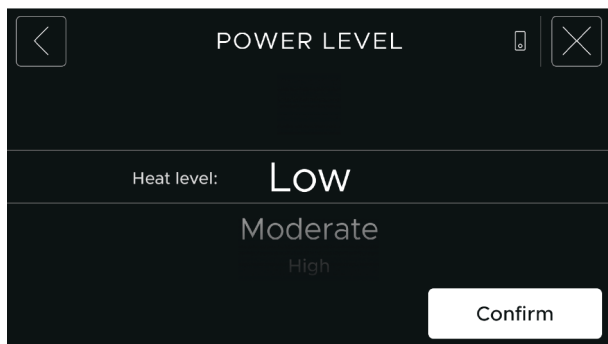

2. Indstil et opvarmningsniveau, og tryk på BEKRÆFTE. Følg instruktionerne på skærmen for at indstille ovnlyset til tændt eller slukket og for at indstille en varighed for FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).

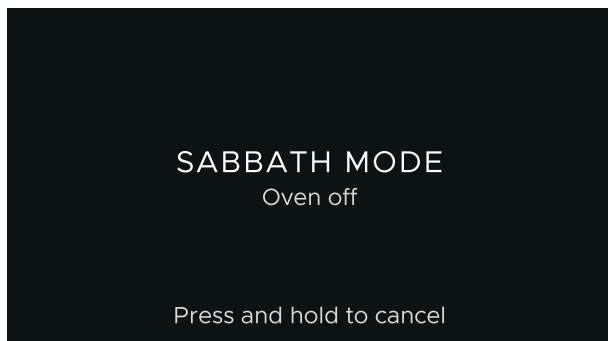


3. Ovnens forbliver i FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT), indtil den indstillede varighed er udløbet, eller indtil den annulleres.

Tryk og hold på skærmen nede for at afslutte FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).


AKTIVÉR STEMMESTYRING FOR AT ÅBNE

Aktivér "stemmestyring for at åbne" på modeller uden håndtag for at åbne ovndøren. Dit apparat skal være forbundet til wi-fi og have fjerntilstand aktiveret. Stemmestyring kræver også en smart højttaler eller din mobilenhed til at styre ovndøren.

Brug kun stemmestyring, når du kan se ovnen, og det er sikkert at åbne døren.

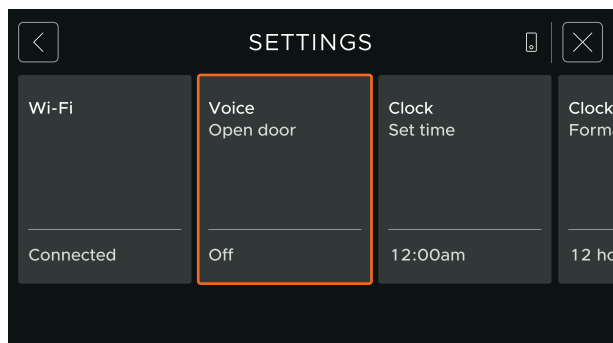

1. Gå til INDSTILLINGER, og vælg STEMMEÅBNING AF DØREN.

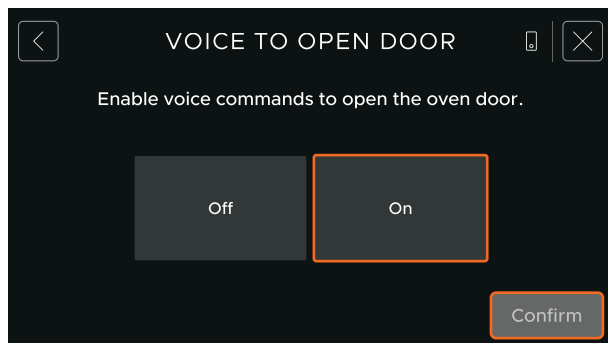

2. Vælg TIL, og bekræft .
Følg vejledningen på skærmen og i appen for at færdiggøre opsætningen.

Metodestyret madlavning lader dig vælge, hvad du vil lave, og hvordan du vil tilberede det. Din ovn vil derefter anbefale den optimale varmetype og temperatur for perfekte tilberedningsresultater. Udforsk hele spektret af tilgængelige metoder og funktioner.

Metoder

Tilberedningsmetoder hjælper dig med at opnå det ønskede resultat på tværs af en række fødevarer kategorier. Hver metode kan understøttes af en eller flere funktioner.

Airfry	Forny
Bagning	Omvendt stegning
Optøning	Stegning
Grill	Langsom
Hævning	Sous vide
Damp	Hold varm

Funktioner

Funktioner er specifikke tilberedningsmiljøer. De afgiver varme på en fast måde og kan omfatte enten et enkelt trin eller en række trin.

Airfry	Sprød forny
Bagning	Øko langsom tilb.
Klassisk bagning	Fan bake
Ventilator	Fan grill
Varmluft	Grill
Varmluft + høj damp	Stegning
Varmluft + lav damp	Langsom
Varmluft + medium damp	Damp forny
Sous vide	Udluftning bage
Damp	

Gør disse trin til en fast del af din rengøringsrutine for at opnå de bedste resultater med dit apparat.

Rengør dørglas efter hver brug

Lad ovnen køle af, og tør derefter dørglasset af efter hver brug for at forhindre, at pletter bliver fastbagt.

For at fjerne glasset til rengøring, se "Vejledning til pleje og vedligeholdelse".

Rengør indersiden af ovnen efter hver brug

Lad ovnen køle af, og ryd derefter op efter lettilgængelige spild, mad- eller fedtpletter for at forhindre, at de bliver bagt fast.

Tør overskydende vand op

Lad ovnen køle af, og tør derefter eventuelt vand op efter dampkogning.

Kør regelmæssige damprensningscyklusser

Kør en damp-rengøringscyklus, før du tørrer ovnen af, for at hjælpe med at løsne fastbrændt spild.

Kør regelmæssige TØR-cyklusser

Indstil en TØR CYKLUS til at tørre indersiden af ovnen efter madlavning med damp.

Afkalk for at fjerne mineralaflejringer

Kør en dampafkalkningscyklus, når du bliver bedt om det, for at fjerne kalkaflejringer fra ovnen og opretholde tilberedningsydelsen.



Information om pleje, vedligeholdelse og fejlfinding

Scan QR-koden eller besøg fisherpaykel.com og søg efter din modelkode.

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SACHUDX5, OS60NAMHUNB5,
OS60NAMHUNG5, OS60NACHUDX5

