
UUNI ASENNUSOPAS

Tarvittavat komponentit	3
Tuotetietojen tarkistaminen	4
Tuotepaketin avaaminen	7
Irrota luukku	8
Kytke virta	10
Sijainti syvennyksessä	11
Asenna luukku uudelleen	12
Kohdista ympäristöön	13
Syvennykseen kiinnittäminen	14
Asenna tasot	15
Tarkistuslista	16

MINIMALISTINEN

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5

CONTEMPORARY

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

..... TYÖKALUT

Ei sisälly

- ☐ Sähkökäyttöinen ruuvinväännin
- ☐ Ristipäinen ruuvitaltta

..... OSAT

Sisältyy



- ☐ Ruuvit (2)
- ☐ Kaapistojen listat (vain jotkin mallit)



Täydelliset tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Pääset suunnitteluoppaaseen skannaamalla QR-koodin tai vierailemalla osoitteessa fisherpaykel.com/specify. Etsi laitetypin, tuotenimen tai mallikoodin mukaan.

VAKIO (MINIMAL- JA CONTEMPORARY-MALLIT)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5,
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OB60SAMPUB5,
OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5,
OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

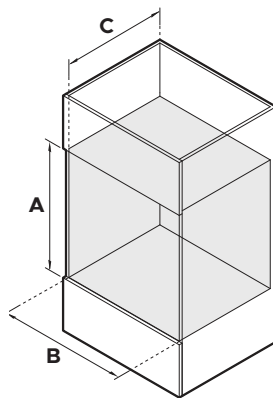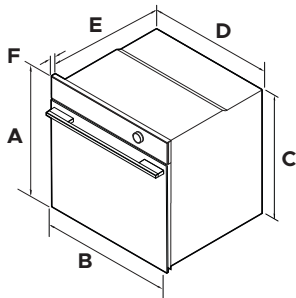

TUOTTEEN MITAT	mm
A Kokonaiskorkeus	598
B Kokonaisleveys	596
C Rungon korkeus	575
D Rungon leveys	556
E Rungon syvyys	545
F Ohjauspaneelin paksuus	20



SYVENNYKSEN MITAT	mm
A Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus	580
B Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys	560
C Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys	550
Suositeltu kaapin leveys	600



Täydelliset tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Pääset suunnitteluoppaaseen skannaamalla QR-koodin tai vierailemalla osoitteessa fisherpaykel.com/specify. Etsi laitetypin, tuotenimen tai mallikoodin mukaan.

KOMPAKTI (MINIMAL- JA CONTEMPORARY-MALLIT)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

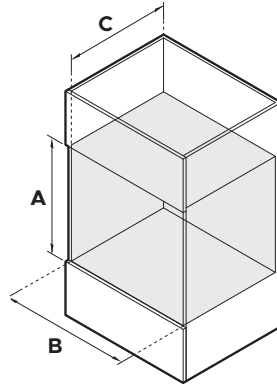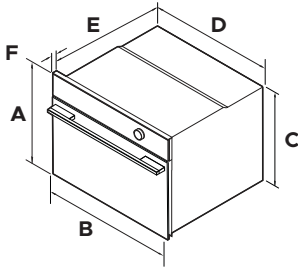

TUOTTEEN MITAT	mm
A Kokonaiskorkeus	458
B Kokonaisleveys	596
C Rungon korkeus	435
D Rungon leveys	556
E Rungon syvyys	545
F Ohjauspaneelin paksuus	20

SYVENNYKSEN MITAT	mm
A Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus	440
B Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys	560
C Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys	550
Suosittelun kaapin leveys	600



fisherpaykel.com/specify

1. Tarkista kaapisto-, syvennys- ja huoltotiedot suunnitteluoppaasta.

Jos kaapisto on vaalea, varmista, että tuotteen saumaton sopiminen on huomioitu ja että tuote on asennettu saumattomasti.



2. Varmista, että kaappi täyttää vaaditut syvennyksen vähimmäisvaatimukset.

PURA TUOTE PAKKAUKSESTA

- Älä nosta tai siirrä tuotetta ovenkahvasta.
 - Säilytä kaikki pakkausmateriaalit, kunnes laite on tarkastettu.
 - Tarkista, onko laitteessa kuljetuksesta aiheutuneita vaurioita. Jos havaitset vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai vähittäismyyjään, jolta ostit tuotteen ja ilmoita vaurioista.
 - Fisher & Paykel ei vastaa kuljetusvaurioista.
-



1. Leikkaa ja poista kaikki hihnat ja ulkopakkaus. Nosta pakkauksen reunat ja poista kaikki sisäiset pakkausmateriaalit.



2. Liu'uta etupakkaustuki ulos ja nosta sitten uuni ylös ja eteenpäin irrottaaksesi se lavalta. Hävitä pakkausmateriaalit vastuullisesti.



1. Avaa luukku ja poista kaikki johtositeet ja paketoinnit, jotka pitävät uunitasoja paikoillaan.



2. Ota kiinni tason etuosasta ja varmista, että pidät ritilää ja runkoa yhdessä. Nosta ylöspäin ja vedä pois uunista. Lisätietoja tasojen irrottamisesta on sivulla 14.




LUKITUS AVATTU



LUKITTU

3. Paikanna saranan lukot luukun jommaltakummalta puolelta. Vapauta lukitus työntämällä lukkoja ylöspäin.

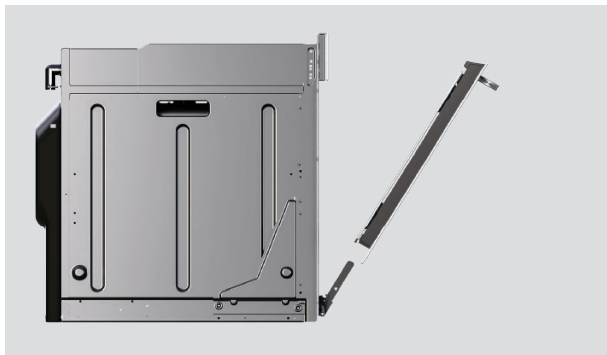


4. Pidä luukkua molemmilta puolilta, sulje ovi osittain ja vedä ovi varovasti pois saranoista.

KYTKE VIRTA

TEKNISET TIEDOT	OS60/OB60-MALLIT
Omistettu piiri (A)	16
Nimellisteho (W)	2800–3300
Syöttövirta (Hz)	50–60
Jännite (V)	220–240
Liitäntä	Kiinteästi kytkettävä väh. 1 500 mm




1. Irrota kannen kiinnitys ja nosta kantta, jotta pääset käsiksi riviliittimeen.

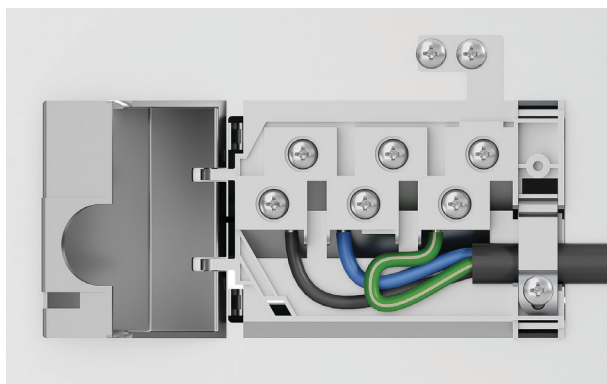

2. Kytke johdot kuvan mukaisesti. Kaikissa malleissa ei välttämättä ole liittintä ja portteja.

Varmista, että uuni on maadoitettu oikein ja että kaapelikiinnike on kiristetty ennen kannen sulkemista.

SIJAINTI SYVENNYKSESSÄ

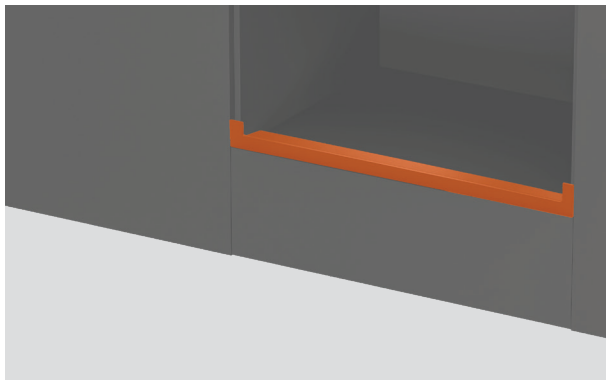


1. Vaaleissa kaapistoissa voidaan käyttää mukana toimitettuja listoja saumattoman ulkoasun varmistamiseksi. Asenna lista avaamalla liimausta ja kiinnittämällä lista syvennykseen*.




2. Kiinnitä suojateippiä vieressä oleviin kaapistopaneeliin ennen tuotteen nostamista paikalleen.

*Voit ostaa kaapiston listoja lisävarusteina osoitteesta fisherpaykel.com.


LUUKUN TAKAISIN ASENTAMINEN

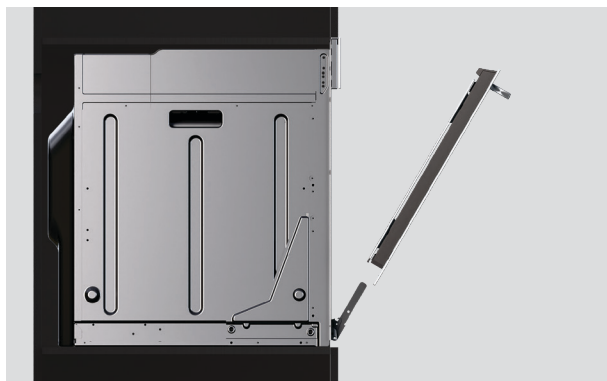

1. Pidä luukkua molemmilta puolilta ja nosta se varovasti takaisin saranoille.

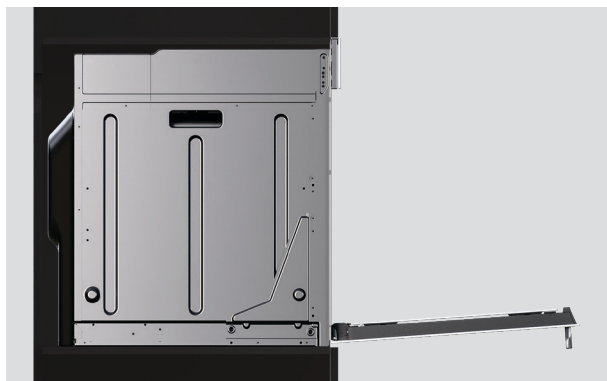

2. Avaa ovi kokonaan ja paina molemmat lukitusvivut alas, niin että ne lukkiutuvat paikoilleen.

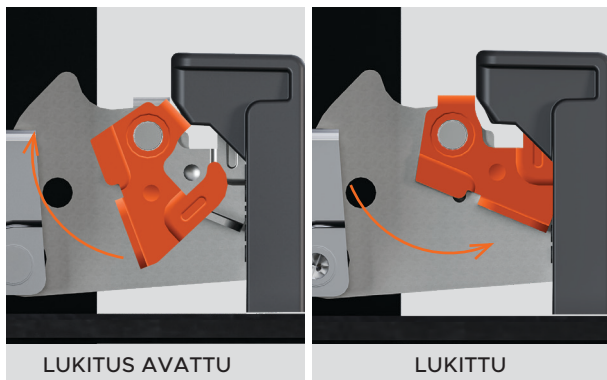

3. Varmista ennen luukun sulkemista, että molemmat saranat ovat täysin lukittuneet.

KOHDISTA YMPÄRISTÖÖN




1. Kohdista uuni ympärillä olevaan kaapistoon ja laitteisiin.




2. Varmista, että pystysuuntaiset raot ovat tasaiset ennen vaakasuuntaisten säätöjen tekemistä.

SYVENNYKSEEN KIINNITTÄMINEN

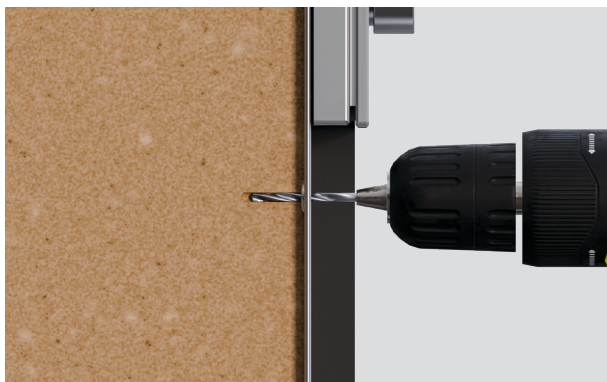

1. Poraat kaksi 3 mm:n ohjausreikää paikantamalla oikeat kohdat tuotteen avulla.

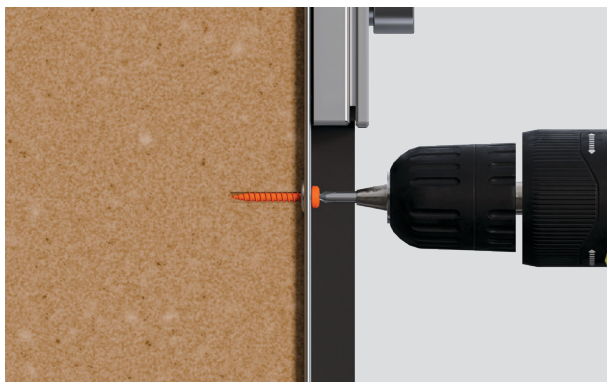

2. Kiinnitä uuni syvennykseen kahdella mukana toimitetulla ruuvilla.




Liukuvat tasot

Aseta tasot takaisin uuniin halutulle tasolle. Varmista, että tasot ovat vaakasuorassa ja oikein sijoitettu siten, että suojakaide on takana.



Ritilätasot

Työnnä tasot syvennykseen.

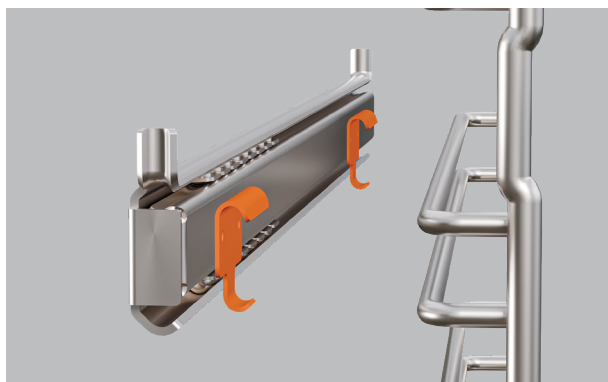

Napsautettavat kiskot

Aseta yläkiinnikkeet sivukannattimen päälle. Etukiinnike tulee asentaa mahdollisimman lähelle sivukannattimen etuosaa. Napsauta alemmat pidikkeet paikoilleen.

Asennustarkistukset

- ☐ Kaikki selvennykset ovat oikein.
- ☐ Tuote on vaakasuorassa ja kiinnitetty tukevasti kaapistoon
- ☐ Tarkista, että alalista on ehjä.
- ☐ Kaikki tuotteen sisällä olleet pakkausmateriaalit on poistettu.
- ☐ Eristyskytkin on helposti käytettävissä.

Koekäyttö

- ☐ Kytke tuote päälle virtalähteestä.
- ☐ Seuraa näytön ohjeita yhdistääksesi tuotteen Wi-Fi-verkkoon ja asettaaksesi kellon.

Täytä ja säilytä myöhempää käyttöä varten:

Malli	_____
Sarjanumero	_____
Ostopäivä	_____
Ostaja	_____
Jälleenmyyjän osoite	_____
Asentajan nimi	_____
Asentajan allekirjoitus	_____
Asennusyritys	_____
Asennuspäivä	_____

