DISHDRAWER™-GESCHIRRSPÜLER
INSTALLATIONSANLEITUNG

Erforderliche Bauteile	3
Zugriff auf die technischen Daten Ihres Produkts	4
Vor der Installation	6
Geschirrspüler vorbereiten	12
Geschirrspüler installieren	19
Anschlüsse verbinden	28
Prüfliste für Installateure	33

FISHER & PAYKEL

EU

434475A 09.26

MODERNER DOPPEL-DISHDRAWER™-GESCHIRRSPÜLER

DD60D4HDX2

ERFORDERLICHE KOMPONENTEN

WERKZEUGE

Nicht im Lieferumfang enthalten

- ☐ Universalmesser
- ☐ Kreuzschlitzschraubendreher
- ☐ Schlitzschraubendreher
- ☐ Bohrmaschine
- ☐ 1x 13mm-Bohraufsatz
- ☐ Ebene
- ☐ Rohrzange
- ☐ Bleistift
- ☐ 57mm-Lochsägenaufsatz (siehe Seite 9)

TEILE

Mitgeliefert und erforderlich

- ☐ 4x Seitenhalterungen
- ☐ 2x obere Halterungen
- ☐ 1x Dichtungsband
- ☐ 9x 16 mm-Kreuzschlitzschrauben
- ☐ 1x vorgefertigte Sockelleistenblende
- ☐ 5x Schrauben für Sockelleisten
- ☐ 1x Abwasserschlauchhalterung
- ☐ 1x Abwasserschlauchanschluss
- ☐ 2x Kabelschellen
- ☐ 1x Klemme

Lieferumfang

- ☐ 4x Abstandshalter-Sets

Um Zugang zu den Installationsvideos zu erhalten, können Sie entweder diesen QR-Code scannen oder die folgende Website aufrufen: https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos

Die Videos geben einen Überblick über die Installation des DishDrawer™ und sind nicht als eigenständiger Leitfaden gedacht.


Die Installation muss von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker oder einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

ZUGRIFF AUF IHRE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Die vollständigen Produkt-, Schrank- und Servicespezifikationen finden Sie im Planungsleitfaden. Um auf den Planungsleitfaden zuzugreifen, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie fisherpaykel.com/specify. Suchen Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode.

Die Materialien und Oberflächen des Einbauraums sowie der Unterseite der Arbeitsfläche müssen feuchtigkeitsbeständig sein.


Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie sie mit einem feuchtigkeitsbeständigen Beschichtungssystem versiegeln oder streichen.

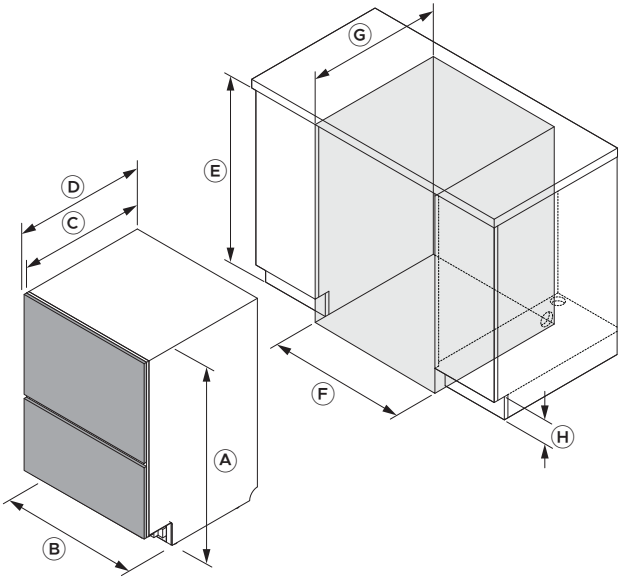

Abmessungen	mm
Ⓐ Höhe des Gehäuses*	820–880
Ⓑ Breite des Gehäuses	599
Ⓒ Tiefe des Gehäuses	553
Ⓓ Gesamttiefe	573
Ⓔ Mindesthöhe des Einbauraums	822–882
Ⓕ Minimale Breite der Innenfläche	600–610
Ⓖ Mindesttiefe des Einbauraums einschließlich Schubladenverkleidungen	580
Ⓗ Höhe der Sockelleiste*	101–161

*Die Höhe hängt von der Anpassung der Standfüße ab.


TECHNISCHE DATEN DER BLENDE

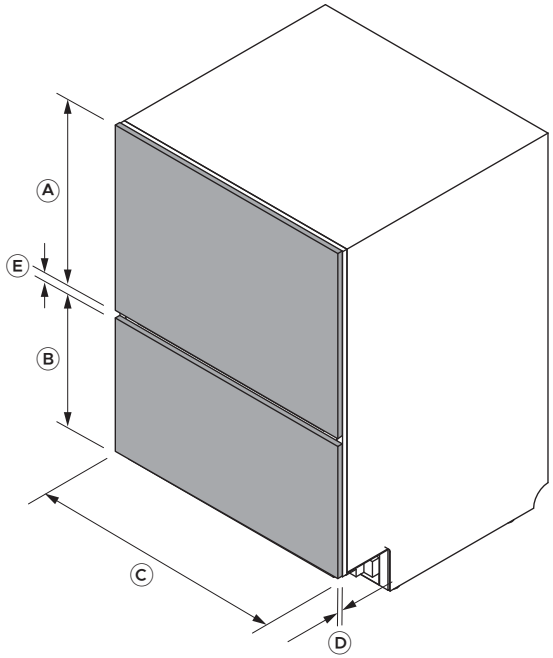

Abmessungen der Küchenfront	DD60D4HDX2X
	mm
Ⓐ Höhe der oberen Blende	398
Ⓑ Höhe der unteren Blende	312
Ⓒ Blendenbreite	596
Ⓓ Blendendicke	20
Ⓔ Belüftungsspalt	8

fisherpaykel.com/specify

1. Die technischen Daten für Einbauschrank, Einbauraum und Wartung können Sie der Einbauanleitung entnehmen.

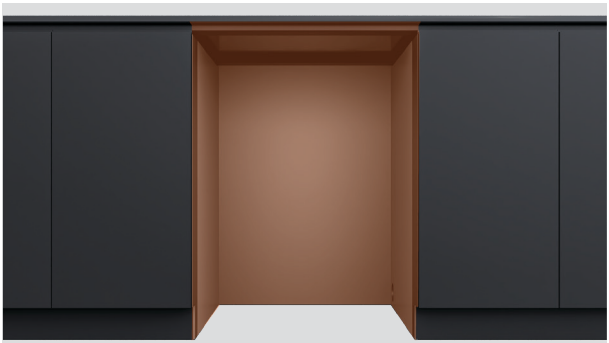


2. Die Materialien und Oberflächen des Einbauraums sowie der Unterseite der Arbeitsfläche müssen feuchtigkeitsbeständig sein.

Wenn dies nicht der Fall ist, sollten Sie sie mittels eines feuchtigkeitsbeständigen Beschichtungssystems versiegeln oder streichen.



3. Stellen Sie sicher, dass der Einbauraum sauber und in gutem Zustand ist.

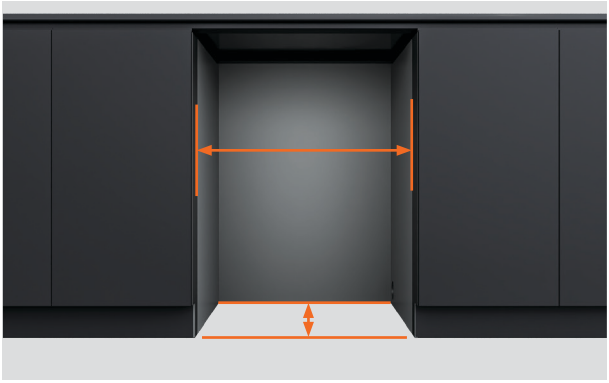


4. Stellen Sie sicher, dass die Abmessungen im Einbauraum des Einbauschranks die erforderlichen Mindestanforderungen erfüllen.

Stellen Sie sicher, dass die Schrankseiten rechtwinklig sind.



5. Wenn der Einbauraum zu breit ist, sollten Sie an den Seiten Material hinzufügen, damit der Geschirrspüler an seinem Platz gesichert werden kann.

Details finden Sie in der Einbauanleitung.

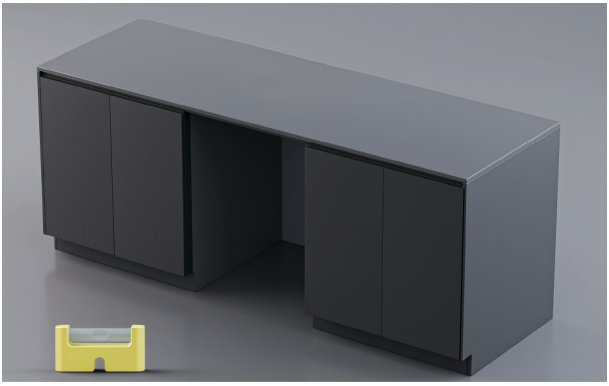

6. Stellen Sie sicher, dass der Schrank waagerecht ausgerichtet ist.




7. Der Netzstecker sollte nach der Installation für zukünftige Wartungsarbeiten zugänglich sein.




8. Wartungsöffnungen können aus dem Einbauraum des Geschirrspülers in den Sockelleistenbereich und weiter bis zur angrenzenden Nische geführt werden.

Die Wartungsoptionen können Sie der Einbauanleitung auf fisherpaykel.com entnehmen.

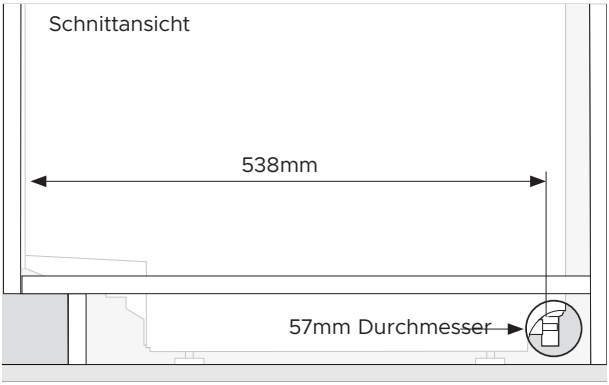


1. Eine Wartungsöffnung mit einem Mindestdurchmesser von 57mm muss in der Seitenwand des Schranks vorgesehen werden.

Die Mitte dieser Öffnung sollte mindestens 538mm von der Vorderseite des Geschirrspülergehäuses entfernt sein.

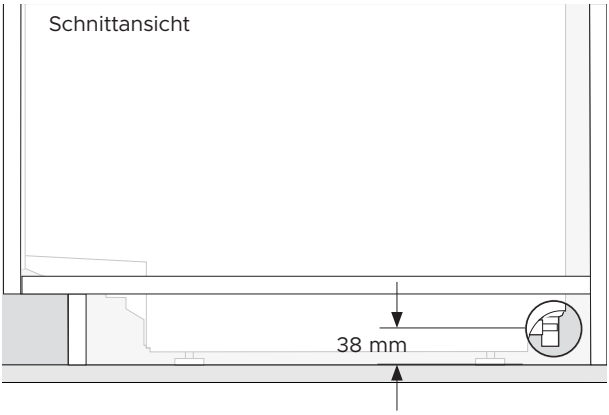

2. Die Mitte der Öffnung sollte höchstens 38mm vom Boden oder von der Unterseite der Standfüße des Geschirrspülers entfernt sein.

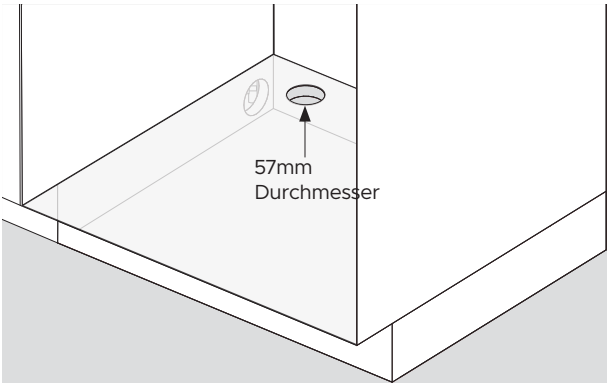


3. Eine Wartungsöffnung mit einem Mindestdurchmesser von 57mm ist im Boden des benachbarten Schranks erforderlich.


ALLE PRODUKTE AUSPACKEN



1. Entfernen Sie vorsichtig die Kunststofffolie.

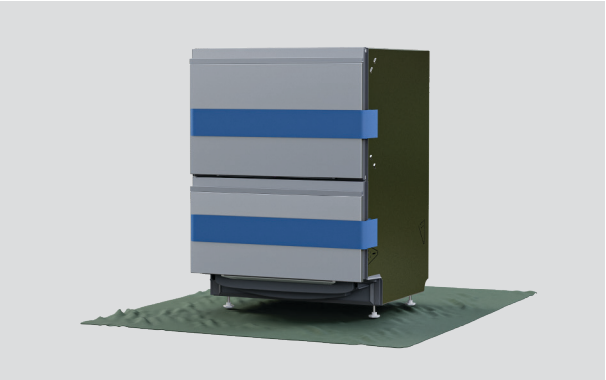


2. Legen Sie Schutzmaterial auf den Fußboden, bevor Sie den Boden entfernen.

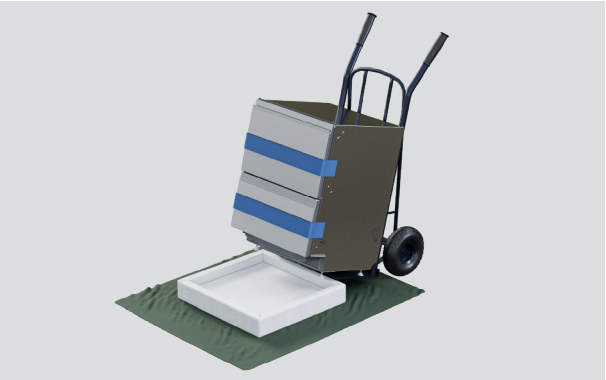

3. Um den Boden abzunehmen, heben Sie den Geschirrspüler mithilfe eines Transportwagens an der Rückseite an und ziehen Sie anschließend den Boden ab.

ALLE PRODUKTE AUSPACKEN

Öffnen Sie die obere Schublade vorsichtig, damit der Geschirrspüler nicht kippt.

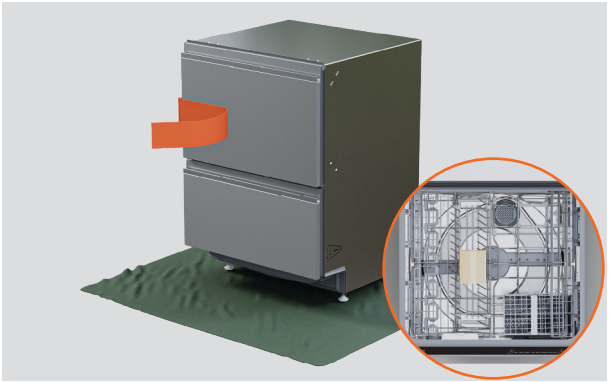

4. Ziehen Sie das Klebeband von der oberen Schublade ab und entfernen Sie Zubehör und Installationspakete.

Schließen Sie die Schublade und bringen Sie das Klebeband wieder an.




5. Entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst und gemäß Ihren örtlichen Bestimmungen.

DICHTUNGSBAND ANBRINGEN



1. Stellen Sie sicher, dass die Unterseite der Arbeitsfläche sauber und staubfrei ist.

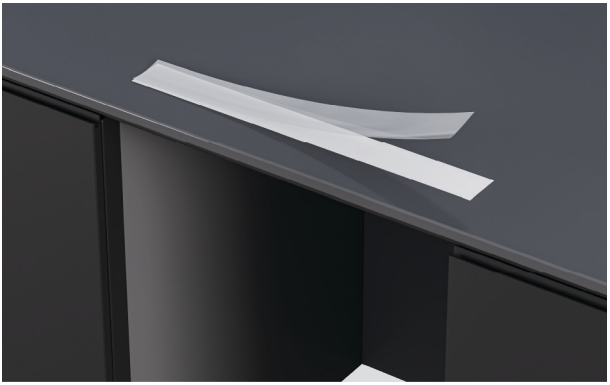

2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebeband.




3. Bringen Sie das Klebeband mittig entlang der Unterseite der Arbeitsfläche oder der Kante des Einbauraums an.

Das Dichtungsband muss frei von Knicken, Falten und Luftblasen sein.


OPTIONEN ZUR SICHERUNG DES GESCHIRRSPÜLERS

Der Geschirrspüler muss befestigt werden, damit er an seinem Platz bleibt und nicht vibriert. Drei Befestigungspunkte an jeder Seite des Gehäuses werden empfohlen.

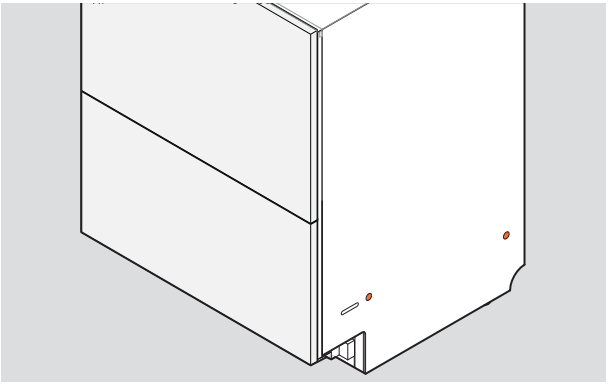

1. Sichern durch das Gehäuse:


Es müssen Schrauben durch die Seiten des Gehäuses in die Seiten des Schranks oder in Ausgleichsstücke geschraubt werden.

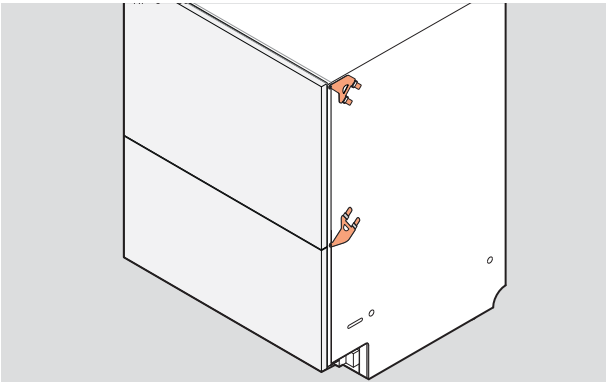

2. Sichern durch die seitlichen Halterungen:

Untere oder obere seitliche Halterungen können in die Seiten des Gehäuses eingesetzt und an den Kanten des Schranks befestigt werden.

Beide Sets können bei Bedarf verwendet werden.

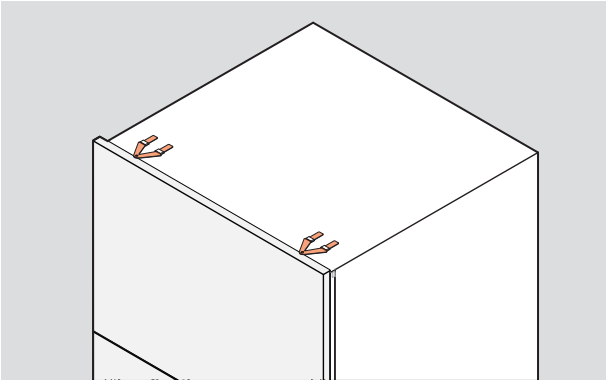

3. Sicherung durch obere Halterungen:


Bei Bedarf können Halterungen in die Oberseite des Gehäuses eingesetzt werden.

Diese können abhängig vom Material des Schranks oder der Arbeitsfläche verwendet werden.

Stellen Sie sicher, dass die Schrauben bündig mit der Schrankoberfläche abschließen, um eine Beschädigung der Schubladenverkleidung zu vermeiden.

SEITLICHE HALTERUNGEN ANBRINGEN

Die Halterungen müssen flach auf dem Gehäuse aufliegen, wobei die Sperrriegel nach außen zeigen. Die Sperrriegel müssen ordnungsgemäß durch die Schlitze gesteckt werden, um die Halterungen zu sichern.

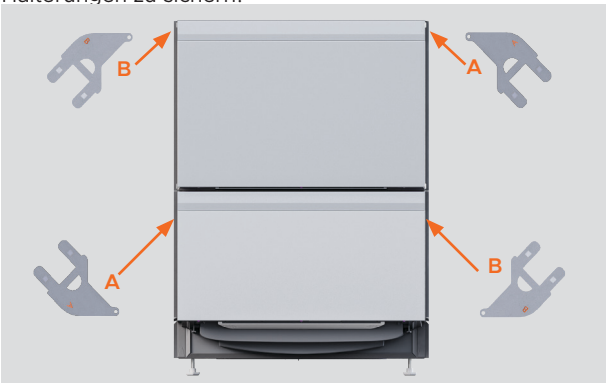

1. Nehmen Sie die Sätze mit den oberen und unteren seitlichen Halterungen zur Hand.



2. Falls Sie den Satz mit den oberen seitlichen Halterungen verwenden, setzen Sie die Halterungen in die Schlitze ein und klopfen Sie sie mit einem weichen Schonhammer behutsam fest.

Drücken Sie die Schraubenlasche durch den Spalt in der Gummidichtung.




3. Falls Sie den Satz mit den unteren seitlichen Halterungen verwenden, setzen Sie die Halterungen in die unteren Schlitze ein und klopfen Sie sie mit einem weichen Schonhammer behutsam fest.

Drücken Sie die Schraubenlasche durch den Spalt in der Gummidichtung.

OBERE HALTERUNGEN ANBRINGEN


Verwenden Sie obere Halterungen, wenn die Einbauschränke dafür geeignet sind und die Schraubenköpfe bündig abschließen, um Schäden an der Schubladenverkleidung zu vermeiden.

Die Halterungen müssen flach auf dem Gehäuse aufliegen, wobei die Sperrriegel nach außen zeigen.

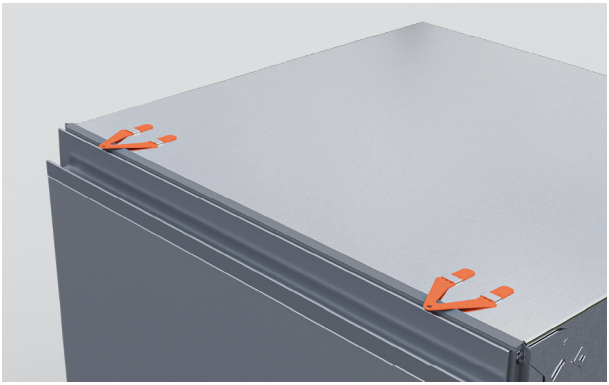

1. Setzen Sie die oberen Halterungen in die Schlitze.

Drücken Sie die Schraubenlasche durch den Spalt in der Gummidichtung.

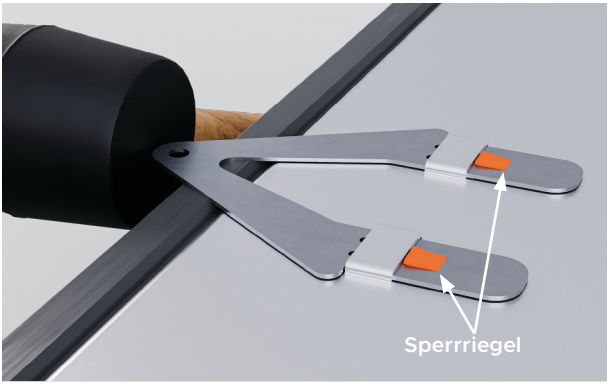


2. Falls erforderlich können Sie die Halterung mit einem weichen Schonhammer behutsam festklopfen.


ABSTANDSHALTER ANBRINGEN



1. Brechen Sie die vier Abstandshalter mit Klebestreifen ab.

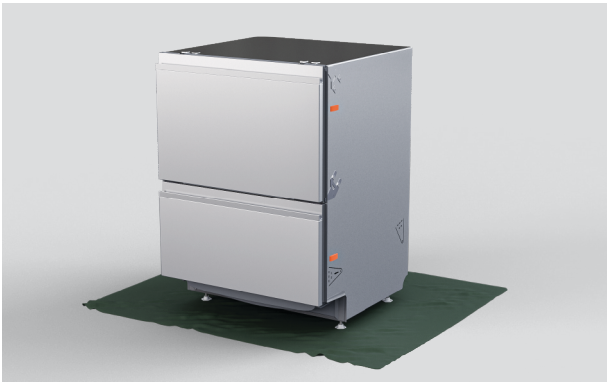


2. Platzieren Sie die Abstandshalter auf jeder Seite des Geschirrspülers zwischen den Halterungen.

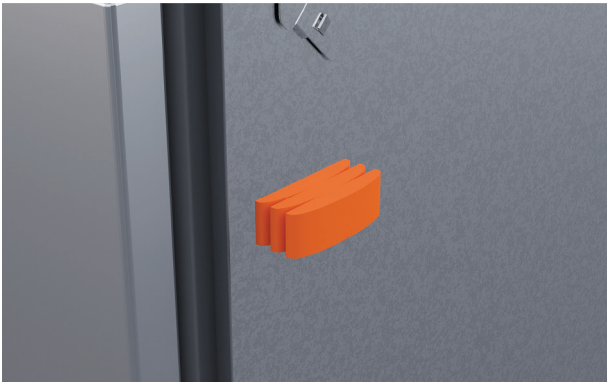


3. Falls erforderlich kann ein größeres Abstandshaltersegment aufgesteckt werden, um die Stärke anzupassen.

HÖHE DES GESCHIRRSPÜLERS ANPASSEN


Stellen Sie sicher, dass die Schubladen mit Klebeband gesichert sind. Achten Sie darauf, die Standfüße beim Kippen des Geschirrspülers nicht zu verbiegen. Weitere Anpassungen werden vorgenommen, wenn sich der Geschirrspüler in der Einbaunische befindet.

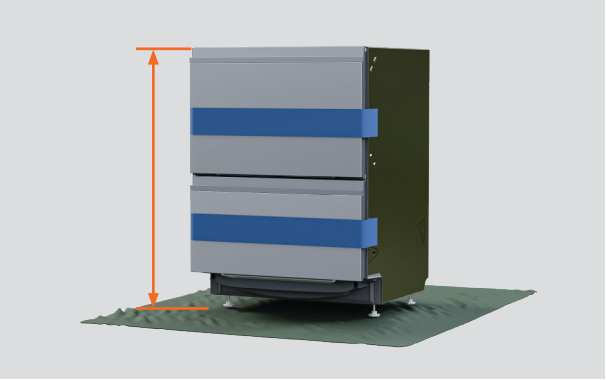

1. Messen Sie die Höhe des Geschirrspülers von den Standfüßen bis zur Oberseite des Gehäuses.

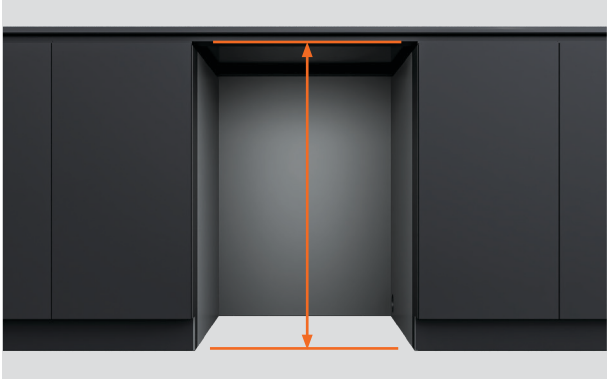

2. Messen Sie den Abstand vom Boden bis zur Unterseite der Arbeitsfläche oder bis zum Rahmen des Einbauraums.

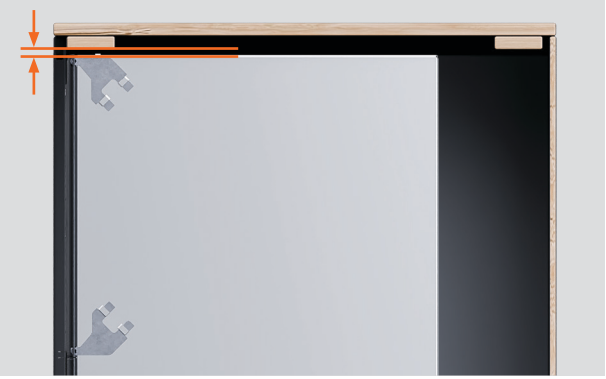


3. Passen Sie die Höhe des Geschirrspülers so an, dass ein Spalt von 3–5mm unterhalb der Oberseite des Einbauraums bleibt.

HÖHE DES GESCHIRRSPÜLERS ANPASSEN




4. Kippen Sie den Geschirrspüler nach hinten, sodass er nur auf den hinteren Standfüßen steht. Drehen Sie die vorderen Standfüße weiter heraus oder hinein, um die Höhe anzupassen.

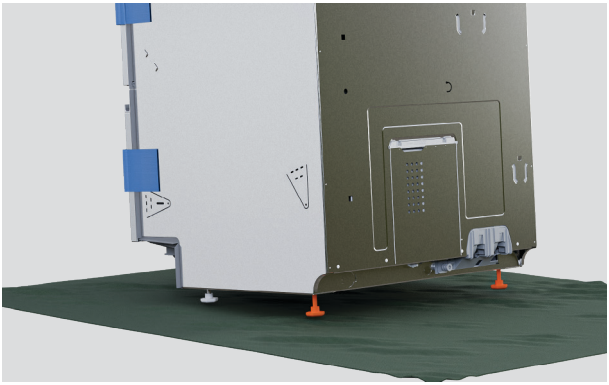


5. Kippen Sie den Geschirrspüler nach vorn, sodass er nur auf den vorderen Standfüßen steht. Drehen Sie die hinteren Standfüße weiter heraus oder hinein, um die Höhe anzupassen.

IN DIE INNENFLÄCHE DRÜCKEN

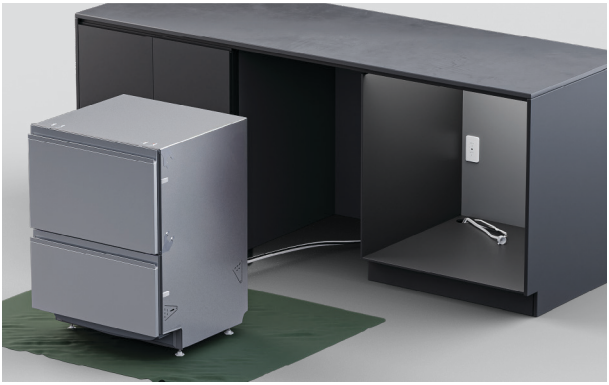

1. Ziehen Sie Schläuche und Kabel durch die Wartungsöffnungen und in die angrenzende Nische.

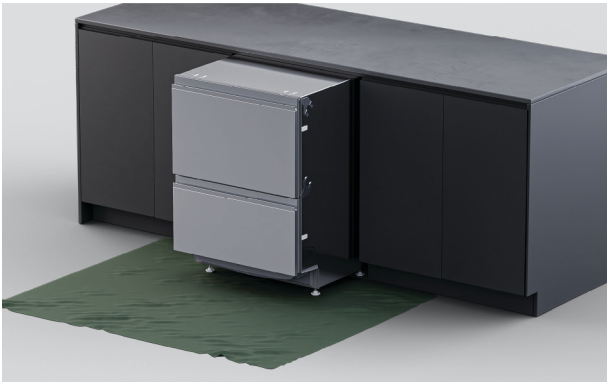

2. Drücken Sie das Produkt vorsichtig in den Einbauraum und führen Sie dabei die Schläuche durch die Wartungsöffnungen.

Vermeiden Sie es, die Schläuche zu quetschen oder zu verdrehen.

DEN GESCHIRRSPÜLER WAAGERECHT AUSRICHTEN

Der Mindestspalt zwischen der Schubladenverkleidung und der Arbeitsfläche oder dem Rahmen beträgt 2mm.




1. Messen Sie den Spalt zwischen der Oberseite der Schubladenverkleidung und der Arbeitsfläche oder dem Rahmen zur Höhenanpassung.



2. Ziehen Sie die untere Schublade zur Hälfte heraus, um die Wanne zu entfernen.

Drücken Sie die Sperrriegel auf beiden Seiten des Spülbehälters nach hinten.

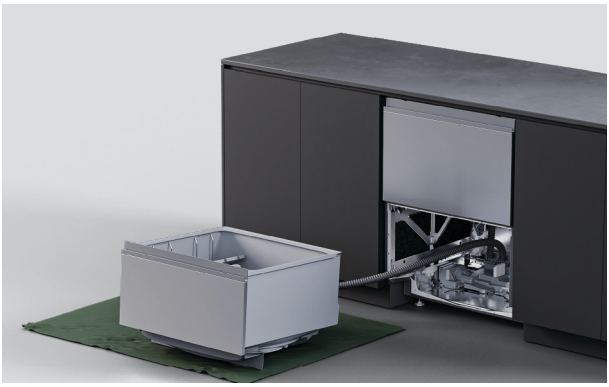

3. Platzieren Sie die Schublade auf einer geschützten Oberfläche links neben dem Gerät.

Dehnen Sie die Schläuche und Kabel nicht und trennen Sie sie nicht.




4. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Höhe jedes Standfußes anzupassen.



5. Vergewissern Sie sich, dass der Spalt mindestens 2mm beträgt.

Passen Sie die Höhe bei Bedarf an.

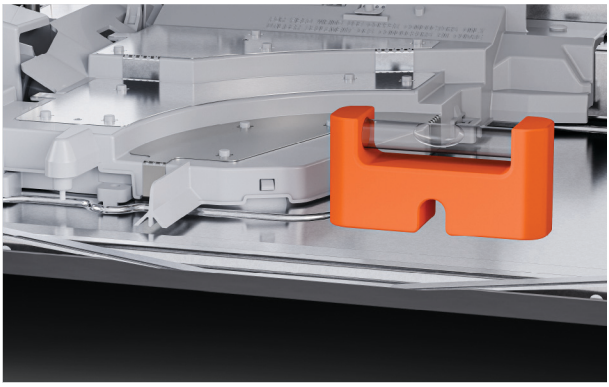

6. Platzieren Sie eine Wasserwaage auf der ebenen Fläche des Gehäuses, um zu prüfen, ob der Geschirrspüler von hinten nach vorne und von links nach rechts waagerecht ausgerichtet ist.


SICHERN SIE DURCH DEN SCHLITZ IM GEHÄUSE

Schlitze in den Seiten des Gehäuses ermöglichen es, Schrauben vorübergehend zu befestigen und den Geschirrspüler innerhalb des Einbauraums anders zu positionieren. Die Ausrichtung der Blende kann vor der endgültigen Befestigung überprüft werden.




1. Ziehen Sie die Schublade zur Hälfte heraus, um die Wanne zu entfernen.

Drücken Sie die Sperrriegel auf beiden Seiten des Spülbehälters nach hinten.

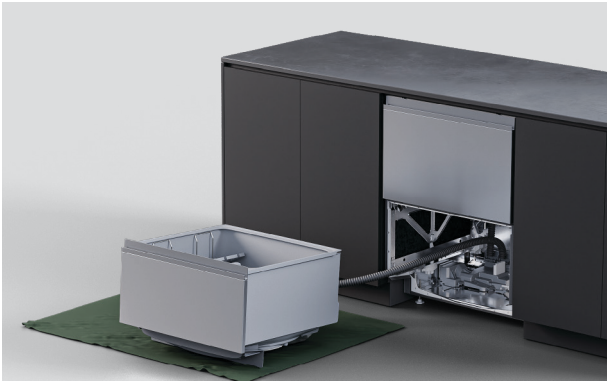

2. Platzieren Sie die Schublade auf einer geschützten Oberfläche links neben dem Gerät.

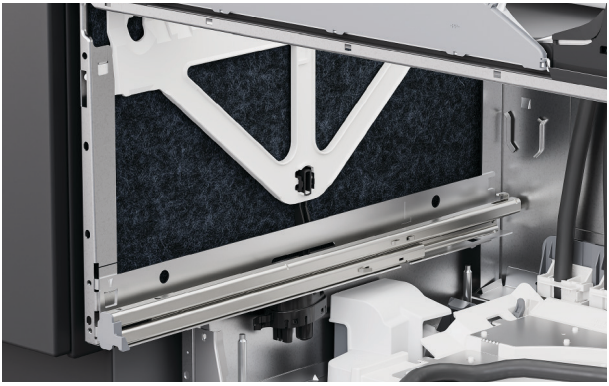


3. Heben Sie die Isolierung an den Seiten des Gehäuses an.

SICHERN SIE DURCH DEN SCHLITZ IM GEHÄUSE




4. Setzen Sie in jeden Schlitz im Gehäuse eine Schraube ein, um es am Schrank zu befestigen.

Ziehen Sie die Schrauben teilweise an und stellen Sie sicher, dass Anpassungen vorgenommen werden können.

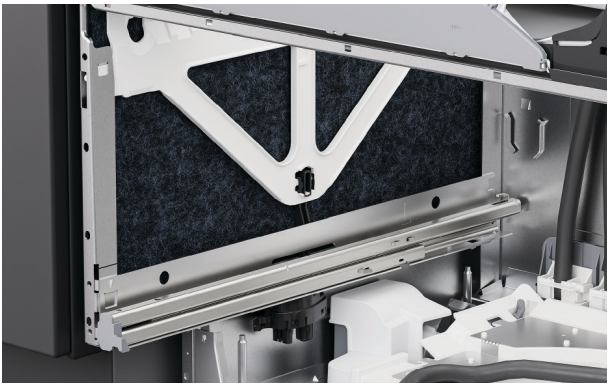


5. Bringen Sie die Isolierung wieder an und stellen Sie dabei sicher, dass sie korrekt positioniert ist und die Führungsschienen der Schublade nicht behindert.

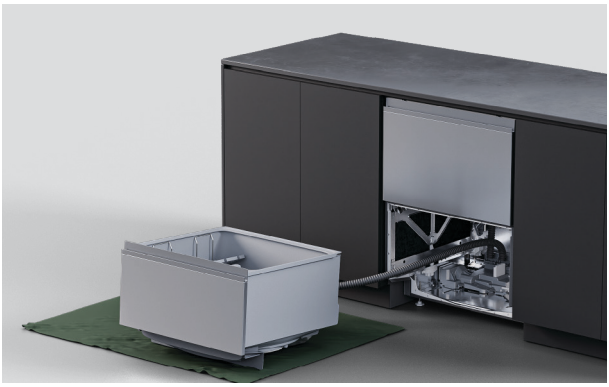


6. Prüfen Sie, ob die Vorderseite der oberen Blende mit den umliegenden Einbauschränken ausgerichtet ist.

Richten Sie den Geschirrspüler bei Bedarf in der Einbaunische aus.

DURCH DAS GEHÄUSE SICHERN

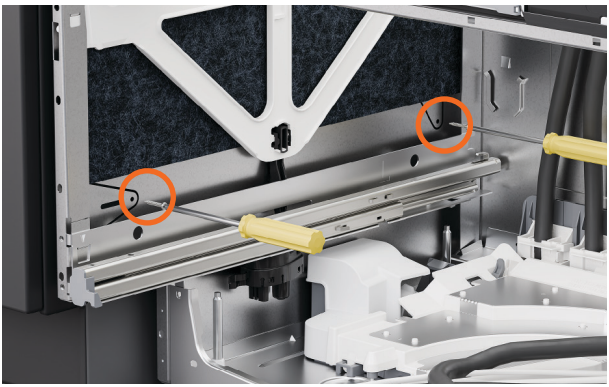

1. Führen Sie Schrauben durch die beiden Löcher auf jeder Seite des Gehäuses.

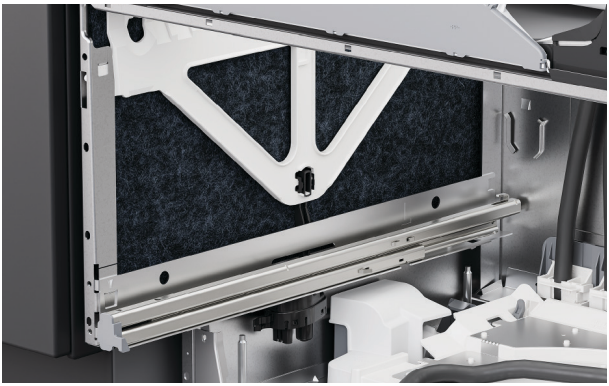

2. Stellen Sie sicher, dass die Isolierung wieder korrekt positioniert ist und die Führungsschienen der Schublade nicht behindert.



3. Platzieren Sie den Spülbehälter wieder auf den Führungsschienen, ziehen Sie die Sperrriegel nach vorne und lassen Sie die Schublade einrasten.

MIT HALTERUNGEN SICHERN



1. Falls Sie seitliche Halterungen verwenden, ziehen Sie die obere Schublade ein Stück heraus.

Heben Sie die Gummidichtung an und entfernen Sie die linke und rechte Schraubenabdeckung von der Leiste.



2. Befestigen Sie die seitlichen Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben und setzen Sie die Schraubenabdeckungen wieder auf.




3. Falls die oberen Halterungen eingesetzt werden, befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.

Stellen Sie sicher, dass der Schraubenkopf bündig sitzt und bei geschlossener Schublade nicht über die Oberseite der Schubladenverkleidung hinausragt, um Schäden zu vermeiden.

VORGEFERTIGTE SOCKELLEISTE INSTALLIEREN



Die vorgefertigte Sockelleiste ist für eine Tiefe von 38–56 mm geeignet.

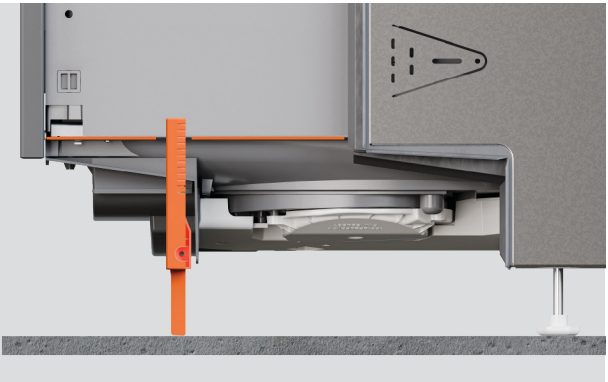

1. Öffnen Sie die untere Schublade.

Drehen Sie die Sockelleiste so, dass die Tabs auf dem Boden aufliegen.




2. Markieren Sie die Stelle, an der die Sockelleiste auf die Kante der Wanne trifft.

VORGEFERTIGTE SOCKELLEISTE INSTALLIEREN



3. Ritzen Sie die Sockelleiste auf beiden Seiten mit einem Cuttermesser auf einer Schutzunterlage an.


Brechen Sie den Überschuss ab oder schneiden Sie ihn ab und glätten Sie die Kante mit einer Feile.

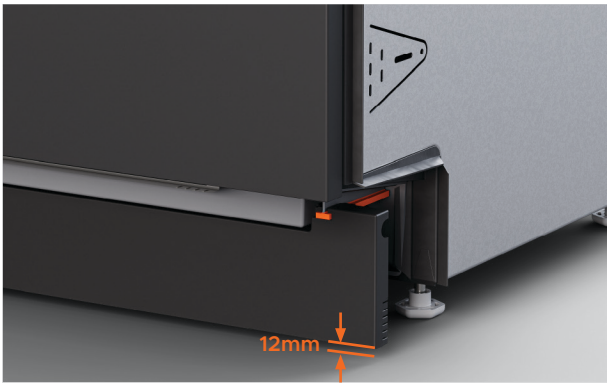

4. Knicken Sie die oberen Tabs ab.

Schieben Sie die vorgefertigte Sockelleiste entlang der T-Schienen in Position.

Stellen Sie sicher, dass zwischen der Sockelleiste und dem Boden ein Spalt von 12mm vorhanden ist.

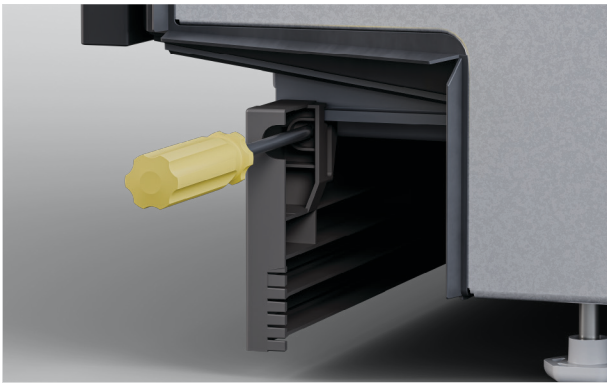


5. Ziehen Sie die seitlichen Schrauben fest, aber nicht zu fest.

OPTIONEN FÜR DIE ABFLUSSVERBINDUNG

Wasserdruck: max. 1MPa (145psi); min. 0,1MPa (14,5psi).


Wasseranschluss: 3/4” BSP (GB20), passend zur Unterlegscheibe.

Empfohlene Temperatur: Kaltwasseranschluss bei 20°C

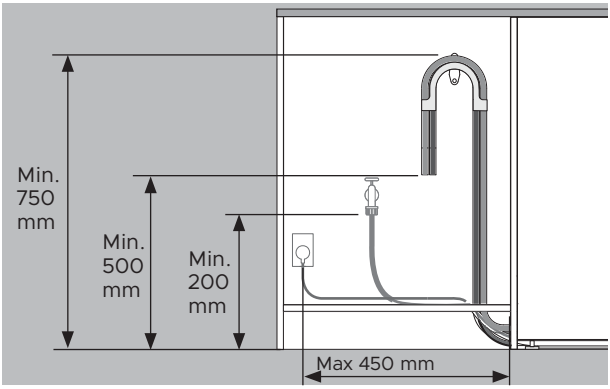


Die Abstände sind bei allen Installationen gleich.

- Boden bis Oberseite der Halterung – min. 750mm.
- Boden bis Ende des Abwasserschlauchs – min. 500mm.
- Boden bis Wassereinlass – min. 200mm.
- Schrankseite bis zur Mitte der Steckdose – max. 450mm.

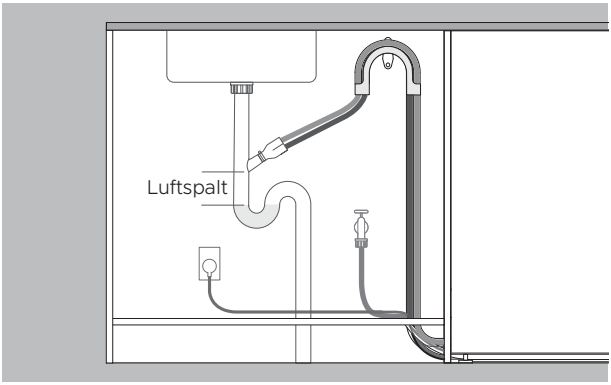

Ablauf in Stutzen geführt

- Der Stutzen muss höher liegen als das stehende Wasser, mit einem Luftspalt dazwischen, um Probleme beim Ablauf zu vermeiden.
- Entfernen Sie den Abwasserschlauchüberschuss, um zu verhindern, dass der Schlauch unterhalb des Anschlussstutzens durchhängt.

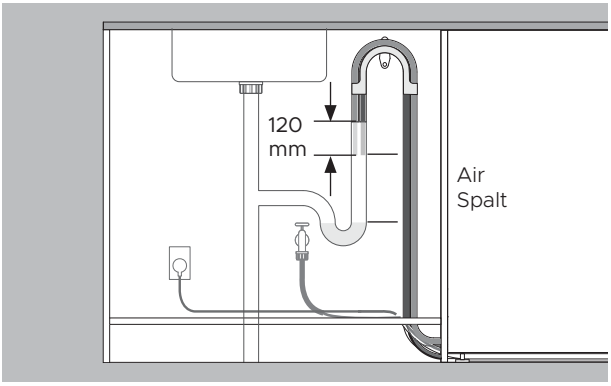

Ablauf in Standrohr geführt

- Der Abwasserschlauch muss höher liegen als das stehende Wasser, mit einem Luftspalt dazwischen, um Probleme beim Ablauf zu vermeiden.
- Entfernen Sie den Abwasserschlauchüberschuss.
- Schläuche dürfen nicht mehr als 120mm in das Standrohr hineinragen.

ABFLUSS INSTALLIEREN

Stellen Sie sicher, dass die Abwasserschlauchhalterung ordnungsgemäß installiert ist und der Schlauch korrekt hindurchgeführt wird, um Schäden und Probleme beim Abpumpen zu vermeiden.


Der Geschirrspüler darf nicht in stehendes Wasser entleert werden.

Wenn die mitgelieferten Abwasserschläuche nicht lang genug sind, um Ihre Anschlüsse zu erreichen, ist auf fisherpaykel.com ein 3,6m-Abwasserschlauch-Erweiterungsset erhältlich.



1. Montieren Sie die Abwasserschlauchhalterung so nah wie möglich an der Arbeitsfläche und mit einem Mindestabstand von 750mm zum Boden.


Führen Sie die Schläuche durch die Halterung.

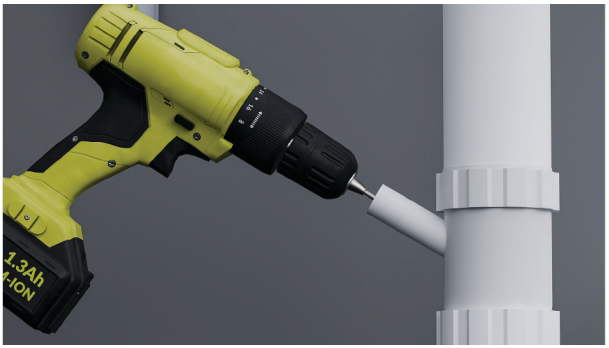

2. Für die Verbindung mit einem Abwasser-T-Stück:

Um zu vermeiden, dass Späne in das Sanitärsystem gelangen, entfernen Sie das Abwasser-T-Stück vor dem Bohren.

Entfernen Sie den Stopfen aus dem Abwasser-T-Stück oder bohren Sie es auf einen Durchmesser von mindestens 13mm auf, bevor Sie das Verbindungsstück befestigen.

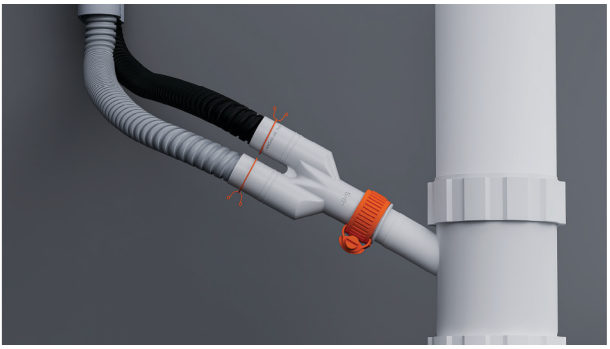

3. Fädeln Sie die Drahtclips auf die Schläuche.


Befestigen Sie die Schläuche am mitgelieferten Schlauchverbindungsstück und sichern Sie sie mit den beiliegenden Kabelschellen.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch gerade zum Verbindungsstück geführt wird, um Knicke zu vermeiden, die den Wasserablauf behindern können.



1. Für die Verbindung mit einem Standrohr:

Ziehen Sie beide Abwasserschläuche durch die Stützführung und setzen Sie sie in das Standrohr.

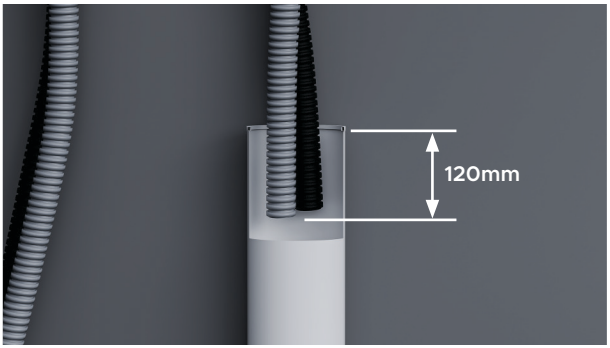


2. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche nicht mehr als 120mm in das Standrohr hineinragen, damit kein Abwasser zurück in den Spülbehälter gesaugt wird.

Die Schläuche können bei Bedarf gekürzt werden.

WASSEREINLASSSCHLAUCH ANSCHLIESSEN

Öffnen Sie die Wasserversorgung nicht, bevor der Strom angeschlossen wurde. Der Geschirrspüler muss eingeschaltet sein, damit der Überlaufschutz aktiviert werden kann.

Absperrhähne sind erforderlich, damit die Wasserversorgung abgestellt werden kann.

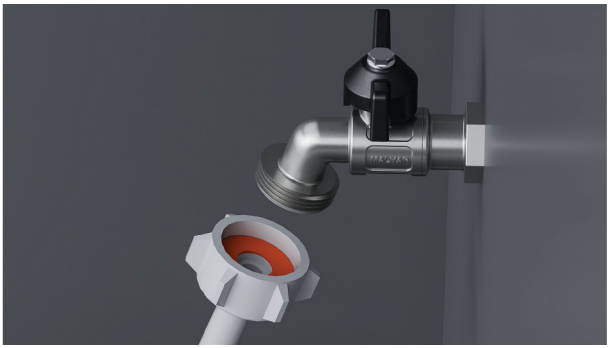

1. Stellen Sie sicher, dass die mitgelieferte Gummidichtung in das Verbindungsstück eingesetzt ist.



2. Verbinden Sie den Einlassschlauch mit dem Wasserhahn.

Stellen Sie sicher, dass der Einlassschlauch nicht geknickt ist und der Wasserhahn nicht gezogen wird oder unter Druck steht.

Den Einlassschlauch nicht kürzen.



3. Ziehen Sie den Anschluss handfest an. Drehen Sie ihn mit einem Schraubenschlüssel oder einer Zange um weitere 180°, um ihn zu sichern. Vermeiden Sie ein zu festes Anziehen.


STROM ANSCHLIESSEN

Elektrische Anforderungen: 220–240V, 50–60Hz, 9A

Der Netzstecker sollte nach der Installation für Wartungsarbeiten zugänglich sein.



1. Schließen Sie den Strom an.

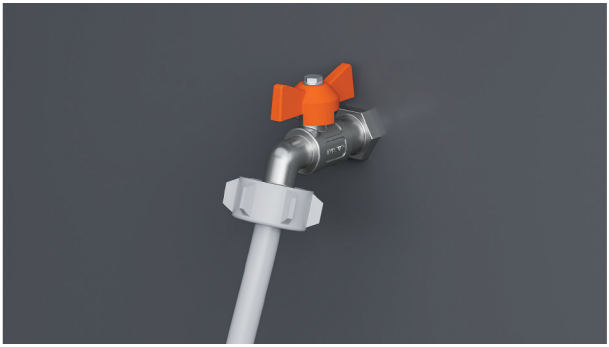

2. Prüfen Sie die Wasseranschlüsse.

Öffnen Sie die Wasserversorgung und prüfen Sie auf Lecks.

Der Geschirrspüler muss eingeschaltet sein, damit der Überlaufschutz aktiviert werden kann.

Wenn das Gerät vom Strom getrennt werden soll, stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung abgestellt ist.

PRÜFLISTE FÜR INSTALLATEURE

Installation

- ☐ Wenn das Gerät vom Strom getrennt ist, muss die Wasserversorgung abgestellt sein, um ein Überlaufen zu verhindern.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt installiert sind und fest sitzen.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass alle Abstände eingehalten wurden.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler stabil installiert ist und sich die Schublade frei und ohne Widerstand öffnen und schließen lässt.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass das gesamte Verpackungsmaterial und Klebeband, mit dem die Zinken und Sprüharme gesichert waren, aus dem Geschirrspüler entfernt worden sind.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass der Sprüharm eingesetzt, korrekt montiert und frei drehbar ist.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass das Knock-to-Pause-Modul ordnungsgemäß funktioniert.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass das Dichtungsband angebracht und frei von Knicken, Falten und Luftblasen ist.

Sanitäranschlüsse

- ☐ Stellen Sie sicher, dass alle Ausbrechöffnungen und Stopfen des Ablaufanschlusses korrekt aufgebohrt wurden und das Wasser ungehindert in den Abfluss abfließen kann.
- ☐ Der Abwasserschlauchanschluss darf nicht durch das Gewicht eines Abwasserschlauchüberschusses belastet werden. Ziehen Sie den Abwasserschlauch so weit wie möglich aus, um ein Durchhängen zu vermeiden. Bei Überlänge des Abwasserschlauches sollte der Überschuss relativ zum oberen Bogen auf Seite des Geräts verbleiben.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass der Einlassschlauch mit der mitgelieferten Gummidichtung versehen und fest angezogen ist.
- ☐ Stellen Sie beim Anschließen des Abwasserschlauchs am Siphon sicher, dass der obere Bogen mindestens 150mm höher als der Abwasserschlauchanschluss liegt.
- ☐ Für Modelle mit Wasserenthärtungssystem: Passen Sie die Standardeinstellung des Wasserenthärters an die Wasserhärte in der jeweiligen Region an. Siehe Benutzerhandbuch.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung abgestellt ist, bis die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist. Der Geschirrspüler muss eingeschaltet sein, damit der Überlaufschutz aktiviert werden kann.

Elektrizität

- ☐ Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Prüfungen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften durchgeführt wurden.

Testbetrieb

- ☐ Schalten Sie die Stromzufuhr ein und drehen Sie die Wasserzufuhr auf. Öffnen Sie anschließend die Schublade. Es sollte ein Piepton ertönen und auf dem Bedienfeld sollte eine Anzeige zur Programmauswahl aufleuchten.
- ☐ Geben Sie drei Tassen Wasser in den Geschirrspüler.
- ☐ Wählen Sie RINSE [Spülen] und starten Sie das Programm.
- ☐ Prüfen Sie die Knock-to-Pause-Funktion
- ☐ Wiederholen Sie den Vorgang für die andere Schublade.
- ☐ Stellen Sie nach Beendigung des Spülvorgangs sicher, dass der Geschirrspüler den Zyklus ordnungsgemäß durchlaufen hat und das Wasser ordnungsgemäß abgepumpt wurde.
- ☐ Prüfen Sie, ob die Wasserzufuhr ordnungsgemäß abgestellt wurde.
- ☐ Prüfen Sie die Ablaufanschlüsse auf ihre Dichtheit.
- ☐ **Wenn der Standort nach Abschluss der Installation ohne Strom bleibt, stellen Sie sicher, dass die Wasserversorgung abgestellt ist, um eine Überschwemmung zu verhindern.**

Ausfüllen und sicher verwahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Adresse des Händlers _____

Name des Installateurs _____

Unterschrift des Installateurs _____

Installationsbetrieb _____

Installationsdatum _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances2026. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Leitfaden sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können sich jederzeit ändern.

Die in diesem Leitfaden aufgeführten Produktangaben beziehen sich auf die jeweiligen Produkte und Modellezum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Im Rahmen unserer Politik der kontinuierlichen Produktverbesserung können sich diese Spezifikationen jederzeit ändern.

Um zu erfahren, welche Modelle und Ausführungen in Ihrem Land erhältlich sind, besuchen Sie bitte unsere Website www.fisherpaykel.com oder kontaktieren Sie Ihren Fisher & Paykel-Händler.

434475A 09.26