

---

# CAJÓN CALENTADOR

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

---

Familiarícese con su electrodoméstico	17
Limpieza del cajón	18
Solución de problemas	19

**FISHER & PAYKEL**


US CA

## **CAJÓN CALENTADOR**

---

WB24SMG3, WB24SMB3, WB24SCX3, WB30SDEI3, WB30SMG3,  
WB30SMB3, WB30SCX3, WB30SPEX3

## FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO

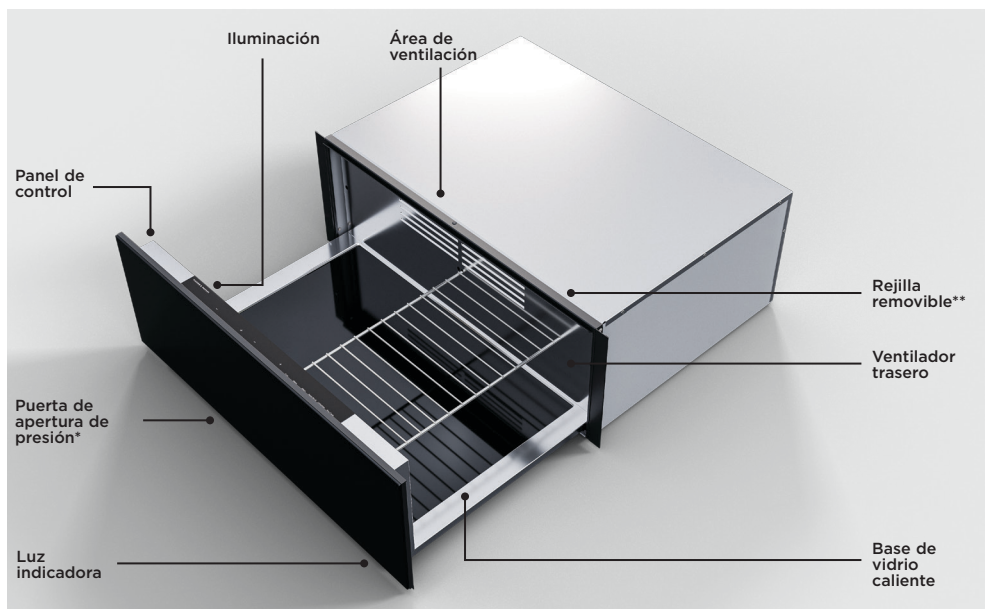

\* No disponible en modelos Professional.

\*\*Solo modelos de 30" (76 cm).



### **Pasos clave para mantener tu cajón calentador**

- Limpie las superficies con un paño húmedo y séquelas con un paño limpio que no suelte pelusa.
- Limpie después de cada uso.
- Limpie los derrames inmediatamente.



### **No recomendamos:**

- Almohadillas de limpieza.
- Limpiadores o abrillantadores para acero inoxidable.
- Productos de limpieza abrasivos, ácidos, alcalinos o con solventes.

### **Limpie el cajón después de cada uso.**

Use un paño suave y húmedo y un detergente suave para limpiar el interior y el exterior del cajón. No utilice limpiadores a vapor o de alta presión. Para los modelos de acero inoxidable, frote en la dirección de las líneas de pulido al limpiar la parte frontal del cajón y séquelo inmediatamente con un paño suave.

### **Limpie cualquier derrame inmediatamente**

No permita que los derrames permanezcan en el cajón ni que se desborden por los lados.

**Asegúrese de que el cajón esté apagado y déjelo enfriar antes de limpiarlo.**

## Uso general

---

### ¿Por qué no funciona el cajón?

- Sin alimentación. Asegúrese de que el producto esté conectado a la fuente de alimentación y al tomacorriente.
  - Verifique el disyuntor o compruebe si hay un corte de energía en su hogar o área. Si el producto sigue sin encenderse, llame al servicio de atención al cliente o a su centro de servicio autorizado.
- 

### ¿Por qué no se calienta el cajón?

- El cajón no está cerrado correctamente. Verifica que el cajón esté completamente cerrado. La luz indicadora parpadeará si el cajón está abierto.
- 

### ¿Por qué los artículos en el cajón calentador no están lo suficientemente calientes?

- El tiempo de calentamiento fue demasiado corto. Configura una duración más prolongada.
  - La temperatura se ajustó demasiado baja. Ajuste una temperatura más alta.
- 

### ¿Por qué el cajón no se calienta de manera uniforme?

- La ventilación trasera podría estar obstruida. Verifique que no haya objetos bloqueando directamente la ventilación y reacomódelos si es necesario.
  - Es posible que el cajón esté sobrecargado. Retire algunos artículos si es necesario.
- 

### ¿Por qué no están funcionando las luces dentro del cajón?

- El cajón puede estar en modo de retroalimentación limitada. Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para desactivar.
  - Puede que haya un problema con la luz interna. Llame al servicio de atención al cliente o a su centro de servicio autorizado.
- 

### ¿Por qué está encendida la luz indicadora?

- La luz indicadora se encenderá mientras el cajón esté en funcionamiento.
-

### **¿Por qué está parpadeando la luz indicadora?**

- Se ha programado el inicio retrasado. Después de cerrar el cajón, la luz indicadora parpadeará de manera regular hasta que el cajón empiece a calentarse.
  - El cajón está abierto. Si el cajón permanece abierto después de seleccionar una función, la luz indicadora parpadeará rápidamente. El cajón no comenzará a calentar hasta que esté cerrado.
  - El cajón está pausado. Si el cajón se abre a mitad del tiempo establecido, el calentamiento se detendrá. La luz indicadora parpadeará hasta que se cancele el calentamiento o se apague el cajón. Presione el botón de encendido para cancelar la calefacción o mantenga presionado para apagar el cajón.
- 

### **¿Por qué no está funcionando la luz indicadora?**

- Sin alimentación. Asegúrese de que el producto esté conectado a la fuente de alimentación y al tomacorriente.
  - Puede que haya un problema con la luz indicadora. Llame al servicio de atención al cliente o a su centro de servicio autorizado.
- 

### **¿Por qué el cajón no se abre y/o cierra?**

- Puede que haya algo que impida que el cajón cierre bien. Verificar que no haya nada que obstruya dentro del cajón e intentar cerrarlo nuevamente.
  - Puede que haya un problema con la puerta de empuje para abrir. Llame al servicio de atención al cliente o a su centro de servicio autorizado.
-

