
OVN

INSTALLATIONS-VEJLEDNING

Nødvendige komponenter	3
Adgang til dine produktspecifikationer	4
Pak produktet ud	7
Fjern døren	8
Tilslut strøm	10
Position i hulrum	11
Genmontering af låge	12
Juster efter omgivelser	13
Fastgør til hulrum	14
Genmontering af hylder	15
Tjekliste	16

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5

CONTEMPORARY

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACHUDX5, OS60SACVUDX5,
OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACHUDX5, OS60NACVUDX5,
OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5,
OB60SACPGB5

NØDVENDIGE KOMPONENTER

VÆRKTØJ

Medfølger ikke

- ☐ Skruemaskine
- ☐ Stjerneskruestrækker

DELE

Medfølger



- ☐ Skruer (2)
- ☐ Pynteliste til køkkenelement (gælder kun visse modeller)



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til Planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparatype, produktnavn eller modelkode.

STANDARD (MINIMAL- OG CONTEMPORARY-MODELLER)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5,
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACHUDX5, OS60SACVUDX5,
OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

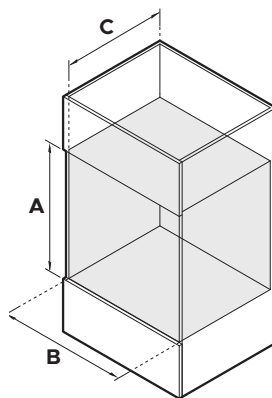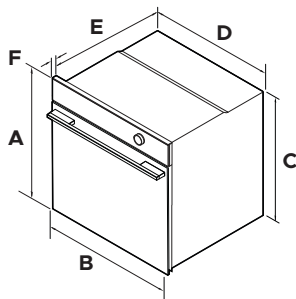

PRODUKTMÅL		mm
A	Samlet højde	598
B	Samlet bredde	596
C	Chassishøjde	575
D	Chassisets bredde	556
E	Chassisdybde	545
F	Betjeningspanelets tykkelse	20



HULRUMMETS DIMENSIONER		mm
A	Minimum indvendig højde på åbningen	580
B	Minimum indvendig bredde på åbningen	560
C	Minimum indvendig dybde af åbningen	550
Anbefalinger til køkkenelementets bredde		600



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til Planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparattype, produkt navn eller modelkode.

KOMPAKT (MINIMAL OG CONTEMPORARY-MODELLER)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACHUDX5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

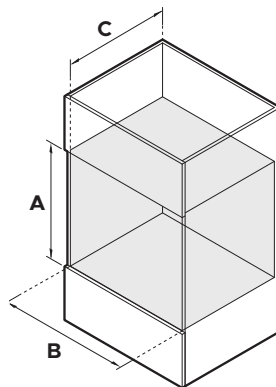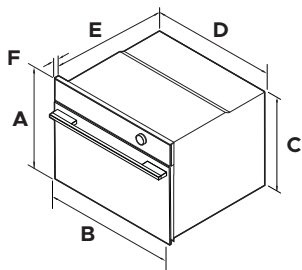

PRODUKTMÅL	mm
A Samlet højde	458
B Samlet bredde	596
C Chassishøjde	435
D Chassisets bredde	556
E Chassisdybde	545
F Betjeningspanelets tykkelse	20

HULRUMMETS DIMENSIONER	mm
A Minimum indvendig højde på åbningen	440
B Minimum indvendig bredde på åbningen	560
C Minimum indvendig dybde af åbningen	550
Anbefalinger til køkkenelementets bredde	600



fisherpaykel.com/specify

1. Se planlægningsvejledningen for specifikationer for køkkenelementer, hulrum, paneler og service.

Ved lyse køkkenelementer skal du sikre dig, at der er tænkt på og installeret lister.



2. Sikrer at køkkenelementet opfylder kravene til minimum hulrumsspecifikationer.

UDPAKNING AF PRODUKTET

- Løft eller flyt ikke produktet ved hjælp af dørhåndtaget.
 - Gem al emballage, til enheden er eftersat.
 - Efterse produktet for at sikre, at det ikke har transportskader. Hvis du registrerer skader, skal du kontakte forhandleren eller den forretning, hvor du har købt produktet, for at rapportere skaderne.
 - Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for transportskader.
-



1. Klip og fjern alle stropper og ydre emballage. Løft papsiderne af, og fjern eventuelt indvendigt emballagemateriale.



2. Skub den forreste emballagestøtte ud, og løft derefter ovnen op og fremad for at fjerne den fra pallen
Bortskaf emballagen på ansvarlig vis.



1. Åbn lågen, og fjern alle kabelbindere og emballage, der holder ovnhyldeerne på plads.



2. Tag fat i hylderne forfra, og sørg for at holde trådhylden og rammen sammen. Løft opad, og træk ud af ovnen. Se side 14 for yderligere vejledning om fjernelse af hylderne.




LÅST OP



LÅST

3. Find hængsellåsene på hver side af lågen. Skub låsene opad for at frigøre dem.

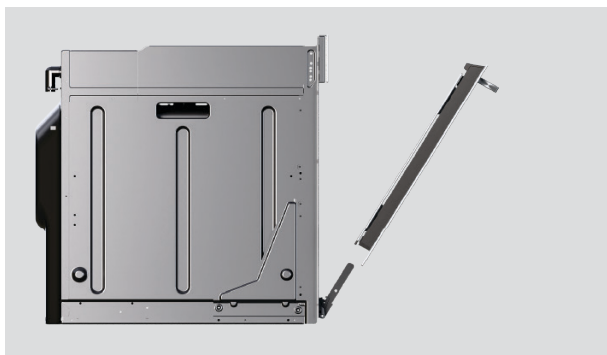


4. Hold i lågen på begge sider, luk lågen delvist, og træk forsigtigt lågen væk fra hængslerne.

TILSLUT STRØM

SPECIFIKATIONER	MODELLER OS60/OB60
Dedikeret kredsløb (A)	16
Mærkeeffekt (W)	2800-3300
Forsyning (Hz)	50-60
Spænding (V)	220-240
Tilslutning	Ledningsforbundet min. 1500 mm




1. Åbn klemmerne og løft dækslet for at få adgang til terminalblokken.

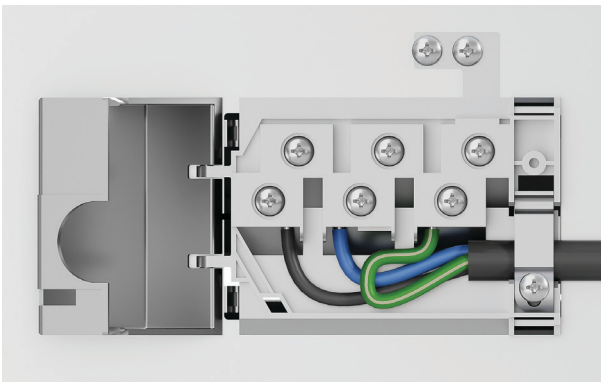

2. Tilslut ledninger som vist. Stik og porte er muligvis ikke til stede på alle modeller.

Sørg for, at ovnen er korrekt jordet, og at kabelklemmen er spændt, før dækslet lukkes.

POSITION I HULRUMMET

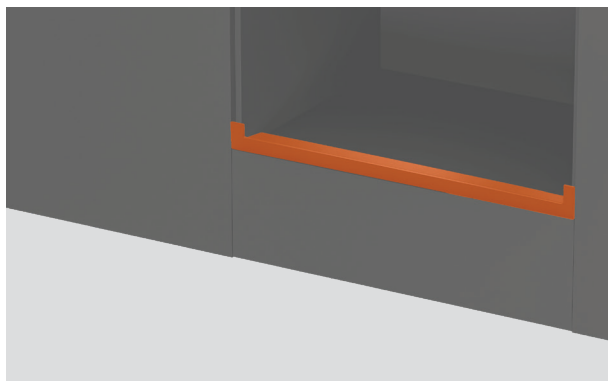


1. Til lyse køkkenelementer kan den medfølgende pynteliste bruges til at forbedre udseendet. Monteres ved at fjerne klæbemidlet og trykke den fast i hulrummet*.




2. Anvend beskyttende bånd på tilstødende køkkenelementer, før produktet løftes på plads.

*Besøg fisherpaykel.com for at købe skabslister som ekstra tilbehør.


GENMONTERING AF LÅGE

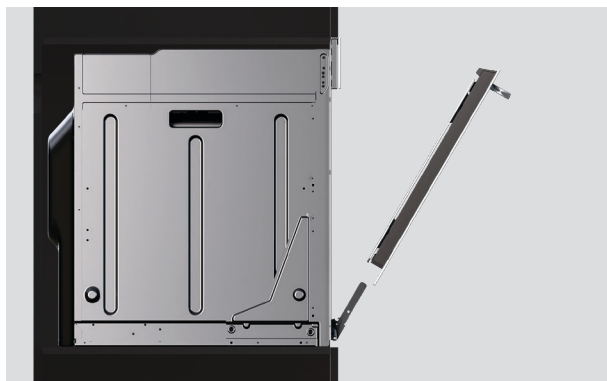

1. Hold lågen i begge sider, og løft forsigtigt lågen tilbage på hængslerne.

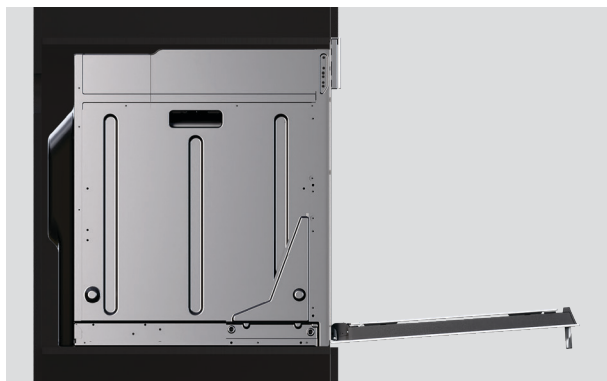

2. Åbn lågen helt, og skub begge låsegreb ned og lås dem på plads.

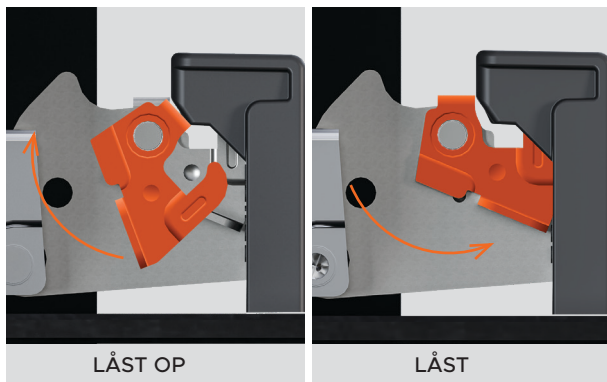

3. Sørg for, at begge hængsler er helt låst, før du lukker lågen.


JUSTER TIL OMGIVELSERNE



1. Juster ovnen i forhold til de omgivende skabe og apparater.



2. Kontroller, at de lodrette mellemrum er ens, inden der foretages vandrette justeringer.

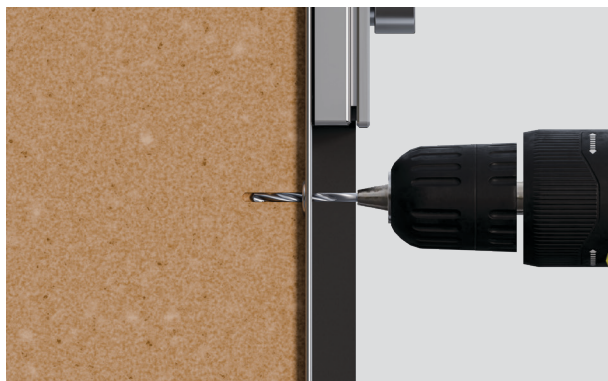

1. Brug produktet som skabelon til at forbore 2 x 3 mm styrehuller.



2. Fastgør ovnen til hulrummet med de 2 medfølgende skruer.

MONTER HYLDER




Udtrækshylder

Sæt hylderne tilbage i ovnen på det ønskede niveau. Sørg for, at hylderne sidder lige, og at de er placeret korrekt med beskyttelsesskinnen bagud.



Trådhylder

Skub hylderne ind i åbningen.

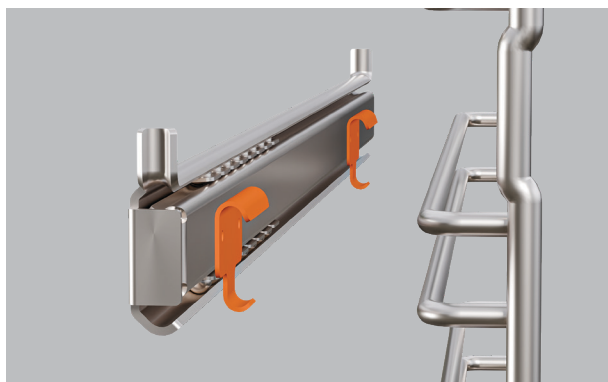

Klemmeskinne

Monter de øverste klemmer over siderillen. Den forreste klemme skal monteres så tæt på fronten af siderillen som muligt. Klik de nederste klemmer på plads.

TJEKLISTE

Tjek af installationen

- ☐ Alle afstande er korrekte.
- ☐ Produktet er plant og sikkert monteret i køkkenelementet.
- ☐ Kontroller, at den nederste liste er ubeskadiget.
- ☐ Al indvendig emballage er fjernet.
- ☐ Afbryderen kan let nås.

Testdrift

- ☐ Tænd for produktet ved strømforsyningen.
- ☐ Følg vejledningen på skærmen for at tilslutte produktet til wi-fi og indstille uret.

Udfyld og gem til senere brug:

Model _____

Serienr. _____

Købsdato _____

Køber _____

Forhandleradresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens underskrift _____

Installationsvirksomhed _____

Installationsdato _____

