
60 CM PYROLYTISK/ MULTIFUNKTIONSUGN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Lär känna din apparat	3
Rengör ugnen	4
Kör ett självrengöringsprogram	6
Justera hyllorna	7
Avlägsna de utdragbara hyllorna	8
Montera klämlöparna	9
Ta bort sidostegarna	10
Öppna handtagslös ugn manuellt	11
Ta bort ugnsluckan	12
Rengöring av ugnsluckan	13
Avlägsna den inre rutan	14
Sätt tillbaka den inre rutan	18
Avlägsna mittrutorna	19
Sätt tillbaka mittrutan	20
Montera ugnsluckan igen	22
Byt ut ugnslampan	23
Felsökning	24
Felkoder	26

FISHER & PAYKEL

BIEU


60 CM PYROLYTISK/MULTIFUNKTIONSUGN

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5



Så här får du de bästa resultaten från din ugn

- Hämta appen för att använda fjärrläge och få uppdateringar.
- Ställ i ordning ugnen och gör den redo innan du använder den.
- Kör regelbundna rengöringscykler.
- Registrera din produkt för att få smidig servicesupport.

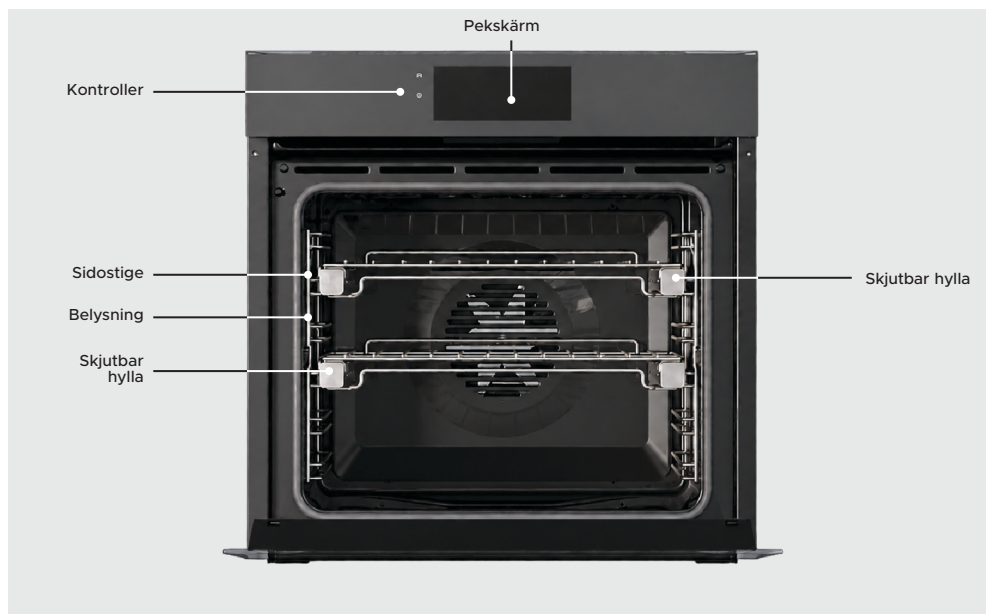

Alla bilder som visas i den här guiden är representativa. Din produkt kan se annorlunda ut.



Viktiga steg för att underhålla din ugn

- Rengör ytorna med en fuktig trasa och torka dem med en luddfri trasa.
- Rengör dörren efter varje användning.
- Kör regelbundna RENGÖRINGScykler.
- Avkalka för att avlägsna mineraluppsamling (endast ångmodeller).



Vi rekommenderar inte:

- Skursvampar
- Rengöringsmedel eller putsmedel för rostfritt stål
- Slipande, sura, alkaliska eller lösningsmedelsbaserade rengöringsprodukter.

Låt alltid ugnen svalna till en säker temperatur. Stäng av strömmen innan du utför någon manuell rengöring eller underhåll.

RENGÖR INTE

Ugnstätning

Rengör eller avlägsna inte denna del. Var försiktig så att du inte gnuggar, skadar eller flyttar ugnstätningen.

RENGÖR EFTER VARJE ANVÄNDNING

Ugnslucka

Torka av med en mjuk trasa och en blandning av varmt vatten och diskmedel.

För envisa fläckar. Blanda bakpulver och varmt vatten med en icke-slipande svamp och torka sedan torrt med en mjuk, luddfri trasa.

Ugnsutrymme

Torka bort lättillgängligt spill eller mat- och fettfläckar för att förhindra att de sätter sig.

Rengör emaljytor med en fuktig trasa och en lösning av varmt vatten och mildt rengöringsmedel eller ett ammoniakbaserat rengöringsmedel. Torka av med en mjuk trasa.

Vid envisa spill kan du avlägsna ugnens lucka för bättre åtkomst för rengöring. Se Ta bort ugnsluckan.

Trådbunden temperatursensor

Torka av med en fuktig trasa och diskmedel. Torka av med en mikrofibertrasa.

- Sätt inte i diskmaskinen.
- Sänk inte ner den i vatten.
- Rengör inte med ugnsrengöringsmedel.

Ställ, sidostegar, trådhyllor, pannor och plåtar

Rengör med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten.

Skjutbara hyllor

Torka av med en fuktig trasa och diskmedel.

- Torka inte av det vita smörjmedlet (syns när hyllan är utdragen).
- Sätt inte i diskmaskinen.
- Sänk inte ner den i vatten.
- Rengör inte med ugsnrengöringsmedel.

Ugnsluckans ram och hörnklämmor i plast

Rengör med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka med en mikrofiber duk.

Kontrollpanel

Använd endast en mjuk, fuktig trasa med mildt rengöringsmedel. Allt annat kan repa och skada kontrollpanelens glas och skärm.

- Använd inte ugsnrengöringsmedel, hårda eller slipande rengöringsmedel.
- Använd inte skurborstar, stålull eller vassa metallskrapor.

Ratt

Rengör med en lösning av mildt rengöringsmedel och varmt vatten, och eftertorka. Använd inte rostfritt stål eller ugsnrengöringsmedel.

Ytor av rostfritt stål

Rengör med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka av med en mikrofiberduk.

För envisa fläckar, använd ett lämpligt rengörings- och polermedel för rostfritt stål.

- Se till att ditt rengöringsmedel för rostfritt stål inte innehåller klorföreningar eftersom dessa är frätande och kan skada ugnens utseende.
- Gnugga alltid det rostfria stålet i stålets fiberriktning.

Glasrutor

Torka av med en mjuk trasa och en blandning av varmt vatten och diskmedel.

Du kan ta ut den inre rutan för att rengöra den. Se Avlägsna den inre rutan.

KÖR ETT SJÄLVRENGÖRINGSPROGRAM




De pyrolytiska självrengöringscyklerna KÖRS vid extremt hög temperatur för att bränna bort mat och fettuppsamling i ugnen. Kör en RENGÖRINGSCYKEL årligen för att förhindra inbrända fläckar.


Se till att köket är väl ventilerat.



1. Gå till MENY och välj RENGÖRING, SJÄLVRENGÖRING, sedan STANDARDRENGÖRING eller LÄTT RENGÖRING.

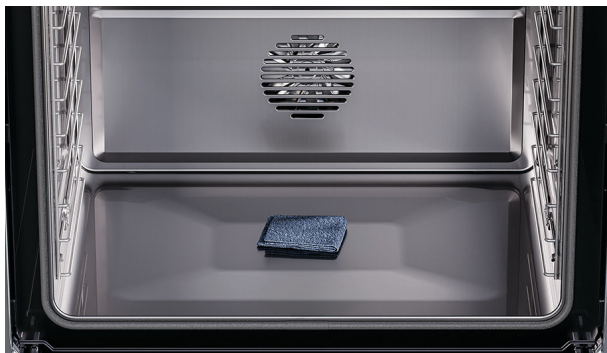

2. Avlägsna alla hyllor, sidostegar och tillbehör. Rengör ugnsluckan för att undvika fläckar och följ instruktionerna på skärmen för att starta cykeln.

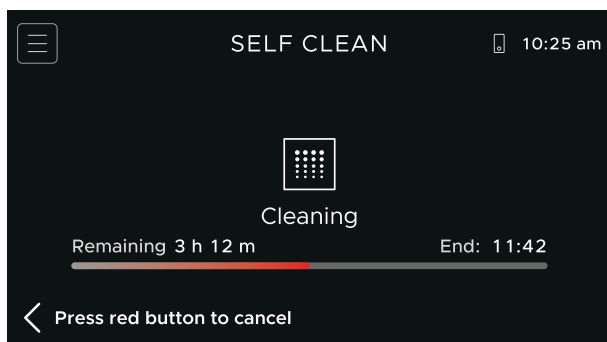


3. En förloppsindikator visas medan rengöringscykeln pågår och medan kylcykeln pågår. Efter kylcykeln, ta bort askan och torka ugnen ren med en mjuk trasa.



Skjutbara hyllor

1. För att ta bort hyllan, ta tag i den främre delen och håll ihop trådhyllan och ramen, luta sedan och dra ut hyllan.

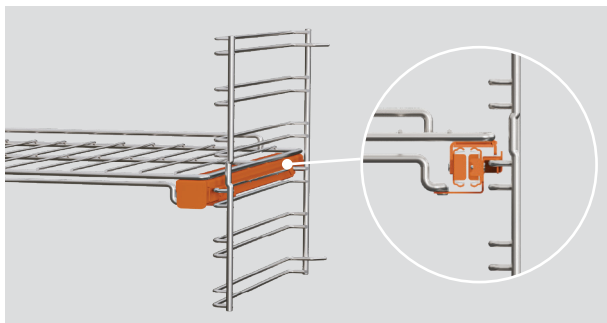

2. För att montera om, placera hyllan ovanpå sidostegarna och tryck in i ugnen med skyddsräcket på baksidan.



3. Se till att de bakre greppen är hakade över sidostegen på båda sidor.




Trådgaller

Luta och dra för att ta bort.


För att sätta tillbaka, skjut stället mellan skenorna på sidostegarna. Se till att skyddsräcket är längst bak.

AVLÄGSNA DE UTRAGBARA HYLLORNA


Ta ut de skjutbara hyllorna för att flytta dem eller för att underlätta rengöringen inuti ugnen. Se till att ugnen har svalnat först.

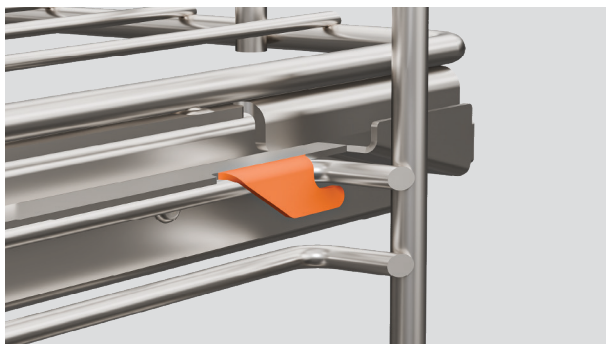

1. Se till att skenorna är placerade på rätt sätt, med den trekantiga fliken längst fram.

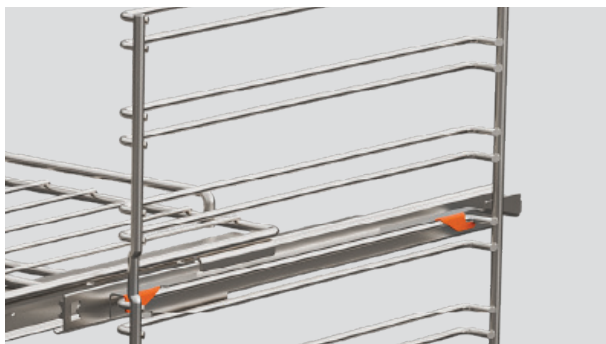


2. Montera de övre klämmorna över sidostegen. Klämmen framtill bör monteras så nära skjutstegens framsida som möjligt.

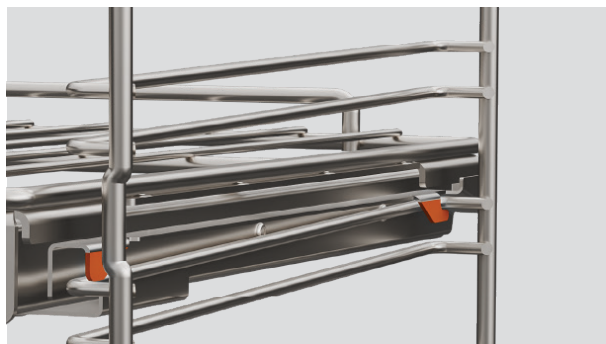

3. Roterar nedåt och klicka på de nedre klämmorna.

MONTERA KLÄMLÖPARNA


Ta bort klämlöparna för att flytta dem eller för att göra det lättare att rengöra inuti ugnen. Se till att ugnen har svalnat först.

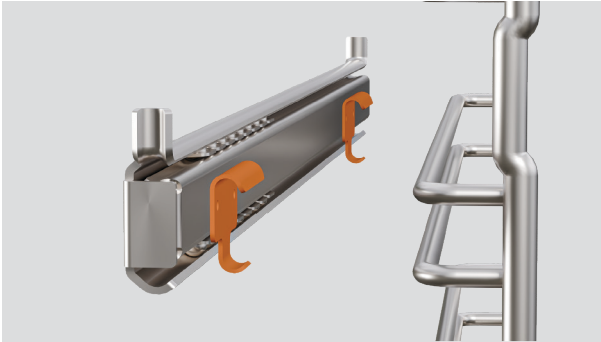

1. Se till att löparna är placerade rätt runt, med metallspärren vänd mot dig.



2. Montera de övre klämmorna över sidostegen. Den främre klämman ska monteras så nära framsidan av glidstegen som möjligt.

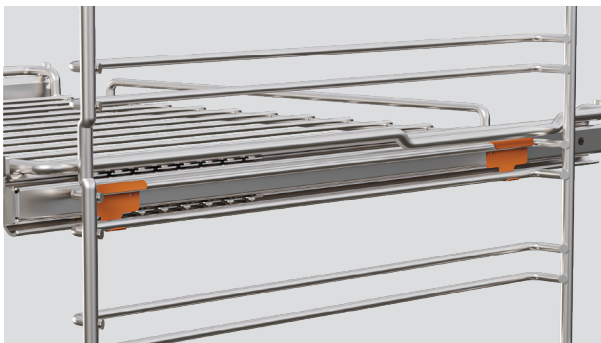

3. Vrid löparna nedåt och klicka på de nedre klämmorna på plats.

TA BORT SIDOSTEGARNA

Ta bort sidostegarna för att komma åt ugnslamporna eller för att göra det enklare att rengöra inuti ugnen. Se till att ugnen har svalnat först.



1. Ta bort alla hyllor och skruva sedan loss muttern som håller stegen på plats. Använd ett mynt för att lossa vid behov.



2. Dra stegens framsida bort från skruven och skjut den framåt för att ta bort den.



3. För att byta, skjut in stegtänderna i hålen och se till att stegen sitter tätt mot sidan av ugnen. Rikta fliken mot skruven och spänn fast med muttern.

Dra åt med hjälp av ett mynt om det behövs.

ÖPPNA HANDTAGSLÖS UGN MANUELLT


Du kan öppna den handtagslösa ugnsluckan manuellt vid strömavbrott eller när ugnen är i Sabbatläge med hjälp av det medföljande verktyget för att öppna luckan.



1. Håll lucköppnaren i öglan, med den korta änden pekande åt höger.



2. Sätt försiktigt in lucköppnaren längst upp till höger i ugnen, mellan mittgallret och luckans överkant.

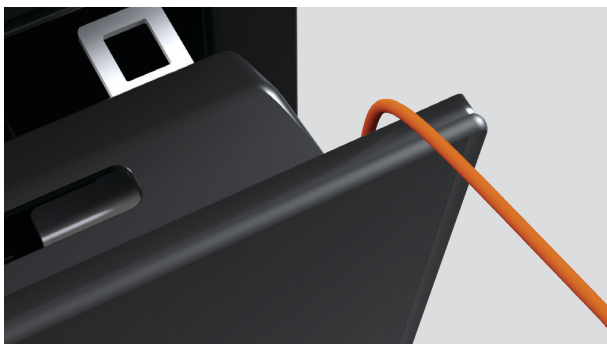


3. Vrid lucköppnaren 90 grader medurs och dra sedan försiktigt upp luckan.

Använd inte våld mot lucköppnaren om den inte går att vrida fritt, eftersom detta kan orsaka skador.


TA BORT UGUNSLUCKAN

Ugnsluckan kan tas bort för bättre åtkomst vid rengöring. Se till att ugnen har svalnat innan du tar bort luckan.


Luckan är tung och bör lyftas av två personer. Var försiktig när du tar bort och sätter tillbaka.

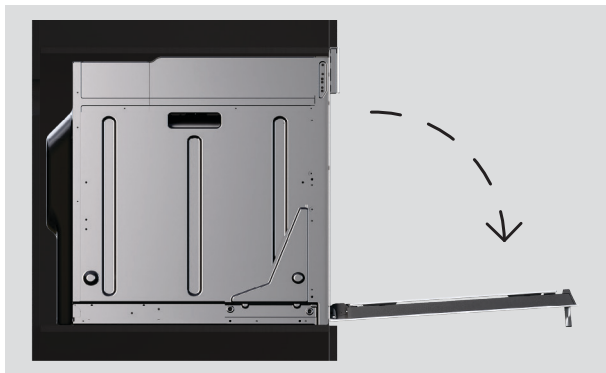

1. Öppna luckan helt.

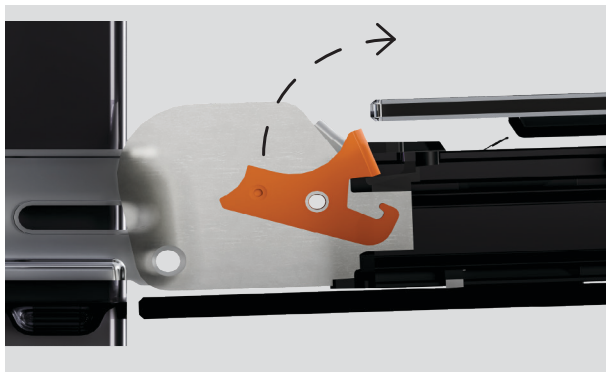

2. Leta upp gångjärnslåsen på luckans sidor.
Tryck låsen uppåt för att lossa.

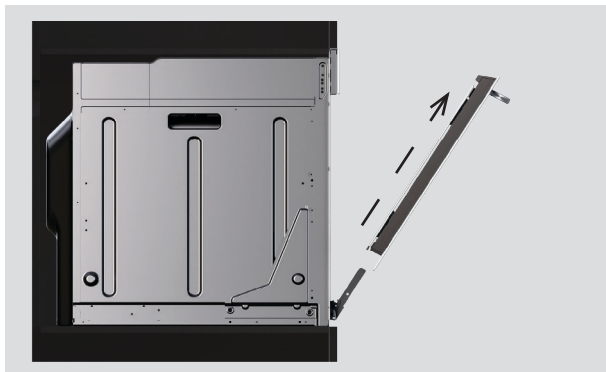


3. Håll i luckan på båda sidorna,
stäng luckan delvis och dra
försiktigt bort luckan från
gångjärnen.

Ta isär dörren

Ugnsluckan består av flera glasrutor. Antalet rutor kan variera beroende på modell.

Samtida modeller

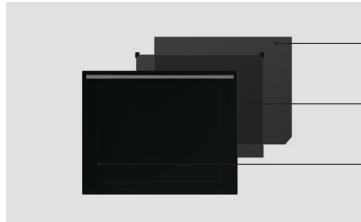

Minimala modeller



Innan du börjar

- Följ anvisningarna noggrant. Felaktig montering av glaset kan leda till skador på ugnen och kan ogiltigförklara garantin.
- Använd inte ugnen utan att allt glas är korrekt på plats.
- Var försiktig när du hanterar glaset. Undvik att stöta hörnen eller kanterna mot någon yta. Detta kan leda till att glaset spricker.
- Använd inte ugnrensmedel eller andra hårda/slipande rengöringsmedel, trasor, skurkuddar, stålull eller vassa metallskrapor för att rengöra glasytorna. Dessa repar glaset och kan skada beläggningen, vilket kan leda till att glaset spricker eller krossas.
- Om du märker några tecken på skador på någon av glasrutorna (som flisning eller sprickor), använd inte ugnen. Kontakta en Fisher & Paykel-utbildad och stödd servicetekniker eller kundtjänst.
- Om glaset känns svårt att ta bort eller byta ut, tvinga det inte. Kontakta en Fisher & Paykel-utbildad och stödd servicetekniker eller kundtjänst.

Modellerna i serie 9 och 11.


Ugnsluckan består av flera glasrutor. Du kan ta bort den inre rutan för rengöring, men var försiktig när du hanterar glaset. Det kan gå sönder om du stöter emot hörn eller kanter.

- Använd inte våld mot glaset om det känns svårt att avlägsna eller sätta tillbaka.
- Använd inte ugnen om inte alla glasdelar sitter korrekt på plats.
- Använd inte ugnen om du upptäcker skador, till exempel flisor eller sprickor, på glaset.

Följ instruktionerna noggrant. Att montera om glaset felaktigt kan skada ugnen och göra garantin ogiltig. Kontakta kundtjänst för support om det behövs.



1. Öppna luckan helt. Använd ett lämpligt verktyg och knacka försiktigt ut flikarna på båda sidor av ugnsluckan.

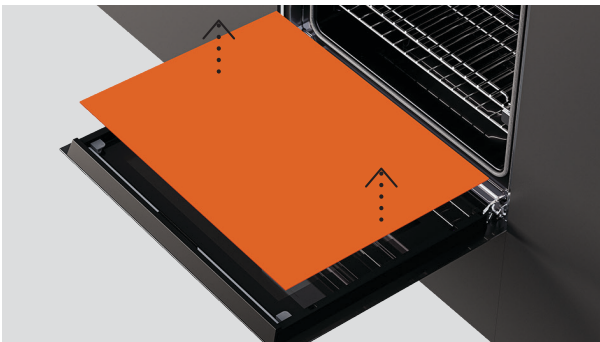

2. Dra glaset mot toppen av dörren för att lossa. Lyft upp rutan för att avlägsna den och placera den på en plan, skyddad yta. Rengör glaset vid behov. Se "Skötsel och rengöring".

AVLÄGSNA DEN INRE RUTAN



3. För att montera om, se till att glaset pekar åt rätt håll. Logotypen ska vara närmast luckans nederkant men orienterad så att du kan läsa den.




4. Sänk försiktigt ner rutan på luckan så att den passar in i profilerna.



5. Stäng flikarna och tryck försiktigt på glaset. Stäng luckan.

AVLÄGSNA DEN INRE RUTAN

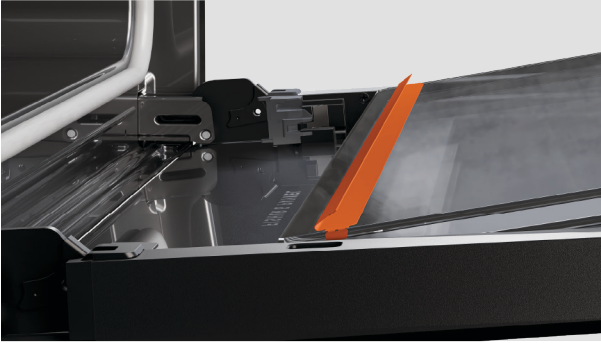

När du byter ut den andra mittrutan ska du se till att metallfästet fortfarande sitter på plats och är korrekt placerat längst ned på glaset.


AVLÄGSNA DEN INRE RUTAN

Modellerna i serie 7.

Ugnsluckan består av flera glastrutor. Du kan ta bort den inre rutan för rengöring, men var försiktig när du hanterar glaset. Det kan gå sönder om du stöter emot hörn eller kanter.

- Använd inte våld mot glaset om det känns svårt att avlägsna eller sätta tillbaka.
- Använd inte ugnen om inte allt glas sitter korrekt på plats.
- Använd inte ugnen om du upptäcker skador, till exempel flisor eller sprickor, på glaset.

Följ instruktionerna noggrant. Att montera om glaset felaktigt kan skada ugnen och göra garantin ogiltig. Kontakta kundtjänst för support om det behövs.

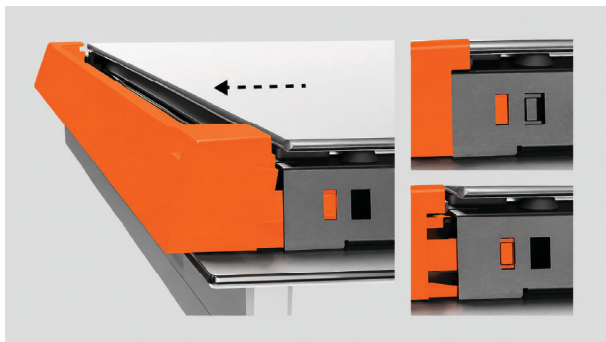


1. Tryck in flikarna på båda sidor av glashållaren. Dra upp hållaren tills flikarna hamnar i det översta hålet.




2. Dra rutan uppåt mot luckans övre kant tills den lossnar från fästena, och lyft sedan ut den. Vinkla inte rutan för mycket eftersom glaset då kan skadas.

SÄTT TILLBAKA DEN INRE RUTAN

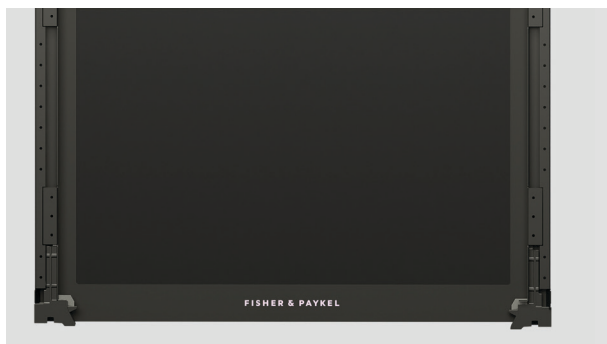


1. Se till att glaset är rättvänt innan du monterar det tillbaka. Logotypen ska vara läsbar längst ner på luckan.

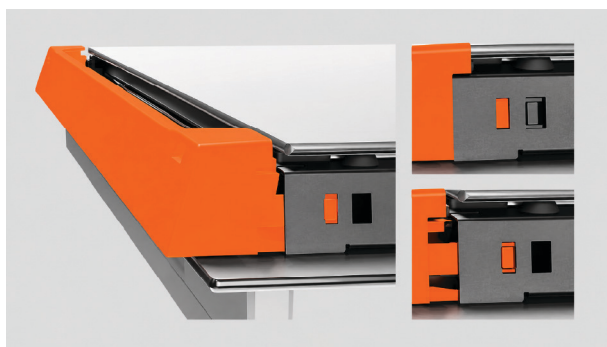

2. För in den nedre delen av glasrutan i de övre fästena på luckans undersida.

Sänk ner rutan på plats, så att den vilar på fästena högst upp på luckan.

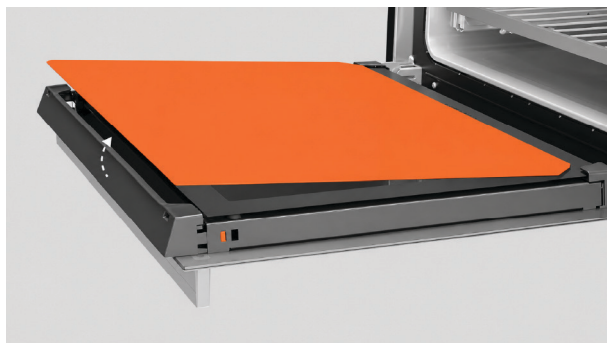


3. Byt ut glashållaren och se till att den klickar ordentligt på plats.

Modellerna i serie 7.


Ugnsluckan består av flera glasrutor. Du kan ta bort den inre rutan för rengöring, men var försiktig när du hanterar glaset. Det kan gå sönder om du stöter emot hörn eller kanter.

- Använd inte våld mot glaset om det känns svårt att avlägsna eller sätta tillbaka.
- Använd inte ugnen om inte alla glasdelar sitter korrekt på plats.
- Använd inte ugnen om du upptäcker skador, till exempel flisor eller sprickor, på glaset.

Följ instruktionerna noggrant. Att montera om glaset felaktigt kan skada ugnen och göra garantin ogiltig. Kontakta kundtjänst för support om det behövs.

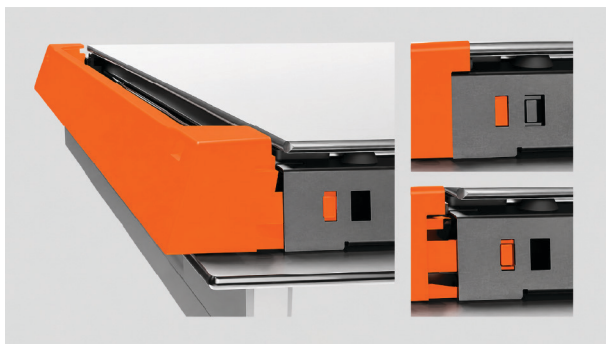


1. Tryck in flikarna på båda sidor av glashållaren igen och ta bort hållaren.

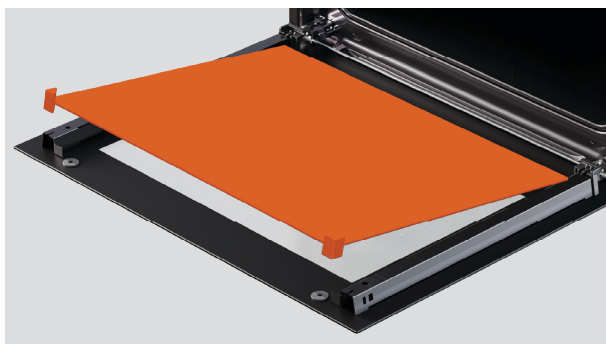

2. Dra rutan uppåt mot luckans övre kant tills den lossnar från fästena, och lyft sedan ut den. Gummipluggen ska sitta kvar på glaset.

SÄTT TILLBAKA MITTRUTAN

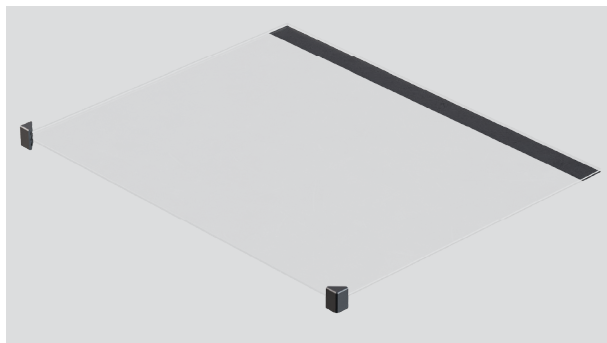


1. Se till att glaset är rättvänt innan du monterar tillbaka det.

Varningstexten längst ned på glaset ska vara vänd mot luckans framsida.




2. Se till att gummipluggen är fästa på glaset och placerade korrekt.

Den längre sidan ska löpa ner längs sidan av rutan.

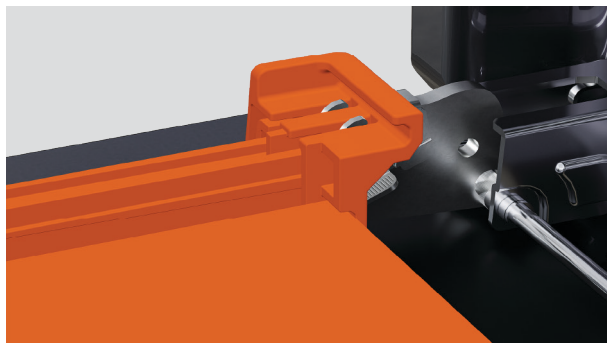


3. Skjut nedre delen av glaset in i de nedre fästena längst ner på luckan. Sänk ner glaset på plats, så att gummipluggen vilar på den yttre glasrutan.


SÄTT TILLBAKA MITTRUTAN

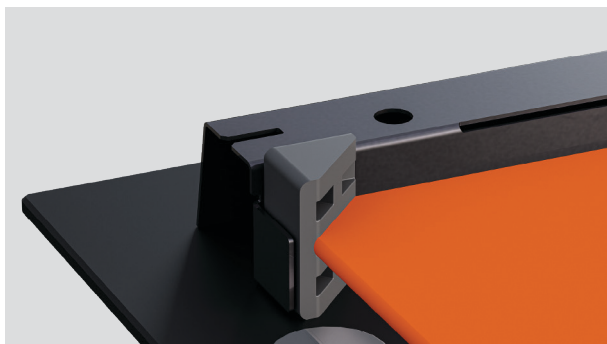


4. Sänk ner glaset på plats, så att gummipluggen vilar på den yttre glasrutan.

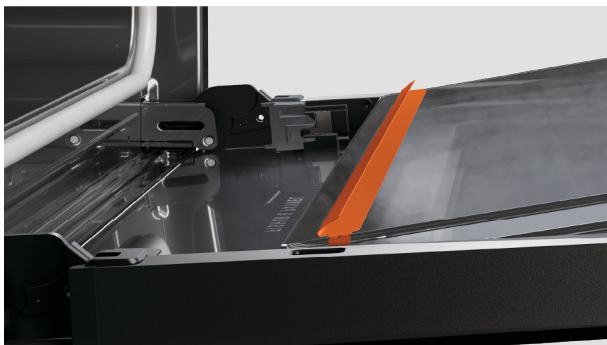


När du byter ut den andra mittrutan ska du se till att metallfästet fortfarande sitter på plats och är korrekt placerat längst ned på glaset.

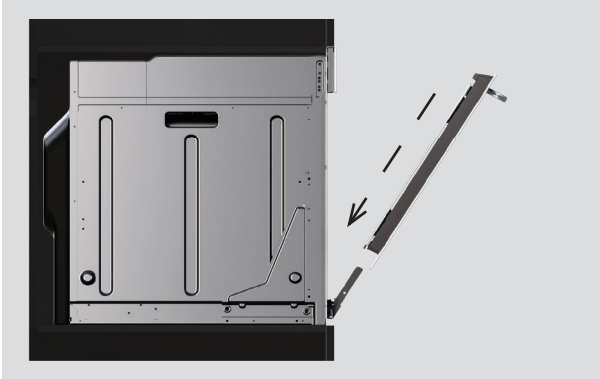

1. Håll i luckan på båda sidor och lyft försiktigt tillbaka den på gångjärnen.

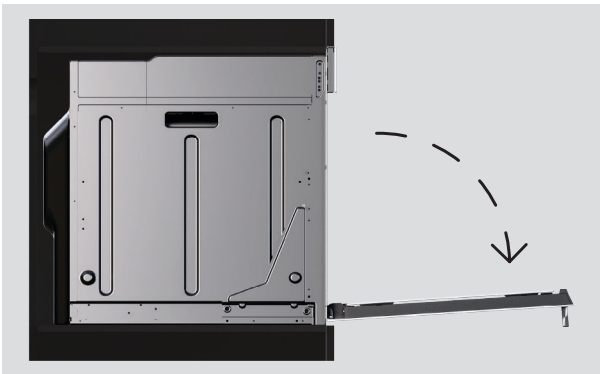

2. Öppna luckan helt.

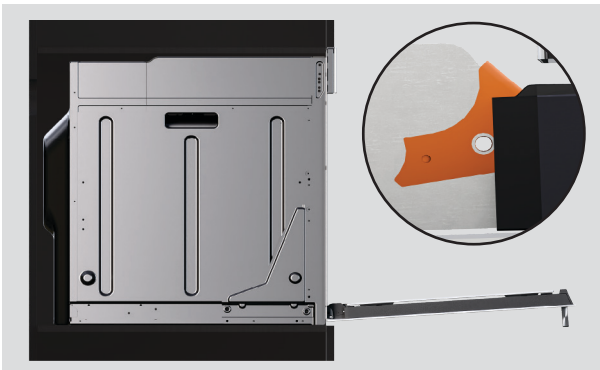


3. Tryck varje låsspak nedåt och lås den på plats.

Se till att båda gångjärnen är helt låsta innan luckan stängs.


BYT UT UGNSLAMPAN

Du kan byta ugnslampan, men det täcks inte av din garanti. Stäng av strömkällan till ugnen innan du byter lampa.

Ugnen använder G9 220–240 V/25 W halogenglödlampor. Ersättningslampor kan beställas via www.fisherpaykel.com.

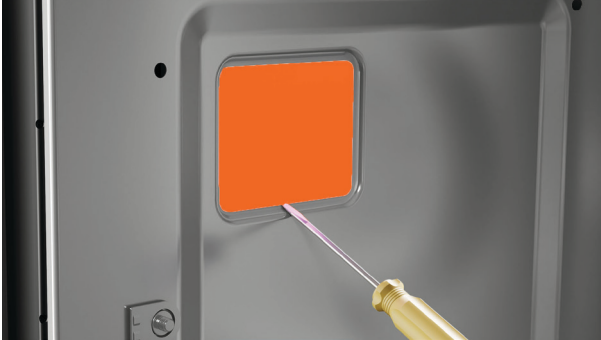

1. Ta bort alla hyllor och sidostegar och använd sedan en platt skruvmejsel för att försiktigt bända loss glödlampans kåpa.

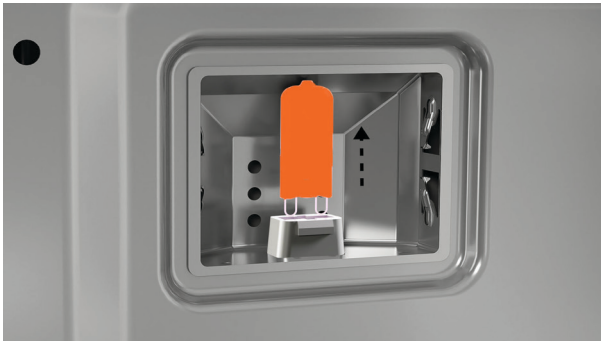

2. Avlägsna den trasiga glödlampan ur sockeln.



3. Håll den nya glödlampan i en mjuk trasa för att undvika att vidröra den, eftersom det förkortar dess livslängd. Sätt in glödlampan i sockeln och sätt sedan på kåpan.

Allmänt

Varför startar inte produkten?

- Ingen ström. Se till att den är ansluten till nätaggregatet och påslagen vid väggen.
 - Kontrollera jordfelsbrytaren eller om det finns ett strömavbrott i ditt hem eller område. Om produkten fortfarande inte går att starta, kontakta kundtjänst eller behörig service.
-

Varför fungerar inte displayen?

- Kontrollerna kan vara låsta. Tryck och håll ned skärmen för att låsa upp.
-

Varför värms inte ugnen upp?

- Om ugnen värms upp men inte når den inställda temperaturen kan det bero på att luckan inte är ordentligt stängd eller tätar som den ska.
 - Se till att luckan är ordentligt stängd och inte öppnas för ofta, eller prova att avlägsna och sätta tillbaka luckan. Se avsnittet "Ta bort ugnsluckan" för instruktioner.
 - Om displayen fungerar, men ugnen inte värms alls, kan den vara i demoläge. Ring kundtjänst eller ett behörigt servicecenter.
-

Varför finns det en lägsta temperatur jag kan ställa in?

- Av livsmedelssäkerhetsskäl har ugnen fabriksinställda lägsta temperaturvärden beroende på vilken funktion eller tillagningsmetod som valts. Prova att välja en annan funktion eller metod som är avsedd för lägre temperaturer.
-

Varför går fläkten medan ugnen värms upp?

- Fläkten kommer att vara igång under förvärmningsfasen för att hjälpa ugnen att snabbt nå rätt temperatur. Beroende på vilken funktion eller metod som valts stängs fläkten av när ugnen har värmts upp.
-

Varför tänds inte lamporna när jag öppnar dörren?

- Glödlampan/lamporna kan ha gått sönder. Se avsnittet "Byta ut ugnslampan".
 - Luckan kanske inte är stängd eller tätar ordentligt. Se till att luckan är ordentligt stängd och inte öppnas för ofta, eller prova att avlägsna och sätta tillbaka luckan. Se avsnittet "Ta bort ugnsluckan" för instruktioner.
-

Varför är inte ugnsluckan rak?

- Ugnsluckan har monterats felaktigt. Försök att ta bort och montera tillbaka luckan. Se avsnittet "Ta bort ugnsluckan" för instruktioner.
-

Vad ska jag göra om dörrglaset är sprucket, har en flisa eller har gått sönder?

- Använd inte ugnen. Kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller ta kontakt med kundtjänst.

Varför kan jag inte komma åt ugnens inställningar?

- Ugnen är på eller inställd för automatisk tillagning och kan inte justeras. Stäng av och slå på ugnen eller vänta tills automatisk tillagning är klar.

Varför blåser det ut varmluft ur ventilationsöppningarna efter att ugnen har stängts av?

- Kylfläkten fortsätter att gå även efter att ugnen har stängts av för att se till att ugnen kyls ned ordentligt. Dessa stängs av automatiskt när ugnen har svalnat.

Varför byggs det upp fukt i ugnen under matlagningen?

- Ånga och andra tillagningsmetoder ger upphov till fukt. Vänta tills ugnen svalnat och torka sedan torr.

Varför svämmas droppbrickan över?

- Droppbrickan måste rengöras eller tömmas. Vänta tills ugnen har svalnat och torka sedan av den med en svamp eller en mjuk trasa, eller lyft upp den för att ta bort och tömma den.

Varför luktar det bränt från ugnen?

- Det kan finnas matrester som fastnat på ugnens bas. Vi rekommenderar att placera en stadig bricka under den perforerade formen för att förhindra droppar och att torka bort eventuella spill så fort de inträffar.

Varför låter ugnen så högt under en SJÄLVRENGÖRINGScykel?

- Detta är normalt. Ugnens kylfläktar går på högsta hastighet under kylfasen i en pyrolytisk självrengöringscykel.

Varför kan jag inte öppna luckan eller använda kontrollerna när SJÄLVRENGÖRINGEN har avbrutits eller avslutats?

Detta är normalt. Luckan låses upp när ugnen har svalnat.

Om det uppstår ett fel på din ugn avger den ett pip och visar ett varningsmeddelande.

Lösning

Följ instruktionerna på skärmen eller stegen i följande tabell för att försöka åtgärda problemet och kvittera varningen.

Stäng inte av ugnen i vägguttaget förrän den är helt sval. Om du stänger av strömmen när ugnen är varm kan ugnen och de omgivande skåpen skadas.

FELKOD	MÖJLIGA ORSAKER	LÖSNING
A1	Ugnen är överhettad.	- Låt ugnen svalna. - När ugnen har svalnat och luckan låsts upp försvinner varningskoden. Du kan nu använda ugnen.
A2	Dörrlåsfel. Dörren kan inte låsas efter att du startat Self clean.	- Stäng av och slå på ugnen vid strömförsörjningen. - Vänta 10 sekunder tills låset återgår till sin ursprungliga position. - Se till att dörren är stängd och starta sedan om självrengöringscykeln.
A3	Dörrlåsfel. Dörren kan inte låsas upp i slutet av Self Clean.	- Stäng av och slå på ugnen vid strömförsörjningen. - Tryck på dörren några gånger för att hjälpa låset att lossna.
F + nummer	Tekniskt fel.	- Anteckna larmkoden. - Vänta tills kylfläktarna har stannat och ugnen har svalnat helt. - Stäng av strömmen till ugnen med strömbrytaren. - Kontakta en servicetekniker som utbildats och auktoriserats av Fisher & Paykel eller ta kontakt med kundtjänst.

Om felkoden försvinner kan du fortsätta att använda ugnen.

Om problemet kvarstår, anteckna felkoden och kontakta kundtjänst.

