

阅读并保存本指南

警告！

阅读所有用户须知和安装说明。如不遵守指南和规定，可能会造成人身伤害或财物损失。使用此电器时，必须始终遵循基本的安全预防措施，包括：

- 为了避免电器安装不稳造成隐患，必须根据安装说明书固定电器。
- 确保安装人员对照安装指南上的最后核对表检查了所有项目。
- 此电器必须根据安装说明书正确安装好方可使用。
- 叠放支架仅适用于家用。
- 应管好儿童，禁止他们玩弄叠放支架。
- 请勿在叠放支架的搁架上摇摆。
- 由于电器较重，我们建议由两个人一起搬运和安装电器。此叠放支架只适用于兼容的 Fisher & Paykel 电器。
- 有关更详细的安装说明和兼容的电器型号，请访问 fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify，按产品名称或型号搜索。



提示！

倾倒危险

- 此电器可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。
- 此电器上部很重，必须固定上部防止前倾。

将叠放支架安装到洗衣机




1. 使用螺丝刀或电钻在最低扭矩设置下从洗衣机上拆卸螺丝。



3. 使用螺丝刀或电钻(设置为最低扭矩)将支架拧紧到位。⚠警告:未拧紧螺丝可能会造成倾倒隐患。



2. 将支架安装到洗衣机的背面。

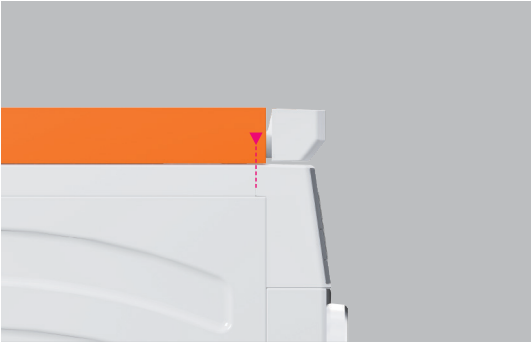

4. 将叠放支架放置在支架上。为确保正确校准，叠放支架上的前向箭头应与控制台和顶部面板对齐。




5. 确保叠放支架与洗衣机中心对齐。揭下 VHB 背衬贴纸并向下按压, 将叠放支架的前部固定到位。



6. 在叠放支架和支架之间安装两颗螺丝, 以将叠放支架的背面固定到位。螺丝位置因洗衣机/干衣机型号而异。

⚠ 警告: 未拧紧螺丝可能会造成倾倒隐患。


将干衣机安装到叠放支架

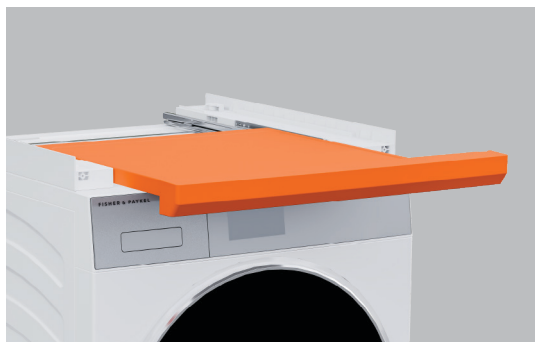

1. 推叠放支架的前部, 使叠放支架托盘部分打开。



3. 先把干衣机前部的螺钉拆下来, 然后装上前支架。

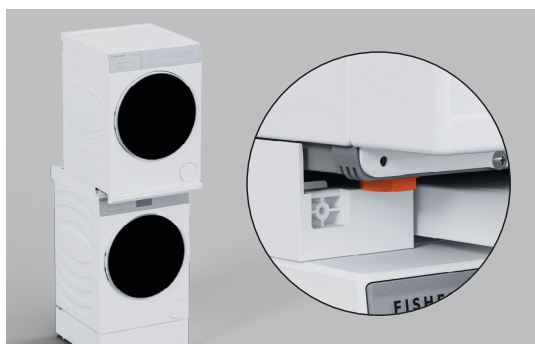

2. 将干衣机抬到叠放支架上方, 然后将干衣机向后滑动直至卡定到位。
确保干衣机前支脚不要卡在叠放支架的前边缘, 并且干衣机保持在叠放支架的中心位置。关闭托盘并检查校准情况。如有需要, 可调整干衣机支脚, 以达到所需的间隙。将干衣机向前滑动, 调整完成后, 将干衣机滑回原位。



4. 将螺丝重新安装到干衣机上, 并使用随附的螺丝将支架固定到叠放支架上。推动叠放支架的前部以关闭托盘。

⚠ 警告: 未拧紧螺丝可能会造成倾倒隐患。