
KOMPAKTI YHDISTELMÄMIKRO, 60 CM

HOITO JA KUNNOSSAPITO

Tutustu laitteeseesi	3
Uunin puhdistus	4
Uunin kuivaus	6
Sivukannattimien irrotus	7
Kahvattoman luukun avaaminen käsin	8
Uunilampun vaihto	9
Vianmääritys	10
Vikakoodit	12

FISHER & PAYKEL

GB IE EU

KOMPAKTI YHDISTELMÄMIKRO, 60 CM

MINIMAL

OM60NMUB5, OM60NMUG5,
OM60NMUNB5, OM60NMUNG5,
OM60NMTB5


CONTEMPORARY

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Uunin tehokas käyttö

- Jos haluat käyttää etätilaa ja saada päivityksiä, lataa sovellus.
- Asenna ja valmistelee uuni ennen käyttöä.
- Puhdista uuni säännöllisesti.
- Rekisteröi tuotteesi saadaksesi sujuvaa huoltotukea.

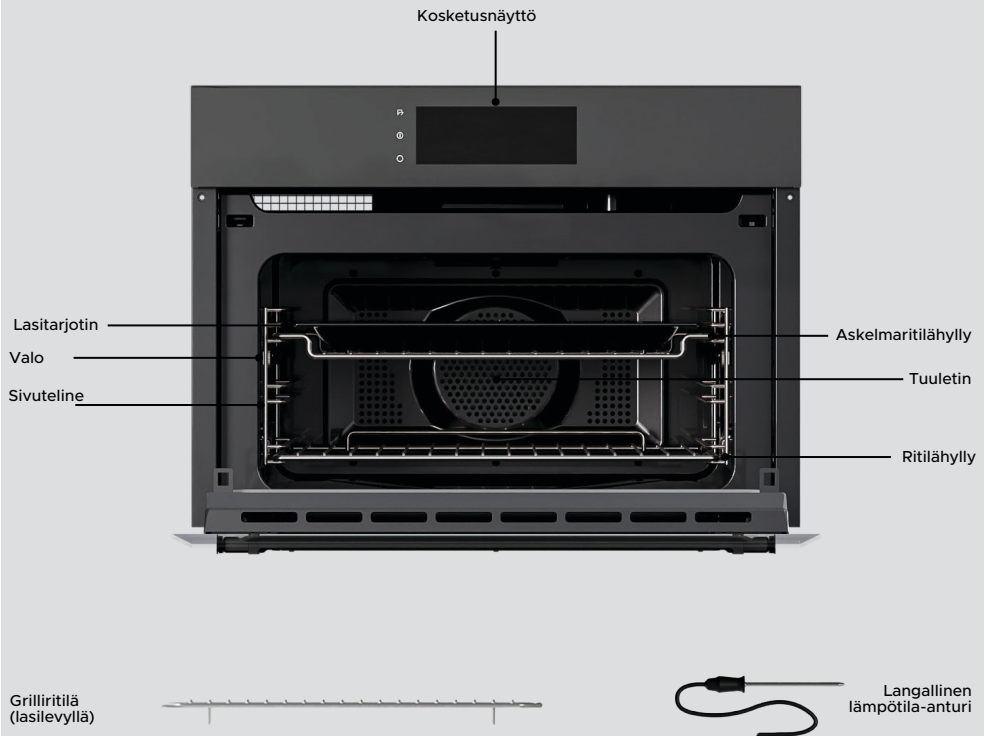

Kahvattomien mallien säätökiekkoa* ja luukunavaustyoäkalua ei ole kuvassa.

*Tämä on vain joissain malleissa.



Uunin hoidon tärkeimmät vaiheet

- Puhdista pinnat kostealla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla.
- Puhdista luukku joka käytön jälkeen.



Emme suosittele:

- Hankaussieniä
- Teräksen puhdistus- tai kiillotusaineita muille pinnoille
- Hankaavia, happamia, emäksisiä tai liuotinpohjaisia puhdistusaineita, ellei alla toisin mainita.

Anna uunin aina jäähtyä turvalliseen lämpötilaan. Katkaise virta ennen käsin tehtävää puhdistusta tai huoltoa.

EI SAA PUHDISTAA

Uunin tiiviste

Älä puhdista tai irrota tätä osaa. Varo hankaamasta, vaurioittamasta tai siirtämästä tiivistettä.

PUHDISTA JOKA KÄYTÖN JÄLKEEN

Uunin luukku

Puhdista pehmeällä liinalla, lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.

Pinttyneet tahrat

Levitä ruokasoodan ja lämpimän veden seosta hankaamattomalla sienellä. Kuivaa pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

Uunin sisätila

Poista helposti ulottuvilla olevat roiskeet, ruoka ja rasva, jotta ne eivät pala kiinni.

Puhdista emalipinnat kostealla liinalla, kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa pehmeällä liinalla.

Pinttyneet jäämät

Puhdista ulottuvilla olevat pinnat pehmeällä liinalla ja miedolla pesuaineella. Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.

Lämpötila-anturi

Puhdista kostealla liinalla ja astianpesuaineella. Kuivaa mikrokuituliinalla.

- Ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Ei saa upottaa veteen.
- Älä käytä uuninpuhdistusainetta.

PUHDISTA SÄÄNNÖLLISESTI

Sivukannattimet, ritalät ja lasialusta

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä.

Ulosvedettävät ritalät (jos varusteena)

Puhdista kostealla liinalla ja astianpesuaineella.

- Älä pyyhi pois valkoista voiteluainetta (näkyvät ritalän ollessa ulosvedettynä).
- Ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Ei saa upottaa veteen.
- Älä käytä uuninpuhdistusainetta.

Luukun kehys ja muoviset kulmapidikkeet (jos varusteena)

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä. Kuivaa mikrokuituliinalla.

Ohjauspaneeli

Käytä vain pehmeää, kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta. Muut aineet voivat naarmuttaa ja vaurioittaa paneelin lasia ja näyttöä.

- Älä käytä uuninpuhdistusaineita tai voimakkaita tai hankaavia pesuaineita.
- Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai teräviä metallikaapimia.

Säätönuppi (vain tietyissä malleissa)

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä ja kuivaa.

- Älä käytä teräksen puhdistusainetta tai uuninpuhdistusainetta.

Ruostumattomat teräspinnat

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä. Kuivaa mikrokuituliinalla.

Käytä pinttyneisiin tahroihin sopivaa ruostumattoman teräksen puhdistus- ja kiillotusainetta.

- Teräksen puhdistusaine ei saa sisältää klooriyhdisteitä. Ne syövyttävät ja voivat vaurioittaa uunin ulkonäköä.
- Hankaa aina teräksen hiontasuuntaan.

Lasiruudut


Puhdista pehmeällä liinalla, lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.

Puhdista ulottuvilla olevat lasipinnat irrottamatta sisälasia.


UUNIN KUIVAUS



Poista kosteus uunista suorittamalla kuivausohjelma ruoanvalmistuksen jälkeen.

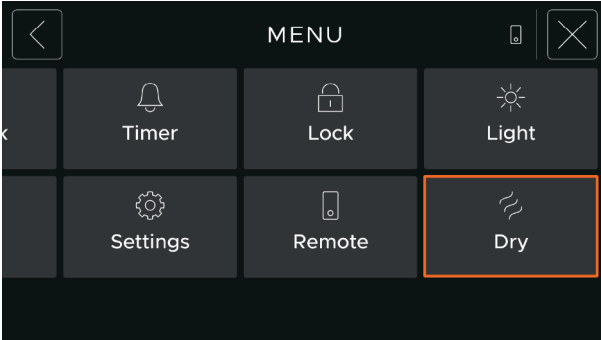


1. Avaa Valikko ja valitse Kuivaus.

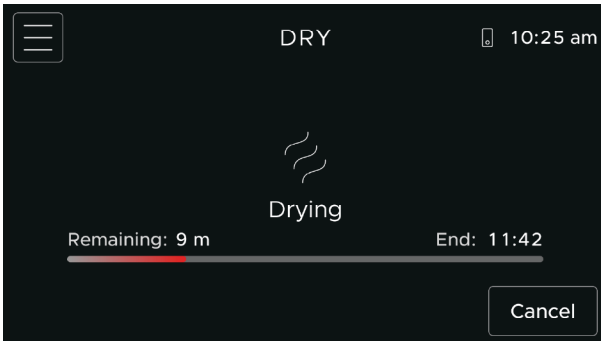


2. Pyyhi ylimääräinen vesi uunin pohjalta ja paina Käynnistä. Kuivausohjelman aikana näytössä näkyy edistymispalkki.

SIVUKANNATTIMIEN IRROTUS


Irrota sivukannattimet päästäksesi uunin lamppuihin tai helpottaaksesi sisäpuolen puhdistusta. Varmista ensin, että uuni on jäähtynyt.

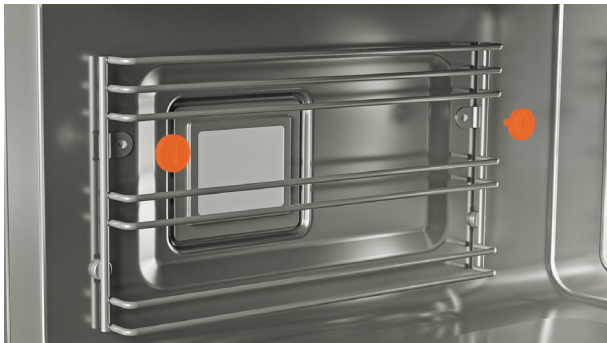

1. Poista kaikki ritalät ja kierrä sivukannattimen mutterit auki sormin tai kolicolla.

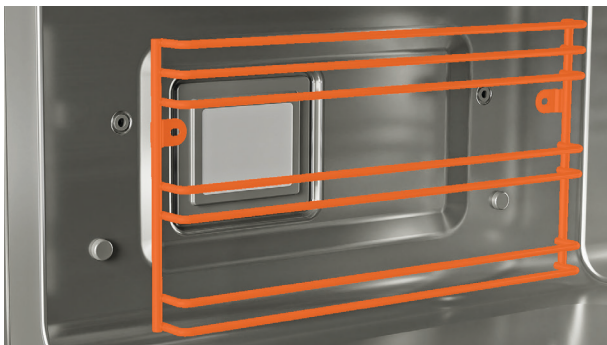

2. Irrota sivukannatin.

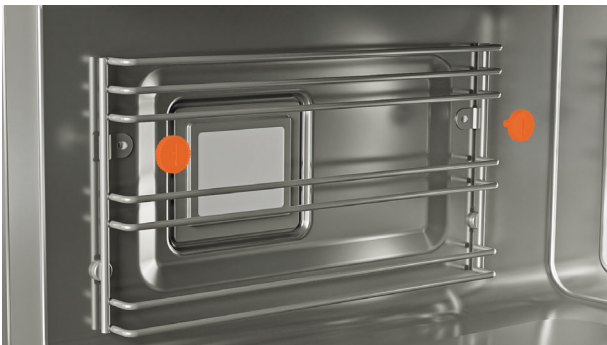

3. Aseta sivukannatin takaisin uunin seinää vasten ja kiinnitä muttereilla.

Sähkökatkon aikana tai sapattitilassa voit avata kahvattoman uunin luukun käsin mukana toimitetulla avaajalla.



1. Pidä avaajaa lenkistä niin, että lyhyt pää osoittaa oikealle.



2. Työnnä avaaja varovasti uunin oikeaan yläkulmaan keskimmäisen ilmanvaihtosäleikön ja luukun yläreunan väliin.




3. Kierrä luukunavaajaa 90 astetta myötäpäivään ja vedä luukku varovasti auki.

Älä käytä voimaa, jos avaaja ei käänny vapaasti. Se voi aiheuttaa vaurioita.


UUNILAMPUN VAIHTO

Voit vaihtaa uunin lampun itse, mutta takuu ei kata sitä.

Uunissa käytetään G9-halogeenilamppuja, 220 - 240 V/25 W. Vaihtolamppuja saa osoitteesta www.fisherpaykel.com.

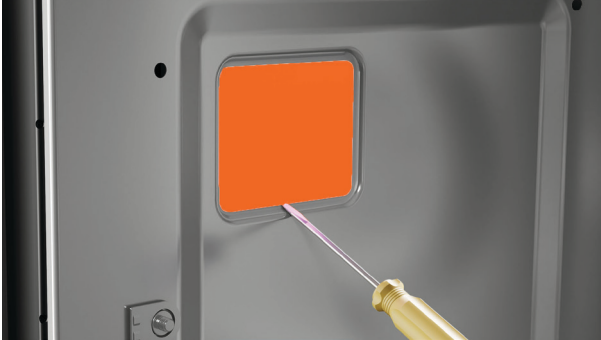

1. Poista kaikki ritilät ja sivukannattimet. Kampea lampun lasisuojaus varovasti irti talttapääruuvimeisselillä.

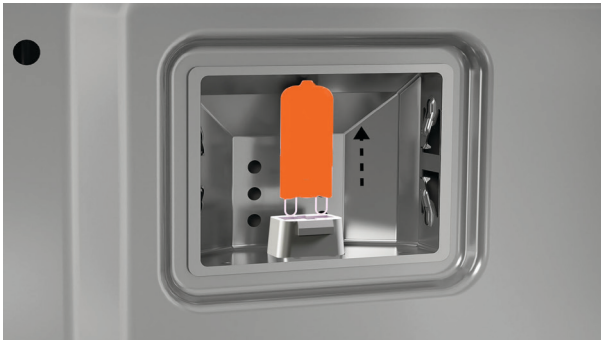

2. Irrota viallinen lamppu kannasta.



3. Pidä uudesta lampusta kiinni pehmeällä liinalla. Suora kosketus lyhentää käyttöikää. Aseta lamppu kantaan ja laita suojus takaisin.

Yleistä

Miksi laite ei käynnisty?

- Ei virtaa. Tarkista sähköliitântä ja että seinäkytkin on päällä.
 - Tarkista johdonsuojakatkaisija ja mahdollinen sähkökatko kodissa tai alueella. Jos laite ei vieläkään käynnisty, ota yhteys asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
-

Miksi näyttö ei toimi?

- Säätimet voivat olla lukittuina. Avaa lukitus pitämällä näyttöä painettuna.
-

Miksi uuni ei lämpene?

- Jos uuni lämpenee mutta ei saavuta asetettua lämpötilaa, luukku voi olla huonosti kiinni tai epätiivis.
 - Sulje luukku kunnolla äläkä avaa sitä liian usein. Jos se ei sulkeudu tai tiivisty kunnolla, ota yhteys asiakaspalveluun.
 - Jos näyttö toimii mutta uuni ei lämpene lainkaan, esittelytila voi olla käytössä. Ota yhteys asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
-

Miksi lämpötilalla on alaraja?

- Elintarviketurvallisuuden vuoksi uunissa on tehdasasetetut vähimmäislämpötilat toiminnon tai valmistustavan mukaan. Kokeile toista toimintoa tai tapaa, joka on tarkoitettu alemmille lämpötiloille.
-

Miksi puhallin käy uunin lämmitessä?

- Puhallin käy esilämmityksen aikana, jotta uuni lämpenee nopeasti. Valitun toiminnon tai valmistustavan mukaan puhallin sammuu uunin lämmitettyä.
-

Miksi valo ei syty luukkuja avattaessa?

- Lamput voivat olla palaneet. Katso ”Uunilampun vaihto”.
 - Luukku voi olla huonosti kiinni tai epätiivis. Tarkista sulkeutuminen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys asiakaspalveluun.
-

Miksi uunin luukku on vinossa?

- Luukku voi olla väärin kohdistettu. Ota yhteys asiakaspalveluun tai Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan.
-

Mitä teen, jos luukun lasi on haljennut, lohjennut tai särkynyt?

- Älä käytä uunia. Ota yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tai asiakaspalveluun.

Miksi en pääse uunin asetuksiin?

- Uuni on päällä tai asetettu automaattiseen kypsennykseen, eikä sitä voi säätää. Sammuta ja käynnistä uuni tai odota automaattisen kypsennyksen loppumista.

Miksi ilmanvaihtoaukoista tulee kuumaa ilmaa sammuttamisen jälkeen?

- Jäähdytyspuhaltimet käyvät sammuttamisen jälkeen, jotta uuni jäähtyy kunnolla. Ne pysähtyvät automaattisesti uunin jäähdyttyä.

Miksi uuniin kertyy kosteutta kypsennyksen aikana?

- Kypsennys voi tuottaa kosteutta. Anna uunin jäähtyä ja pyyhi kuivaksi. Suorita tarvittaessa kuivausohjelma ruoanvalmistuksen jälkeen.

Miksi uunista tulee palaneen hajua?

- Uunin pohjalle on voinut palaa ruokaa. Anna uunin jäähtyä ja puhdista ulottuvilla olevat roiskeet ja ruoantähteet.
-

Vikatilanteessa uuni antaa äänimerkin ja näyttää hälytyksen.

Toimi näin

Yritä ratkaista ongelma ja poistaa hälytys näytön ohjeiden tai taulukon avulla.

Älä katkaise virtaa seinäkytkimestä ennen kuin uuni on täysin kylmä. Virran katkaiseminen kuumana voi vaurioittaa uunia ja ympäröiviä kalusteita.

VIKAKOODI	MAHDOLLINEN SYY	TOIMI NÄIN
A1	Uuni on ylikuumentunut.	• Anna uunin jäähtyä. • Kun uuni on jäähtynyt ja luukun lukitus avautunut, hälytyskoodi poistuu. Voit käyttää uunia.
F + numero	Tekninen vika.	• Kirjoita hälytyskoodi muistiin. • Odota, kunnes jäähdytyspuhaltimet pysähtyvät ja uuni on täysin jäähtynyt. • Katkaise uunin virta seinäkytkimestä. • Ota yhteys Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoasentajaan tai asiakaspalveluun.

Jos vikakoodi poistuu, voit jatkaa uunin käyttöä.

Jos ongelma jatkuu, kirjoita vikakoodi muistiin ja ota yhteys asiakaspalveluun.

