
60 CM PYROLYTISK/MULTI- FUNKTION OVN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Lær dit apparat at kende	3
Rengør ovnen	4
Kør en selvrensningsscyklus	6
Juster hylderne	7
Fjern skubbehylde	8
Monter klipsskinner	9
Fjern sidestigerne	10
Åbn ovnen uden håndtag manuelt	11
Fjern ovndøren	12
Rengøring af ovndøren	13
Fjern den indvendige rude	14
Sæt den indvendige rude på igen	18
Fjern de midterste ruder	19
Monter den midterste rude igen	20
Monter ovndøren igen	22
Udskift ovnlyset	23
Fejlfinding	24
Fejlkoder	26

FISHER & PAYKEL

BIEU


60 CM PYROLYTISK/MULTI-FUNKTION OVN

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5



Sådan får du de bedste resultater fra din ovn

- Download appen for at bruge fjerntilstand og modtage opdateringer.
- Opsæt og gør ovnen klar, før du bruger den.
- Kør regelmæssige RENGØRINGS-cykler.
- Registrer dit produkt for at få strømnet service og support.

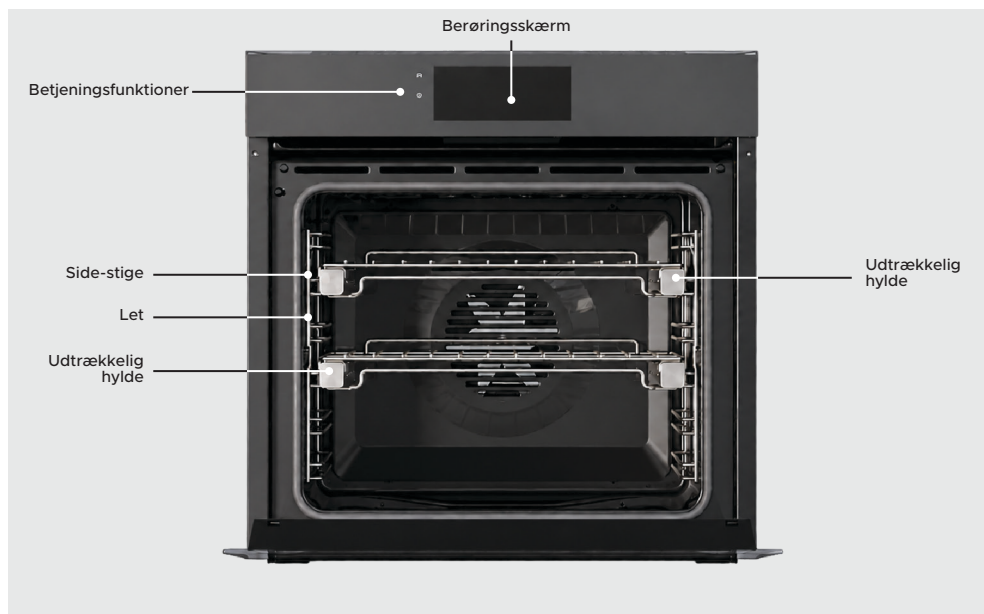

Alle billeder vist i denne vejledning er repræsentative. Dit produkt kan variere.



Vigtige trin til vedligeholdelse af din ovn

- Rengør overflader med en fugtig klud, og tør dem med en fnugfri klud.
- Rengør døren efter hver brug.
- Kør regelmæssige RENGØRINGS-cykler.
- Afkalk for at fjerne mineralaflejringer (kun dampmodeller).



Vi anbefaler ikke:

- Skuresvampe
- Rengørings- eller poleringsmidler til rustfrit stål
- Slibende, sure, alkaliske eller opløsningsmiddelbaserede rengøringsprodukter.

Lad altid ovnen afkøle til en sikker temperatur. Sluk for strømforsyningen, før manuel rengøring eller vedligeholdelse påbegyndes.

MÅ IKKE RENGØRES

Ovnforsegling

Rengør ikke eller fjern ikke denne del. Pas på ikke at gnide, beskadige eller flytte ovnens forsegling.

RENGØR EFTER HVER BRUG

Ovndør

Tør af med en blød klud og en blanding af varmt vand og opvaskemiddel.

For stædige pletter. Bland bagepulver og varmt vand med en ikke-ridsende skuresvamp, og tør derefter efter med en blød, fnugfri klud.

Ovnrummet

Rengør let tilgængelige spild, mad- eller fedtpletter for at forhindre, at de bliver bagt fast.

Rengør emaljeoverflader med en fugtig klud og en opløsning af varmt vand og mildt rengøringsmiddel eller et ammoniakbaseret rengøringsmiddel. Tør efter med en blød klud.

Ved genstridige spild kan du fjerne ovndøren for bedre adgang til rengøring. Se "Fjern ovndøren".

Kablet temperatursensor

Tør af med en fugtig klud og opvaskemiddel. Tør det med en mikrofiberklud.

- Sæt ikke i opvaskemaskinen.
- Må ikke nedsænkes i vand.
- Rengør ikke med ovnrens.

Stativer, sidestiger, trådhylder, pander og bakker

Rengør med et mildt vaskemiddel og varmt vand.

Udtrækshylder

Tør af med en fugtig klud og opvaskemiddel.

- Du må ikke tørre det hvide smøremiddel af (det kan ses, når hylden er trukket ud).
- Sæt ikke i opvaskemaskinen.
- Må ikke nedsænkes i vand.
- Rengør ikke med ovnrens.

Ovnlågeramme og hjørneklemmer af plast

Rengør med mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Tør efter med en mikrofiber klud.

Betjeningspanel

Brug kun en blød, fugtig klud med mildt vaskemiddel. Alt andet kan ridse og skade betjeningspanelets glas og skærm.

- Brug ikke ovnrensere, hårde eller slibende rengøringsmidler.
- Brug ikke skurepuder, ståluld eller skarpe metalskrabere.

Drejeknap

Rengør med en opløsning af mildt rengøringsmiddel og varmt vand, og tør derefter af. Brug ikke rustfrit stål eller ovnrensere.

Overflade i rustfrit stål

Rengør med mildt vaskemiddel og varmt vand. Tør efter med en mikrofiberklud.

Ved genstridige pletter skal du bruge et egnet rengøringsmiddel og poleringsmiddel til rustfrit stål.

- Sørg for, at dit rengøringsmiddel til rustfrit stål ikke indeholder klorforbindelser, da disse er ætsende og kan beskadige ovnens udseende.
- Gnid altid rustfrit stål i stålets retning med stålets åreretning.

Glasruder

Tør af med en blød klud og en blanding af varmt vand og opvaskemiddel.

Du kan tage den indvendige rude ud for at rengøre den. Se "Sådan afmonteres den inderste rude."

KØR EN SELVRENSNINGSCYKLUS




De pyrolytiske SELVRENSNINGSCYKLUSSEr kører ved en ekstremt høj temperatur for at afbrænde mad og fedtophobning i din ovn. Kør en SELVRENSNINGSCYKLUS årligt for at forhindre udbrændte pletter.


Sørg for, at køkkenet er godt ventileret.



1. Gå til MENU og vælg RENGØRING, SELVRENSNING, derefter ALMINDELIG RENGØRING eller LET RENGØRING.

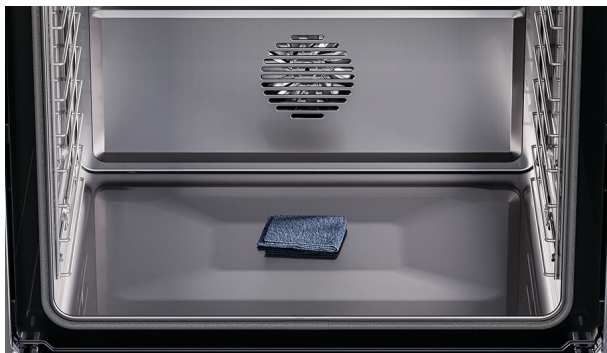

2. Fjern alle hylder, sidestiger og tilbehør. Rengør ovndøren for at undgå pletter, og følg instruktionerne på skærmen for at starte cyklus.

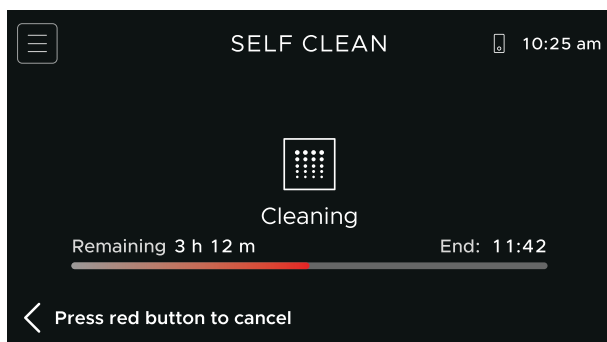


3. Der vises en statusbjælke, mens rengøringscyklussen kører, og mens afkølingscyklussen kører.

Efter afkølingscyklussen fjernes asken og ovnen tørres af med en blød klud.



Udtrækshylder

1. Fjern den ved at gribe fat foran, holde trådhylden og rammen sammen, vippe og trække hylden ud.

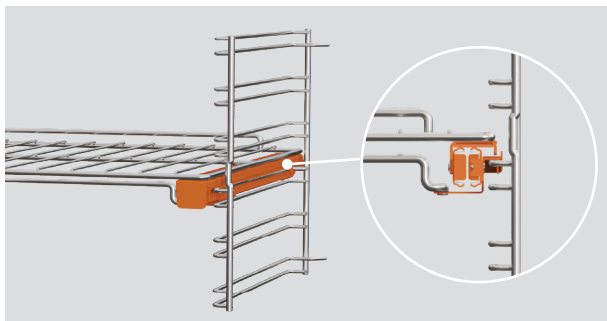

2. For at montere igen, placer hylden øverst på sidens stige, og skub den ind i ovnen, med beskyttelsesrælingen bagtil.



3. Sørg for, at de bageste beslag er hængt fast på sidestigerne på begge sider.



Trådstativer


Vip og træk for at fjerne den.

For at montere igen, skub stativet mellem skinnerne på sidestigerne. Sørg for, at beskyttelsesskinnen er bagest.

Fjern hylderne for at flytte dem eller gøre det lettere at rengøre inde i ovn. Sørg for at ovnen er kølet af først.



1. Sørg for, at støtterne er placeret korrekt med den trekantede flig forrest.

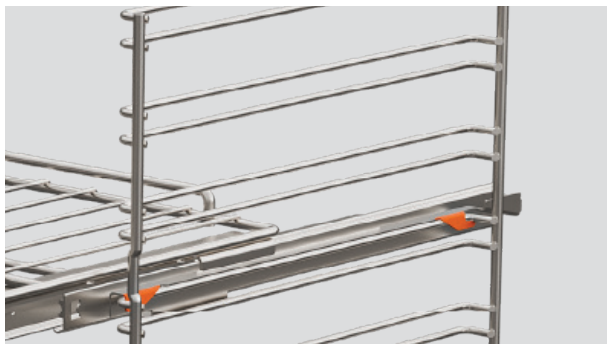


2. Monter de øverste clips over siderillen. Den forreste clips skal monteres så tæt på fronten af skinnerammen som muligt.



3. Roter skinnerne ned, og klik de nederste klemmer på plads.

MONTER KLIPSSKINNER


Fjern de påklipsbare skinner for at flytte dem eller for at gøre det nemmere at rengøre ovnens inderside. Sørg for, at ovnen er kølet af først.

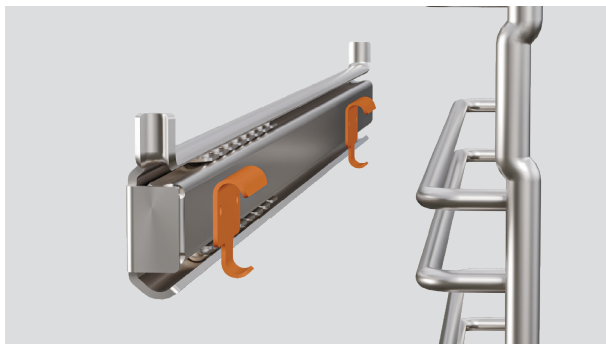

1. Sørg for, at skinnerne er placeret den rigtige vej, med metallåsen vendt mod dig.



2. Monter de øverste klips over sidestigen. Den forreste klips skal monteres så tæt på forsiden af glidestigen som muligt.

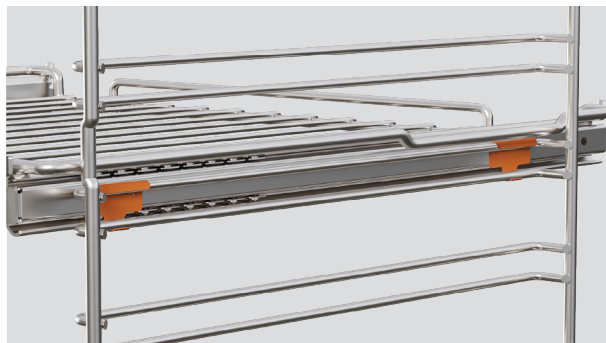

3. Drej løberne nedad, og klik de nederste klips på plads.

FJERN SIDESTIGERNE

Fjern sidestigerne for at få adgang til ovnlyset eller for at gøre det lettere at rengøre inde i ovnen. Sørg for at ovnen er kølet af først.



1. Fjern alle hylder, og skru derefter møtrikken af, der holder stigen på plads. Brug en mønt til at løsne, hvis det er nødvendigt.



2. Træk fronten af stigen fri fra skruen, og skub den frem for at fjerne den.



3. For udskiftning skal du skubbe stigen stikbenene ind i hullerne og sikre, at stigen sidder flugtende mod ovnens side. Juster fligen med skruen og fastgør med møtrikken.

Brug en mønt til at stramme, hvis det er nødvendigt.

ÅBN OVNEEN UDEN HÅNDETAG MÅNUELT

Du kan åbne døren til ovnen uden håndtag dør manuelt under strømafbrudelse eller mens ovnen er i Funktionen Sabbath (Sabbat) ved at bruge det medfølgende døråbningssværetøj.



1. Hold døråbneren i lækken, med den korte ende pegende mod højre.



2. Indsæt forsigtigt døråbneren øverst til højre i ovnen, mellem midterlouvres og toppen af døren.




3. Roter døråbneren 90 grader med uret , og træk derefter forsigtigt døren op.

Tving ikke døråbneren, hvis den ikke kan dreje frit, da det kan forårsage skade.


FJERN OVNDØREN

Ovndøren kan fjernes for bedre rengøring. Sørg for, at ovnen er kølet ned, før du fjerner døren.

Døren er tung og skal løftes af to personer. Vær forsigtig, mens du fjerner og genmonterer.

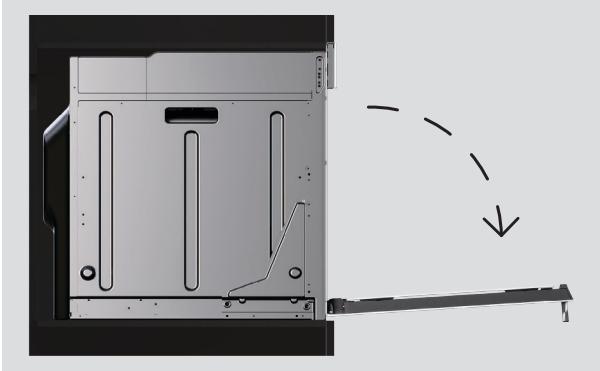


1. Åbn lågen helt.

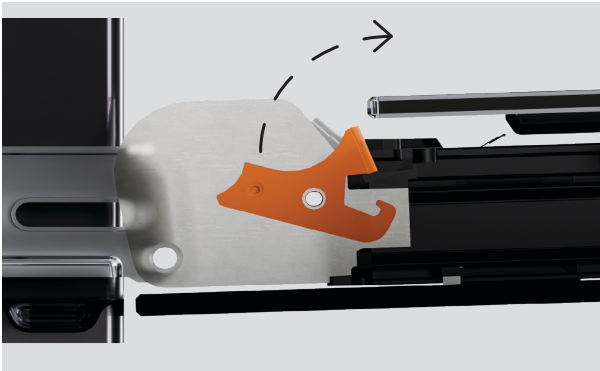

2. Find hængselåsene på hver side af lågen.

Skub låsene opad for at frigøre dem.

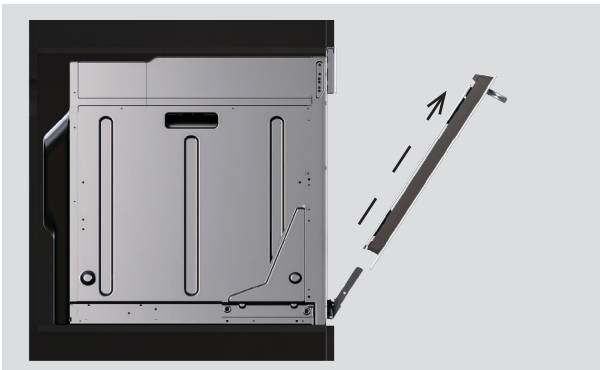


3. Hold i lågen på begge sider, luk lågen delvist, og træk forsigtigt lågen væk fra hængslerne.

At tage døren fra hinanden

Ovnlågen består af flere ruder. Antallet af ruder kan variere afhængigt af din model.

Moderne modeller

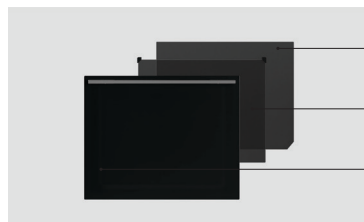

indre

midten

ydre

Minimalistiske modeller



Før du begynder

- Følg instruktionerne omhyggeligt. Forkert montering af glasset kan beskadige ovnen og ugyldiggøre garantien.
- Brug ikke ovnen uden at alt glasset er korrekt på plads.
- Vær forsigtig, når du håndterer glasset. Undgå at støde hjørner eller kanter mod nogen overflade. Dette kan resultere i, at glasset knuser.
- Brug ikke ovnrens eller andre skrappe/slibende rengøringsmidler, klude, skuresvampe, ståluld eller skarpe metalskrabere til at rengøre glasoverfladerne. Disse ridser glasset og kan beskadige belægningen, hvilket kan resultere i, at glasset revner eller knuser.
- Hvis du bemærker tegn på skader på nogen af ruderne (såsom afskalning eller revner), må du ikke bruge ovnen. Kontakt en Fisher & Paykel-uddannet og -supporteret servicetekniker eller kundeservice.
- Hvis glasset føles vanskeligt at fjerne eller udskifte, må du ikke tvinge det. Kontakt en Fisher & Paykel-uddannet og -supporteret servicetekniker eller kundeservice.

Modellerne i serie 9 og 11.


Ovnlågen består af flere glasruder. Du kan fjerne den indvendige rude for rengøring, men vær forsigtig, når du håndterer glasset. Det kan splintre, hvis du støder hjørner eller kanter.

- Tving ikke glasset, hvis det føles svært at fjerne eller sætte det på igen.
- Brug ikke ovnen uden at alt glas er korrekt på plads.
- Brug ikke ovnen, hvis du bemærker skader, såsom afskalling eller revner på glasset.

Følg instruktionerne nøje. Forkert montering af glasset kan beskadige ovnen og ugyldiggøre din garanti. Kontakt kundeservice for support, hvis det er nødvendigt.




1. Åbn lågen helt. Brug et passende værktøj til forsigtigt at vippe flige ud på hver side af ovndøren.

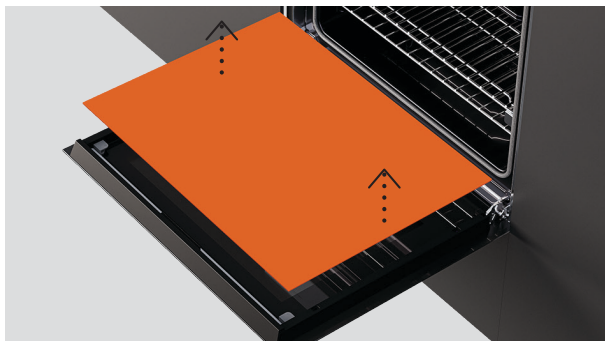

2. Træk glasset mod toppen af døren for at løsne det. Løft ruden op for at fjerne den, og placer den på en flad, beskyttet overflade. Rengør glasset efter behov. Se "Pleje og rengøring".




3. For at genmontere skal du sørge for, at glasset vender den rigtige vej. Logoet skal være tættest på bunden af døren, men orienteret, så du kan læse det.

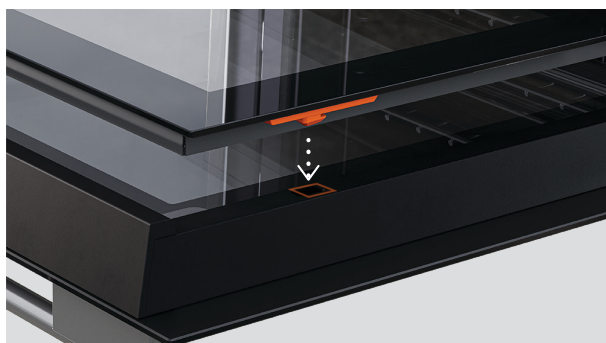

4. Sænk forsigtigt ruden ned på døren, så den passer ind i ekstruderingsne.



5. Luk folderne og pres forsigtigt på glasset. Luk døren.

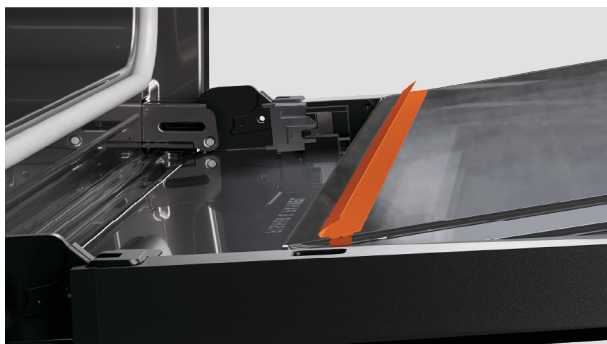


Når du udskifter den anden midterste rude, skal du sikre dig, at metalbeslaget stadig sidder på plads og er korrekt placeret nederst på ruden.

Serie 7 modeller.

Ovnlågen består af flere glastruer. Du kan fjerne den indvendige rude for rengøring, men vær forsigtig, når du håndterer glasset. Det kan splintre, hvis du støder hjørner eller kanter.

- Tving ikke glasset, hvis det føles svært at fjerne eller sætte det på igen.
- Brug ikke ovnen uden at alt glas er korrekt på plads.
- Brug ikke ovnen, hvis du bemærker skader, såsom afskalling eller revner på glasset.

Følg instruktionerne nøje. Forkert montering af glasset kan beskadige ovnen og ugyldiggøre din garanti. Kontakt kundeservice for support, hvis det er nødvendigt.

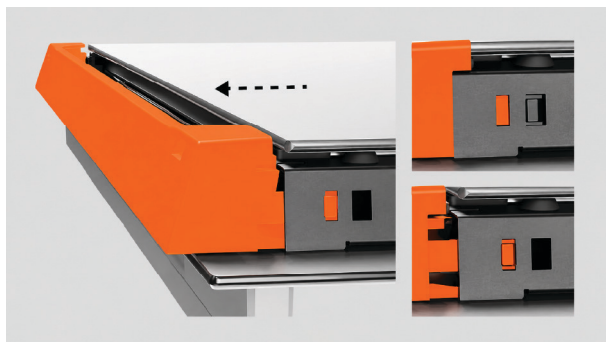


1. Tryk folderne ind på begge sider af glasholderen. Træk holderen op, indtil fligene kommer på plads i det øverste hul.



2. Træk ruden mod toppen af døren, indtil den er fri af beslagene, og løft så ud.


Vinkl ikke ruden for meget, da det kan beskadige glasset.

SÆT DEN INDVENDIGE RUDE PÅ IGEN

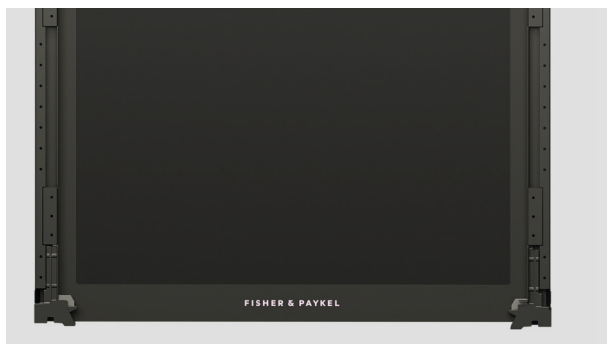


1. Sørg for, at glasset er den rigtige vej op, før det monteres igen.

Logoet skal kunne læses i bunden af døren.

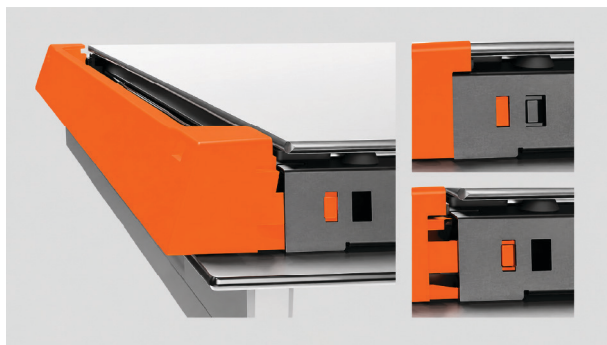

2. Skub bunden af ruden ind i de øverste beslag i bunden af døren.

Sænk ruden på plads, så den hviler på beslagene øverst på døren.

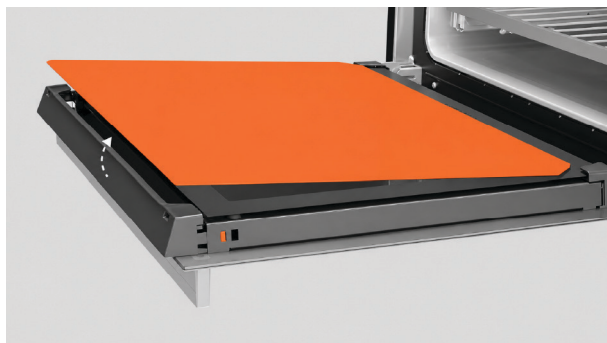


3. Udskift glasholderen, så den klikker sikkert på plads.

Serie 7 modeller.


Ovnlågen består af flere glastruder. Du kan fjerne den indvendige rude for rengøring, men vær forsigtig, når du håndterer glasset. Det kan splintre, hvis du støder hjørner eller kanter.

- Tving ikke glasset, hvis det føles svært at fjerne eller sætte det på igen.
- Brug ikke ovnen uden at alt glas er korrekt på plads.
- Brug ikke ovnen, hvis du bemærker skader, såsom afskalling eller revner på glasset.

Følg instruktionerne nøje. Forkert montering af glasset kan beskadige ovnen og ugyldiggøre din garanti. Kontakt kundeservice for support, hvis det er nødvendigt.

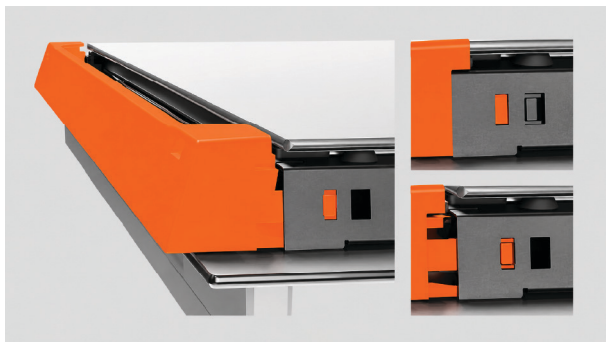


1. Tryk tapperne ind på begge sider af glasholderen igen og fjern holderen.

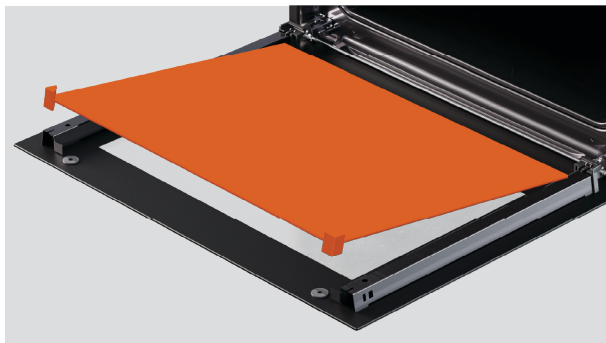

2. Træk ruden mod toppen af døren, indtil den er fri af beslagene, og løft så ud.

Gummiproppene skal forblive fastgjort til glasset.

MONTER DEN MIDTERSTE RUDE IGEN

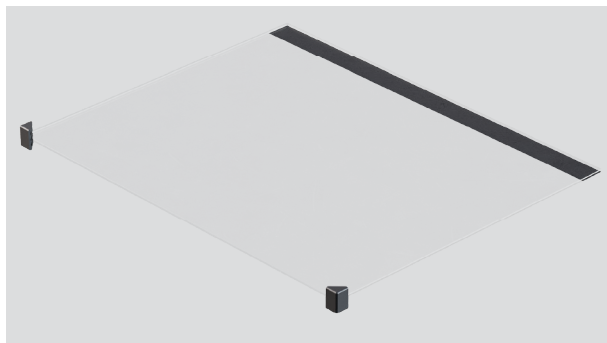


1. Sørg for at glasset vender rigtigt, inden det sættes på plads igen.

Advarselsteksten nederst på glasset skal vende mod dørens forside.




2. Sørg for, at gummipropperne er fastgjort til glasset og placeret korrekt.


Den længere side skal løbe ned ad siden af ruden.

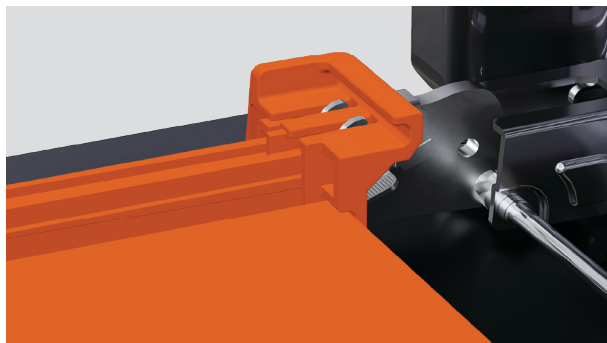


3. Skub bunden af glasset ind i de nederste beslag nederst på døren. Sænk glasset på plads, så gummistopperne hviler på den yderste glasrude.

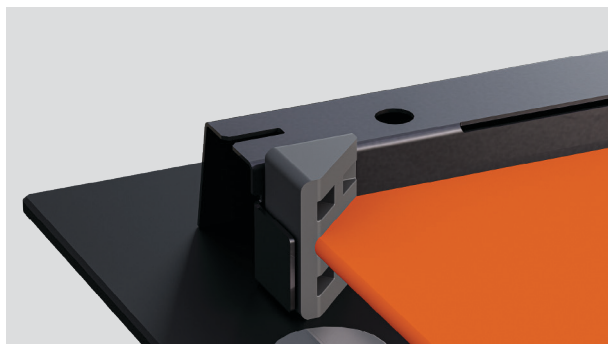


4. Sænk glasset på plads, så gummistopperne hviler på den yderste glastrude.

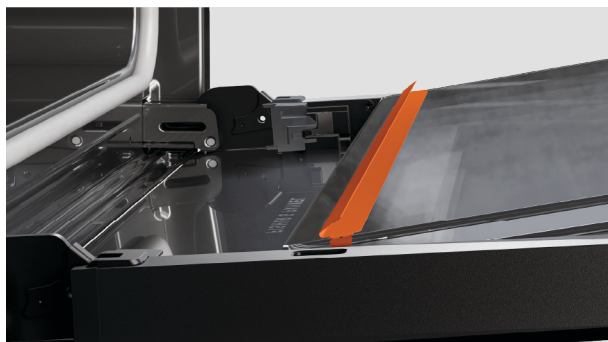


Når du udskifter den anden midterste rude, skal du sikre dig, at metalbeslaget stadig sidder på plads og er korrekt placeret nederst på ruden.

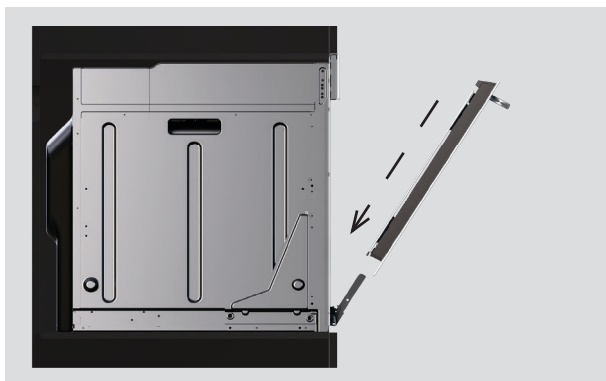

1. Hold lågen i begge sider, og løft forsigtigt lågen tilbage på hængslerne.

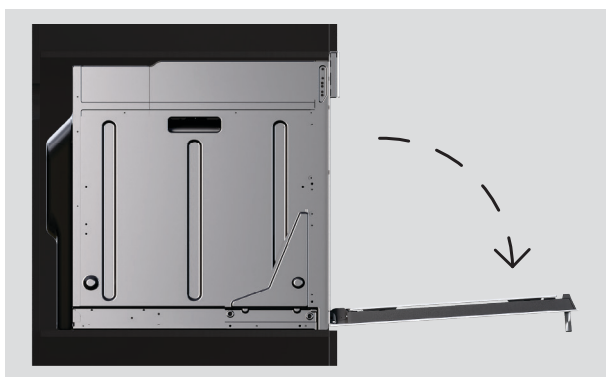

2. Åbn lågen helt.

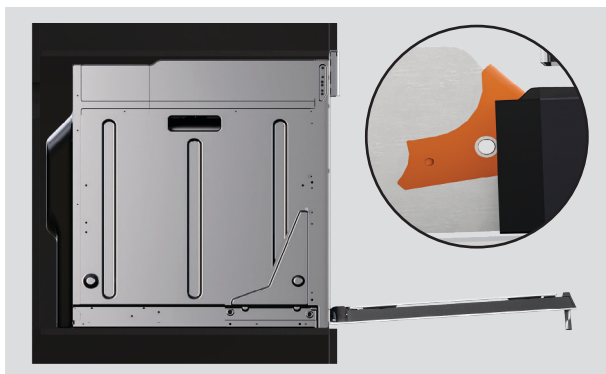


3. Skub hvert låsehåndtag ned og lås på plads.

Sørg for, at begge hængsler er helt låst, før du lukker lågen.


UDSKIFT OVNLYSET

Du kan udskifte ovnlyset, men det er ikke dækket af garantien. Sluk for strømforsyningen til ovnen, før du skifter lyset.

Ovnen bruger G9 220 - 240V/25W halogenpærer . Erstatningspærer fås via www.fisherpaykel.com.

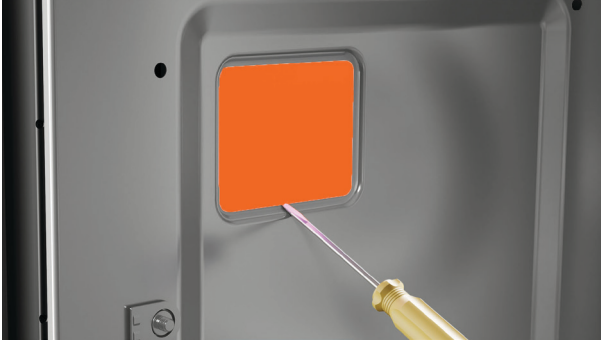

1. Fjern alle hylder og sidestiger, og brug derefter en fladskruetrækker til forsigtigt at vippe glasafdækningen af pæren af.

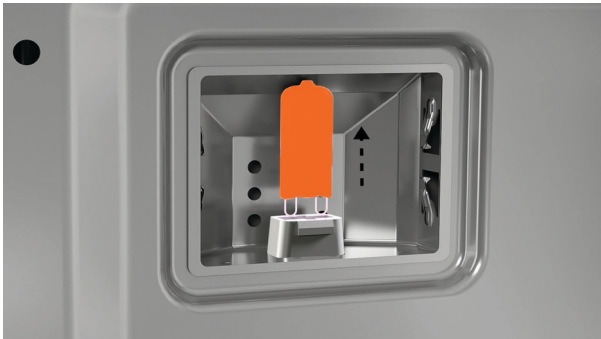

2. Fjern den defekte pære fra stikket.



3. Hold den nye pære i en blød klud for at undgå at røre ved den, da det vil forkorte dens levetid.

Sæt pæren i fatningen, og sæt derefter dækslet tilbage.

Generelt

Hvorfor tænder produktet ikke?

- Ingen strøm. Sørg for, at det er tilsluttet strømforsyningen, og at vægkontakten er tændt.
 - Tjek kontakten, eller undersøg, om der er strømafbrydelse i dit hjem eller område. Hvis produktet stadig ikke vil tænde, skal du ringe til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor virker display-skærmen ikke?

- Betjeningselementerne kan være låst. Tryk og hold på skærmen for at låse op.
-

Hvorfor varmer ovnen ikke op?

- Hvis ovnen varmer op, men ikke når den indstillede temperatur, er døren muligvis ikke lukket ordentligt eller tætnen ikke korrekt.
 - Sørg for, at døren er lukket korrekt og ikke bliver åbnet for ofte, eller prøv at fjerne og sætte døren på igen. Se "Fjern ovnlågen" for instruktioner.
 - Hvis displayet virker, men ovnen slet ikke varmer, kan den være i demotilstand. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor er der en minimumstemperatur, jeg kan indstille?

- Af fødevarerikkerhedsmæssige årsager har ovnen fabriksindstillede minimumstemperaturindstillinger afhængigt af den valgte funktion eller metode. Prøv at vælge en anden funktion eller metode, der er designet til lavere temperaturer.
-

Hvorfor kører ventilatoren, mens ovnen opvarmes?

- Ventilatoren kører som en del af forvarmningsfasen for at hjælpe ovnen med hurtigt at komme op til temperatur. Afhængigt af den valgte funktion eller metode vil ventilatoren slukke, efter at ovnen er blevet opvarmet.
-

Hvorfor tænder lyset ikke, når jeg åbner døren?

- Lyspæren kan være gået i stykker. Se "Udskift ovnslyset".
 - Døren er måske ikke lukket eller tætnet ordentligt. Sørg for, at døren er lukket korrekt og ikke bliver åbnet for ofte, eller prøv at fjerne og sætte døren på igen. Se "Fjern ovnlågen" for instruktioner.
-

Hvorfor er ovndøren ikke lige?

- Ovndøren er monteret forkert. Prøv at fjerne og montere døren igen. Se "Fjern ovnlågen" for instruktioner.

Hvad gør jeg, hvis dørglasset er revnet, afskallet eller knust?

- Brug ikke ovnen. Kontakt en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice.

Hvorfor kan jeg ikke få adgang til ovnindstillingerne?

- Ovnen er tændt eller indstillet til automatisk tilberedning og kan ikke justeres. Sluk og tænd ovnen eller vent på, at automatisk tilberedning er færdig.

Hvorfor blæser der varm luft ud af udluftningen, efter at ovnen er slukket?

- Køleventilatorerne vil fortsætte med at køre, efter ovnen er slukket, for at sikre, at ovnen køler ordentligt ned. Disse slukker automatisk, når ovnen er afkølet.

Hvorfor opbygges der fugtighed i ovnen under madlavningen?

- Damp og andre madlavningsmetoder genererer fugtighed. Vent til ovnen er afkølet, og tør den derefter af.

Hvorfor er drypbakken overfyldt?

- Drypbakken skal rengøres eller tømmes. Vent til ovnen køler af, og tør så med en svamp eller en blød klud, eller løft op for at fjerne og tømme den.

Hvorfor kommer der en brændt lugt fra ovnen?

- Der kan være mad brændt på ovnbunden. Vi anbefaler at placere en solid bakke under det perforerede fad for at forhindre dryp og at tørre op efter spild, så snart det opstår.

Hvorfor larmer ovnen så meget under en SELVRENSNINGscyklus?

- Dette er normalt. Ovnens køleventilatorer kører med højeste hastighed i kølefasen af en pyrolytisk selvrensningscyklus.

Hvorfor kan jeg ikke åbne døren eller bruge betjeningsfunktionerne, når SELVRENSNING er annulleret eller afsluttet?

Dette er normalt. Døren låses op, når ovnen er kølet af.

Hvis der opstår en fejl på din ovn, vil den bippe og vise en alarm.

Afhjælpning

Følg instruktionerne på skærmen eller trinene i tabellen nedenfor for at prøve at løse problemet og fjerne alarmen.

Sluk ikke ovnen ved væggen, medmindre den er helt afkølet. Hvis du slukker for strømmen, mens ovnen er varm, kan det beskadige ovnen og det omgivende køkkenelement.

FEJLKODE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
A1	Ovnen er overophedet.	- Lad ovnen køle ned. - Når ovnen er kølet ned, og lågen er låst op, forsvinder alarmkoden. Du kan nu bruge ovnen.
A2	Dørlåsfejl. Døren kan ikke låses, efter du har startet selvrens.	- Sluk og tænd for ovnen på strømforsyningen. - Vent 10 sekunder, indtil låsen vender tilbage til sin oprindelige position. - Sørg for, at døren er lukket, og genstart derefter selvrensningscyklussen.
A3	Fejl i dørlås. Døren kan ikke låses op efter selvrens.	- Sluk og tænd for ovnen på strømforsyningen. - Tryk et par gange på døren for at hjælpe med at låse den op.
F + tal	Teknisk fejl.	- Notér advarselskoden. - Vent, indtil ventilatorerne er stoppet, og ovnen er kølet helt ned. - Sluk for strømmen til ovnen på stikkontakten. - Kontakt en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kundeservice.

Hvis fejlkoden forsvinder, kan du fortsætte med at bruge din ovn.

Hvis problemet fortsætter, skal du notere fejlkoden og kontakte kundeservice.

