

FISHER & PAYKEL

衣物护理解决方案

洗衣机安装

WH1260R5、WH1260MZB5、WH1260TG5、WH1260H5、WH1260HG5、WH1260YZB5

型号

安装指南

CN

所需零部件

工具

不随产品附带

- ☐ 美工刀
- ☐ 2 号十字螺丝刀
- ☐ 水平仪
- ☐ 扳手

零部件


随附

- ☐ 1x 冷水软管
- ☐ 1x 热水软管
- ☐ 1x 堵盖
- ☐ 7x 塞子

查看您的产品规格



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要访问规划指南，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify。按电器类型、产品名称或型号搜索。

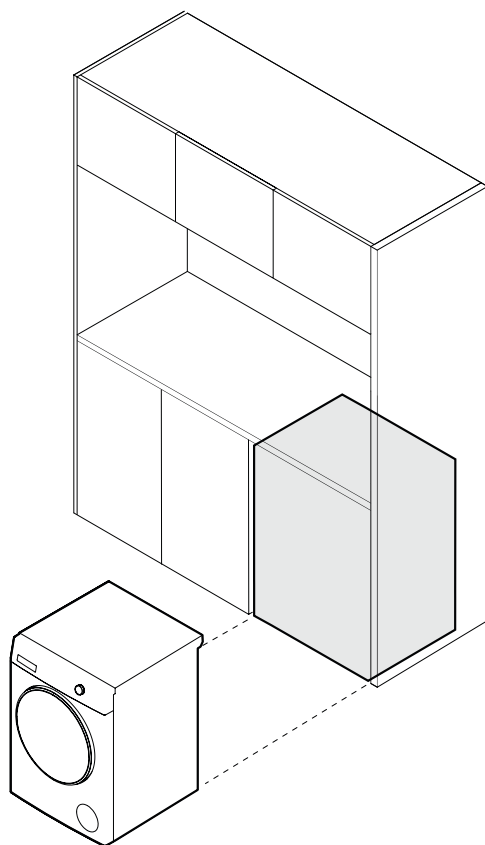



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 确保满足安装柜和维修规格并考虑间隙。

请参阅《规划指南》。



2. 确保地面平整且干净, 并且已做好最终收边。



3. 确保安装后仍能对电源进行操作, 以便将来对产品进行维护。

检修孔应光滑, 并在需要时安装索环。

更多详情, 请参阅《规划指南》的维修部分。

打开包装



1. 剪开包装箱顶部的包装带。提起并拆除。提起包装箱并拆除定架和角柱。去除滚筒内和底衬上所有的包装材料及配件。




2. 妥善处置包装材料。




3. 首先保护地面，再将洗衣机放置在尽可能靠近安装位置处，确保留有足够可用工作空间。

拆下运输螺栓

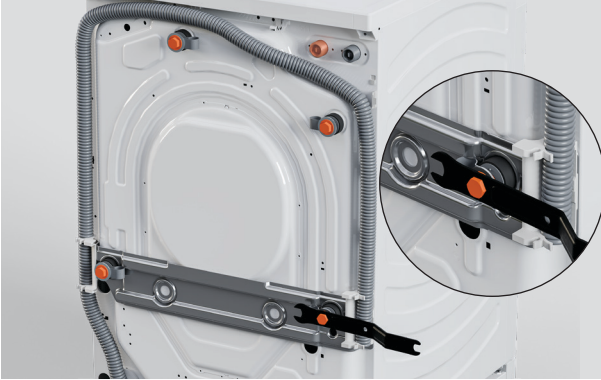

1. 使用扳手从洗衣机背面拆下四个运输螺栓。

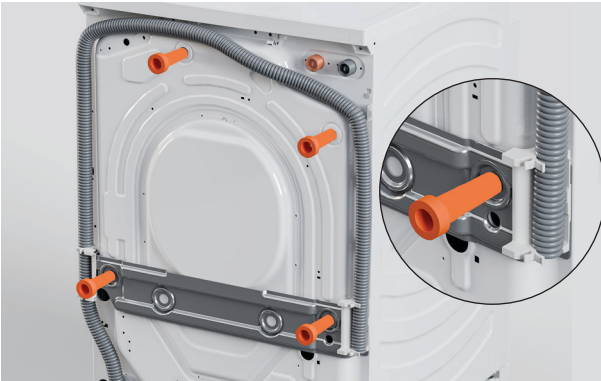

2. 向外拉出并拆下橡胶索环和垫板。




3. 使用十字螺丝刀拆下两个侧面支架或者螺钉。

*支架仅适用于部分型号。


拆下运输螺栓



4. 取下并丢弃运输固定架。
*支架仅适用于部分型号。

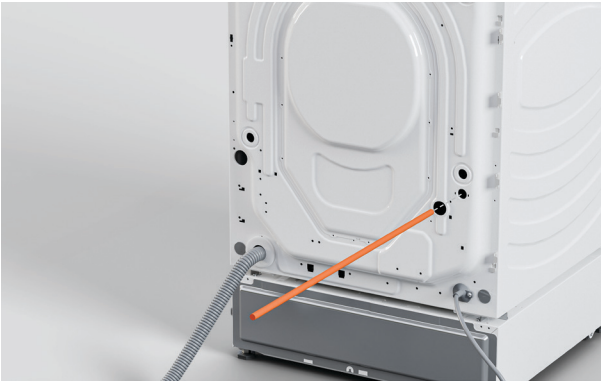

5. 向外拉出并拆卸运输杆。
放置在一边以备将来使用。
*运输杆仅适用于部分型号。

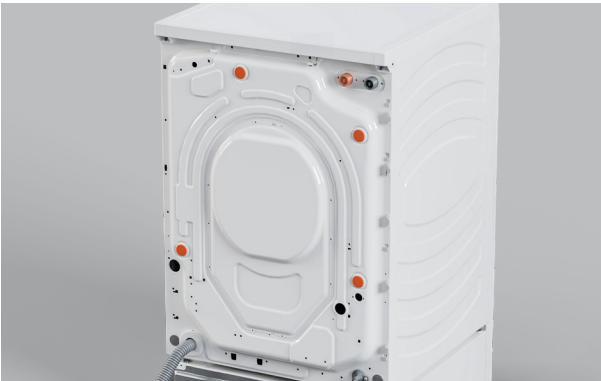

6. 使用随附的塞子盖住运输螺栓孔。

调平



1. 使用随附的呆扳手调整支脚, 直至洗衣机从前到后、从角到角保持水平。



2. 调平后, 把洗衣机移动到最终安装位置, 各面留出所需间隙。
重新检查洗衣机是否处于水平状态, 再将其从安装柜中移出。



3. 从安装柜移出洗衣机并拧紧锁定螺母。



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 请参阅《规划指南》获取完整的服务信息。



2. 将冷水软管的弯角端连接到洗衣机的冷水入口。




3. 将热水软管的弯角端连接至洗衣机上的橙色热水入口。如果不需要热水软管, 请安装堵盖。



- 4. 将电源线和软管穿过检修孔。**
确保安装后仍能对电源进行操作,以便将来对产品进行维护。



- 5. 将排水管导向件安装到后壁上。**
请参阅《规划指南》,了解放置详情。

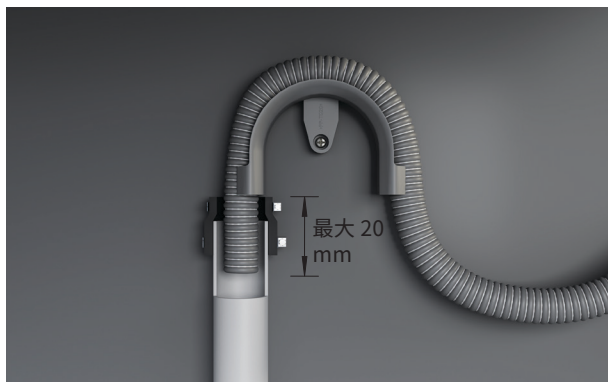


- 6. 竖管安装:**
将排水管穿过导轨并放入立管中。
确保最多 20mm 的排水管停留在立管中。



7. 龙头栓安装：

从龙头栓上钻出堵塞件。

将排水管穿过导轨并放入龙头栓。使用软管夹固定。

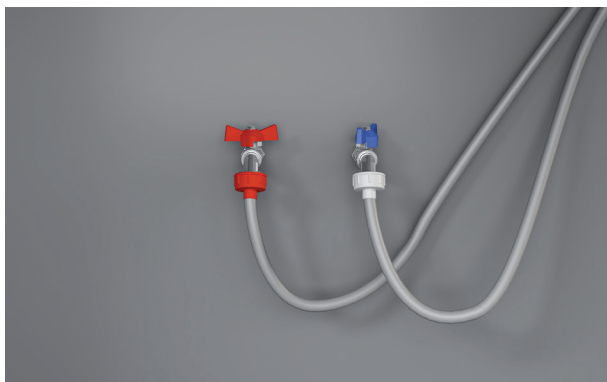

8. 开机前将进水软管连接到水龙头。 检查所有连接点是否有泄漏。

如果可能，请在安装后 24 小时重新检查是否有泄漏。




9. 连接电源线，检查洗衣机是否接通 电源并已连接。

安装洗衣机



1. 将洗衣机推入壁凹。

注意不要损伤软管或电源线。

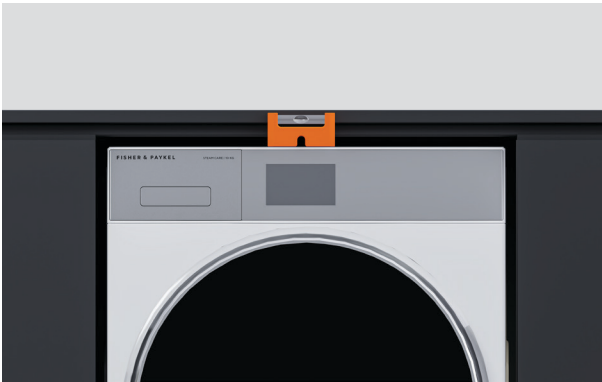

2. 检查对齐情况, 确保所需的间隙。
根据需要进行调整。



3. 使用洗衣机前, 请先运行一个完整的洗涤程序, 以确保没有漏水、产品已调平且供水已开启。

安装人员检核表

由安装人员完成。

- ☐ 是否已除去了包装材料并拆卸了运输固定螺栓和固定杆？
- ☐ 洗衣机是否已正确调平、支脚是否已伸出，并且机柜各角是否均已离开地面？
- ☐ 排水管是否已穿过软管导向“U 型弯”（伸出部分不超过 20 mm）并挂入您的竖管或水槽，或者连接到接头上？
- ☐ 热水软管是否连接到标有“H”的热水阀上？
- ☐ 冷水软管是否连接到标有“C”的冷水阀上？
- ☐ 水龙头是否已打开？
- ☐ 电源线插头是否插入了合适的电源插座并接通了电源？
- ☐ 是否执行了测试程序？
- ☐ 空载执行**筒自洁**程序，洗涤剂用量减半，除去洗衣机在制造过程中遗留的残留物。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策,上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格,请访问公司网站,也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433715A 10.25