
60 CM KOMBIDAMP STELL OG VEDLIKEHOLD

Bli kjent med apparatet ditt	3
Tørke ovnen	4
Rengjøre ovnen	5
Rengjøre ovnen med damp	7
Avkalke ovnen	8
Justere hyllene	9
Fjerne uttrekkshyllene	10
Monter klipsskinnene	11
Fjerne siderillene	12
Åpne håndtaksløs ovn manuelt	13
Fjerne ovnsdøren	14
Rengjøring av ovnsdøren	15
Fjerne den indre glassruten	16
Monter den indre glassruten igjen	20
Fjerne den midtre glassruten	21
Montere den midtre ruten igjen	22
Montere ovnsdøren igjen	24
Feilsøking	25
Feilkoder	28

FISHER & PAYKEL

BIEU


60 CM KOMBIDAMPOVN

KOMBIDAMP

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60SACVUDX5

KOMPAKT KOMBIDAMP

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

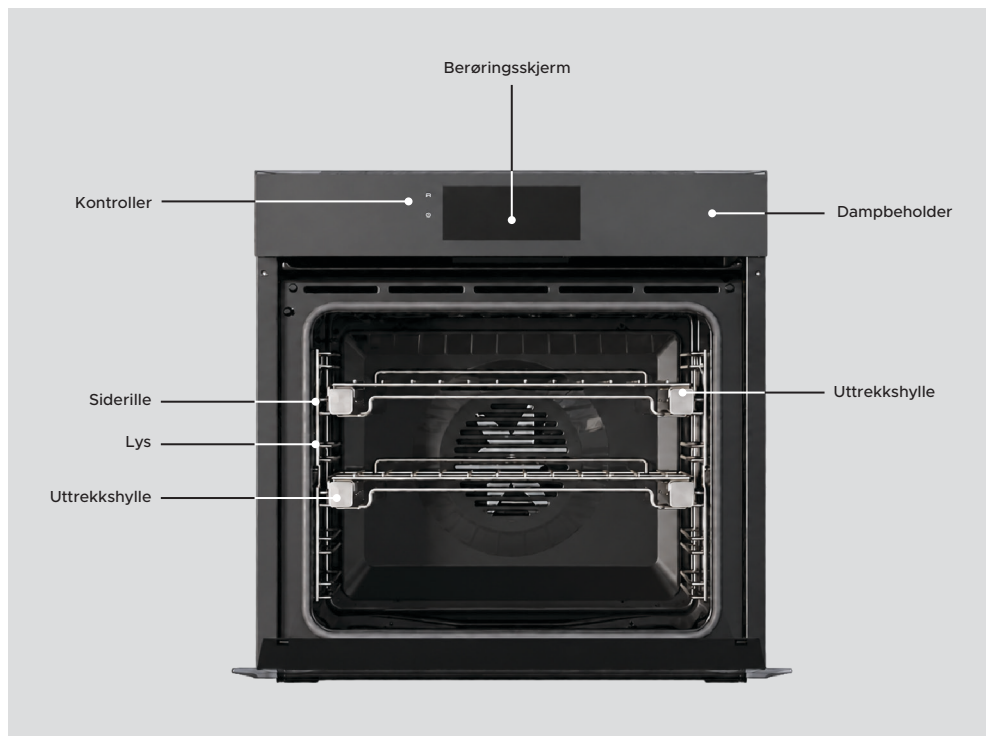


Alle illustrasjoner i denne veiledningen er representative. Ditt produkt kan ha variasjoner.

TØRKE OVNEN



Kjør et TØRKEprogram etter at du har brukt dampmetoder eller -funksjoner, for å fjerne fuktighet fra ovnen.

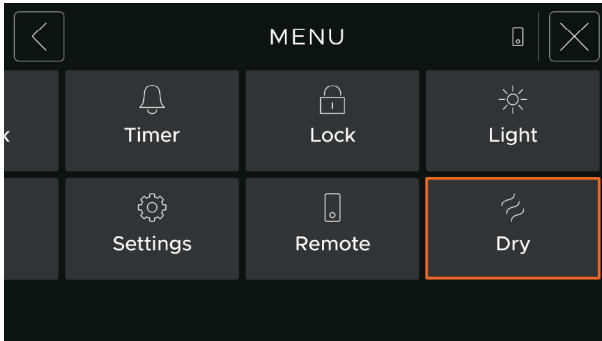

1. Gå til MENY  og velg TØRK.



2. Tørk opp eventuelt vann fra bunnen av ovnen og trykk på **START**.

Det vises en fremdriftslinje mens tørkeprogrammet pågår.



Viktige punkter for vedlikehold av ovnen

- Rengjør overflatene med en fuktig klut og tørk dem med en lofri klut.
- Rengjør døren etter hver bruk.
- Kjør jevnlige RENGJØRINGSprogrammer.
- Avkalk for å fjerne mineral opphopninger.



Vi anbefaler ikke:

- Skuresvamber
- Rengjørings- eller poleringsmidler for rustfritt stål
- Slipende, syreholdige, alkaliske eller løsemiddelbaserte rengjøringsprodukter.

La alltid ovnen kjøle seg ned til en trygg temperatur. Slå av strømforsyningen før du gjør noe manuell rengjøring eller vedlikehold.

IKKE RENGJØR

Dørpakning

Ikke rengjør eller fjern denne delen. Ikke gni, skad eller flytt på ovnspakningen.

RENGJØR ETTER HVER BRUK

Ovnsdør

Tørk av med en myk klut og en blanding av varmt vann og oppvaskmiddel.

Ved gjenstridige flekker

Vask med en blanding av natron og varmt vann med en ikke-slipende skuresvamp og tørk med en myk, lofri klut.

Ovnsrommet

Fjern lett tilgjengelig søl, matrester og fettflekker for å forhindre at de brenner seg fast.

Rengjør emaljeflater med en fuktig klut og en løsning av varmt vann og mildt oppvaskmiddel eller et ammoniakkbasert rengjøringsmiddel. Tørk etterpå med en myk klut.

Ved gjenstridig søl

Du kan ta av døren for å komme lettere til for rengjøring. Se «Fjerne ovnsdøren».

Temperatursensor

Tørk av med en fuktig klut og oppvaskmiddel. Tørk etterpå med en mikrofiber klut.

- Ikke vask i oppvaskmaskin.
- Ikke legg i vann.
- Ikke rengjør med ovnsrens.

RENGJØR JEVNLI

Rister, sideriller, trådhyller, panner og brett

Rengjør med et mildt vaskemiddel og varmt vann.

Vannbeholder

Vi anbefaler å tømme alt vann fra beholderen etter hver bruk. Rengjør beholderen med et mildt vaskemiddel og varmt vann, men pass på å ikke vaske av silikonfettet på slangeventilen. Skyll beholderen og slangen grundig, før du lar dem lufttørke eller tørker dem med en mikrofiber klut. Sørg for at slangen er godt festet.

Uttrekkshyller

Tørk av med en fuktig klut og oppvaskmiddel.

- Ikke tørk av det hvite smøremiddelet (synlig når hyllen er trukket ut).
- Ikke vask i oppvaskmaskin.
- Ikke legg i vann.
- Ikke rengjør med ovnsrens.

Ovnsdørkarmen og hjørneklemmer i plast

Rengjør med et mildt vaskemiddel og varmt vann. Tørk med en mikrofiber klut.

Betjeningspanel

Bruk bare en myk, fuktig klut med mildt vaskemiddel. Alt annet kan ripe og skade kontrollpanelglasset og skjermen.

- Ikke bruk ovnsrens, sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk skuresvamber, stålull eller skarpe metallskrapere.

Kontrollknapp

Rengjør med en løsning av mildt vaskemiddel og varmt vann, tørk etterpå med en tørr klut.

- Ikke bruk ovnsrens eller rengjøringsmiddel for rustfritt stål.

Overflater i rustfritt stål

Rengjør med et mildt vaskemiddel og varmt vann. Tørk med en mikrofiberklut.

Ved gjenstridige flekker kan du bruke et egnet rengjørings- og poleringsmiddel for rustfritt stål.

- Sørg for at rengjøringsmiddelet for rustfritt stål ikke inneholder klorforbindelser, da de er etsende og kan skade utseendet på ovnen.
- Alltid gni rustfritt stål i retningen av stålstrukturen.

Glassruter

Tørk av med en myk klut og en blanding av varmt vann og oppvaskmiddel.

Du kan ta ut den indre ruten for å rengjøre den. Se «Fjerne den indre glassruten».

RENGJØRE OVNER MED DAMP




Kjør **DAMPRENGJØRING** jevnlig for å fjerne gjenstridige flekker fra innsiden av ovnen. Damprengjøringsprogrammet har tre faser:


FYLL BEHOLDEREN
med vann

TØRK AV
glass og ovnsrom


TØRK
med varmeprogram

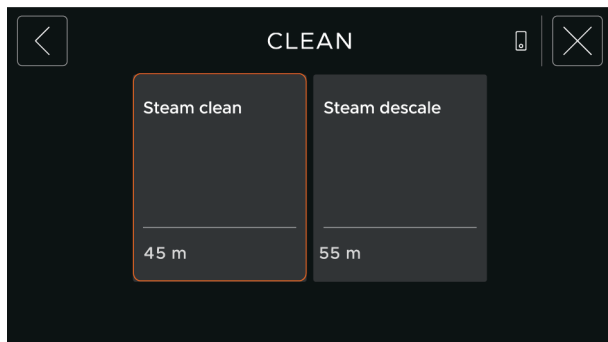

1. Gå til MENY  og velg RENGJØR og deretter DAMPRENGJØRING.

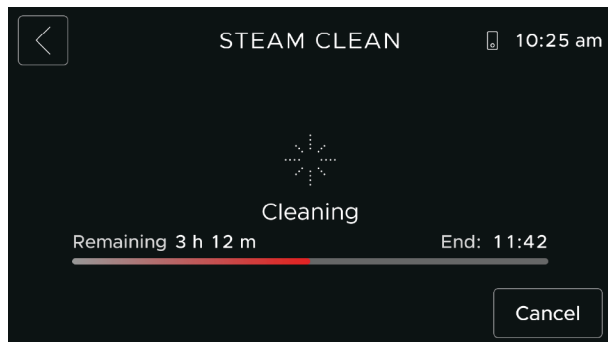

2. Fjern alle hyller, sideriller og tilbehør og fyll vannbeholderen før du starter programmet. Det vises en fremdriftslinje mens **DAMPRENGJØRINGEN** pågår, og mens det pågår en avkjølingssyklus.

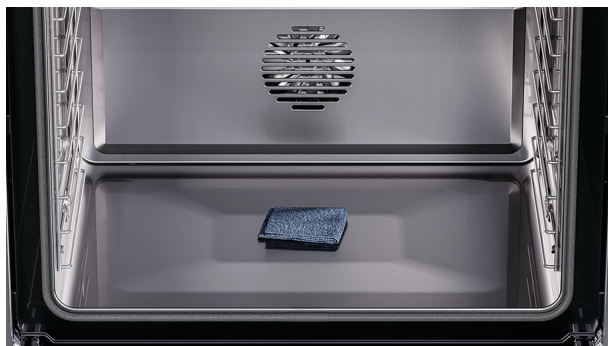

3. Tørk av ovnen og dørglasset med en my klut, og følg instruksjonene på skjermen for å starte **TØRKE**funksjonen.

AVKALKE OVNEN




Kjør AVKALKING når du får et varsel om å fjerne mineralopphopning i ovnen og vedlikeholde dampfunksjonene. Avkalkingsprogrammet har tre faser:

FYLL BEHOLDEREN
med løsning

SKYLL
med friskt vann

FINISH
etter 55 min.

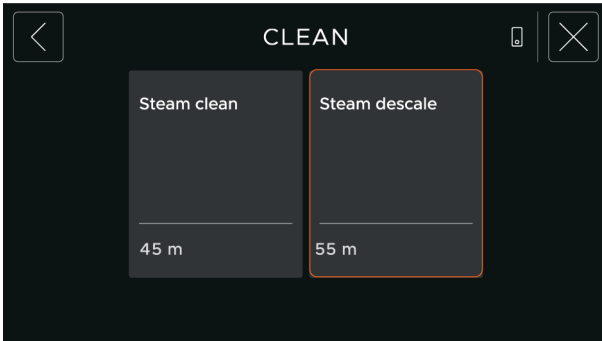


1. Gå til MENY  og velg RENGJØR, deretter AVKALK MED DAMP.



2. Fjern beholderen og fyll den med en avkalkingsløsning. Sett den inn igjen og start programmet.

Det vises en fremdriftslinje ved hvert trinn av avkalkingsprosessen.

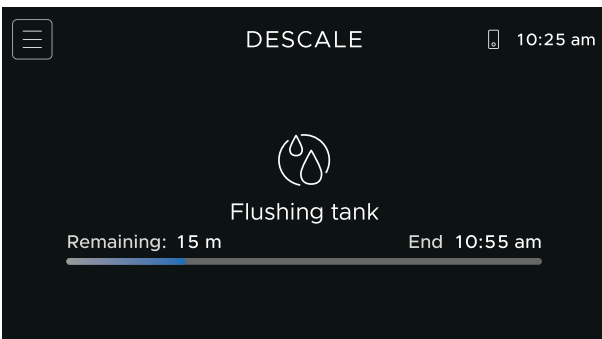


3. Følg instruksjonene på skjermen for hvert trinn av prosessen.

Når AVKALKING er fullført, kan du tørke av bunnen i ovnsrommet for å fjerne ekstra fuktighet.



1. For å ta den ut tar du tak foran mens du holder trådhyllen og rammen sammen, vipper den og trekker den ut.

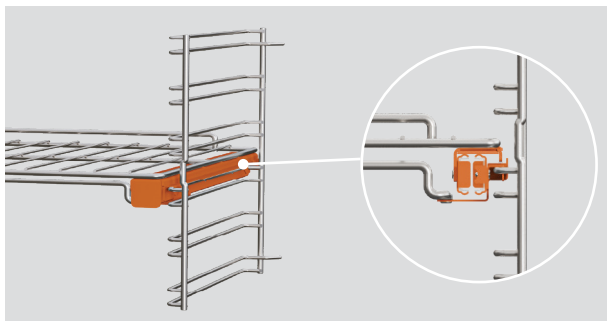

2. For å sette hyllen på plass igjen plasserer du den oppå siderillene og skyver den inn i ovnen, med beskyttelseskanten bakerst.



3. Sørg for at de bakre flikene er heftet over siderillene på begge sider.




Rister


Vipp og dra ut for å fjerne risten.

Sett risten på plass igjen ved å skyve den inn mellom skinnene i siderillene. Pass på at beskyttelseskanten er bakerst.


Ta uttrekkshyllene ut for å flytte dem eller for å gjøre det lettere å gjøre rent inne i ovnen. Sørg for at ovnen er avkjølt først.

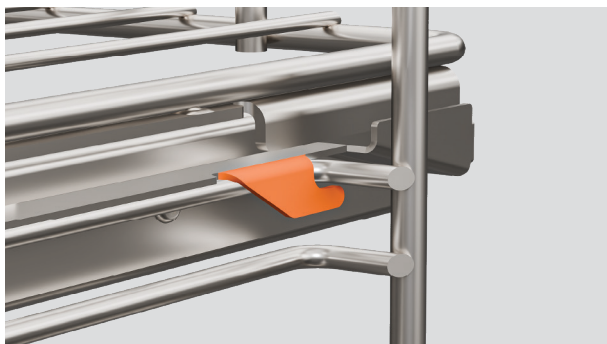

1. Sørg for at gliderne er plassert riktig vei, med den trekantete fliken forrest.

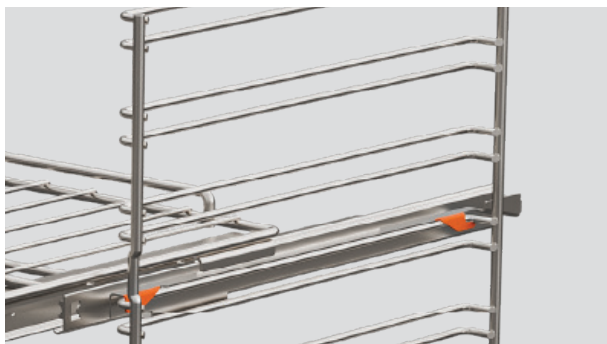


2. Hekt de øverste klipsene over siderillene. Klipsen foran skal sitte så nær fronten av siderillene som mulig.

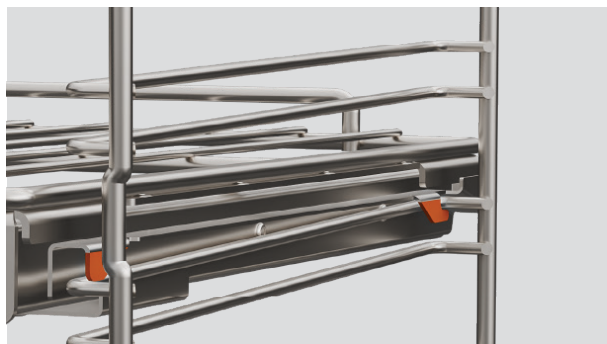

3. Sving skinnene ned og klikk de nederste klipsene på plass.

MONTER KLIPSSKINNENE


Fjern klipsskinnene for å flytte dem eller for å gjøre det enklere å rengjøre innsiden av ovnen. Sørg for at ovnen er avkjølt først.

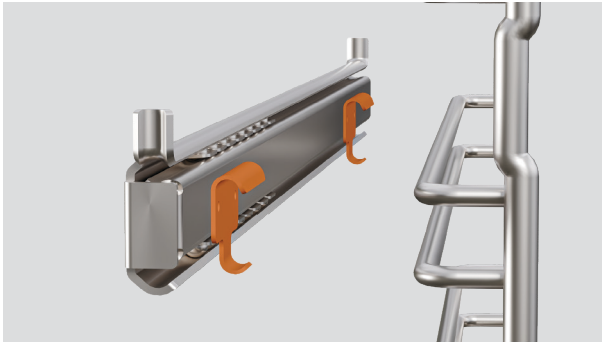

1. Sørg for at skinnene er plassert riktig vei, med metalllåsen vendt mot deg.



2. Monter de øverste klipsene over sidestigen. Den fremre klipsen skal monteres så nær forsiden av skliestigen som mulig.

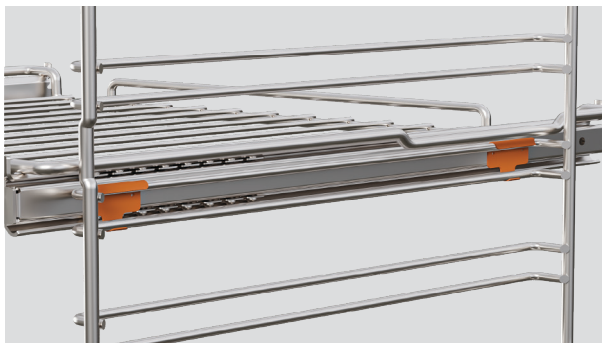

3. Roter skinnene ned og klikk de nederste klipsene på plass.

Ta ut siderillene for å komme til ovnslampene eller for å gjøre det lettere å gjøre rent inne i ovnen. Sørg for at ovnen er avkjølt først.



1. Ta ut alle hyllene og skru løs mutteren som holder rillene på plass. Bruk fingrene eller en mynt til å løsne den.



2. Trekk nederdelen av rillene av skruen og dra rillene ned for å få dem løs fra boltene øverst.



3. For å montere dem igjen setter du toppen av rillene tilbake på boltene og skyver nederdelen av rillene mot ovnsveggen.

Sett mutteren på plass nederst på rillene og stram den.

Du kan åpne den håndtaksløse ovnsdøren manuelt f.eks. under strømbrydd eller mens ovnen er i sabbatsmodus ved å bruke det medfølgende døråpningsverktøyet.



1. Hold døråpneren i løkken, med den korte enden mot høyre.



2. Stikk døråpneren forsiktig inn øverst på høyre side av ovnen, mellom den midtre lamellen og toppen av døren.




3. Vri døråpneren 90 grader med solen, og åpne døren forsiktig. Ikke tving døråpneren hvis den ikke går lett rundt, da dette kan føre til skade.

FJERNE OVNSDØREN


Ovnsdøren kan tas av for å lettere komme til ved rengjøring. Sørg for at ovnen er avkjølt før du tar av døren.

Døren er tung og bør løftes av to personer. Vær forsiktig når du tar den av og monterer den igjen.

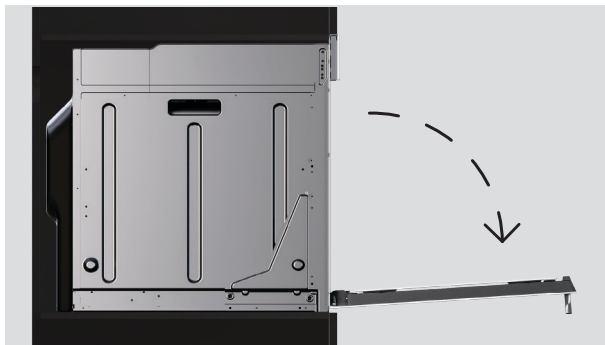


1. Åpne døren helt og finn hengsellåsene på hver side av døren.

Skv løsen oppover for å frigjøre dem.

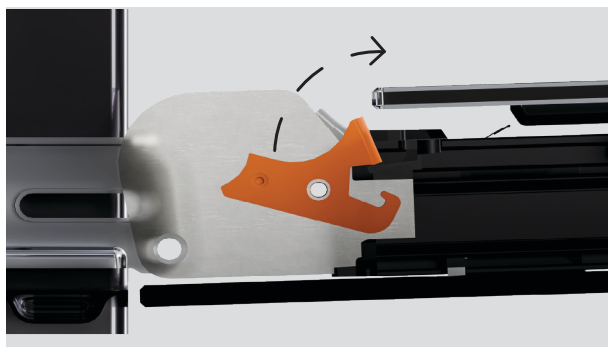

2. Trekk låsene opp for å frigjøre dem.

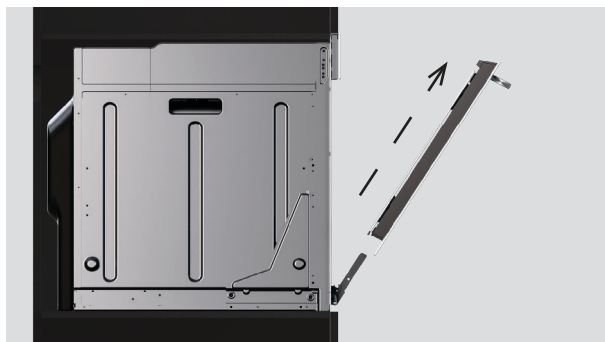


3. Hold på døren på hver side og lukk den halvveis. Trekk døren forsiktig av hengslene for å fjerne den, og legg den på en myk og ren flate.

Å ta døren fra hverandre

Ovnsdøren består av flere glassruter. Antall ruter kan variere avhengig av modellen din.

Moderne modeller

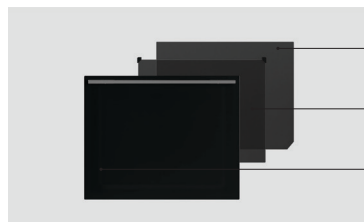

Minimalistiske modeller



Før du begynner

- Følg instruksjonene nøye. Feil montering av glasset kan føre til skade på ovnen og ugyldiggjøre garantien.
- Ikke bruk ovnen uten at alt glasset er riktig på plass.
- Vær forsiktig når du håndterer glasset. Unngå å støte hjørner eller kanter mot noen overflate. Dette kan føre til at glasset knuses.
- Ikke bruk stekeovnsrens eller andre harde/slipende rengjøringsmidler, kluter, skureputer, stålull eller skarpe metallskraper til å rengjøre glassoverflatene. Disse riper opp glasset og kan skade belegget, noe som kan føre til at glasset sprekker eller knuses.
- Hvis du oppdager tegn på skade på noen av glassrutene (som avskalling eller sprekker), må du ikke bruke ovnen. Kontakt en Fisher & Paykel-opplært og -støttet servicetekniker eller kundeservice.
- Hvis glasset føles vanskelig å fjerne eller sette på plass, må du ikke tvinge det. Kontakt en Fisher & Paykel-opplært og -støttet servicetekniker eller kundeservice.

Serie 9- og 11-modeller.


Ovnsdøren er satt sammen av flere glassruter. Du kan ta ut den indre ruten for rengjøring, men vær forsiktig ved håndtering av glasset. Det kan knuses hvis du støter borti hjørnene eller kantene.

- Ikke tving glasset hvis det er vanskelig å ta ut eller montere igjen.
- Ikke bruk ovnen hvis ikke alt glasset er på plass.
- Ikke bruk ovnen hvis du ser skade på glasset, som hakk eller sprekker.

Følg instruksjonene nøye. Monteres glasset feil, kan det skade ovnen og ugyldiggjøre garantien. Kontakt kundeservice for å få hjelp om nødvendig.



1. Åpne døren helt. Bruk et egnet verktøy til å forsiktig åpne flikene på hver side av ovnsdøren.

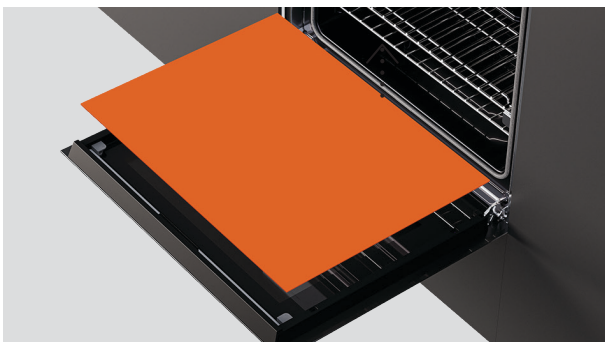


2. Trekk glasset mot toppen av døren for å løsne det. Løft glasset opp for å ta det ut, og legg det på en jevn, beskyttet flate. Rengjør glasset etter behov. Se «Vedlikehold og rengjøring».

FJERNE DEN INDRE GLASSRUTEN



3. Når du monterer glasset igjen, må du passe på at det vender riktig vei. Logoen skal være nærmest bunnen av døren, men vendt slik at du kan lese den.

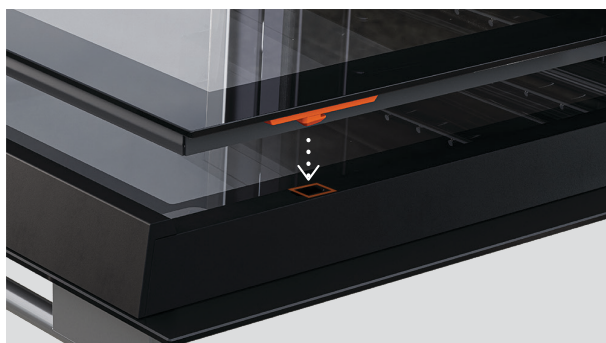


4. Legg ruten forsiktig ned på døren slik at den ligger i profilene.



5. Lukk flikene og trykk forsiktig på glasset. Lukk døren.

FJERNE DEN INDRE GLASSRUTEN

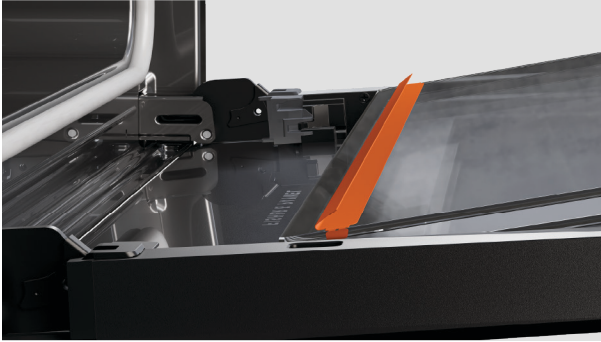

Når du monterer den andre midtre glassruten, må du sikre at metallbeslaget fremdeles er på plass og i riktig stilling nederst på glasset.


FJERNE DEN INDRE GLASSRUTEN

Serie 7-modeller.

Ovnsdøren er satt sammen av flere glassruter. Du kan ta ut den indre ruten for rengjøring, men vær forsiktig ved håndtering av glasset. Det kan knuses hvis du støter borti hjørnene eller kantene.

- Ikke tving glasset hvis det er vanskelig å ta ut eller montere igjen.
- Ikke bruk ovnen hvis ikke alt glasset er på plass.
- Ikke bruk ovnen hvis du ser skade på glasset, som hakk eller sprekker.

Følg instruksjonene nøye. Monteres glasset feil, kan det skade ovnen og ugyldiggjøre garantien. Kontakt kundeservice for å få hjelp om nødvendig.

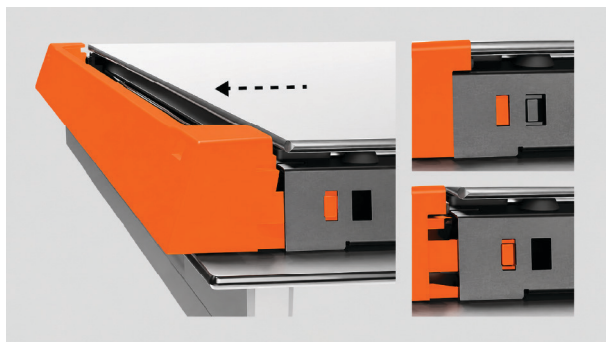


1. Trykk inn fliken på begge sider av glassholderen. Dra holderen oppover til flikene kommer på plass i det øverste hullet.



2. Dra ruten mot toppen av døren til den er fri fra beslagene, og løft den ut.


Ikke vinkle ruten for mye, da det kan skade glasset.

MONTER DEN INDRE GLASSRUTEN IGJEN

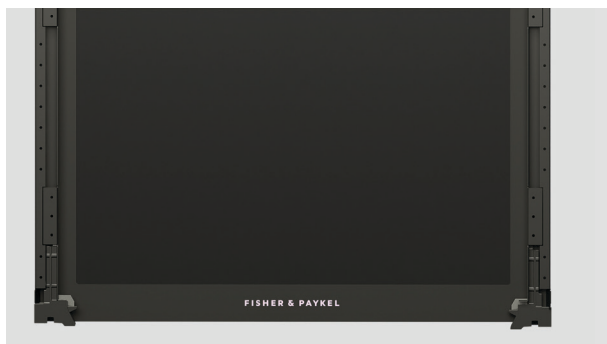


1. Sørg for at glasset vender rigtig vei før du monterer det igjen.

Logoen skal kunne leses nederst på døren.

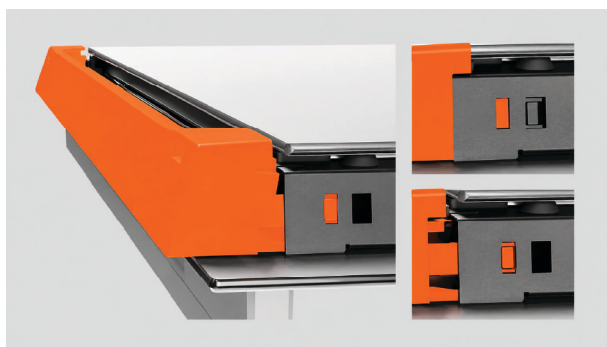

2. Skyv bunnen av ruten inn i de øvre beslagene nederst på døren.

Legg ruten på plass slik at det hviler på beslagene øverst på døren.

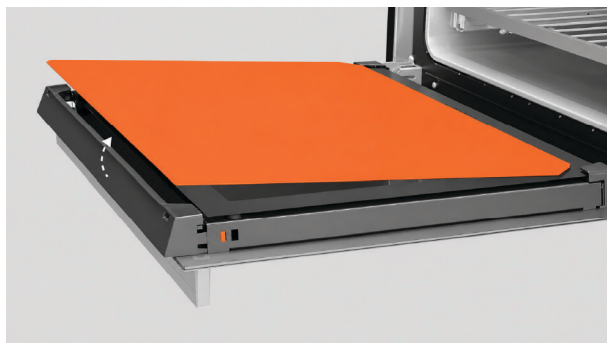

3. Sett glassholderen på plass igjen med et klikk.


FJERN DEN MIDTRE GLASSRUTEN

Serie 7-modeller.


Ovnsdøren er satt sammen av flere glassruter. Du kan ta ut den indre ruten for rengjøring, men vær forsiktig ved håndtering av glasset. Det kan knuses hvis du støter borti hjørnene eller kantene.

- Ikke tving glasset hvis det er vanskelig å ta ut eller montere igjen.
- Ikke bruk ovnen hvis ikke alt glasset er på plass.
- Ikke bruk ovnen hvis du ser skade på glasset, som hakk eller sprekker.

Følg instruksjonene nøye. Monteres glasset feil, kan det skade ovnen og ugyldiggjøre garantien. Kontakt kundeservice for å få hjelp om nødvendig.

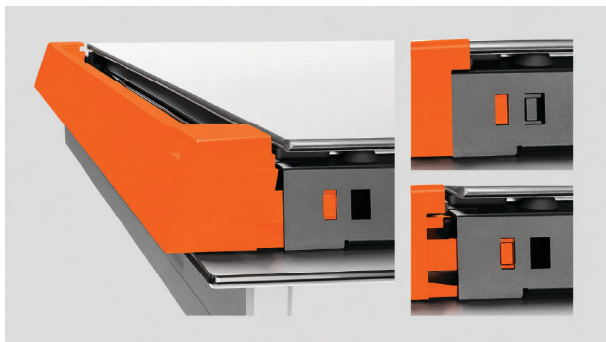


1. Trykk inn flikene på begge sider av glassholderen igjen og fjern holderen.

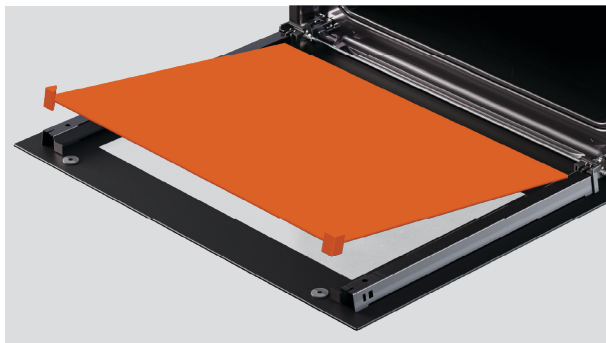

2. Dra ruten mot toppen av døren til den er fri fra beslagene, og løft den ut.

Gummihjørnene skal forbli på glasset.

MONTERE DEN MIDTRE RUTEN IGJEN

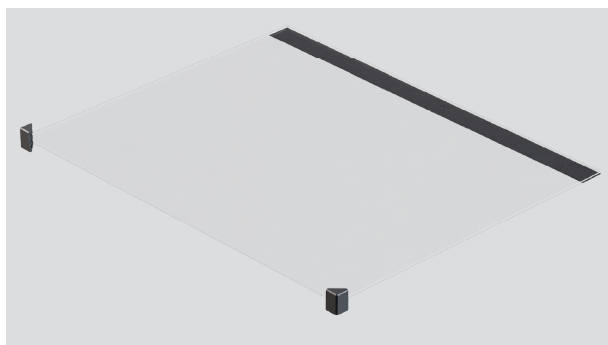


1. Sørg for at glasset vender riktig vei opp før det monteres igjen.

Advarselsteksten nederst på glasset skal vende mot forsiden av døren.




2. Sørg for at gummi hjørnene er festet til glasset og plassert riktig.

Den lengste siden skal gå ned langs siden av ruten.

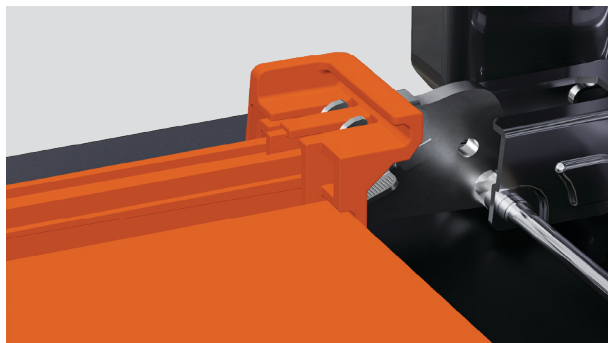


3. Skyv bunnen av glasset inn i de nedre beslagene nederst på døren. Legg glasset på plass slik at gummi hjørnene hviler på den ytterste glassruten.


MONTERE DEN MIDTRE RUTEN IGJEN

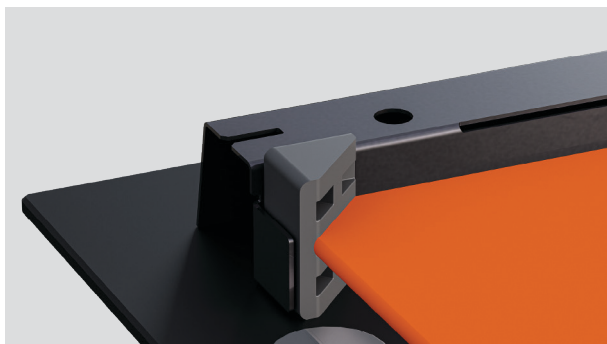


4. Legg glasset på plass slik at gummi hjørnene hviler på den ytterste glassruten.

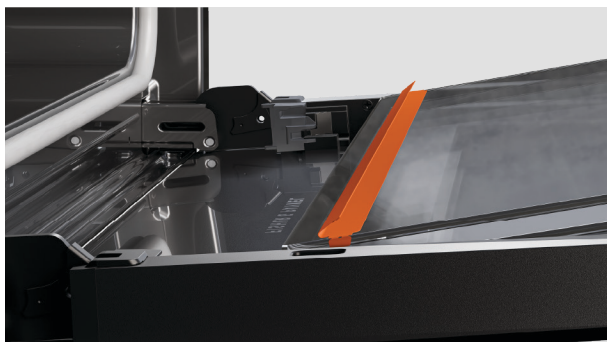

Når du monterer den andre midtre glassruten, må du sikre at metallbeslaget fremdeles er på plass og i riktig stilling nederst på glasset.

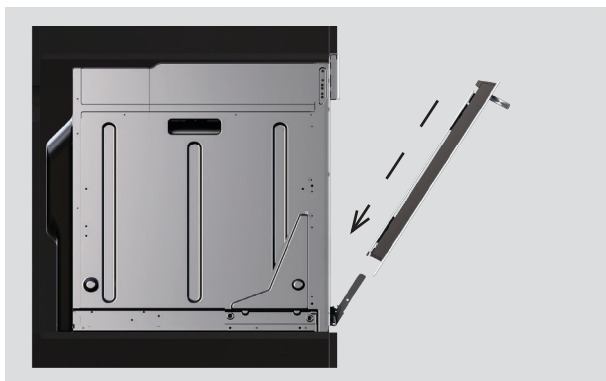

1. Hold i døren på begge sider og løft den forsiktig tilbake på hengslene.

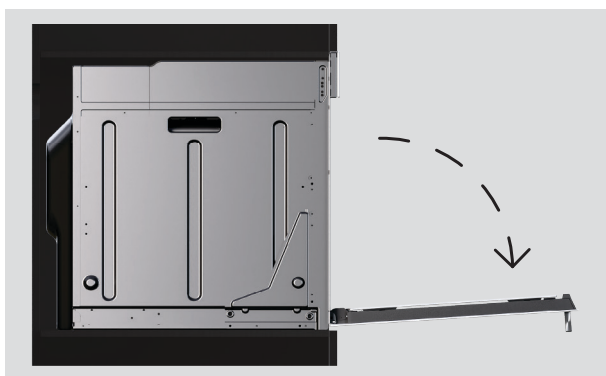

2. Åpne døren helt.



3. Trykk begge låsespakene ned og lås dem på plass.

Sørg for at begge hengslene er helt låst før du lukker døren.

Generelt

Hvorfor vil ikke produktet slå seg på?

- Ingen strøm. Sørg for at den er koblet til strømforsyningen og at veggbryteren er på.
 - Sjekk sikringen eller om det er strømbrudd i huset ditt eller området. Hvis produktet fortsatt ikke slår seg på, må du ringe kundeservice eller et autorisert servicesenter.
-

Hvorfor fungerer ikke skjermen?

- Kontrollene kan være låst. Trykk og hold på skjermen for å låse den opp.
-

Hvorfor blir ikke ovnen varm?

- Hvis ovnen blir varm, men ikke når den innstilte temperaturen, kan det være at døren ikke er lukket ordentlig eller at pakningen ikke er helt tett.
 - Sørg for at døren er ordentlig lukket og ikke åpnes for mange ganger, eller prøv å demontere og montere den igjen. Se instruksjoner i «Fjerne ovnsdøren».
 - Hvis skjermen virker, men ovnen ikke blir varm i det hele tatt, kan det være at den er i demomodus. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.
-

Hvorfor har ovnen en minimumsgrense på temperatur?

- Av hensyn til mattrygghet har ovnen en fastsatt minstegrense for temperatur, avhengig av funksjonen eller metoden som er valgt. Prøv å velge en annen funksjon eller metode som er beregnet på lavere temperaturer.
-

Hvorfor går viften mens ovnen varmes opp?

- Viften går som en del av forvarmingsfasen for å hjelpe ovnen å nå den innstilte temperaturen raskere. Viften slår seg av når ovnen er oppvarmet, avhengig av funksjonen eller metoden som er valgt.
-

Hvorfor slår ikke lyset seg på når jeg åpner døren?

- Lyspæren(e) kan ha gått. Se «Skift ut ovnslyset».
 - Det kan være at døren ikke er lukket ordentlig eller at den ikke er tett. Sørg for at døren er ordentlig lukket og ikke åpnes for mange ganger, eller prøv å demontere og montere den igjen. Se instruksjoner i «Fjerne ovnsdøren».
-

Hvorfor er ovnsdøren skjev?

- Ovnsdøren er montert feil. Prøv å ta den av og montere den igjen. Se instruksjoner i «Fjerne ovnsdøren».
-

Hva gjør jeg hvis dørglasset har sprekk, hakk eller er knust?

- Ikke bruk ovnen. Ta kontakt med en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller kundeservice.
-

Hvorfor har jeg ikke tilgang til ovnens innstillinger?

- Ovnens er på eller innstilt på automatisk steking og kan ikke justeres. Slå ovnen av og på eller vent til den automatiske steking er ferdig.
-

Hvorfor blåser det varmluft ut av ventilene etter at ovnen er slått av?

- Kjøleviftene fortsetter å gå etter at ovnen er slått av for å sikre at ovnen avkjøles som den skal. De slår seg automatisk av når ovnen er avkjølt.
-

Hvorfor danner det seg fuktighet i ovnen under steking?

- Damp og andre stekemetoder danner fuktighet. Når ovnen er avkjølt, kan du tørke opp væten.
-

Hvorfor renner dryppskålen over?

- Dryppskålen må rengjøres eller tømmes. Når ovnen er avkjølt, kan du tørke opp med en svamp eller en myk klut, eller løfte opp dryppskålen for å tømme den.
-

Hvorfor lukter det brent av ovnen?

- Det kan være matrester brent fast på bunnen av ovnen. For å unngå drypp anbefaler vi å sette et brett på en hylle eller i siderillene under det perforerte fatet og tørke opp søl så snart det oppstår.
-

Hvorfor står det på skjermen at vannivået er for lavt når det ennå er vann i beholderen?

- Beholderen trenger en minimum mengde med vann for å kunne steke med damp. Fyll beholderen.
-

Hvorfor står det på skjermen at beholderen ikke er installert, etter at jeg har satt den på plass?

- Det kan være at beholderen ikke sitter ordentlig på plass. Prøv å ta den ut og sette den tilbake igjen og sørge for at den er trykket ordentlig på plass.
-

Hvorfor har jeg ikke tilgang til steking med damp?

- Det kan være at ovnen må avkalkes. Følg instruksjonene på skjermen eller se «Avkalk»-ovnen.
-

Hvorfor er det en vannflekk i bunnen av ovnen?

- Dette kan være forårsaket av hardt vann. Sørg for at ovnsbunnen tørkes av jevnlig etter steking og før du kjører et tørkeprogram.
-

Hvorfor kan jeg ikke åpne eller lukke dampbeholderrommet?

- Det kan være noe som hindrer. Sjekk at det ikke er noe som er i veien.
 - Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller ringe kundeservice.
-

Hvorfor lager ovnen lyder når den steker med damp?

- Dette er normale lyder som dampgeneratoren lager, når den koker vannet.
-

Hvorfor blir dampgeneratoren overopphetet?

- Det kan være at ovnen må avkalkes. Følg instruksjonene på skjermen eller se «Avkalking».
 - Innstillingen for vannhardhet kan være feil for vannhardheten i området ditt. Hvis du bor i et område med hardt vann, kan det være at du må øke vannhardhetsnivået i innstillingene.
-

Hvis det er en feil med ovnen, piper den og viser et varsel.

Hva du skal gjøre

Følg instruksjonene på skjermen eller i følgende tabell for å prøve å løse problemet og fjerne varselet.

Ikke slå av ovnen med veggbryteren før den er helt avkjølt. Slår du av strømmen mens ovnen er varm, kan det skade ovnen og kjøkkeninnredningen rundt.

FEILKODE	MULIG ÅRSAK	HVA DU SKAL GJØRE
A1	Ovnen er overopphetet.	- La ovnen avkjøles. - Når ovnen er avkjølt og døren er låst opp, forsvinner varselkoden. Du kan nå bruke ovnen.
A2	Dørlåsfeil. Døren kan ikke låses etter at du har startet selvrens.	- Slå ovnen av og på igjen på strømmettet. - Vent i 10 sekunder til låsen går tilbake til utgangsposisjonen. - Sørg for at døren er lukket, og start deretter selvrensingscyklusen på nytt.
A3	Dørlåsfeil. Døren kan ikke låses opp etter at selvrensen er fullført.	- Slå ovnen av og på igjen på strømmettet. - Trykk på døren et par ganger for å hjelpe låsen å løsne.
F + tall	Teknisk feil.	- Noter varselkoden. - Vent til kjøleviftene har stoppet, og ovnen er helt avkjølt. - Slå av strømmen til ovnen med veggbryteren. - Ta kontakt med en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller kundeservice.

Hvis feilkoden forsvinner, kan du fortsette å bruke ovnen.

Hvis problemet vedvarer, bør du notere deg feilkoden og kontakte kundeservice.

