DISHDRAWER™洗碗機
首次使用

認識您的家電	3
放入餐具	5
添加洗滌劑	6
使用快乾劑	7
使用水軟化器（僅限部分機型）	8
選擇合適的循環	9
挑選合適的選項	10
標準測試	10
設定循環	11
調整設定	12
設定	13
維持洗滌性能	15

FISHER & PAYKEL


TW

全嵌式 DISHDRAWER™ 洗碗機


DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

如何讓您的洗碗機發揮最佳效果

- 請確認您的餐具可用洗碗機清洗
- 確保噴淋臂不受阻礙
- 擺放物品時，確保噴淋臂噴出的水能觸及它們
- 使用正確的洗滌劑用量
- 使用快乾劑
- 清潔過濾器
- 定期執行深度清潔程式
- 進行除垢以清除礦物質沉積物
- 註冊您的產品以獲得更便捷的服務支援。

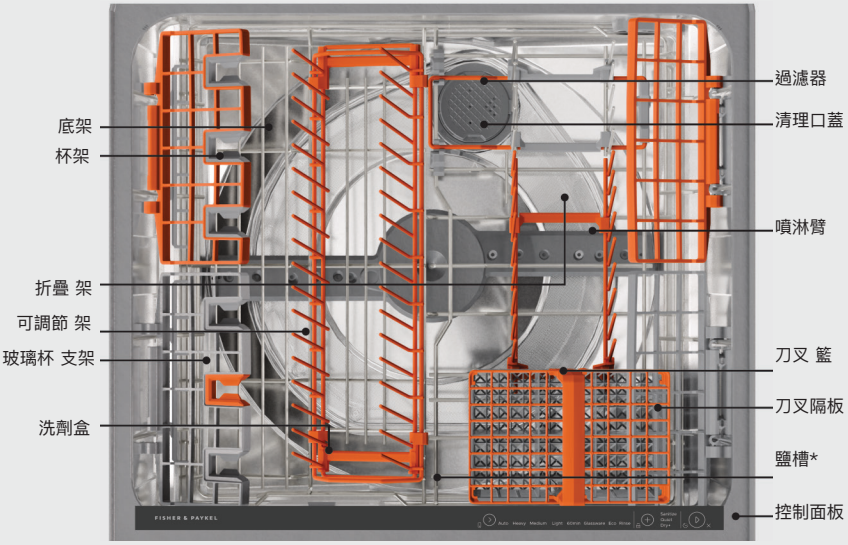


*僅部分型號

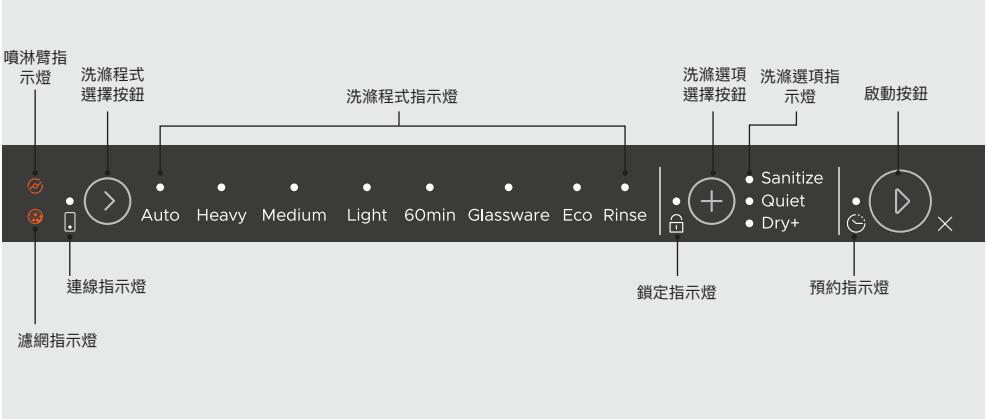

洗滌程式選擇按鈕	按下以循環切換並選擇洗滌程式。
洗滌選項選擇按鈕	按下以選擇洗滌選項。
啟動按鈕	按下以開始或取消洗滌行程。
洗滌程式指示燈	指示所選擇的程式。
洗滌選項指示燈	標示所選取的選項為何。
預約指示燈	在設定預約啟動時指示。
鎖定指示燈	指示抽屜何時鎖住。
連線指示燈	表示產品已連接至 Wi–Fi。
噴淋臂指示燈	表示噴淋臂受阻或需要清潔。
濾網指示燈	表示需要檢查濾網。

能源效率提示

- 將洗碗機裝至最大容量。
- 除去較大的食物殘渣，但不要預先沖洗餐具，因為這會耗用更多水和能源。
- 為裝入的餐具挑選最合適的洗滌程式。一般髒污的餐具請使用 ECO 程式。

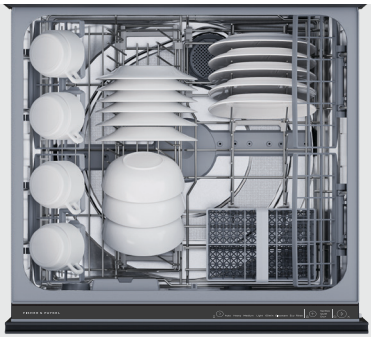

有效放入項目

將物品均勻擺放在抽屜內，杯子和容器開口朝下，使噴淋臂噴出的水能沖洗到它們並順暢排出。



檢查是否有阻礙

檢查是否有任何物品會阻礙噴灑臂旋轉。



正確擺放餐具

放置鋒利刀具時手柄朝上。 在各個區域混合放置湯匙、刀和叉，以防止相互重疊。

添加洗滌劑

建議：

- 優質粉末洗滌劑與洗碗錠，能有效清潔洗碗機內的碗盤、餐具與濾網。

建議不要：

- 非頂級粉末洗滌劑與洗碗錠，因為這類產品可能導致油脂更快積聚並降低洗滌效果。
- 洗滌紙，因為這會產生過多泡沫。
- 手洗餐具洗滌劑以及洗衣粉，或是其他的洗滌劑。



如果使用粉末洗滌劑

按壓卡扣打開儲存格。

加入建議量的洗滌劑，然後關閉洗劑盒。敬請參閱《保養和維護指南》以瞭解詳情。



如果是使用洗碗錠的話

將洗碗錠直接放入刀叉籃或置於洗碗錠托盤上。

確保洗碗錠不接觸刀叉或碟子。

使用快乾劑


快乾劑可提升烘乾效果，並防止金屬表面失去光澤以及玻璃器皿和餐具留下水痕。 在加入洗滌劑之前，先將快乾劑注入快乾劑儲存格。



1. 向下按壓卡扣以打開洗劑盒，再掀起快乾劑蓋。



2. 檢查快乾劑指示燈。僅在指示燈呈鮮紅色時補充快乾劑。

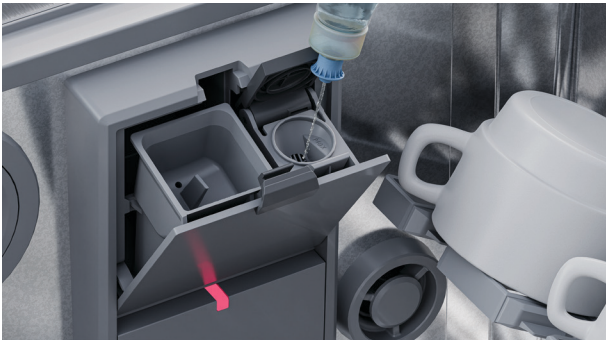


3. 掀起蓋子，小心將快乾劑倒入開口。立即清理溢出的快乾劑，以防產生過多泡沫。

關上蓋子，直到聽到卡入定位的聲音。

使用水軟化器（僅限部分機型）

軟水裝置會使用洗碗機專用的鹽來軟化硬水並減少水垢堆積。僅可以使用顆粒狀的洗碗機專用鹽。切勿將洗滌劑或是快乾劑加入到鹽槽中。

首次使用時，請將鹽槽加滿。在那之後，每當鹽槽蓋上的鹽槽指示燈變成紅色的時候，請添加 250 公克的鹽。

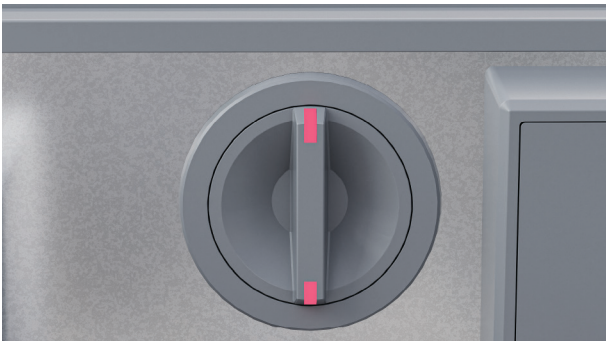


1. 逆時針旋轉蓋子以 取下。



2. 將鹽漏斗裝至洗碗機上，並小心地將鹽粒倒入鹽槽

可能會有部分水被排出。

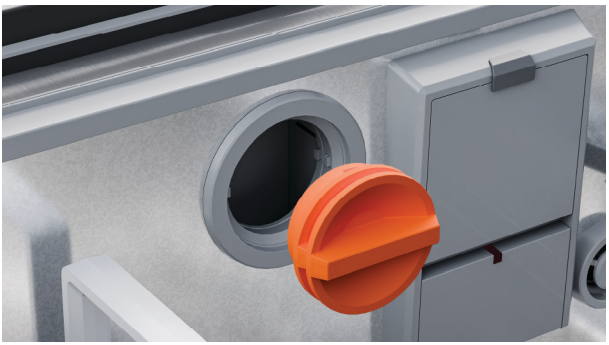

3. 取出漏斗並裝回蓋子，順時針旋轉至鎖緊。

執行快洗程式以清除溢出的水或散落的鹽粒。


選擇合適的循環

每個行程皆針對特定用途而設計，並具有不同的時間、能源和用水需求。 選擇兼顧負載類型與效率的行程，以獲得最佳效果。

時間 | 能源 | 水

洗滌程式

節能 預設
處理一般髒污的餐具，以節省水電。



自動 加烘乾
適用於任何類型的餐具負載。洗碗機會自動選擇最合適的洗滌程式。



強力 加烘乾、消毒
適合清洗油污重的湯鍋、平底鍋和餐具。



中度 加烘乾、消毒、靜音
適合清洗油污較重或去除隔夜殘留食物的餐具。



輕度 加烘乾
適合清洗油污小、容易清洗的餐具。不烘乾。



60分鐘 加烘乾
適合清洗油污重或隔夜未洗的餐具。不烘乾。



玻璃器皿 加烘乾
適合清洗輕度髒污且對高溫敏感的餐具與玻璃器皿，例如葡萄酒杯。



預沖洗
防止異味產生及污垢乾結在餐具上。



洗滌選項

乾燥+

Dry+ 會提高最終沖洗溫度，並延長烘乾階段的時長。

靜音

靜音功能會降低馬達轉速，以減少噪音。

消毒

消毒功能會將沖洗溫度提高至 70˚C，以符合 NSF 184 第 6 節所要求的消毒條件。


順利完成的循環會正常結束。如果消毒循環中斷，會發出警示音，且消毒指示燈會閃爍。按 START ▷ 兩次即可清除警示。請重新執行該循環。

抽屜乾燥

抽屜烘乾（Drawer Dry）是一項重要功能，可保護您的 DishDrawer™ 洗碗機免於積聚水氣。 每次洗滌行程結束後，低功率風扇會自動啟動以烘乾洗碗機。 風扇最多可能運轉數小時，若打開抽屜則會停止運轉。在單抽屜機型中，關上抽屜後風扇將會恢復運轉。

標準測試

洗滌程式標準測試以 ECO 洗滌程式為基礎。您可前往 https://www.fisherpaykel.com，搜尋您的型號代碼，以在線上查看標準測試資訊和洗滌資料。

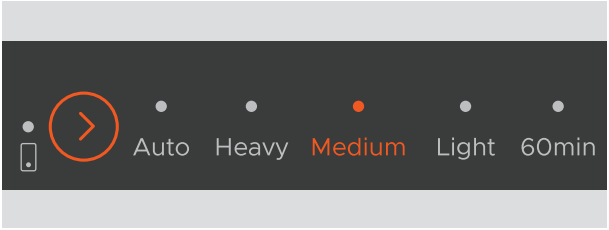

設定洗滌程式

1. 按洗滌程式選擇器 › 以捲動並選擇洗滌 程式。


按 START ▷，然後關上 抽屜。



設定洗滌選項

按下洗滌選項選擇按鈕 + 以選擇洗滌選項。

按 START ▷ 開始洗滌，然後關上抽屜。

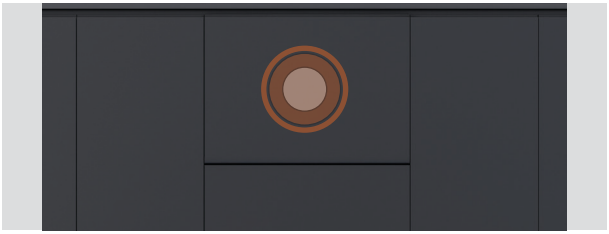

暫停洗滌

在已關閉的抽屜上敲兩下即可暫停洗程。 這會將抽屜解鎖，以便您開啟。



恢復洗滌

按「開始」 ▷繼續執行 洗滌程式，然後關抽屜。



取消洗滌

按住START ▷以取消。抽屜將在排水完成後關閉電源。

前往應用程式調整並自訂您的設定，或是依照下列的步驟來直接在洗碗機上調整設定。每項設定皆有不同的指示燈組合。比對「設定」中的指示燈組合以調整相關的設定。

調整設定前，請清除進行中的洗滌程式，並確認控制面板未處於睡眠模式：

- 若指示燈閃爍——按住START ▷以取消進行中的洗滌循環。
- 若所有指示燈皆熄滅——按洗程選擇鍵 › 或關閉再開啟抽屜以喚醒控制面板。




存取設定

1. 同時按住洗滌程式選擇按鈕 › 與洗滌選項選擇按鈕 ＋ 四秒鐘，以進入設定模式。



2. 按下洗滌選項選擇鈕 ＋以 滾動顯示設定。

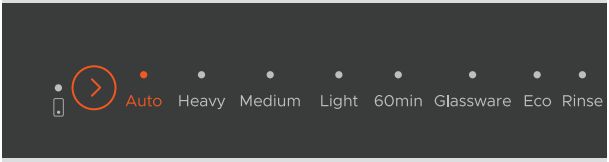


3. 按洗滌程式選擇按鈕 ›，以變更設定中的選項。



4. 按 START ▷ 以儲存並退出功能表，或按住 START ▷ 以取消。

設定適用於雙抽屜型的兩個抽屜。

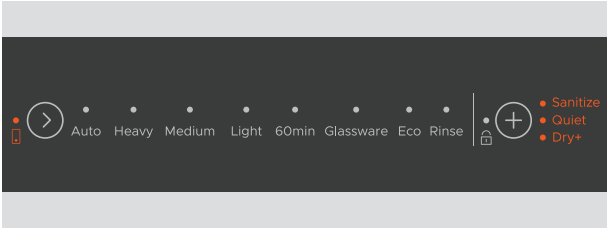

Wi–Fi（建議）

SANITIZE、QUIET、DRY+：亮起。

Wi–Fi：開 / 關以設定。

將您的洗碗機連接至家庭網路，即可透過應用程式進行操作並接收更新。



自動開機

DRY+：亮起。

AUTO：開 / 關以設定。

設定您的DishDrawer™洗碗機在打開一個抽屜之後自動通電30秒鐘。可以關閉此功能。



聲音

QUIET、DRY+：亮起。

AUTO：開 / 關以設定。

調整聲音設定。如果設定為關，所有聲音靜音，故障警報除外。



快乾劑

SANITIZE：亮起。

洗滌程式：0–5，以設定等級。

控制快乾劑用量在 0—5 個單位。各單位對應洗滌程式指示燈。 預設值為 3。




水軟化器（部分機型）

QUIET：亮起。

洗滌程式：0–5，以設定等級。

設定水硬度為 0–5。設定值對應洗滌程式指示燈。

敬請參閱《保養和維護指南》以瞭解詳情。

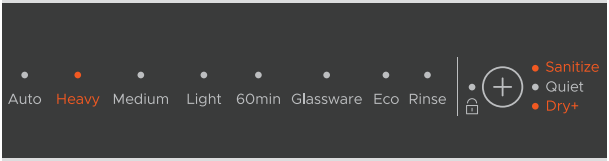


自動鎖

SANITIZE、DRY+：亮起。

HEAVY：開 / 關以設定。

30秒後自動鎖定抽屜，防止打開。

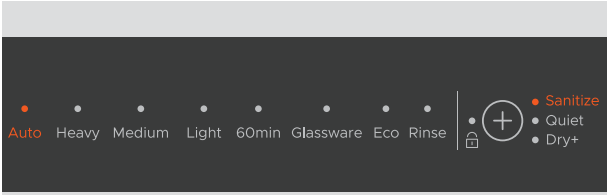


預設循環（部分機型）

SANITIZE：亮起。

AUTO：開 / 關以設定。


在待機模式下自動預設為 ECO。可以關閉此功能。

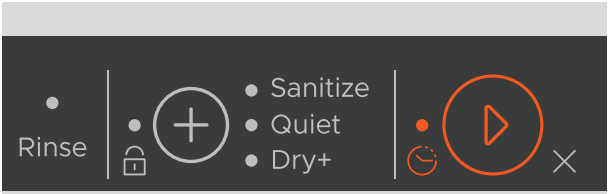

設定預約

預約指示燈：開 / 關。


按住 START ▷。每響一聲表示增加 1 小時（最多 12 小時）。放開 START ▷ 時即開始計時。若要取消，請按住 START ▷。

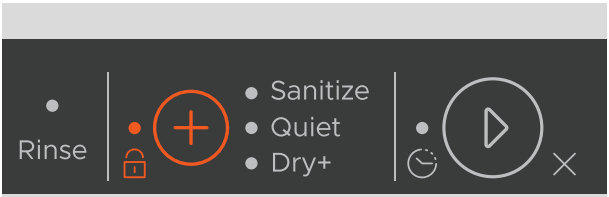

鎖定控制鍵

鎖定指示燈：開。

按住洗滌選項選擇按鈕 ＋，直到鎖定指示燈 🔒 閃爍。按 START ▷，然後關上抽屜以開始洗滌行程。

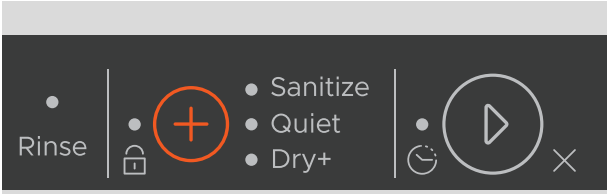

解鎖控制

鎖定指示燈：關。

按住 洗滌選項選擇按鈕 ＋ 直到 鎖 🔒 關閉。

維持洗滌性能

將這些步驟納入您的日常清潔程序，讓家電發揮最佳效能。

保持噴淋臂暢通

檢查是否有任何物品阻礙噴淋臂。 定期拆卸並用熱水和抹布清潔，以疏通噴孔。

使用正確的洗滌劑用量

您可能需要根據當地的水質硬度調整洗滌劑用量。 請掃描下方 QR 碼以查看建議的洗滌劑用量。

使用快乾劑

亮碟劑可防止水珠在碗盤、玻璃杯與餐具上凝結，使餐具乾得更快且不易產生白斑。

清潔過濾器

過濾器阻塞會降低清洗餐具所需的水壓。 定期拆卸並用溫熱肥皂水清洗過濾器，以清除積聚的食物殘渣與油脂。

定期執行深度清潔程式

每隔幾個月執行一次程式，以去除油脂和積垢；若您使用 Eco 洗滌劑或低溫程式，則應更頻繁地執行。使用優質洗碗機清潔劑，依照標籤說明操作，然後執行 HEAVY 或 HEAVY SANITIZE 程式。

進行除垢以清除礦物質沉積物

在洗滌劑儲存格和副儲存格中加入檸檬酸結晶或除垢劑。讓洗碗機執行強力行程，隨後立即加入洗滌劑執行洗滌程式。

保養、維護與疑難排解資訊

掃描 QR 碼或造訪 fisherpaykel.com 並搜尋您的型號代碼。

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 。保留所有權利。

本指南所述的型號並非在所有市場上銷售，隨時會有變動。

本指南所述的產品規格適用於截至發行日所銷售並描述的特定產品型號。本公司稟承不斷改進產品之政策，上述規格隨時都可能會有所變動。

如欲瞭解您所在國家 / 地區目前提供的型號與規格詳細資訊，請造訪我們的網站或聯絡當地的 Fisher & Paykel 經銷商。

434389A 09.26