LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™
PRIMER USO

Familiarícese con su electrodoméstico	38
Cargar la vajilla	40
Cargar detergente	41
Usa abrillantador	42
Seleccione un ciclo adecuado	43
Seleccionar un modificador adecuado	44
Pruebas de estándares	44
Ciclo de higiene	44
Configurar un ciclo	45
Configura Wi-Fi y modo remoto	47
Ajustar la configuración	48
Configuraciones	49
Inicio diferido y controles	51
Mantener el rendimiento de lavado	52

FISHER & PAYKEL


US CA

LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™ CONTEMPORÁNEO


DD24D2CX2, DD24DT2CX2, DD24S2CX2, DD24ST2CX2

Cómo obtener los mejores resultados de su lavavajillas

- Verifique que su vajilla sea apta para lavavajillas.
- Mantenga el brazo aspersor libre de obstrucciones.
- Cargue los artículos de manera que el agua del brazo aspersor pueda alcanzarlos.
- Utilice la cantidad correcta de detergente.
- Utilice abrillantador líquido.
- Limpie el filtro.
- Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.
- Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.

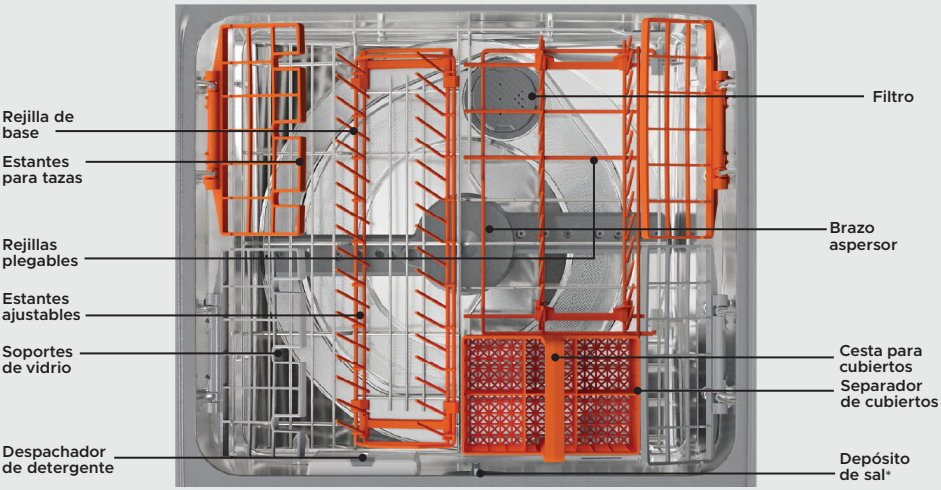


*solo en algunos modelos

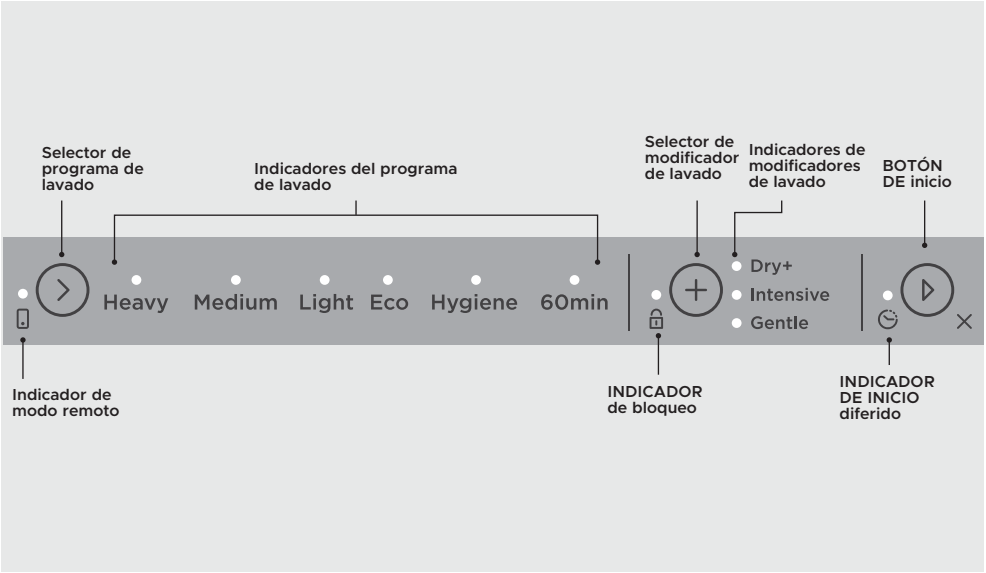

Selector de programa de lavado	Presione para pasar y seleccionar un programa de lavado.
Selector de modificador de lavado	Pulsa para seleccionar un modificador de lavado.
BOTÓN DE inicio	Presione para iniciar o cancelar un ciclo de lavado.
Indicadores del programa de lavado	Indique qué programa está seleccionado.
Indicadores de modificadores de lavado	Indique qué modificador está seleccionado.
INDICADOR DE INICIO diferido	Indica cuando está activada la función de **INICIO DIFERIDO**.
INDICADOR de bloqueo	Indica cuándo el cajón está bloqueado.
Indicador de modo remoto	Indica cuándo el producto tiene el modo remoto habilitado.

Consejos para la eficiencia energética

- Llene el lavavajillas hasta su capacidad máxima.
- Retire los restos grandes de comida, pero no enjuague previamente los platos ya que esto utiliza más agua y energía.
- Seleccione el programa más adecuado para cada carga. Consulte Seleccionar un ciclo adecuado para obtener recomendaciones.

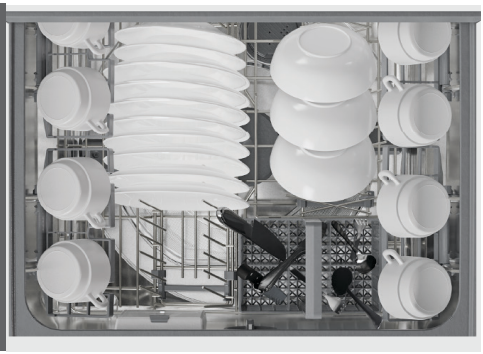

Carga los artículos de manera efectiva

Distribuya los artículos de manera uniforme en el cajón, con las tazas y recipientes boca abajo, para que el agua del brazo rociador pueda alcanzarlos y escurrir.



Verifique si hay obstrucciones.

Verifique que no haya elementos que impidan que el brazo aspersor gire.



Cargar los cubiertos correctamente

Coloca los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba. Mezcle cucharas, cuchillos y tenedores en cada sección para evitar que se aniden.

Recomendamos:

- Detergentes en polvo y tabletas de primera calidad para limpiar eficazmente platos, utensilios y filtros en su lavavajillas.

No recomendamos:

- Detergentes en polvo y pastillas de menor calidad, ya que pueden provocar una acumulación más rápida de grasa y reducir el rendimiento del lavado.
- Hojas de detergente, ya que producen demasiada espuma.
- Detergentes para lavar platos a mano y detergentes para ropa u otros detergentes.



Si usa detergente en polvo

Presione el pestillo para abrir el dispensador.

Agregue la cantidad recomendada de detergente y cierre el dispensador. Consulte la guía de cuidado y mantenimiento para obtener más detalles.



Si usa tabletas

Coloque una tableta directamente en la cesta para cubiertos, la bandeja para tabletas o la tina.


Asegúrate de que la tableta no esté en contacto con los cubiertos ni los platos.

USA ABRILLANTADOR

El abrillantador mejora el secado y evita que el metal se empañe y que queden marcas en el vidrio y la vajilla. Llena el dispensador de abrillantador antes de agregar detergente.



1. Presione el pestillo para abrir el dispensador. Empuje el pestillo del abrillantador en dirección opuesta a usted para abrir el compartimento.

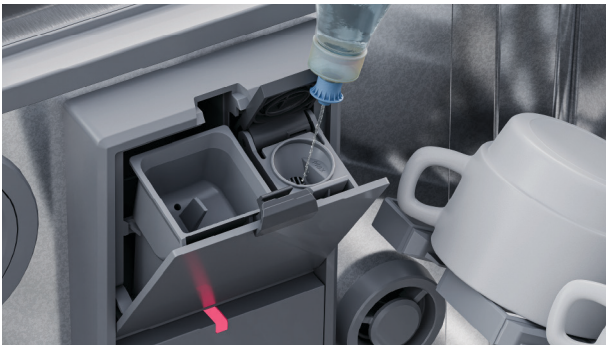

2. Vierta abrillantador en la abertura. Si se derrama, límpielo de inmediato.



3. Cierre el compartimento para abrillantador y el dispensador de detergente.

SELECCIONE UN CICLO ADECUADO

Cada ciclo está diseñado para un propósito específico y tiene diferentes requisitos de tiempo, energía y agua. Elija un ciclo que equilibre el tipo de carga y la eficiencia para obtener los mejores resultados.


TIEMPO | ENERGÍA | AGUA

PROGRAMAS DE LAVADO

ECO PREDETERMINADO

Para platos con suciedad normal para un uso óptimo del agua y la energía.


Artículos típicos: platos, tazones, cubiertos de comidas habituales



PESADO DRY+, INTENSIVO

Diseñado para ollas, sartenes y platos muy sucios.


Artículos típicos: ollas, sartenes, cazuelas con restos de comida horneada.



SECADO MEDIO+, SUAVE

Para platos que estén bastante sucios o para eliminar comida que se haya dejado toda la noche.


Artículos típicos: platos con comida seca, platos de servir



LIGERO DRY+, SUAVE

Para platos muy poco sucios con manchas fáciles de eliminar.

Artículos típicos: platos, tazones, vasos, objetos de plástico y objetos de cristal con residuos mínimos



60 MIN DRY+, INTENSIVO

Para platos muy sucios o alimentos que se han dejado secar toda la noche. Sin secado.

Artículos típicos: platos con comida seca, platos de servir



HIGIENE DRY+

Para platos que necesitan desinfectarse. Este ciclo aumenta la temperatura de enjuague a 158°F.

Artículos típicos: biberones, frascos de almacenamiento



MODIFICADORES DE LAVADO

DRY+

DRY+ aumenta la temperatura del enjuague final y la duración de la fase de secado.

SUAVE

DELICADO reduce la temperatura y la presión del agua.

INTENSIVO

INTENSIVO aumenta la presión del agua y la duración del ciclo.

SECADO DEL CAJÓN

Secado de cajón es una función esencial que protege su lavavajillas DishDrawer™ de la acumulación de humedad. El ventilador de bajo consumo se inicia automáticamente después de cada ciclo de lavado para secar el electrodoméstico. El ventilador puede funcionar hasta por varias horas y se detendrá si se abre el cajón. En los modelos de cajón único, el ventilador se reanudará una vez que se cierre el cajón.


PRUEBAS DE ESTÁNDARES

Las pruebas de estándares del programa de lavado tienen como base el **programa ECO** de lavado. La información sobre las pruebas de estándares y los datos de lavado se pueden consultar en línea en https://www.fisherpaykel.com y buscando su código de modelo.

Estados Unidos/Canadá: máximo 7 juegos de cubiertos por cajón.

CICLO DE HIGIENE

El ciclo de higiene aumenta la temperatura de enjuague a 158 °F y cumple con las condiciones de desinfección
requeridas por la Sección 6, NSF/ANSI 184. Un ciclo exitoso terminará como de costumbre. Si el ciclo de HIGIENE se interrumpe, sonará una alerta y el indicador de HIGIENE parpadeará. Presione iniciar dos veces para borrar la
alerta. Repita el ciclo.

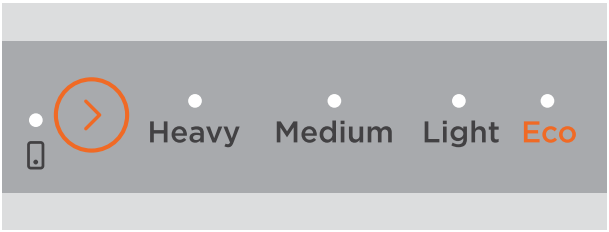

Configurar un programa de lavado

1. Presione **WASH PROGRAM SELECTOR** para desplazarse y seleccionar un programa de lavado.


Presione **INICIAR**, luego cierre el cajón.



Configurar un modificador de lavado


Presione **SELECTOR DE MODIFICADOR DE LAVADO** + para seleccionar un modificador de lavado.

Presione **INICIAR** para comenzar el lavado, luego cierre el cajón.

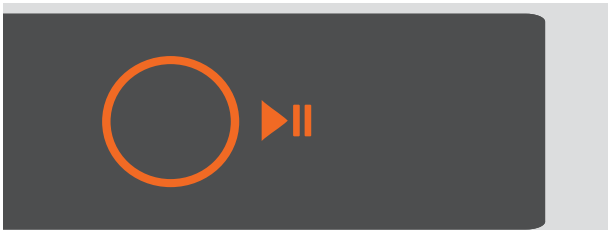


Pausar un lavado

En la puerta del cajón, presione **INICIAR** y espere tres tonos cortos y uno largo antes de abrir.

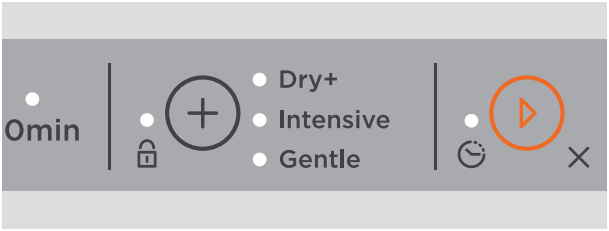


Reanudar un ciclo de lavado

Presione **INICIAR** para reanudar el lavado, luego cierre el cajón.

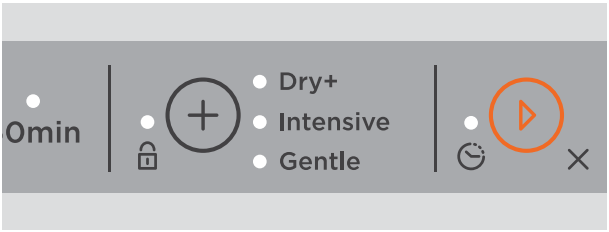

Cancelar un lavado*

Presione y mantenga presionado **INICIAR** ▷ en el panel de control para cancelar. El cajón se apagará cuando el agua se haya drenado.

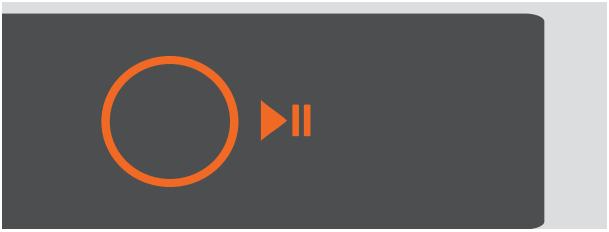

Cancelar un lavado*

Mantenga presionado **INICIAR** ▶II en la puerta para cancelar. El cajón se apagará cuando el agua se haya drenado.

*solo en algunos modelos

CONFIGURA WI-FI Y MODO REMOTO


Conecte su electrodoméstico a la red Wi-Fi de su hogar para recibir actualizaciones de software, notificaciones de lavado, personalizar configuraciones y controlar los ciclos de lavado de manera remota.

Introducción

- Asegúrese de que su red wifi esté encendida y que no haya un ciclo de lavado en curso.
- Dispondrá de una guía paso a paso en el dispositivo móvil.
- El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.


En su dispositivo móvil:

1. Escanee el código QR para descargar la aplicación desde www.fisherpaykel.com/connect.
2. Regístrese y cree una cuenta.
3. Agregue el electrodoméstico y configure la conexión wifi.

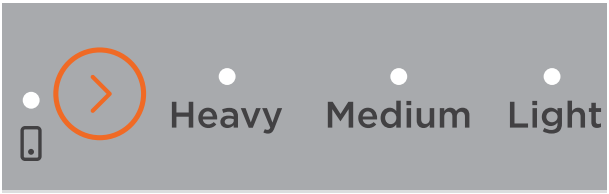

Conexión a wifi

Mantenga presionado el **SELECTOR DE PROGRAMA DE LAVADO** > durante cinco segundos. Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración.

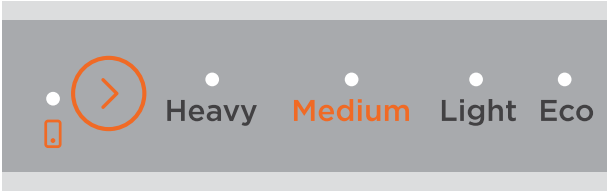


Activar el modo remoto ON

Presione y mantenga presionado el **SELECTOR DE PROGRAMA DE LAVADO** > durante dos segundos.

Vaya a la aplicación para ajustar y personalizar la configuración o siga los pasos a continuación para ajustar la configuración directamente en su lavavajillas. Cada configuración se muestra mediante una combinación diferente de luces indicadoras. Realice un ajuste en una configuración haciendo coincidir las combinaciones de indicadores como se muestra en Configuración.


Antes de realizar el ajuste de la configuración, borre los ciclos de lavado activos y asegúrese de que los controles no estén en modo de reposo:

- **Si un indicador está parpadeando,** mantenga presionado **INICIAR** ▷ para cancelar un ciclo de lavado activo.
- **Si todos los indicadores están apagados -** Presione **WASH PROGRAM SELECTOR** ❯ o cierre y abra el cajón para activar los controles.

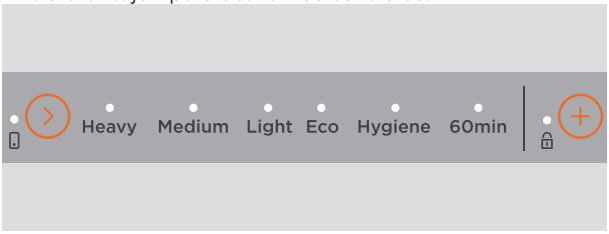


Ajustes de acceso


1. Presione y mantenga presionado el **SELECTOR DE PROGRAMA DE LAVADO** ❯ y el **SELECTOR DE MODIFICADOR DE LAVADO** + juntos durante cuatro segundos.

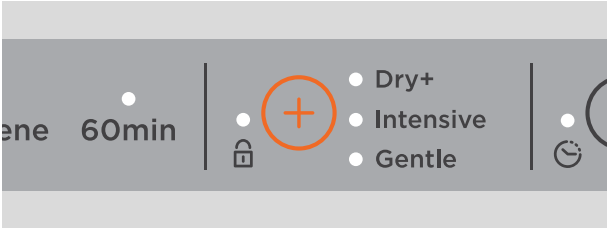

2. Presione **WASH MODIFIER SELECTOR** + para desplazarse por las configuraciones.

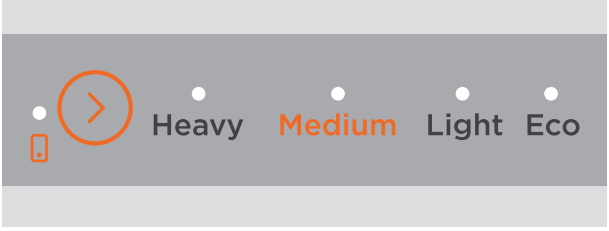


3. Presione **WASH PROGRAM SELECTOR** ❯ para cambiar el ajuste dentro de una opción.

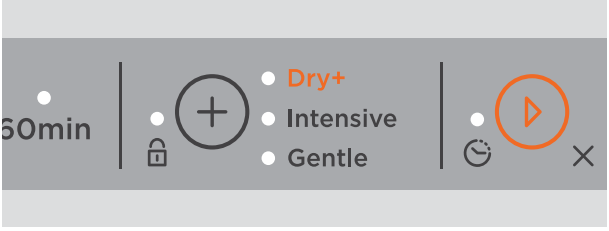


4. Presione **INICIAR** ▷ para guardar y salir del menú, o mantenga presionado para cancelar en cualquier momento.

La configuración se aplica a ambos cajones en los modelos de cajón doble.

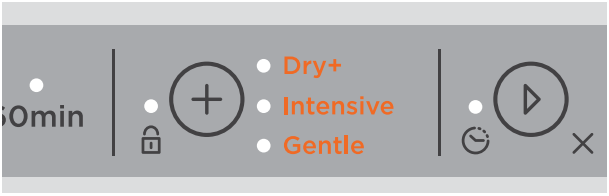

Wi-Fi (recomendado)


Conecte su lavavajillas a su red doméstica para operarlo a través de la aplicación y recibir actualizaciones.

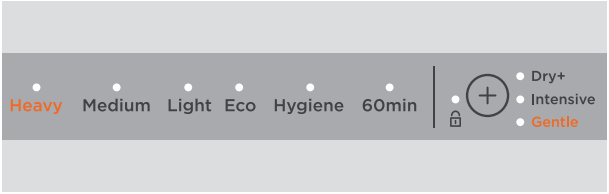

Encendido automático

Su lavavajillas DishDrawer™ está programado para encenderse automáticamente durante 30 segundos al abrir un cajón. Esto se puede apagar.

LA LUZ INDICADORA DE PESADO corresponde a ENCENDIDO/APAGADO.

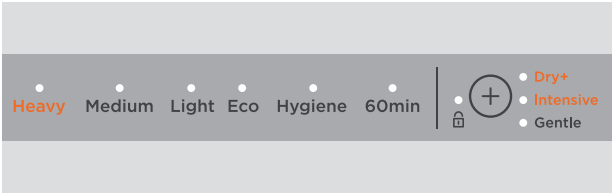


Tonos

Ajusta la configuración de tonos. Cuando se establece en **OFF**, todos los tonos se silenciarán excepto las alertas de fallos.



Abrillantador

Controle la cantidad de abrillantador dispensado de 0 a 5 unidades. Las unidades corresponden a las luces indicadoras del programa de lavado. El valor predeterminado es 3.

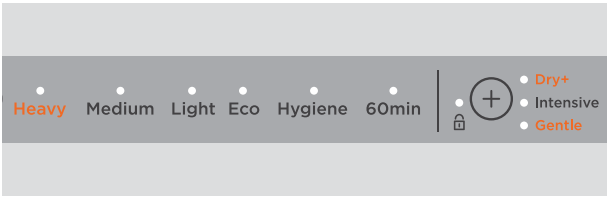

Bloqueo automático

Cierra automáticamente el cajón tras 30 segundos para evitar que se abra.




Ciclo por defecto

Se establece automáticamente en **ECO** cuando está en modo de espera. Esto se puede desactivar.




Configuración de INICIO DIFERIDO

Mantenga presionado **INICIAR** ▷ para ingresar al modo. Cada tono indica +1 hora (máximo 12). Suelte **INICIAR** ▷ en el retraso seleccionado. El temporizador comienza cuando se cierra el cajón. Para cancelar, mantenga presionado **INICIAR** ▷ hasta que el INDICADOR DE INICIO DIFERIDO se apaga.

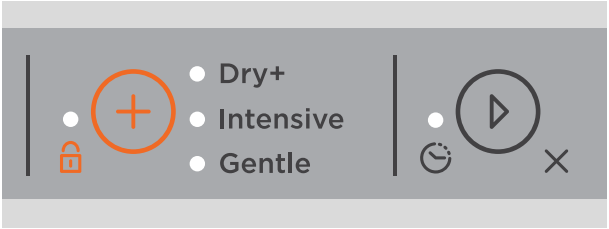

Bloqueo de los controles

Presione y mantenga presionado el **SELECTOR DE MODIFICADOR DE LAVADO** + hasta que escuche un tono y **BLOQUEO** se ilumina.

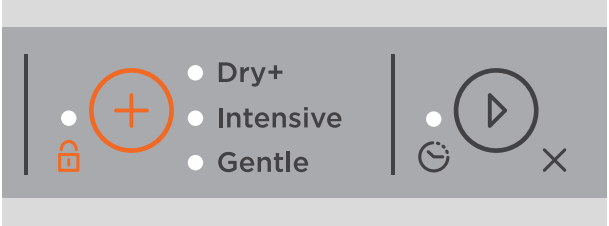

Desbloqueo de los controles

Presione y mantenga presionado el **SELECTOR DE MODIFICADOR DE LAVADO** + hasta que **BLOQUEO** se apaga.

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

Mantenga el brazo pulverizador despejado.

Verifique que nada esté obstruyendo el brazo rociador. Retírelo y límpielo con regularidad con agua caliente y un paño para destapar los orificios de pulverización.

Utilice la cantidad correcta de detergente.

Es posible que necesite ajustar la cantidad de detergente según la dureza del agua local. Escanee el código QR a continuación para ver las cantidades recomendadas de detergente.

Usa abrillantador

El abrillantador evita que el agua forme gotas en platos, vasos y cubiertos, de modo que los platos se secan más rápido y no desarrollan manchas blancas.

Limpie el filtro.

Un filtro bloqueado reduce la presión del agua necesaria para limpiar los platos. Retire y limpie el filtro regularmente con agua caliente y jabón para eliminar los restos de comida y la acumulación de grasa.

Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.

Ejecute un ciclo cada ciertos meses para eliminar la grasa y la acumulación, y con más frecuencia si usa detergentes ecológicos o ciclos de baja temperatura. Use un limpiador de lavavajillas de primera calidad, siga las instrucciones de la etiqueta y ejecute el ciclo **PESADO**.

Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales

Llene el dispensador de detergente y el compartimento secundario con cristales de ácido cítrico o desincrustante. Ponga el lavavajillas en el **CICLO INTENSIVO** y luego ejecute un programa de lavado con detergente inmediatamente después.

Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas

Escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

DD24D2CX2, DD24DT2CX2, DD24S2CX2, DD24ST2CX2



FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

434364A 10.26