
VAPORE COMBINATO 60 CM

CURA E MANUTENZIONE

Conoscere il proprio apparecchio	3
Asciugare il forno	4
Pulisci il forno	5
Eseguire la pulizia a vapore del forno	7
Decalcificare il forno	8
Regolare i ripiani	9
Rimuovi i ripiani scorrevoli	10
Montare le guide a clip	11
Rimuovere i supporti laterali	12
Aprire manualmente il forno senza maniglie	13
Rimuovere lo sportello del forno	14
Pulizia della porta del forno	15
Rimuovere il pannello interno	16
Riposizionare il pannello interno	20
Rimuovere il pannello centrale	21
Riposizionare il pannello centrale	22
Rimonta la porta del forno	24
Risoluzione dei problemi	25
Codici di guasto	28

FISHER & PAYKEL

BIEU

FORNO A VAPORE COMBINATO DA 60 CM


VAPORE COMBINATO

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60SACVUDX5

VAPORE COMBINATO COMPATTO

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

CONOSCERE IL PROPRIO APPARECCHIO

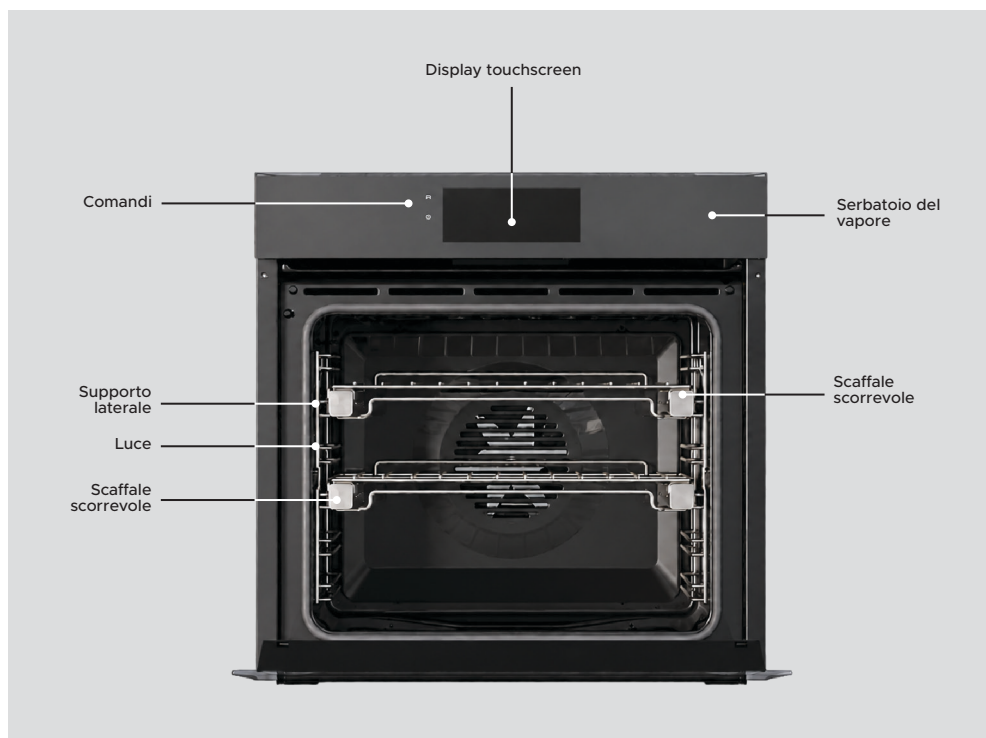


Tutte le immagini riportate in questa guida sono rappresentative. Il prodotto potrebbe differire.

ASCIUGARE IL FORNO



Eeguire un CICLO DI ASCIUGATURA dopo aver utilizzato metodi o funzioni a vapore per rimuovere l'umidità dal forno.

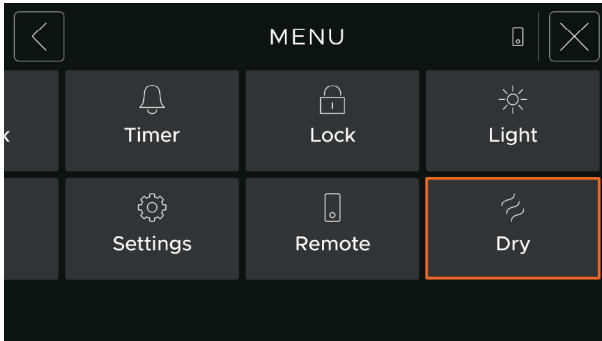

1. Vai al MENU  e seleziona ASCIUTTO.



2. Rimuovere l'acqua in eccesso dalla base del forno, quindi premere **AVVIA**.

Una barra di avanzamento verrà visualizzata durante il ciclo di asciugatura.



Passaggi chiave per la manutenzione del forno

- Pulire le superfici con un panno umido e asciugarle con un panno privo di lanugine.
- Pulire la porta dopo ogni utilizzo.
- Eseguire regolarmente CICLI DI PULIZIA.
- Decalcificazione per rimuovere l'accumulo di minerali .



Non consigliamo:

- Spugne abrasive
- Detergenti o lucidanti per acciaio inossidabile
- Prodotti per la pulizia abrasivi, acidi, alcalini o a base di solventi.

Lasciare sempre raffreddare il forno a una temperatura sicura. Spegnerne l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi pulizia o manutenzione manuale.

NON PULIRE

Guarnizione del forno

Non pulire o rimuovere questa parte. Prestare attenzione a non sfregare, danneggiare o spostare la guarnizione del forno.

PULIRE DOPO OGNI UTILIZZO

Porta del forno

Pulire con un panno morbido e una miscela di acqua tiepida e detersivo per piatti.

Per macchie ostinate

Miscelare bicarbonato di sodio e acqua tiepida con una spugna non abrasiva, poi asciugare con un panno morbido e privo di lanugine.

Cavità del forno

Rimuovere eventuali versamenti, residui di cibo o macchie di grasso facilmente raggiungibili per evitare che si incrostino.

Pulire le superfici smaltate con un panno umido e una soluzione di acqua calda e detergente delicato o un detergente a base di ammoniaca. Asciugare con un panno morbido.

Per macchie ostinate

È possibile rimuovere lo sportello del forno per facilitare la pulizia. Vedere "Rimuovere lo sportello del forno".

Sensore di temperatura

Pulire con un panno umido e detersivo per piatti. Asciugare con un panno in microfibra.

- Non mettere in lavastoviglie.
- Non immergere in acqua.
- Non pulire con detergenti per forni.

PULISCI REGOLARMENTE

Scaffali, supporti laterali, ripiani metallici, pentole e vaschette

Pulire con un detergente delicato e acqua calda.

Serbatoio dell'acqua

Raccomandiamo di svuotare l'acqua dal serbatoio dopo ogni utilizzo. Pulire il serbatoio con un detergente delicato e acqua calda facendo attenzione a non lavare via il grasso siliconico dalla valvola del tubo. Risciacquare accuratamente il serbatoio e il tubo, quindi asciugare all'aria o asciugare con un panno in microfibra assicurandosi che il tubo sia attaccato saldamente.

Ripiani scorrevoli

Pulire con un panno umido e detersivo per piatti.

- Non strofinare via il lubrificante bianco (visibile quando lo scaffale è esteso).
- Non mettere in lavastoviglie.
- Non immergere in acqua.
- Non pulire con detergenti per forni.

Telaio dello sportello del forno e clip angolari in plastica

Pulire con un detergente delicato e acqua calda. Asciugare con un panno in microfibra.

Pannello di controllo

Utilizzare solo un panno morbido e umido con detergente delicato. Qualsiasi altra cosa potrebbe graffiare e danneggiare il vetro del pannello di controllo e lo schermo.

- Non utilizzare detergenti per forni, detergenti aggressivi o abrasivi.
- Non usare spugnette abrasive, lana d'acciaio o raschietti metallici affilati.

Manopola

Pulire con una soluzione di detergente delicato e acqua calda, quindi asciugare.

- Non utilizzare detergenti per acciaio inossidabile o per forno.

Superfici in acciaio inossidabile

Pulire con detergente delicato e acqua calda. Asciugare con un panno in microfibra.

Per le macchie più ostinate, utilizzare un detergente e un lucidante specifici per l'acciaio inossidabile.

- Assicurarsi che il detergente per acciaio inossidabile non contenga composti di cloro, in quanto sono corrosivi e possono danneggiare l'aspetto del forno.
- Strofinare sempre l'acciaio inossidabile nella direzione della venatura.

Pannelli di vetro

Pulire con un panno morbido e una miscela di acqua tiepida e detersivo per piatti.

È possibile estrarre il pannello interno per pulirlo. Vedi "Rimuovere il pannello interno."

ESEGUIRE LA PULIZIA A VAPORE DEL FORNO




Eseguire una **PULIZIA A VAPORE** regolarmente per rimuovere le macchie più ostinate dall'interno del forno. Il ciclo di pulizia a vapore si articola in tre fasi:


RIEMPIRE IL SERBATOIO
con acqua

PULIRE
vetro e cavità


ASCIUGARE
con ciclo di riscaldamento

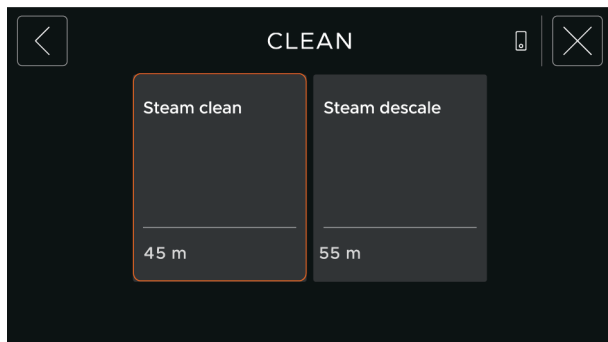

1. Vai al MENÙ  e selezionare "PULIZIA", quindi "PULIZIA A VAPORE".

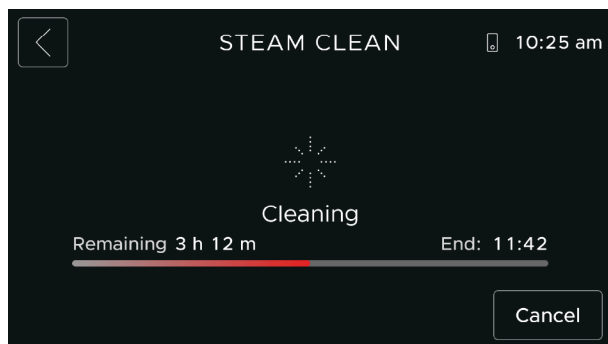

2. Rimuovere tutti i ripiani, i supporti laterali e gli accessori e riempire il serbatoio dell'acqua, poi avviare il ciclo. Una barra di progresso apparirà mentre **LA PULIZIA A VAPORE** è in funzione e mentre è in funzione un ciclo di raffreddamento.

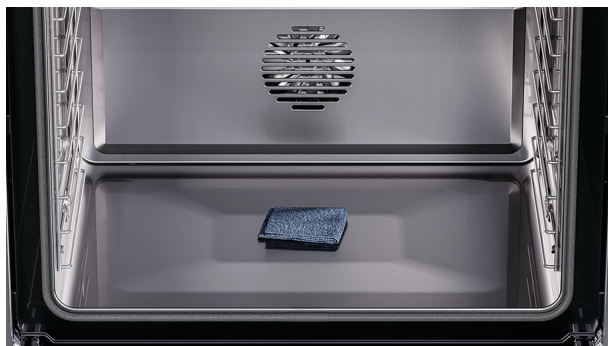

3. Pulire il forno e il vetro dello sportello con un panno morbido e seguire le istruzioni sullo schermo per avviare la **FUNZIONE DI** asciugatura.

DECALCIFICARE IL FORNO




Quando viene richiesto, eseguire IL CICLO DI DECALCIFICAZIONE per rimuovere i depositi minerali dal forno e garantire il corretto funzionamento delle funzioni a vapore. Il ciclo di decalcificazione si articola in tre fasi:


RIEMPIRE IL SERBATOIO
con soluzione

A FILO
con acqua potabile

FINITURA
dopo 55 minuti

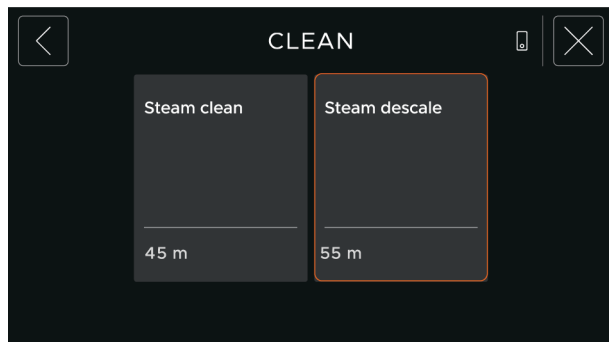

1. Andare al MENÙ  e selezionare "PULIZIA", quindi "DECALCIFICAZIONE A VAPORE".

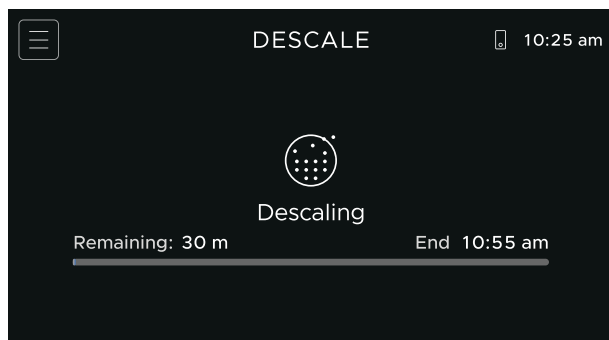

2. Rimuovere il serbatoio e riempirlo con la soluzione decalcificante, quindi reinserirlo per avviare il ciclo.

Durante ogni fase del processo di decalcificazione verrà visualizzata una barra di avanzamento.




3. Segui le istruzioni sullo schermo per ogni fase del processo.

Una volta COMPLETATA LA DECALCIFICAZIONE, pulire la base della cavità per rimuoverl'umidità in eccesso.

REGOLARE I RIPIANI



1. Per rimuoverlo, afferrare la parte anteriore tenendo insieme il ripiano metallico e il telaio, quindi inclinare e tirare fuori il ripiano.

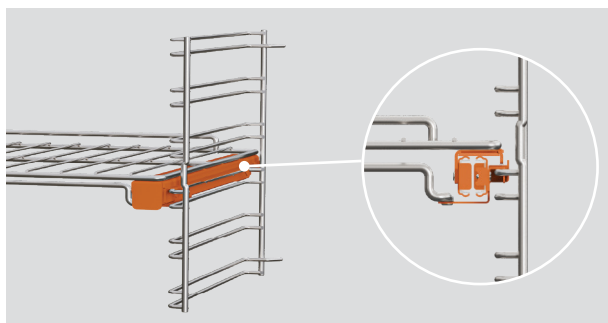

2. Per rimontarlo, posizionare il ripiano sopra i supporti laterali e spingerlo nel forno, con il binario di protezione sul retro.



3. Assicurarsi che le targhette posteriori siano agganciate ai supporti laterali su entrambi i lati.




Griglie metalliche

Inclinarli e tirare verso di sé per rimuoverli.


Per rimontarla, far scorrere la griglia tra le guide laterali del supporto interno del forno. Assicurarsi che il bordo di sicurezza sia rivolto verso il fondo del forno.

RIMUOVI I RIPIANI SCORREVOLI


Rimuovere i ripiani scorrevoli per riposizionarli o per facilitare la pulizia all'interno del forno. Assicurarsi prima che il forno si sia raffreddato.

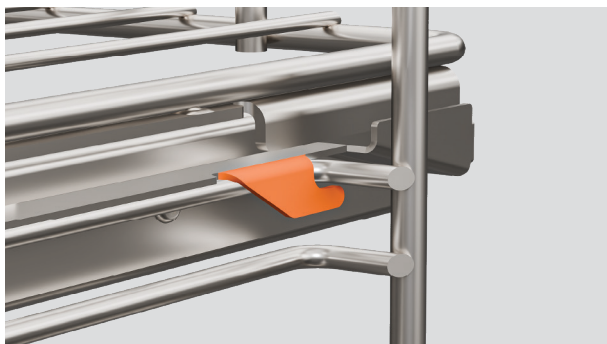

1. Assicurarsi che le guide siano posizionate nel modo corretto, con la linguetta triangolare nella parte anteriore.

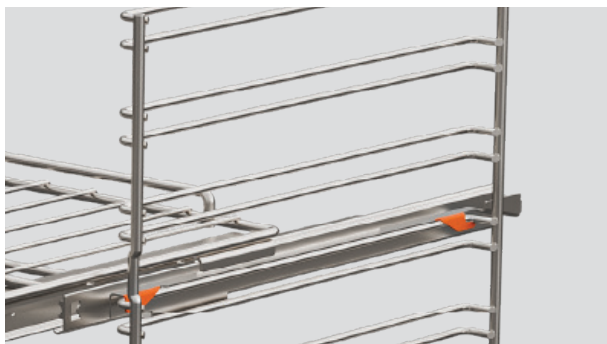


2. Adattare le clip superiori sul supporto laterale. La clip anteriore deve essere montata il più vicino possibile alla parte anteriore della guida del supporto.

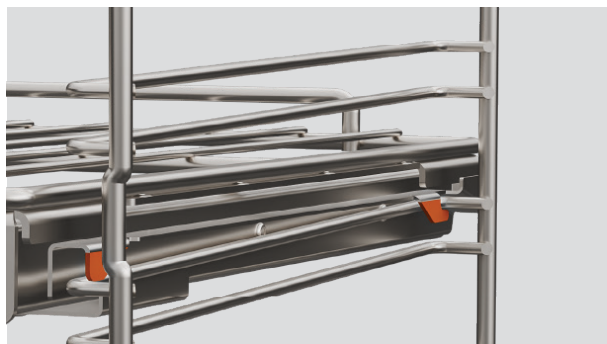

3. Ruotare le guide verso il basso e agganciare le clip inferiori per fissarle.

MONTARE LE GUIDE A CLIP


Rimuovi i corridoi a clip per riposizionarli o per facilitare la pulizia all'interno del forno. Assicurati prima che il forno si sia raffreddato.

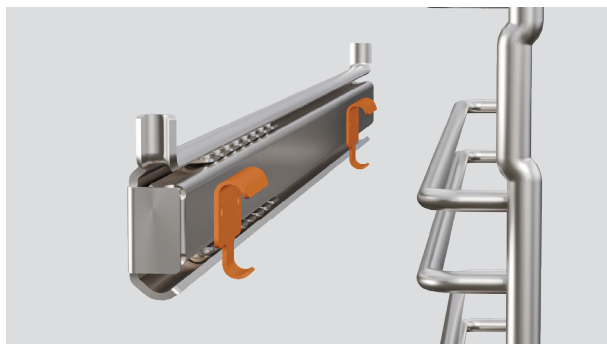

1. Assicurati che i runner siano posizionati correttamente, con il fermo metallico rivolto verso di te.



2. Installa le clip superiori sopra la scala laterale. La clip anteriore dovrebbe essere montata il più vicino possibile alla parte anteriore della scala slitta.

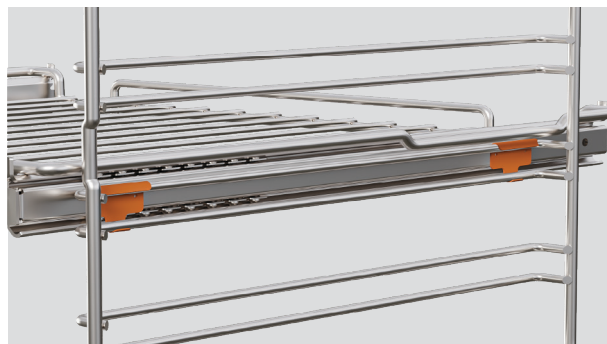


3. Ruota i runner verso il basso e clicca le clip inferiori al loro posto.

RIMUOVERE I SUPPORTI LATERALI

Rimuovere i supporti laterali per accedere alle luci del forno o per facilitare la pulizia dell'interno del forno. Assicurarsi prima che il forno si sia raffreddato.



1. Rimuovi tutti i ripiani, quindi svita il dado che tiene la scala in posizione. Usa le dita o una moneta per allentarlo.

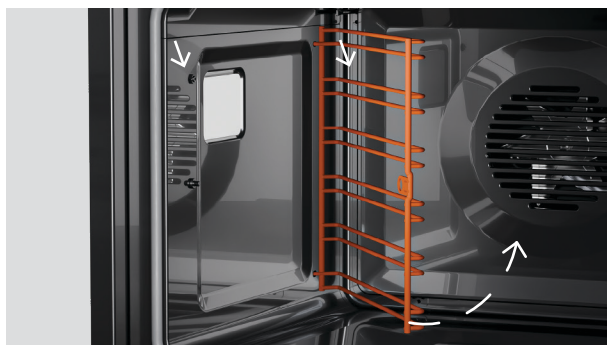

2. Tirare la base del supporto, liberando la vite, quindi tirare il supporto verso il basso per separarlo dagli attacchi nella parte superiore.



3. Per rimontarlo, inserire la parte superiore del supporto nei montanti, quindi spingere la base del supporto a filo contro il lato del forno.

Rimontare il dado alla base del supporto e fissarlo.

APRIRE MANUALMENTE IL FORNO SENZA MANIGLIE

In caso di interruzione di corrente o quando il forno è in modalità Shabbat, è possibile aprire manualmente lo sportello senza maniglia utilizzando l'apposito strumento in dotazione.



1. Tenere l'apriporta dall'anello, con l'estremità corta rivolta verso destra.



2. Inserire con cautela l'apriporta nella parte superiore destra del forno, tra la feritoia centrale e la parte superiore dello sportello.



3. Ruotare la maniglia di apertura di 90° in senso orario, quindi tirare delicatamente lo sportello per aprirlo.

Non forzare l'apriporta se non gira liberamente in quanto ciò potrebbe causare danni.

RIMUOVERE LO SPORTELLLO DEL FORNO


Lo sportello del forno può essere rimosso per facilitare la pulizia. Assicurarsi che il forno si sia raffreddato prima di rimuovere lo sportello.

Lo sportello è pesante e deve essere sollevato da due persone. Prestare attenzione durante la rimozione e il rimontaggio.




1. Aprire completamente lo sportello e individuare le serrature a cerniera su entrambi i lati dello sportello.

Spingere i blocchi verso l'alto per sbloccare.

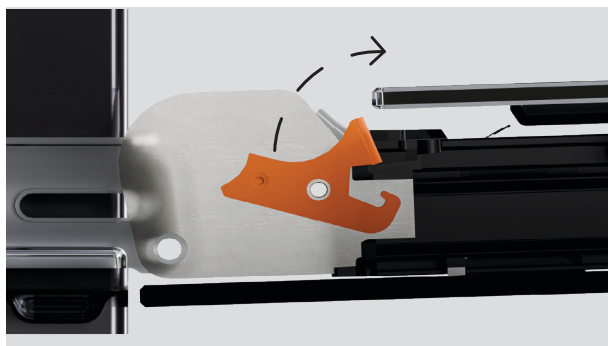

2. Sollevare i blocchi per sbloccare.

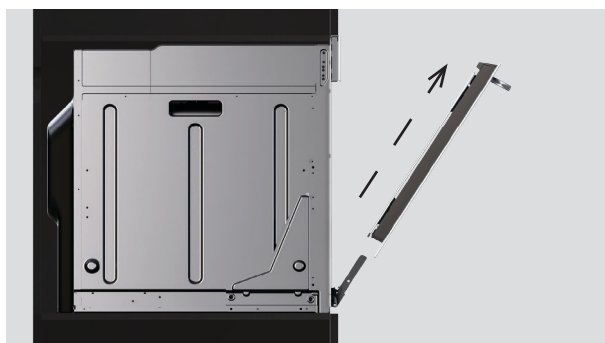


3. Tieni la porta su entrambi i lati e chiudila parzialmente. Allontana con attenzione la porta dai cardini per rimuoverla e posizionala su una superficie morbida, pulita e piatta.

Smontare la porta

La porta del forno è composta da più vetri di vetro. Il numero di pannelli può variare a seconda del modello.

Modelli contemporanei

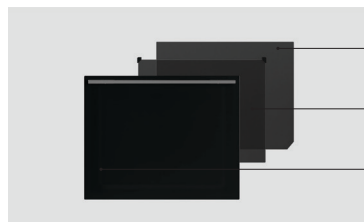

Modelli minimalisti



Prima di iniziare

- Segui attentamente le istruzioni. Rimontare il vetro in modo errato può danneggiare il forno e annullare la garanzia.
- Non usare il forno senza che tutto il vetro sia posizionato correttamente.
- Fai attenzione quando maneggia il vetro. Evita di urtare angoli o bordi contro qualsiasi superficie. Questo può causare la frantumazione del vetro.
- Non usare detergenti per forno o altri detergenti aggressivi/abrasivi, panni, tappetini abrasivi, lana d'acciaio o raschietti metallici affilati per pulire le superfici di vetro. Questi graffiano il vetro e possono danneggiare il rivestimento, il che potrebbe causare crepe o frantumazioni del vetro.
- Se noti segni di danni su uno dei vetri (come scheggiature o crepe), non usare il forno. Contatta un tecnico di assistenza formato e supportato da Fisher & Paykel o un servizio clienti.
- Se il vetro sembra difficile da rimuovere o sostituire, non forzarlo. Contatta un tecnico di assistenza formato e supportato da Fisher & Paykel o un servizio clienti.

Modelli delle serie 9 e 11.


Lo sportello del forno è composto da più pannelli di vetro. È possibile rimuovere il pannello interno per la pulizia, ma fare attenzione quando si maneggia il vetro, in quanto potrebbe frantumarsi se si urtano angoli o bordi.

- Non forzare il vetro se risulta difficile rimuoverlo o rimontarlo.
- Non usare il forno senza che tutti i vetri siano posizionati correttamente.
- Non usare il forno se noti danni, come scheggiature o crepe, sul vetro.

Seguire attentamente le istruzioni. Rimontare il vetro in modo errato può danneggiare il forno e annullare la garanzia. Contattare il Servizio clienti se necessario.



1. Aprire completamente lo sportello. Con uno strumento adatto, scostare delicatamente le linguette ai lati dello sportello del forno.

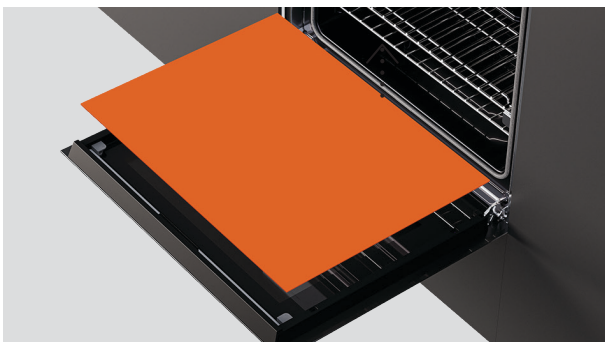

2. Tira il vetro verso la parte superiore della porta per sganciarlo. Sollevare il pannello per rimuoverlo e posizionarlo su una superficie piana e protetta. Pulire il vetro quando necessario. Vedere la sezione “Cura e pulizia”.

RIMUOVERE IL PANNELLO INTERNO




3. Per rimontarlo, assicurarsi che il vetro sia rivolto nella direzione giusta. Il logo deve essere il più vicino possibile alla parte inferiore dello sportello ma orientato in modo da poterlo leggere.



4. Abbassare con cautela il vetro sullo sportello per inserirlo nelle guide.



5. Chiudere le linguette e premere delicatamente il vetro. Chiudere la porta.

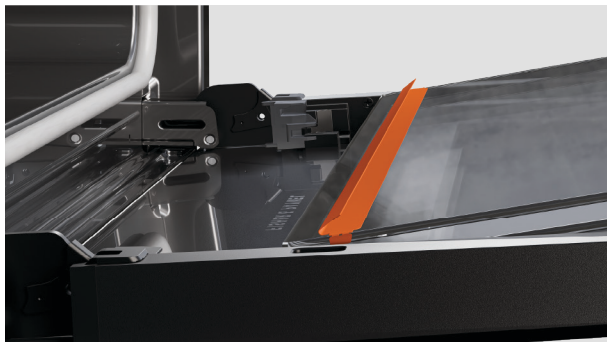

Quando si sostituisce il secondo pannello centrale, assicurarsi che la staffa metallica sia ancora in posizione e correttamente posizionata nella parte inferiore del vetro.


RIMUOVERE IL PANNELLO INTERNO

Modelli della Serie 7.

Lo sportello del forno è composto da più pannelli di vetro. È possibile rimuovere il pannello interno per la pulizia, ma fare attenzione quando si maneggia il vetro, in quanto potrebbe frantumarsi se si urtano angoli o bordi.

- Non forzare il vetro se risulta difficile rimuoverlo o rimontarlo.
- Non usare il forno senza che tutti i vetri siano posizionati correttamente.
- Non usare il forno se noti danni, come scheggiature o crepe, sul vetro.

Seguire attentamente le istruzioni. Rimontare il vetro in modo errato può danneggiare il forno e annullare la garanzia. Contattare il Servizio clienti se necessario.

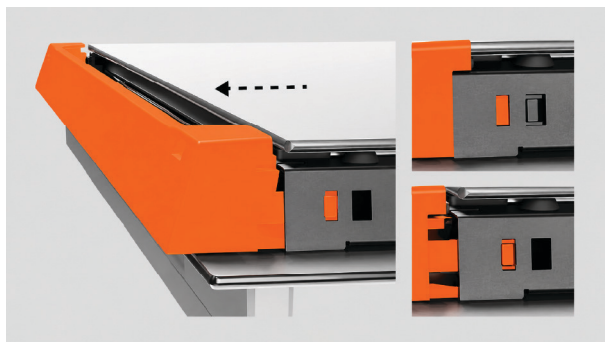


1. Premere le linguette su entrambi i lati del fermavetro. Tirare il fermavetro verso l'alto finché le linguette non si riposizionano nel foro più in alto.



2. Tirare il pannello verso la parte superiore dello sportello finché non si libera dai supporti, quindi sollevarlo ed estrarlo.


Non inclinare troppo il pannello in quanto ciò potrebbe danneggiare il vetro.

RIPOSIZIONARE IL PANNELLO INTERNO

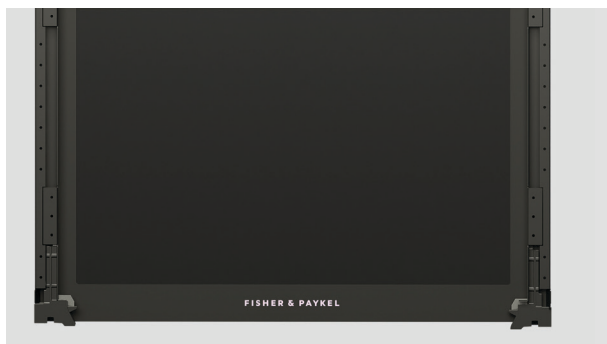


1. Assicurarsi che il vetro sia posizionato correttamente prima di rimontarlo.

Il logo deve trovarsi nella parte inferiore dello sportello.

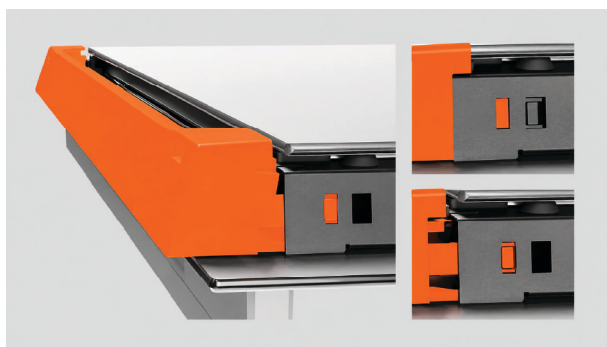

2. Inserire la parte inferiore del vetro nelle staffe superiori situate nella parte bassa dello sportello.

Abbassare il pannello fino a posizionarlo correttamente, facendolo appoggiare sulle staffe nella parte superiore dello sportello.

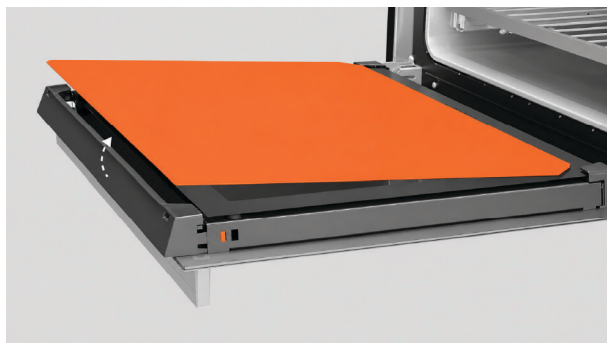

3. Riposizionare il fermavetro, assicurandosi che scatti saldamente in posizione.

Modelli della Serie 7.


Lo sportello del forno è composto da più pannelli di vetro. È possibile rimuovere il pannello interno per la pulizia, ma fare attenzione quando si maneggia il vetro, in quanto potrebbe frantumarsi se si urtano angoli o bordi.

- Non forzare il vetro se risulta difficile rimuoverlo o rimontarlo.
- Non usare il forno senza che tutti i vetri siano posizionati correttamente.
- Non usare il forno se noti danni, come scheggiature o crepe, sul vetro.

Seguire attentamente le istruzioni. Rimontare il vetro in modo errato può danneggiare il forno e annullare la garanzia. Contattare il Servizio clienti se necessario.




1. Spingere nuovamente le linguette su entrambi i lati del fermavetro e rimuoverlo.

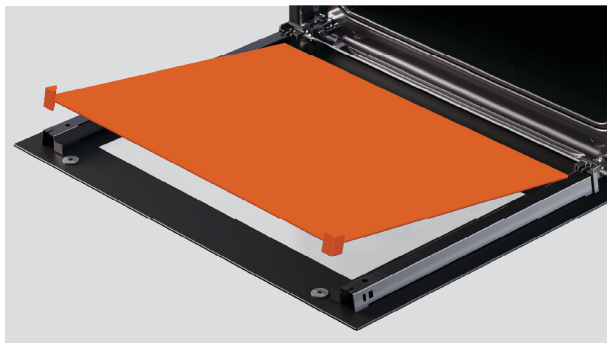

2. Tirare il pannello verso la parte superiore dello sportello finché non si libera dai supporti, quindi sollevarlo ed estrarlo.

I tappi in gomma dovrebbero rimanere attaccati al vetro.

RIPOSIZIONARE IL PANNELLO CENTRALE

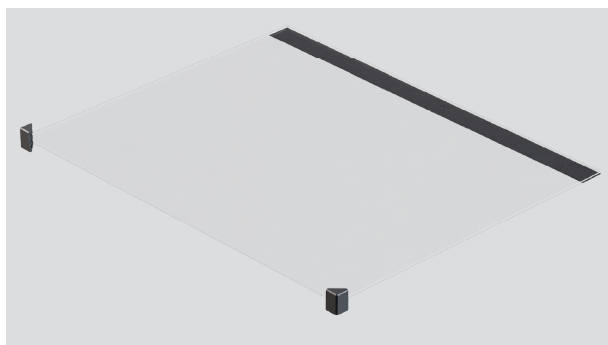


1. Assicurarsi che il vetro sia posizionato correttamente prima di rimontarlo.

Il testo di avvertenza in fondo al vetro dovrebbe essere rivolto verso la parte anteriore dello sportello.




2. Assicurarsi che i gommini siano fissati al vetro e posizionati correttamente.

Il lato più lungo deve essere posizionato lungo il bordo del pannello.

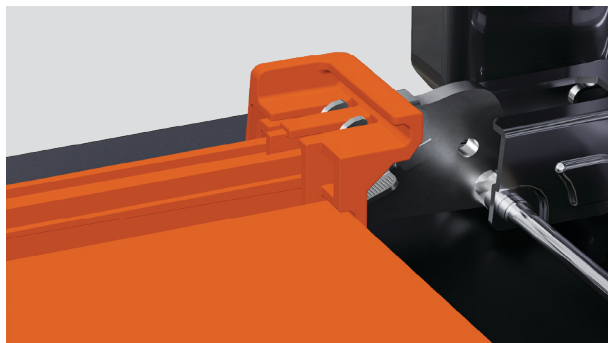


3. Fare scorrere la parte inferiore del vetro nelle staffe inferiori nella parte inferiore dello sportello. Abbassare il vetro in posizione, con i gommini appoggiati sul pannello esterno del vetro.


RIPOSIZIONARE IL PANNELLO CENTRALE

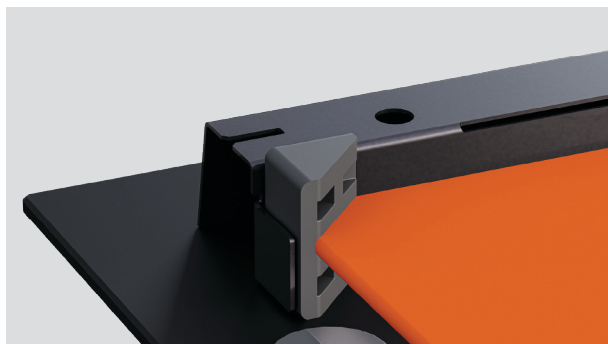


4. Abbassare il vetro in posizione, con i gommini appoggiati sul pannello esterno del vetro.

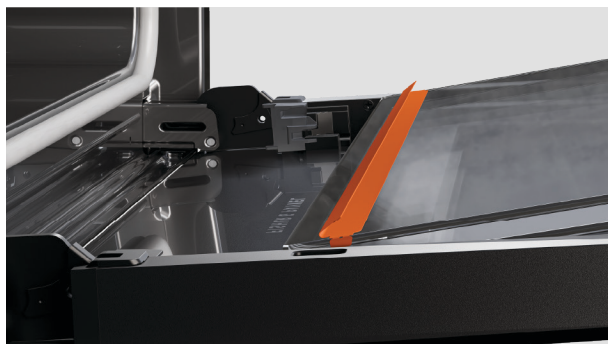

Quando si sostituisce il secondo pannello centrale, assicurarsi che la staffa metallica sia ancora in posizione e correttamente posizionata nella parte inferiore del vetro.

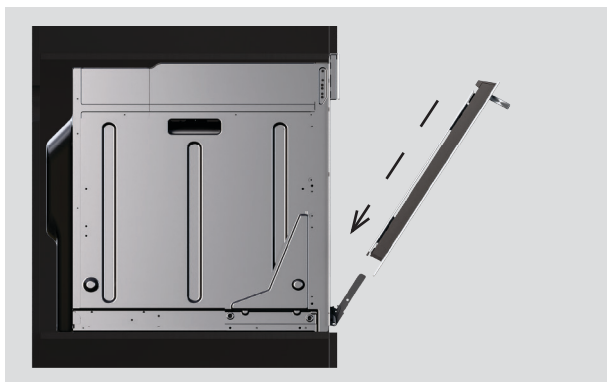

1. Tenendo lo sportello da entrambi i lati, sollevarlo con cautela sulle cerniere.

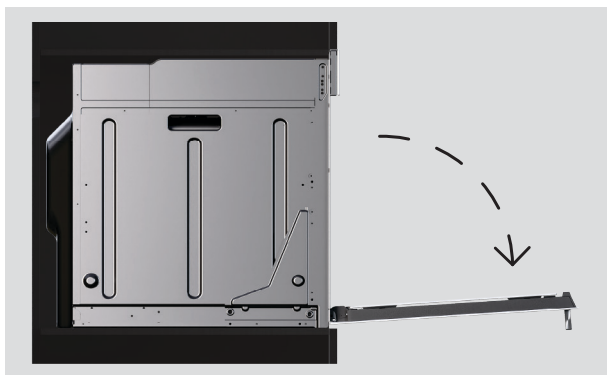

2. Aprire completamente lo sportello.



3. Spingere ciascuna leva di bloccaggio verso il basso e bloccare in posizione.

Assicurarsi che entrambe le cerniere siano completamente bloccate prima di chiudere lo sportello.

Norme generali

Perché il prodotto non si accende?

- Assenza di corrente. Assicurarsi che sia collegato alla rete elettrica e acceso dall'interruttore a parete.
 - Controllare l'interruttore automatico o verificare se c'è un'interruzione di corrente nell'abitazione o in zona. Se il prodotto continua a non accendersi, chiamare il Servizio clienti o un Centro di assistenza autorizzato.
-

Perché il display non funziona?

- I controlli potrebbero essere bloccati. Tenere premuto lo schermo per sbloccarlo.
-

Perché il forno non si riscalda?

- Se il forno si riscalda ma non raggiunge la temperatura impostata, lo sportello potrebbe non essere chiuso o sigillato correttamente.
 - Assicurarsi che lo sportello sia chiuso correttamente e non venga aperto troppo spesso, oppure provare a rimuoverlo e rimontarlo. Per le istruzioni, fare riferimento alla sezione "Rimuovere lo sportello del forno".
 - Se il display funziona ma il forno non si riscalda affatto, potrebbe essere in modalità Demo. Chiamare il Servizio clienti o un Centro di assistenza autorizzato.
-

Perché è possibile impostare una temperatura minima?

- Per motivi di sicurezza alimentare, il forno presenta impostazioni di temperatura minima predefinite in fabbrica a seconda della funzione o del metodo selezionato. Provare a selezionare una funzione o un metodo diverso, pensato per temperature più basse.
-

Perché la ventola funziona mentre il forno si sta riscaldando?

- La ventola entrerà in funzione durante la fase di preriscaldamento per aiutare il forno a raggiungere rapidamente la temperatura desiderata. A seconda della funzione o della modalità selezionata, la ventola si spegnerà una volta che il forno si sarà riscaldato.
-

Perché le luci non si accendono quando apro la porta?

- La lampadina (o le lampadine) potrebbe essersi bruciata. Fare riferimento alla sezione "Sostituire la lampadina del forno".
 - Lo sportello potrebbe non essere chiuso o sigillato correttamente. Assicurarsi che lo sportello sia chiuso correttamente e non venga aperto troppo spesso, oppure provare a rimuoverlo e rimontarlo. Per le istruzioni, fare riferimento alla sezione "Rimuovere lo sportello del forno".
-

Perché lo sportello del forno non è dritto?

- Lo sportello del forno è stato montato male. Provare a rimuovere e riposizionare lo sportello. Per le istruzioni, fare riferimento alla sezione “Rimuovere lo sportello del forno”.
-

Cosa fare se il vetro dello sportello è crepato, scheggiato o frantumato?

- Non utilizzare il forno. Contattare un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel o il Servizio clienti.
-

Perché non riesco ad accedere alle impostazioni del forno?

- Il forno è acceso o impostato per la cottura automatica e non può essere regolato. Spegner e accendere il forno oppure attendere che la cottura automatica finisca.
-

Perché esce aria calda dalle prese d'aria dopo lo spegnimento del forno?

- Le ventole di raffreddamento continueranno a funzionare dopo lo spegnimento del forno per garantire che il forno si raffreddi correttamente. Queste si spegneranno automaticamente una volta che il forno si sarà raffreddato.
-

Perché si forma umidità nel forno durante la cottura?

- Il vapore e altri metodi di cottura generano umidità. Attendere che il forno si raffreddi, quindi asciugarlo.
-

Perché la vaschetta raccogli gocce trabocca?

- La vaschetta raccogli gocce deve essere pulita o svuotata. Attendere che il forno si raffreddi, quindi pulire con una spugna o un panno morbido, oppure sollevarla per rimuoverla e svuotarla.
-

Perché dal forno proviene odore di bruciato?

- È possibile che sul fondo del forno siano rimasti dei residui di cibo bruciato. Per evitare gocciolamenti, consigliamo di posizionare una vaschetta solida su un ripiano o nei supporti laterali sotto la vaschetta forata e di pulire eventuali riversamenti non appena si verificano.
-

Perché lo schermo indica che il livello dell'acqua è troppo basso quando nel serbatoio c'è ancora acqua?

- Il serbatoio necessita di una quantità minima d'acqua per utilizzare la cottura a vapore. Riempire il serbatoio.
-

Perché lo schermo indica che il serbatoio non è installato dopo averlo sostituito?

- Il serbatoio potrebbe non essere completamente in posizione. Provare a rimuoverlo e a reinserirlo, assicurandosi che sia inserito completamente nell'alloggiamento.
-

Perché non riesco ad accedere alla cottura a vapore?

- Il forno potrebbe dover essere decalcificato. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo oppure consultare la sezione "Decalcificare il forno".
-

Perché c'è una macchia d'acqua alla base del forno?

- Questo può essere causato dalla durezza dell'acqua. Assicurarsi che la base del forno venga pulita regolarmente dopo la cottura e prima di avviare un ciclo a secco.
-

Perché il compartimento del serbatoio del vapore non si apre o si chiude?

- Potrebbe esserci qualcosa che ostacola il passaggio. Verificare che non vi siano ostruzioni.
 - Se il problema persiste, contattare un tecnico dell'assistenza qualificato e supportato da Fisher & Paykel o chiamare il Servizio clienti.
-

Perché il forno fa rumore quando si cuoce a vapore?

- Si tratta di rumori normali prodotti dal generatore di vapore mentre porta l'acqua a ebollizione.
-

Perché il generatore di vapore si surriscalda?

- Il forno potrebbe dover essere decalcificato. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo oppure consultare la sezione "Decalcificazione".
 - L'impostazione della durezza dell'acqua potrebbe non corrispondere alla durezza dell'acqua nella propria zona. Se si vive in una zona con acqua dura, potrebbe essere necessario aumentare il livello di durezza dell'acqua nel menu delle impostazioni.
-

Se il forno presenta un guasto, emetterà un segnale acustico e visualizzerà un messaggio di avviso.

Cosa fare

Seguire le istruzioni sullo schermo o i passaggi nella tabella seguente per provare a risolvere il problema e rimuovere l'avviso.

Non spegnere il forno a muro a meno che non sia completamente freddo. Spegnerne l'alimentazione quando il forno è caldo può danneggiare il forno e il mobilio circostante.

CODICE DI ERRORE	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
A1	Il forno si è surriscaldato.	• Attendere che il forno si raffreddi. • Una volta che il forno si sarà raffreddato e lo sportello si sarà sbloccato, il codice di avviso scomparirà. A quel punto sarà possibile usare il forno.
A2	Errore di serratura della porta. La porta non può essere chiusa a chiave dopo aver iniziato a Self-Clean.	• Spegni e accendi il forno all'alimentatore. • Aspetta 10 secondi che il blocco torni alla posizione iniziale. • Assicurati che la porta sia chiusa, poi riavvia il ciclo di autopulizia.
A3	Errore di serratura della porta. La porta non può essere sbloccata alla fine di Self Clean.	• Spegni e accendi il forno all'alimentatore. • Premi la porta un paio di volte per aiutare a sbloccare la serratura.
F + numero	Guasto tecnico.	• Annotare il codice di avviso. • Attendere che le ventole di raffreddamento si fermino e che il forno si sia completamente raffreddato. • Scollegare il forno dalla presa a parete. • Contattare un tecnico dell'assistenza Fisher & Paykel o il servizio clienti.

Se il codice di errore scompare, è possibile continuare a utilizzare il forno.

Se il problema persiste, annota il codice di errore e contatta l'assistenza clienti.

