
KOMBI- MIKROWELLENBACKOFEN INSTALLATIONSANLEITUNG

Benötigte Komponenten	3
Zugriff auf Ihre Produktspezifikationen	4
Produkt auspacken	6
Roste herausnehmen	7
Stromversorgung anschließen	8
Im Einbauraum positionieren	9
An der Umgebung ausrichten	10
Im Einbauraum befestigen	11
Roste wieder einsetzen	12
Checkliste	13

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMALISTISCH

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

ZEITGENÖSSISCH

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

BENÖTIGTE KOMPONENTEN

WERKZEUGE

Nicht mitgeliefert

- ☐ Akkuschauber
- ☐ Kreuzschlitzschraubendreher

TEILE



Mitgeliefert

- ☐ Schraube SD #7X13 PAN PH ZP (2)

Alle Abbildungen in dieser Anleitung dienen der Veranschaulichung. Ihr Produkt kann davon abweichen.



Vollständige Angaben zum Produkt, zu Schränken und Versorgungsanschlüssen finden Sie im Planungsleitfaden. Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie fisherpaykel.com/specify. Suchen Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode.

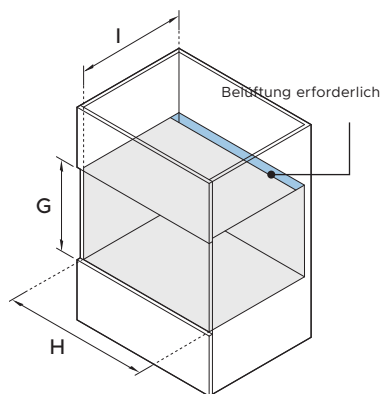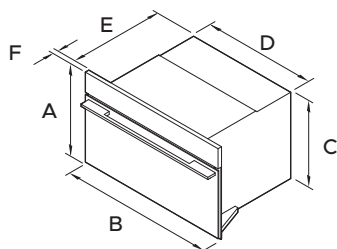

PRODUKTABMESSUNGEN		mm
A	Gesamthöhe	458
B	Gesamtbreite	596
C	Höhe des Gehäuses	435
D	Breite des Gehäuses	556
E	Tiefe des Gehäuses	545
F	Stärke des Bedienfelds	20
Tiefe bei vollständig geöffneter Tür*		324

*Gemessen von der Vorderseite des Bedienfelds.

HOHLRAUMABMESSUNGEN		mm
G	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
H	Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
I	Minimale Tiefe des Innenraums*	550**
Empfohlene Schrankhöhe		460
Empfohlene Schrankbreite		600

*Ohne die Stärke des Bedienfelds.


**Erfordert Belüftung an der Rückseite des Einbauraums.




fisherpaykel.com/specify

1. Angaben zu Schränken, Einbauraum, Blenden und Versorgungsanschlüssen finden Sie im Planungsleitfaden.

Stellen Sie bei dunklen Schränken sicher, dass Kantenumleimer vorgesehen und angebracht wurden.

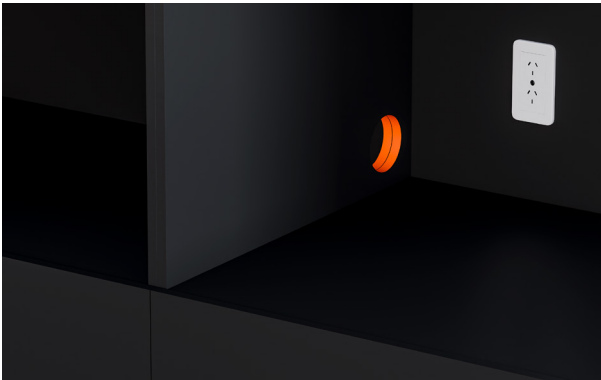

2. Stellen Sie sicher, dass der Schrank die erforderlichen Mindestmaße des Einbauraums erfüllt.

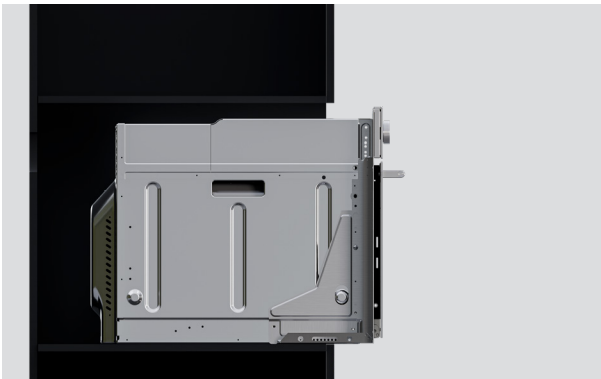

3. Stellen Sie sicher, dass die Belüftung korrekt eingerichtet ist.

PRODUKT AUSPACKEN

- Heben oder bewegen Sie das Produkt nicht am Türgriff.
 - Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, bis das Gerät überprüft wurde.
 - Prüfen Sie das Produkt auf Transportschäden. Melden Sie festgestellte Schäden dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
 - Fisher & Paykel haftet nicht für Transportschäden.
-




1. Durchtrennen Sie alle Bänder und nehmen Sie die obere Kartonabdeckung ab.



2. Heben Sie den Kartonmantel ab und entfernen Sie sämtliche Transportverpackungen. Legen Sie das Zubehör beiseite.

Entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst.

ROSTE HERAUSNEHMEN

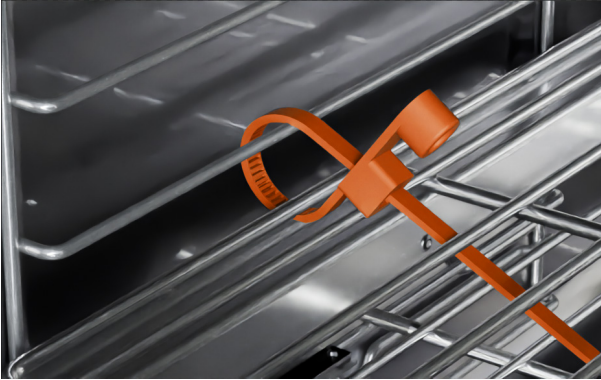

1. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie alle Kabelbinder und Verpackungen, die die Roste im Backofen fixieren.




2. Fassen Sie die Roste vorne an. Heben Sie sie an und ziehen Sie sie aus der Mikrowelle heraus.

STROMVERSORGUNG ANSCHLIESSEN



1. Lösen Sie die Clips und heben Sie die Abdeckung an, um an die Anschlussklemme zu gelangen.

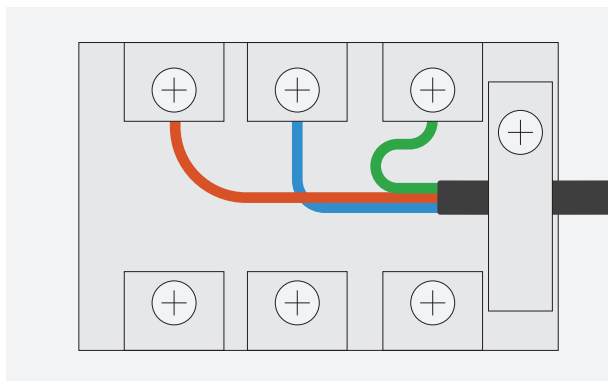

2. Schließen Sie die Leitungen entsprechend der Konfiguration Ihrer Anschlussklemme wie abgebildet an. Stecker und Anschlüsse sind möglicherweise nicht bei allen Modellen vorhanden.


Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Abdeckung, dass der Backofen ordnungsgemäß geerdet und die Kabelklemme festgezogen ist.

ELEKTRISCHE DATEN

220–240 V, 50 Hz; Nennleistung 3800 W.

Mikrowellen-Eingangsleistung 2000 W; Ausgangsleistung 900 W; Frequenz 2450 MHz.

IM EINBAURAUM POSITIONIEREN

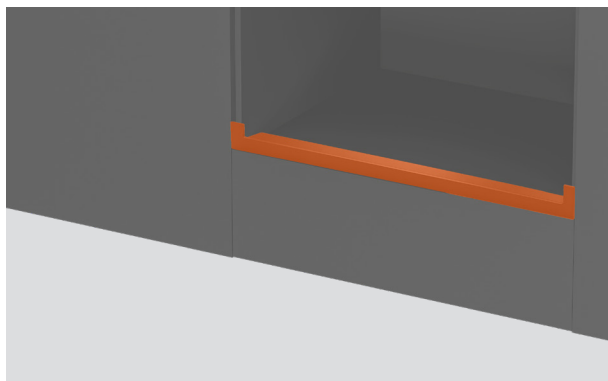

1. Bei hellen Schränken kann die mitgelieferte Zierleiste das Gesamtbild verbessern. Ziehen Sie zur Montage die Schutzfolie der Klebefläche ab und drücken Sie die Leiste am Einbauraum fest an*.



2. Heben Sie das Produkt in den Einbauraum.

*Eine Schrank-Zierleiste ist als optionales Zubehör auf fisherpaykel.com erhältlich.

AN DER UMGEBUNG AUSRICHTEN




1. Richten Sie die Mikrowelle an den umliegenden Schränken und Geräten aus.




2. Stellen Sie sicher, dass die vertikalen Spaltmaße gleichmäßig sind, bevor Sie horizontale Anpassungen vornehmen.

IM EINBAURAUM BEFESTIGEN

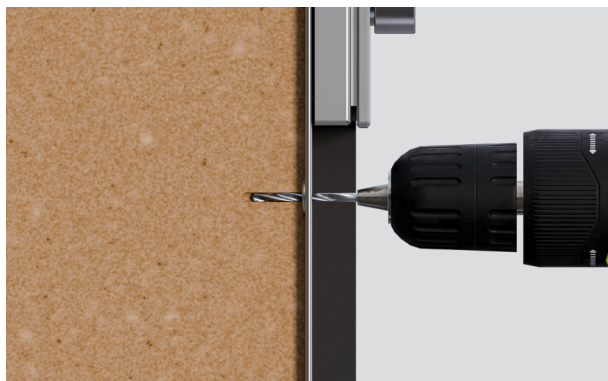

1. Verwenden Sie das Produkt als Schablone und bohren Sie 2 Führungslöcher mit 3 mm Durchmesser vor.

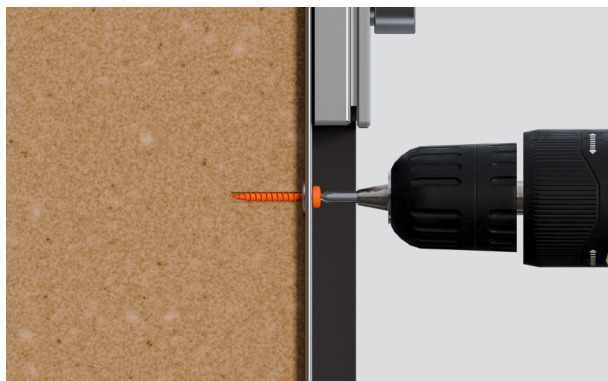

2. Befestigen Sie den Backofen mit den 2 mitgelieferten Schrauben im Einbauraum.

ROSTE WIEDER EINSETZEN



1. Setzen Sie die Roste auf der gewünschten Höhe wieder in den Backofen ein.

Achten Sie darauf, dass die Roste waagerecht und korrekt sitzen und der Schutzbügel nach hinten zeigt.

CHECKLISTE

Installationsprüfung

- ☐ Alle Abstände sind korrekt.
- ☐ Das Produkt steht waagerecht und ist sicher im Schrank befestigt.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass alle Belüftungsvorkehrungen korrekt ausgeführt wurden.
- ☐ Alle Verpackungen im Inneren wurden entfernt.
- ☐ Der Trennschalter ist leicht zugänglich.

Funktionsprüfung

- ☐ Schalten Sie die Stromversorgung des Produkts ein.
- ☐ Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Produkt mit WLAN zu verbinden und die Uhr einzustellen.

Ausfüllen und zur späteren Verwendung aufbewahren:

Modell _____

Seriennummer _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Händleradresse _____

Name des Installateurs _____

Unterschrift des Installateurs _____

Installationsbetrieb _____

Installationsdatum _____

