TIROIR SOUS VIDE
ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Apprenez à connaître votre appareil	3
Nettoyage et entretien du tiroir	4
Remplacer la barre de scellage	5
Remplacer le tampon de scellage	6
Remplacement du joint du couvercle	7
Déshumidification de la pompe à vide	8
Dépannage	9


FISHER & PAYKEL

US CA

TIROIR SOUS VIDE

VB30SDEI3, VB30SMG3, VB30SMB3, VB30SCX3, VB30SPEX3


Aperçu du produit

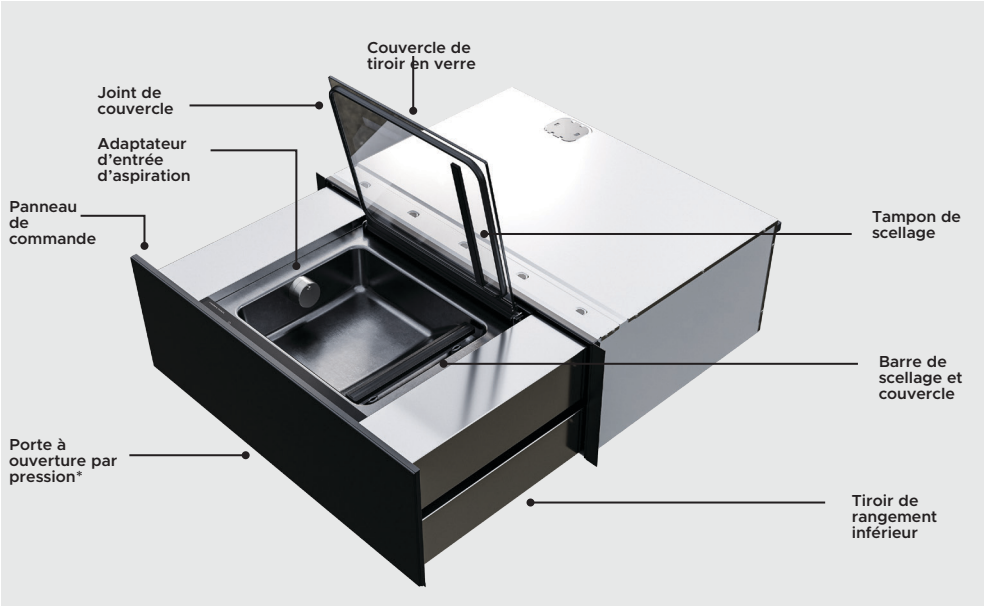

Non illustrés : sacs de mise sous vide, trousse d'aspiration externe (adaptateur, bouchon et tube).

Les sacs et accessoires peuvent être rangés dans le tiroir de rangement inférieur. Pour y accéder, fermez le compartiment supérieur.

Panneau de commande

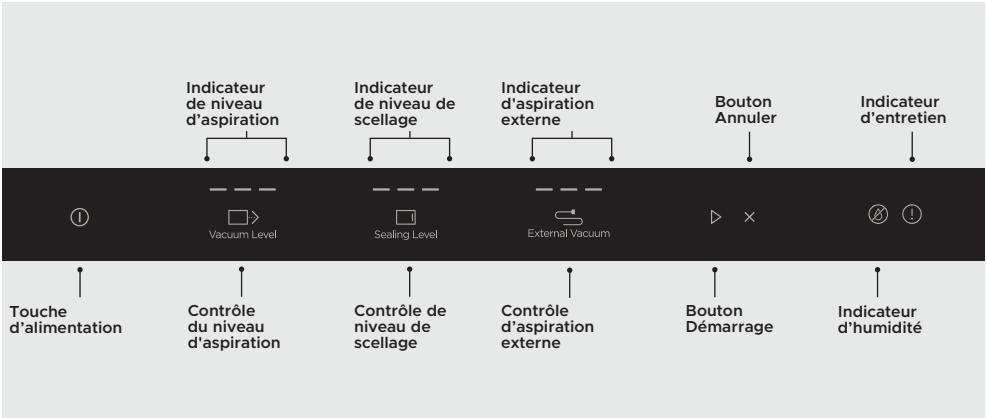

Étapes clés pour entretenir votre tiroir sous vide

- Assurez-vous que le tiroir est fermé et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyez les surfaces avec un chiffon humide, puis séchez-les avec un chiffon non pelucheux.
- Nettoyer après chaque utilisation.
- Essuyez immédiatement les déversements.

Nous vous déconseillons :

- Tampons à récurer.
- Nettoyants ou cires pour acier inoxydable.
- Produits de nettoyage abrasifs, acides, alcalins ou solvants.
- Nettoyants à vapeur ou à haute pression.

Voyant d'entretien :

- Le voyant d'entretien s'allume si le tiroir ne peut pas atteindre la pression requise pour faire correctement le vide.
- Vérifiez et nettoyez le tampon de scellage, la barre de scellage et le joint du couvercle, et remplacez-les s'ils sont endommagés ou usés.

Face avant du tiroir

Utilisez un chiffon doux et humide avec un détergent doux et séchez immédiatement avec un chiffon doux. Pour les modèles en acier inoxydable, frottez dans le sens des lignes de polissage lors du nettoyage de la porte.

À l'intérieur du tiroir

Utilisez un chiffon doux et humide et un détergent doux pour nettoyer l'intérieur du tiroir, puis séchez avec un chiffon doux. Ne laissez pas les déversements stagner dans le tiroir ou déborder sur les côtés. Vous pouvez retirer la barre de scellage pour faciliter le nettoyage à l'intérieur du tiroir.

Couvercle de tiroir en verre et joint du couvercle

Nettoyez le couvercle du tiroir et le joint d'étanchéité avec un chiffon doux et humide, puis séchez-les avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent sur le joint d'étanchéité.

Barre de scellage et couverture

Retirez la barre de scellage et la protection pour nettoyer. Essuyez avec un chiffon doux et humide et un détergent doux, puis séchez avec un chiffon doux.


Assurez-vous que la barre d'étanchéité et le couvercle sont bien en place après le nettoyage, en utilisant les deux goupilles de localisation dans le tiroir pour les positionner.

Pièces d'aspiration externe


Nettoyez les pièces d'aspiration externe (adaptateur, bouchon et tube) avec de l'eau chaude et un détergent doux, puis séchez-les avec un chiffon doux.

REMPLACEMENT DE LA BARRE DE SCELLAGE

Remplacez la barre de scellage si elle est usée ou endommagée. Elle se trouve à l'intérieur du tiroir.

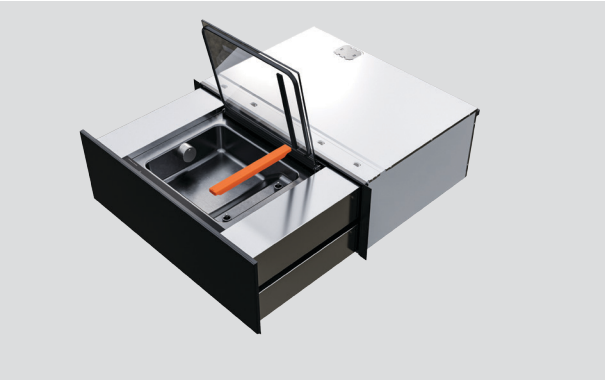

1. Retirez la barre de scellage et le revêtement.

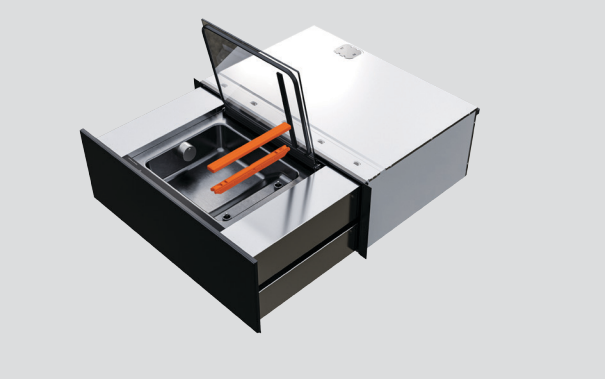


2. Séparez la barre de scellage du revêtement et remplacez-la par la nouvelle barre de scellage.



3. Remettez la barre de scellage et le revêtement dans le tiroir, en utilisant les deux goupilles de positionnement pour les placer.

REMPLACER LE TAMPON DE SCELLAGE

Remplacez le tampon de scellage s'il est usé ou endommagé. Le tampon de scellage est situé sur la face inférieure du couvercle en verre du tiroir.

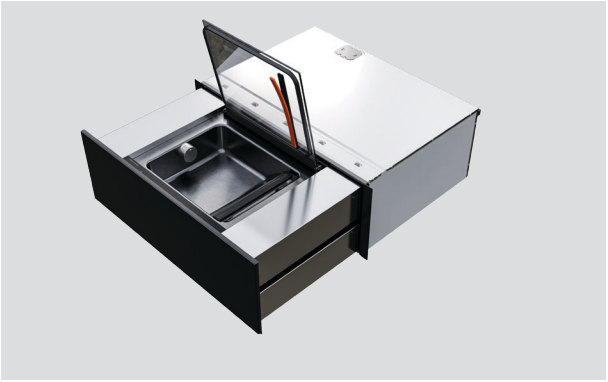


1. Retirez le tampon de scellage usé ou endommagé de son support et remplacez-le par le nouveau tampon.

Vérifiez que le tampon de scellage est bien à plat et correctement en place.

REMPLACEMENT DU JOINT DU COUVERCLE

Remplacez le joint du couvercle s'il est usé ou endommagé. Le joint du couvercle se trouve sur le pourtour extérieur du couvercle en verre.

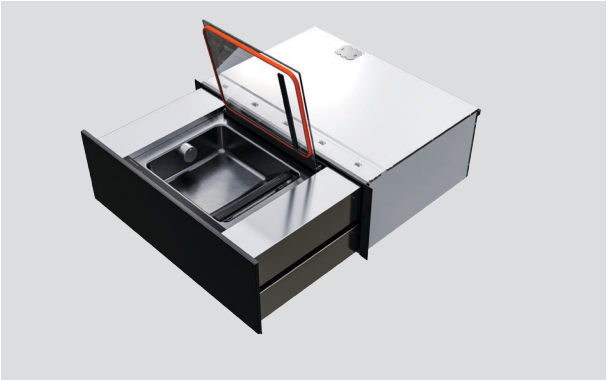

1. Retirez le joint du couvercle usé ou endommagé et remplacez-le par le nouveau joint.

Vérifiez que le joint est bien à plat et correctement en place.

DÉSHUMIDIFICATION DE LA POMPE À VIDE

- La mise sous vide fréquente d'aliments à forte teneur en humidité peut entraîner la présence d'eau dans la pompe à vide, qui doit alors être déshumidifiée.
- L'indicateur d'humidité s'allume si la pompe à vide doit être déshumidifiée.

- Si l'indicateur d'humidité et le bouton de démarrage ▷ sont tous deux allumés, vous pouvez alors continuer à utiliser le tiroir, mais nous recommandons d'exécuter un cycle de déshumidification dès que possible.
- Si l'indicateur d'humidité et le voyant d'entretien ⓘ sont tous deux allumés, vous devez exécuter un cycle de déshumidification avant de pouvoir réutiliser le tiroir.



1. Fermez le couvercle et maintenez-le enfoncé. Appuyez sur l'indicateur d'humidité pour démarrer le cycle de déshumidification.

- Vous pourriez devoir lancer plusieurs cycles de déshumidification. Chaque cycle dure 20 minutes. Si les voyants restent allumés après la déshumidification, attendez 1 heure, puis relancez le cycle.

Utilisation générale

Pourquoi le tiroir ne s'allume-t-il pas?

- Pas d'alimentation. Assurez-vous que le produit est branché à l'alimentation électrique et qu'il est allumé au niveau de la prise murale.
- Vérifiez le disjoncteur, ou vérifiez s'il y a une coupure de courant dans votre maison ou votre quartier. Si le produit ne s'allume toujours pas, appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.

Pourquoi le tiroir ne fonctionne-t-il pas?

- Le couvercle n'est pas fermé correctement. Maintenez le couvercle enfoncé pour vous assurer que le joint assure une bonne étanchéité avant d'appuyer sur Démarrer.
- Le tiroir a surchauffé à la suite d'utilisations répétées. Laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser de nouveau. Si vous scellez plusieurs sacs d'affilée, nous recommandons de sélectionner un niveau inférieur ou de laisser refroidir la barre de scellage entre chaque cycle afin d'éviter la surchauffe.
- La pompe à vide doit être déshumidifiée. Si l'indicateur d'humidité ⌀ et le voyant d'entretien ⓘ sont tous deux allumés, vous devez exécuter un cycle de déshumidification avant de pouvoir réutiliser le tiroir.
- Le tiroir refroidit après un cycle de déshumidification. Si les voyants restent allumés après la déshumidification, attendez 1 heure, puis relancez le cycle.

Pourquoi l'appareil fait-il du bruit?

- La pompe à vide peut faire du bruit pendant son fonctionnement, ce qui est normal.

Pourquoi y a-t-il encore de l'air dans le sac sous vide?

- Le niveau de mise sous vide sélectionné était peut-être trop bas. Sélectionnez un niveau supérieur.
- Le sac est endommagé ou n'est pas hermétique. Réessayez avec un nouveau sac et une durée de scellage plus longue au besoin.
- L'entrée d'aspiration est obstruée par le sac. Vérifiez le sac et repositionnez-le au besoin.

Pourquoi les liquides dans le sac sous vide entrent-ils en ébullition pendant la mise sous vide?

- Les liquides peuvent commencer à bouillir à de basses températures lorsqu'ils sont soumis à un vide poussé. Sélectionnez un niveau de mise sous vide plus faible pour mettre des liquides sous vide.

Pourquoi l'aspiration externe ne fonctionne-t-elle pas?

- Il faudra peut-être remplacer le tube et le bouchon de mise sous vide. Vérifiez s'il y a des signes d'usure et remplacez au besoin.

Pourquoi le sac n'est-il pas scellé correctement?

- Le temps de scellage était trop court. Sélectionnez un temps de scellage plus long.
- Le sac n'était pas placé correctement sur la barre de scellage. Vérifiez la position et ajustez au besoin.
- Le sac n'est pas propre autour de la zone de scellage. Vérifiez et nettoyez la zone de scellage avant de procéder au scellage.
- Il faudra peut-être repositionner ou remplacer le tampon de scellage. Vérifiez que le tampon de scellage est bien en place et bien à plat, ou remplacez-le au besoin.
- La barre de scellage devra peut-être être remplacée. Vérifiez s'il y a des signes de dommage et remplacez au besoin.
- Le tiroir a surchauffé à la suite d'utilisations répétées. Laissez l'appareil refroidir avant de l'utiliser de nouveau. Si vous scellez plusieurs sacs d'affilée, nous recommandons de sélectionner un niveau inférieur ou de laisser refroidir la barre de scellage entre chaque cycle afin d'éviter la surchauffe.

Pourquoi le couvercle de l'appareil ne s'ouvre-t-il pas?

- Le tiroir est en cours de fonctionnement. Attendez que le tiroir ait terminé son cycle et que le couvercle se soit déverrouillé avant d'essayer de l'ouvrir.
- L'alimentation de l'appareil a été coupée. Si l'alimentation est coupée ou s'il y a une panne de courant pendant que l'appareil fonctionne, le couvercle peut rester scellé jusqu'à ce que l'alimentation soit rétablie.

Pourquoi le voyant d'entretien est-il ⓘ allumé?

- Le couvercle n'est pas fermé correctement. Vérifiez qu'aucun objet n'empêche le couvercle de fermer, comme un sac sous vide qui dépasse ou un bocal trop grand. Veillez à maintenir fermement le couvercle enfoncé avant d'appuyer sur Démarrer lors de la mise sous vide.
- Le joint du couvercle est sale ou endommagé et ne peut pas assurer une bonne étanchéité. Nettoyez ou remplacez le joint, et vérifiez qu'il est bien à plat et correctement en place.
- Si le voyant d'humidité est également allumé, la pompe à vide doit être déshumidifiée.

Pourquoi l'indicateur d'humidité ⓘ allumé?

- La pompe à vide doit être déshumidifiée.
- Si l'indicateur d'humidité ⓘ et le bouton de démarrage ▷ sont tous deux allumés, vous pouvez alors continuer à utiliser le tiroir, mais nous recommandons d'exécuter un cycle de déshumidification dès que possible.
- Si l'indicateur d'humidité ⓘ et le voyant d'entretien ⓘ sont tous deux allumés, vous devez exécuter un cycle de déshumidification avant de pouvoir réutiliser le tiroir.
- Vous pourriez devoir lancer plusieurs cycles de déshumidification. Chaque cycle dure 20 minutes. Si les voyants restent allumés après la déshumidification, attendez 1 heure, puis relancez le cycle.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433164A 11.26