DISHDRAWER™ 洗碗機安裝指南

所需元件	3
查閱您的產品規格	4
定制面板調整選項	6
安裝前	7
安裝洗碗機	20
準備訂製面板	23
固定洗碗機	34
調整面板垂直與水平對齊	37
安裝踢腳板	41
連接公用設施	44
安裝人員核對表	49

FISHER & PAYKEL

TW

434477A 09.26

DISHDRAWER™全嵌式洗碗機

DD60DTX6HI1

所需元件

工具

恕不提供

- ☐ 美工刀
- ☐ 十字螺絲起子
- ☐ 一字螺絲起子
- ☐ 電鑽
- ☐ 1 個 13 毫米鑽頭
- ☐ 1 個 2.5 毫米鑽頭
- ☐ 水平儀
- ☐ 鉗子
- ☐ 鉛筆
- ☐ 57 毫米圓穴鋸鑽頭

（參看第 10 頁）

零件

有提供與必備的項目

- ☐ 4 個側面安裝支架
- ☐ 2 個頂面安裝支架
- ☐ 1x 密封膠帶
- ☐ 32 個 16 毫米十字頭螺絲
- ☐ 1x 訂製踢腳板安裝支架
- ☐ 1x 排水軟管支架
- ☐ 1 個排水軟管接頭
- ☐ 2 個線夾
- ☐ 1x 夾鉗
- ☐ 10 個螺絲蓋

有提供的部件

- ☐ 4 組墊片組

如欲觀看安裝影片，請掃描 QR 碼或前往：https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos

這些影片提供 DishDrawer™ 安裝概述，不能作為獨立指南使用。


應由有接受過 Fisher & Paykel 專業培訓/支援的維修技術專員或是資深技術專員來負責進行安裝。

查閱您的產品規格

如需完整的產品、櫥櫃與服務規格，請參閱《規劃指南》。若要取得《規劃指南》，請掃描 QR 碼或造訪 fisherpaykel.com/specify。依家電類型、產品名稱或型號代碼搜尋。

如需安裝支援，請透過 designsupport@fisherpaykel.com 聯絡斐雪派克設計支援團隊。

安裝櫃及檯面下方的基材與表面必須具備防潮功能。
如果沒有防潮功能的話，請使用防潮塗層系統來塗漆或是將其密封。

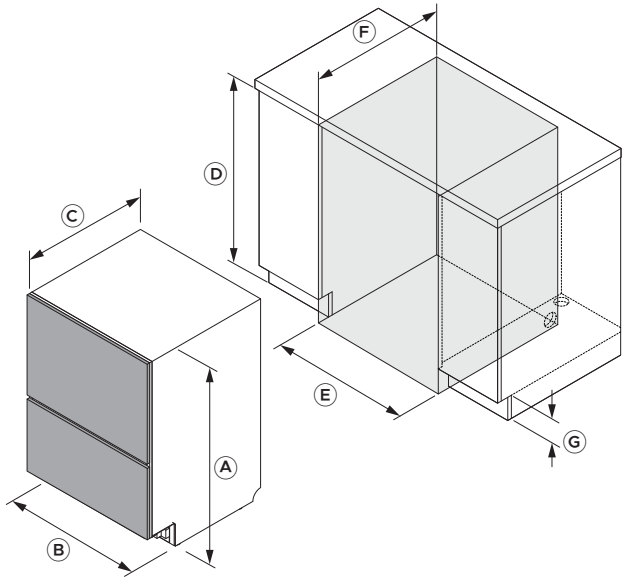


尺寸	mm
Ⓐ 總高度（含機腳）	864 - 925
Ⓑ 底盤寬度	599
Ⓒ 底盤深度*	553
Ⓓ 安裝櫃高度	866 - 927
Ⓔ 安裝櫃寬度	600—610
Ⓕ 安裝櫃最小深度**	580
Ⓖ 踢腳板高度	50—160

*不包括訂製或預製抽屜面板。**假設採用 18 毫米門板。注意：洗碗機抽屜面板與周圍櫥櫃面板之間需要保留 2 毫米的間隙。

查閱您的產品規格

確保自訂面板與其後方的任何櫥櫃之間留有微小間隙，以維持洗碗機的良好密封。這可防止濕氣逸出與產生凝結水，以免損壞自訂面板及相鄰櫥櫃。

訂製面板的材料與表面必須具備防潮性。若不具備防潮性，請以防潮塗層系統進行密封或塗裝。

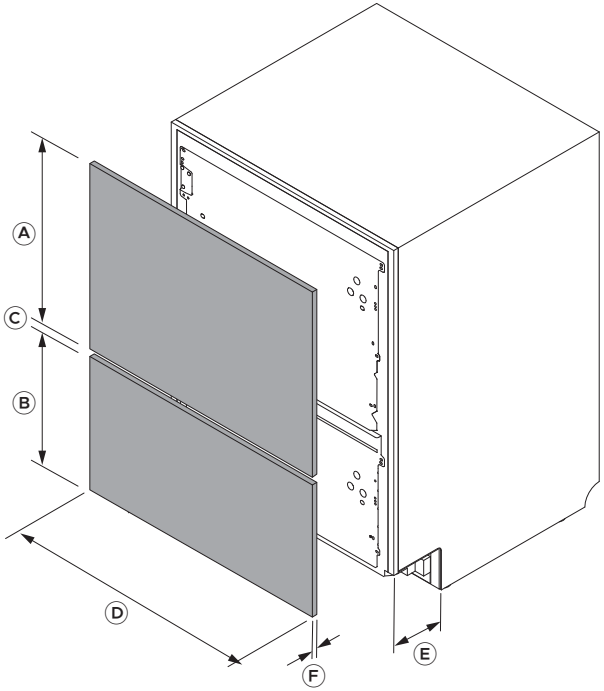


訂製面板尺寸	mm
Ⓐ 頂部面板最小高度	442
Ⓑ 底面板最小高度	311
Ⓒ 抽屜面板之間的最小間隙*	8
Ⓓ 面板最小寬度	596
Ⓔ 訂製面板踢腳板深度	40-102
Ⓕ 面板厚度**（厚度小於 18 毫米的面板需要使用較短的固定螺絲）	16—25
底面板最大向下伸出量	50

*確保保留至少 8 毫米間隙，以避免凝結水問題。**本指南假設門板厚度為 18 毫米；如果面板在任何固定點處的厚度小於 18 毫米，請使用較短的螺絲（非隨附），以免穿透面板正面。

訂製面板調整選項


安裝後，定制面板可能需要進行微調，以與現有櫥櫃正面對齊。提供三種面板調整方式：左右、上下及傾斜。需要使用十字螺絲起子。

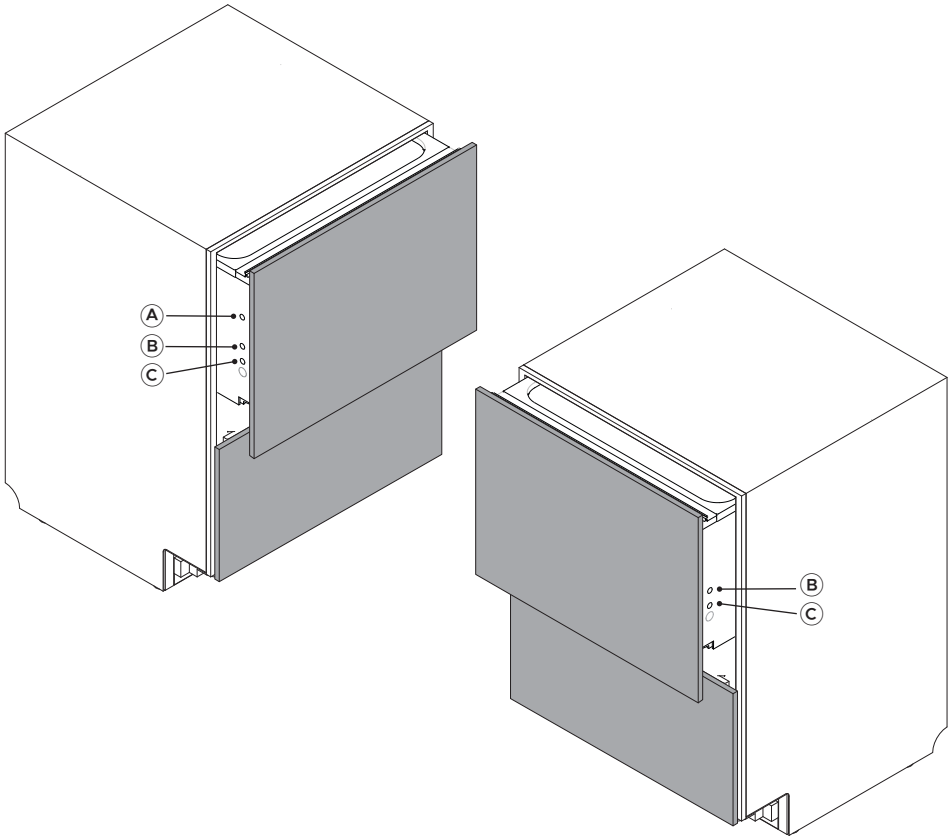

調整
Ⓐ 左右調整（水平）
Ⓑ 上下調整（垂直）
Ⓒ 調整面板傾斜度

fisherpaykel.com/specify

1. 請參閱《規劃指南》以瞭解櫥櫃、安裝空間及水電規格。

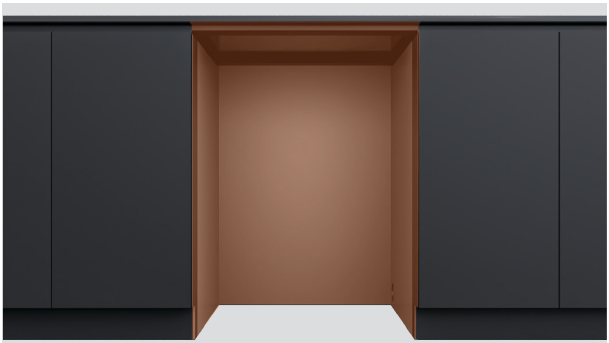


2. 安裝櫃及檯面下方的基材與表面必須具備防潮功能。

如果沒有防潮功能的話，請使用防潮塗層系統來塗漆或是將其密封。



3. 檢查安裝櫃是否乾淨且狀況良好。

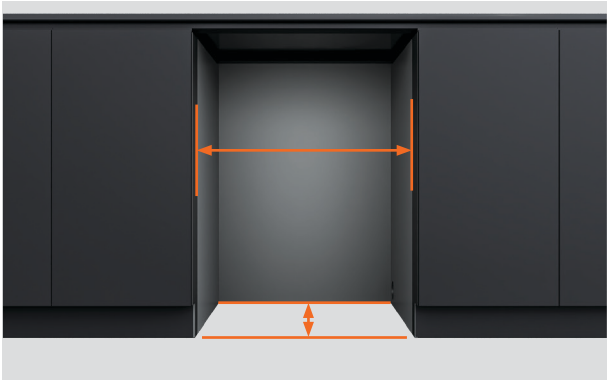


4. 確保安裝櫃符合必要的安裝櫃最小規格。

檢查櫥櫃兩側是否平直。



5. 若安裝空間過寬，請在兩側增加材料以固定洗碗機。

敬請參閱《規劃指南》以瞭解詳情。

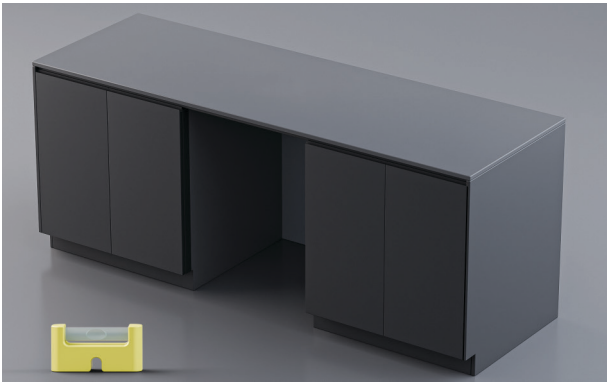

6. 檢查櫥櫃是否水平。




7. 電源插頭在安裝後應便於觸及，以進行維護。




8. 管線孔可從洗碗機安裝櫃通至踢腳板空間，然後穿至相鄰安裝櫃。

如需了解服務選項，請參閱 fisherpaykel.com 上的規劃指南。

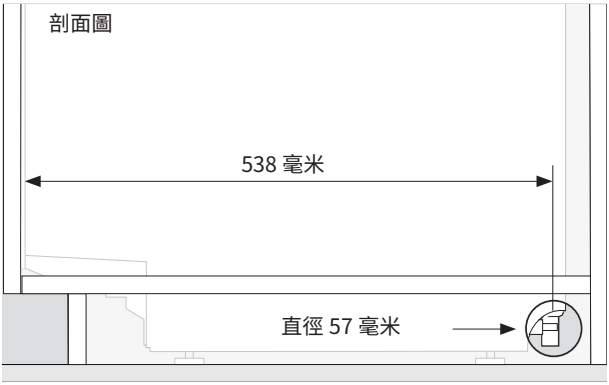


1. 最小 57 毫米直徑的管線孔需設在櫥櫃側面。

孔的中心距離洗碗機機身前端應至少為 538 毫米。

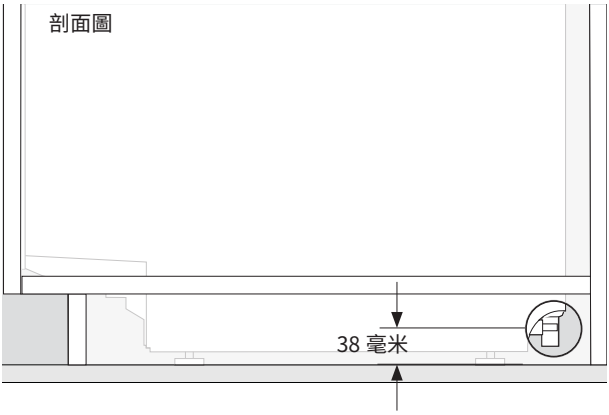

2. 孔中心距離地面或洗碗機機腳底部最多為 38 毫米。

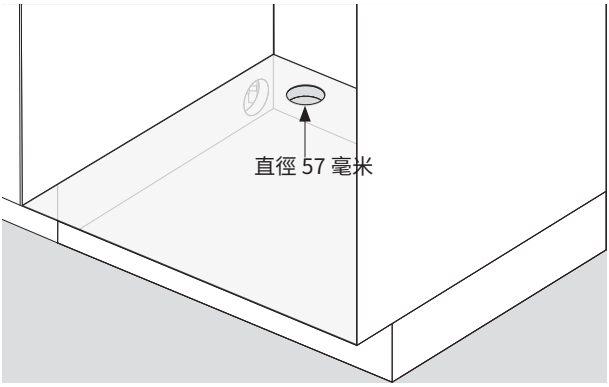


3. 相鄰櫥櫃擱板需要一個直徑 57 毫米的管線孔。


拆開所有產品包裝



1. 撕除塑膠包裝膜。

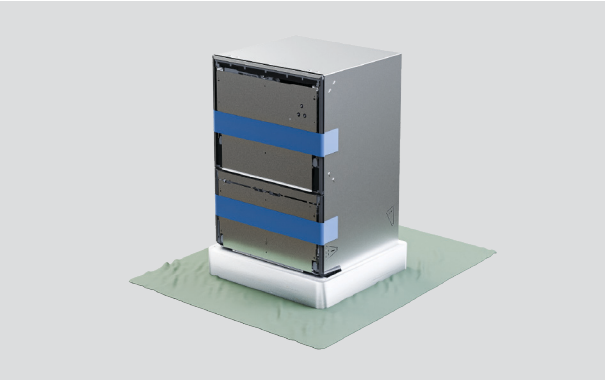


2. 拆除包裝底座前，請先保護地板。

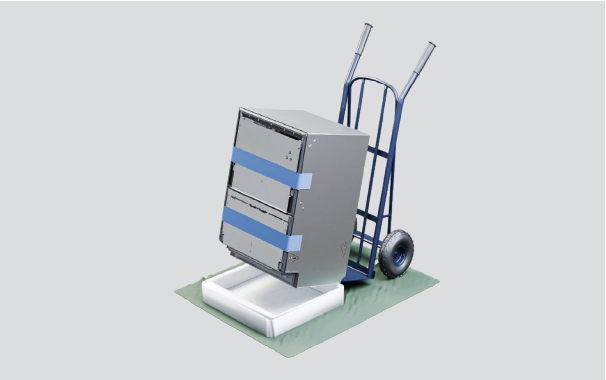


3. 若要拆下底座，使用手推車從洗碗機後方將其抬起，然後拉出底座。

請小心拉開上層抽屜，以避免洗碗機傾倒。

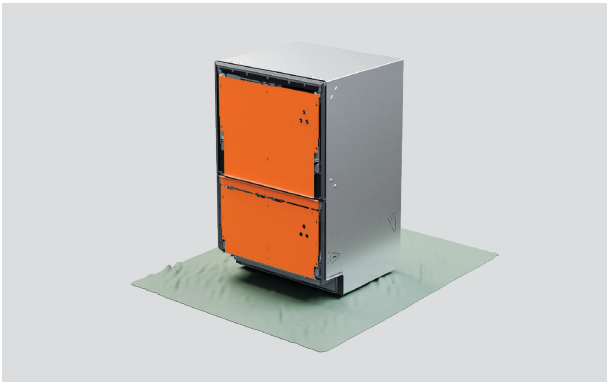

6. 請勿從洗碗機正面拆卸抽屜支架。

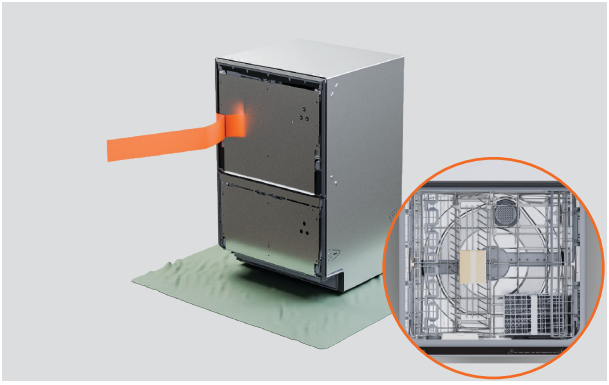

4. 撕下頂部抽屜的膠帶，並取出配件與安裝套件。

關上抽屜並重新貼上膠帶。




5. 採用環保方式處置包裝。

貼上密封膠帶



1. 確保檯面底部乾淨無塵。

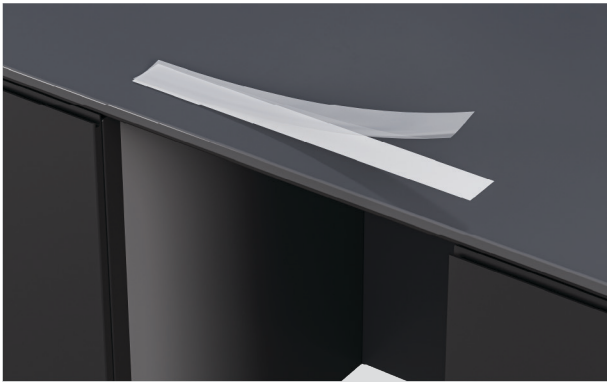

2. 撕下膠帶背紙。




3. 沿著檯面底部或凹槽邊緣置中貼上膠帶。

密封膠帶必須無皺痕、摺痕或氣泡。


洗碗機固定選項

洗碗機必須固定好，以保持在原位並防止震動。建議在底盤兩側各設三個固定點。

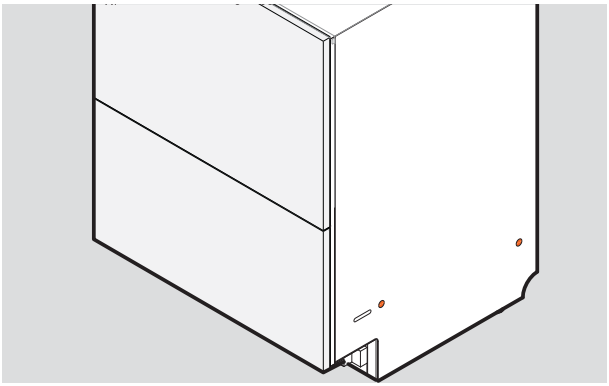

1. 透過底板來進行固定：


螺絲必須穿過機身兩側並固定在櫥櫃兩側或墊片中。

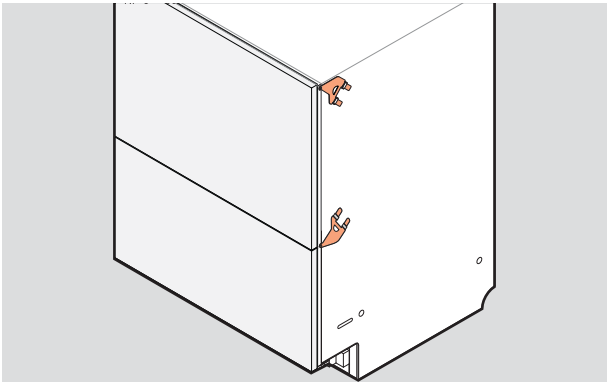

2. 透過側邊支架固定：

可以將下層支架或是上層支架組插入底板兩側，並藉此將其固定至櫥櫃邊緣。

如有需要，兩組皆可使用。

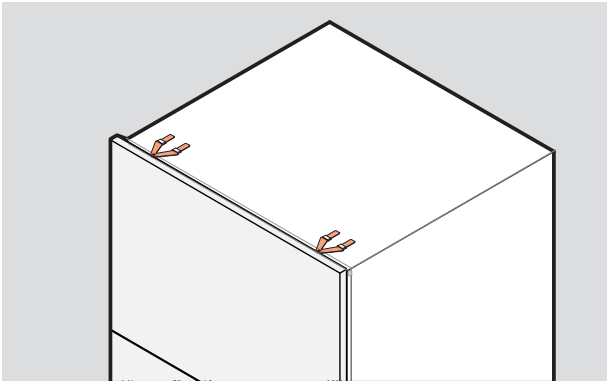

3. 透過頂部支架固定：


有需要的話，也可以可將支架插入底板頂部。

視櫥櫃或檯面材質而定，可使用這些配件。


確保螺絲與櫃體表面齊平，以免損壞抽屜面板。

安裝側邊支架

支架必須平貼於底板上，且鎖片朝外。鎖片必須正確穿過插槽以固定支架。

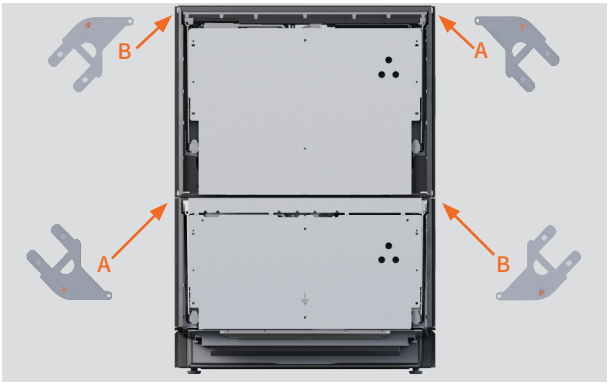

1. 找出上下支架組。

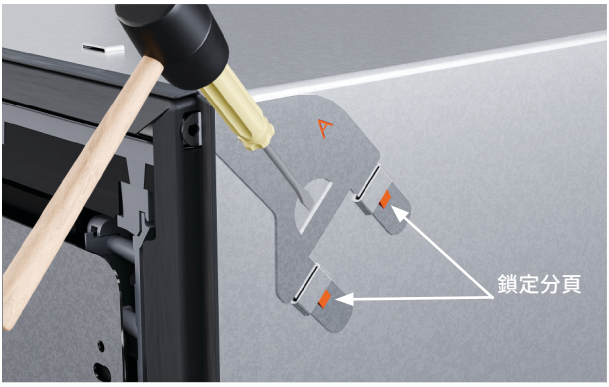

2. 如果是使用上層支架組的話，請將其插入插槽，並用軟槌輕敲來進行固定。

將螺絲固定片穿過橡膠密封條的縫隙。



3. 若使用下支架組，請插入下方插槽，並用軟槌輕敲以固定。


將螺絲固定片穿過橡膠密封條的縫隙。

安裝頂面支架

如果合適且螺絲頭能夠保持齊平的話，建議您可以使用頂部支架，以避免抽屜面板受損。
支架必須要平貼於底板之上，且鎖定卡榫朝外。



1. 將頂面支架放入頂面鎖片中。
將螺絲固定片穿過橡膠密封條的縫隙。

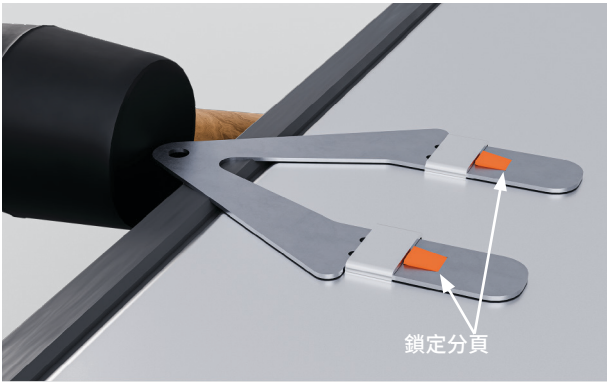


2. 如有需要，請用軟槌輕敲以固定。


安裝墊片



1. 扳掉帶有膠條的四個間隔片。

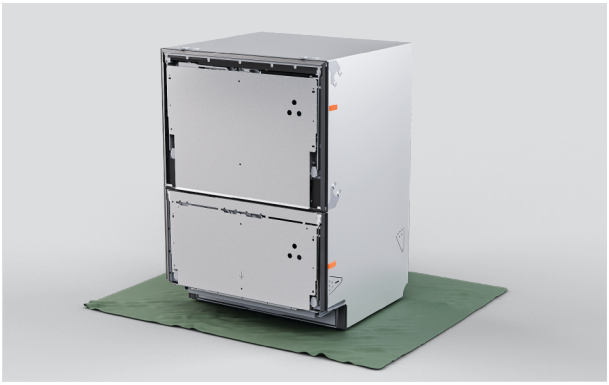


2. 在洗碗機兩側的支架之間放置墊片。

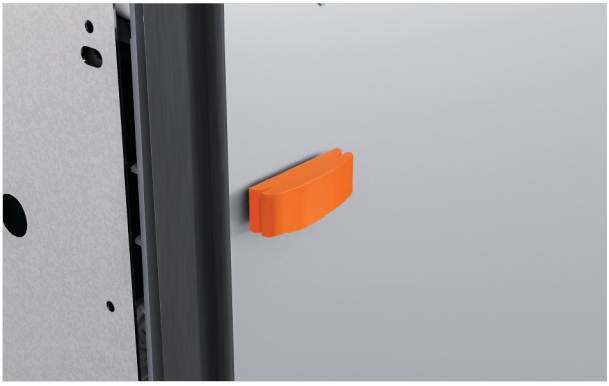


3. 如有需要，可扣上較大的墊塊段以調整厚度。

調節洗碗機高度


確保抽屜已用膠帶固定。傾斜洗碗機時，小心不要弄彎機腳。洗碗機放入安裝櫃後將進行進一步調整。

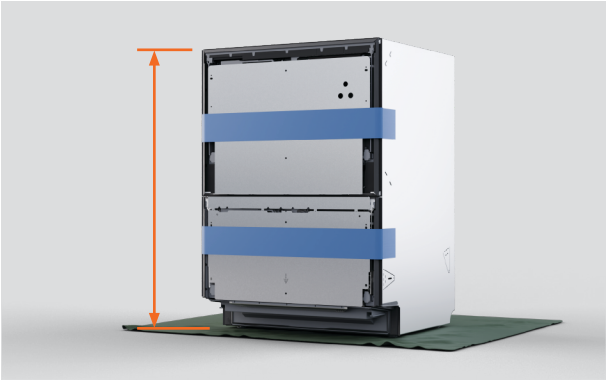


1. 在測量洗碗機的高度時，須計算從腳座到洗碗機頂部的全部高度。

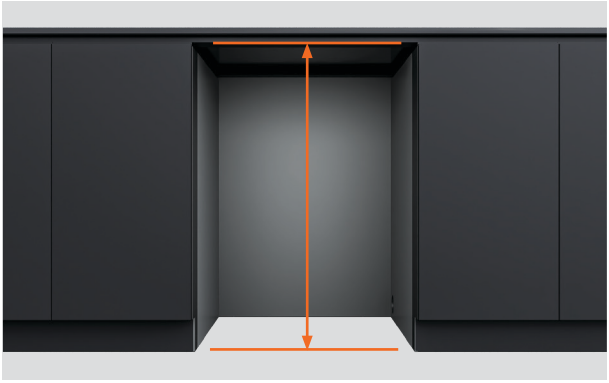

2. 測量地面到檯面底面或安裝空間框架的距離。

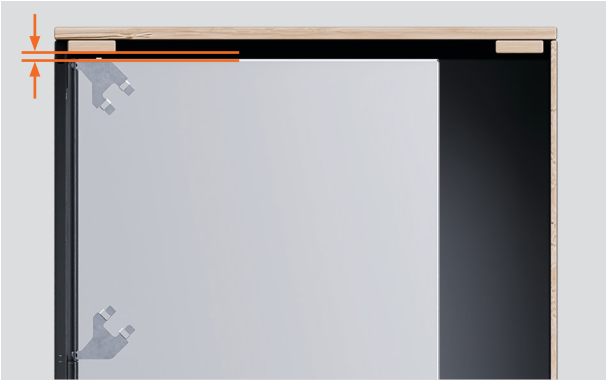

3. 將洗碗機高度調節至比安裝櫃高度低 3—5 毫米。

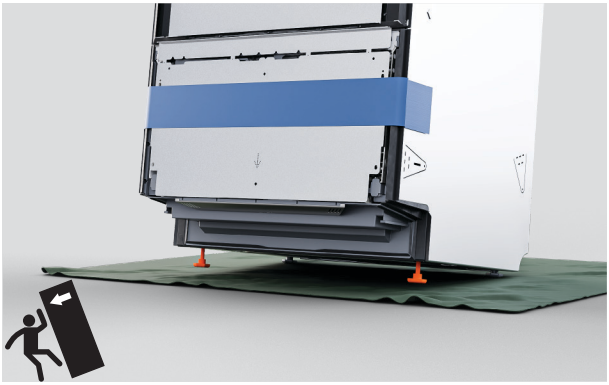

5. 將洗碗機傾斜以靠在後腳上，並旋鬆或旋緊前腳。




4. 將洗碗機傾斜，使其靠在前腳上，並旋鬆或旋緊後腳。

推入安裝櫃




1. 將水管和電纜穿過管線孔，放入相鄰的安裝空間中。

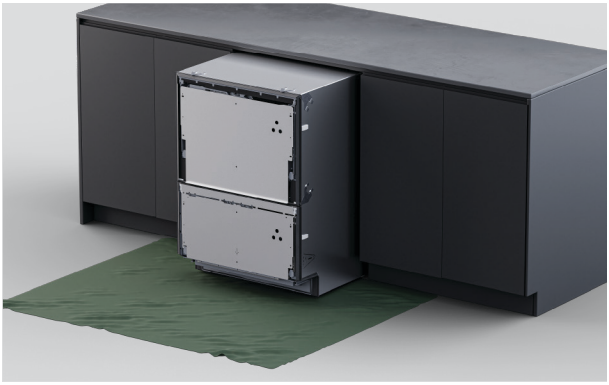

2. 小心把電器推進安裝櫃，邊推邊將水管穿過管線孔。


避免水管受到擠壓或扭曲。

抽屜面板與檯面或框架之間的最小間隙為 2 毫米。

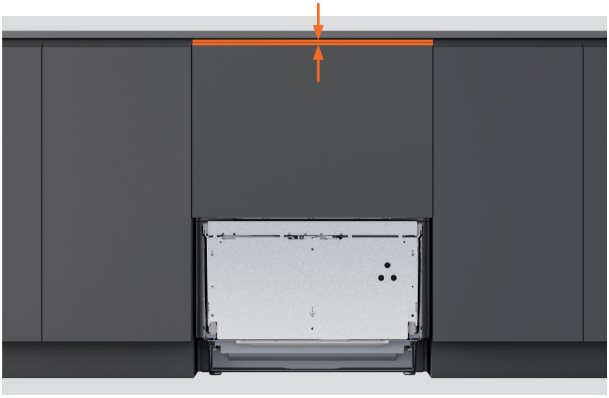


1. 將頂部面板放置在抽屜支架上。

測量抽屜面板頂部與檯面或框架之間的間隙，以進行高度調整。

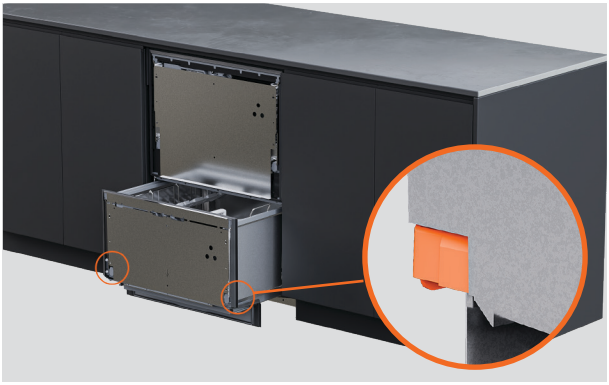

2. 拆下面板並將抽屜拉出一半以取出洗滌槽。

在下抽屜兩側，將鎖片往後推。

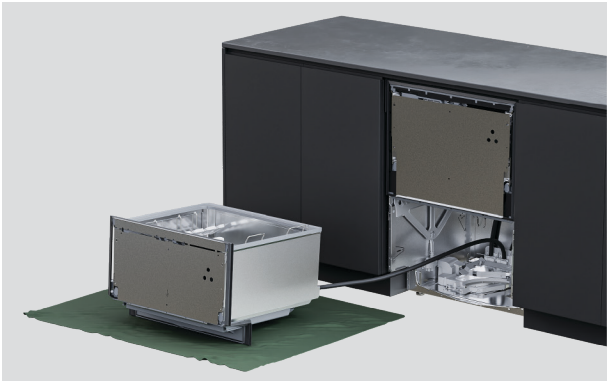

3. 將抽屜放置在電器左側有保護的表面上。

切勿拉扯或斷開水管和電線。




5. 使用扳手調整每個支腳的高度。



4. 將面板放到支架上，並檢查間隙是否至少為 2 毫米。


面板安裝完成後，可進行微調。

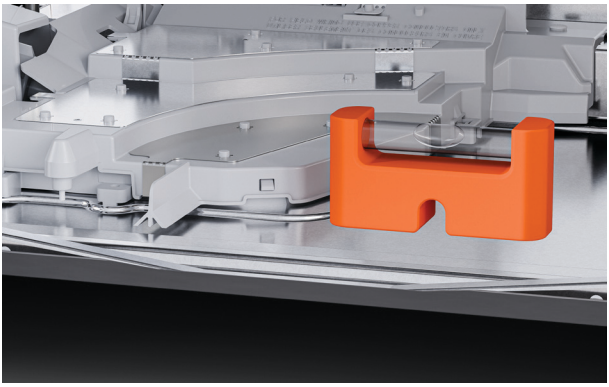

6. 將水平儀放在底盤的平坦區域，以檢查洗碗機前後及左右是否水平。

訂製頂部面板：測量面板

若面板寬度或高度超出最小尺寸，請確保自訂面板與其後方的任何櫥櫃之間留有微小間隙。
抽屜必須完全密封，以防止濕氣逸出與產生凝結水，以免損壞訂製面板。

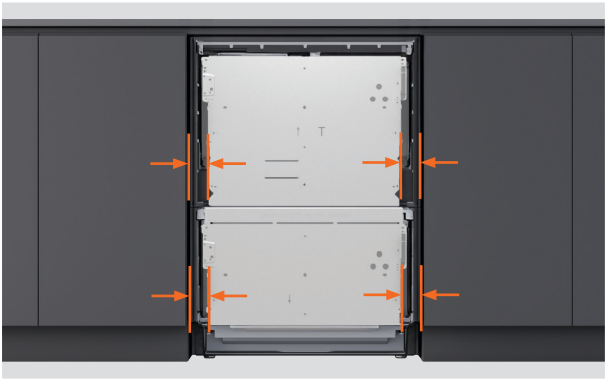


1. 測量相鄰櫥櫃門到抽屜支架下緣的距離。




2. 從各測量值中扣除櫥櫃面板之間所需的間隙。

與相鄰櫥櫃門或抽屜之間的最小所需間隙為 2 毫米。

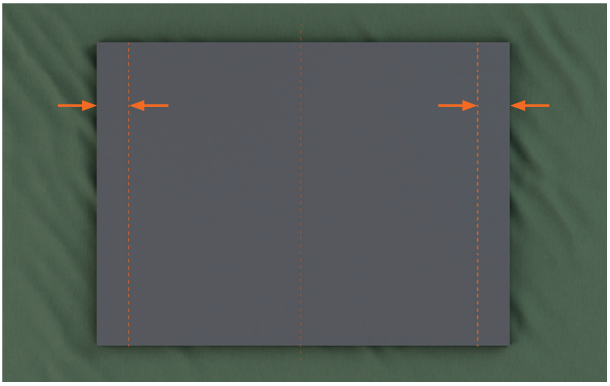

3. 使用最終測量尺寸在客製面板背面標出垂直線。


自訂頂部面板：安裝至抽屜支架

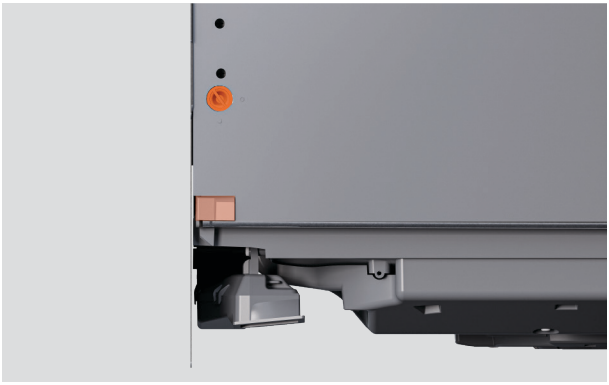

1. 在抽屜兩側：


將抽屜支架插銷旋轉四分之一圈。使用鉗子拔出門插銷。

將滑動卡扣推回。

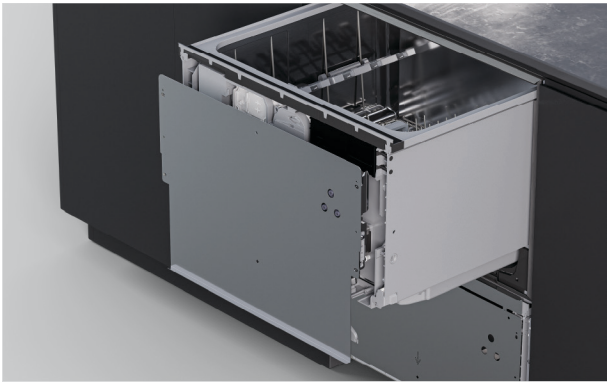

2. 用力向下拉然後向外傾斜，即可拆下抽屜支架。

在拆除之前，先將地線從支架上斷開。

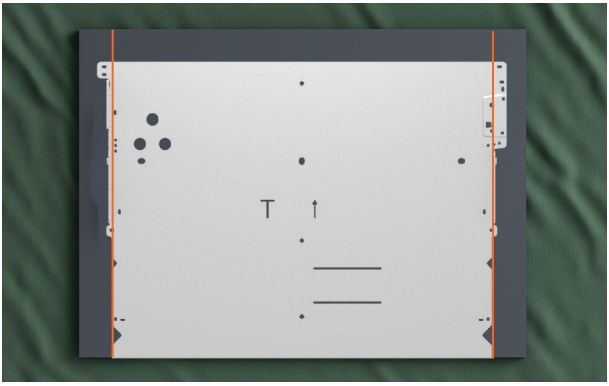


3. 將抽屜支架放置在客製面板上的標記線之間。

確保抽屜面板底部置於支架上。

自訂頂部面板：安裝至抽屜支架

隨附的螺絲長度為 16 毫米。如果面板在任何固定點處的厚度小於 18 毫米，請使用較短的螺絲（非隨附），以免穿透面板正面。

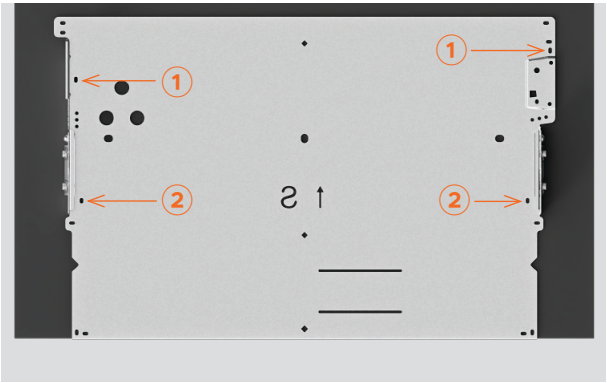


4. 將螺絲固定在支架上的 ① 和 ② 號插槽。

可能需要根據面板材料鑽導孔。



5. 將面板和支架卡入洗碗機。


檢查面板是否與相鄰櫥櫃緊密對齊。

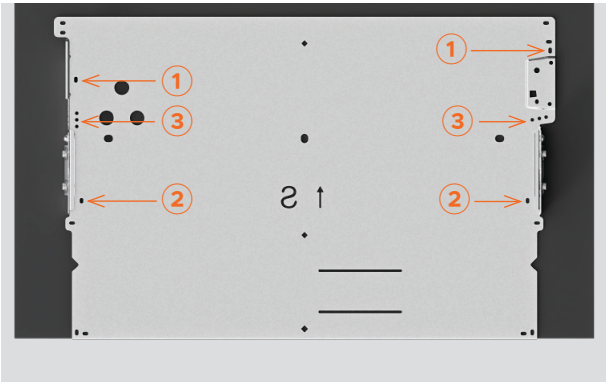

6. 鎖緊位置 ① 和 ② 的螺絲。

在支架每側標有 ③ 的任何孔洞中鎖入螺絲。

抽屜支架每側至少需要三顆螺絲。

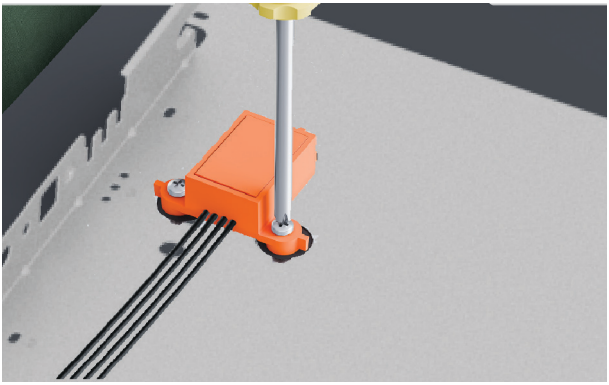

1. 使用隨機提供的螺釘將敲門暫停模組固定在面板上。



2. 檢查模組方向是否正確且固定牢固，以確保正常運作。



3. 將面板移至洗碗機。
把敲門暫停模組插入控制器。

固定頂部面板



1. ⚠ 將地線連接到抽屜支架上，以確保使用安全。



4. 在抽屜兩側：
把面板放回洗碗機上。插入側銷。
將插銷旋轉四分之一圈以固定。
將滑動卡扣朝抽屜前方拉。

訂製底部面板：測量面板


與相鄰櫥櫃門或抽屜之間的最小間隙為 2 毫米。洗碗機上下抽屜之間的最小間隙為 8 毫米，以供通風。



1. 測量相鄰櫥櫃門到抽屜支架邊緣的距離。




2. 從各測量值中扣除櫥櫃面板之間所需的間隙。

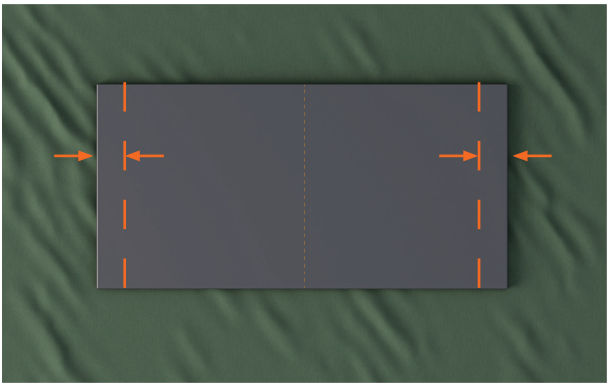

3. 使用最終測量尺寸在客製面板背面標出垂直線。


客製化底部面板：安裝至抽屜支架

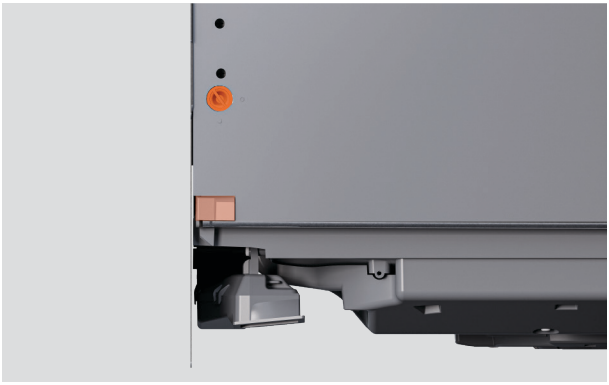

1. 在抽屜兩側：


將抽屜支架插銷旋轉四分之一圈。使用鉗子拔出門插銷。

將滑動卡扣推回。

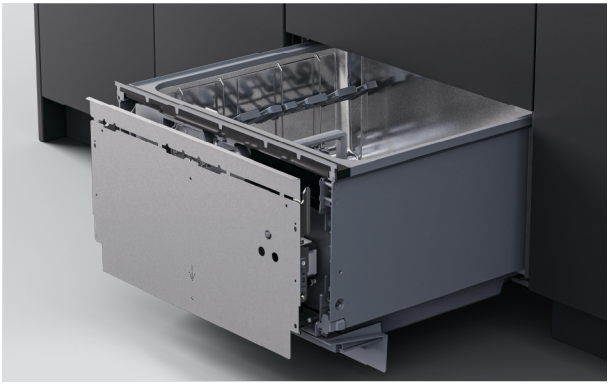

3. 用力向下拉然後向外傾斜，即可拆下抽屜支架。

在拆除之前，先將地線從支架上斷開。

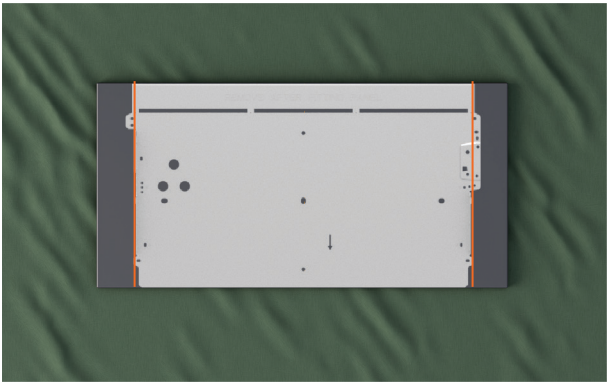


2. 將抽屜支架放置在客製面板上的標記線之間。

確保抽屜支架頂部靠在面板邊緣上。

自訂底部面板：安裝至抽屜支架

隨附的螺絲長度為 16 毫米。如果面板在任何固定點處的厚度小於 18 毫米，請使用較短的螺絲（非隨附），以免穿透面板正面。

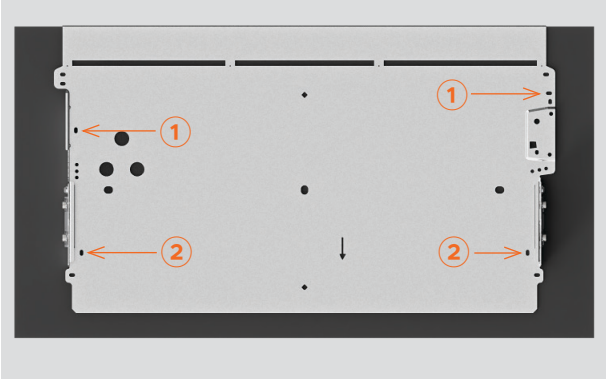

4. 將螺絲固定在支架上的 ① 和 ② 號插槽。


可能需要根據面板材料鑽導孔。



5. 將面板和支架卡入洗碗機。

檢查抽屜是否能正常開啟與關閉。

上下抽屜之間需要 8 毫米的通風間隙。

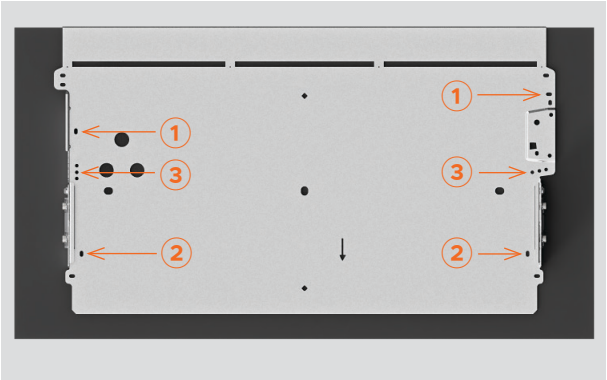


6. 鎖緊位置 ① 和 ② 的螺絲。

在支架每側標有 ③ 的任何孔洞中鎖入螺絲。

來回彎折支架頂部，直到折斷為止。

抽屜支架每側至少需要三顆螺絲。

客製化底部面板：安裝敲門暫停模組

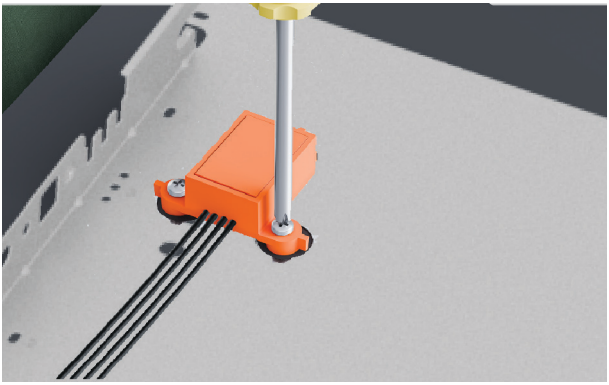

1. 使用隨機提供的螺釘將敲門暫停模組固定在面板上。




2. 檢查模組方向是否正確且固定牢固，以確保正常運作。



3. 將面板移至洗碗機。
把敲門暫停模組插入控制器。

固定底部面板

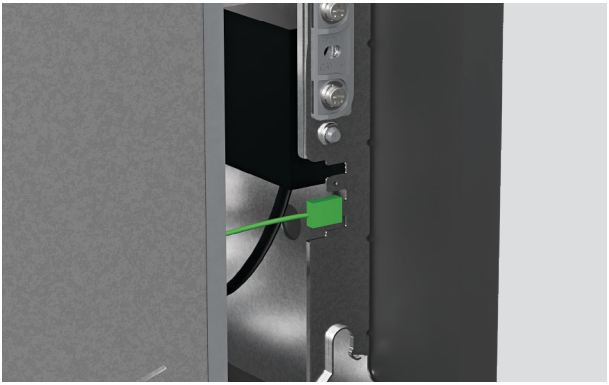


1. ⚠ 將地線連接到抽屜支架上，以確保使用安全。



2. 在抽屜兩側：
把面板放回洗碗機上。插入側銷。
將插銷旋轉四分之一圈以固定。
將滑動卡扣朝抽屜前方拉。

調整面板傾斜度

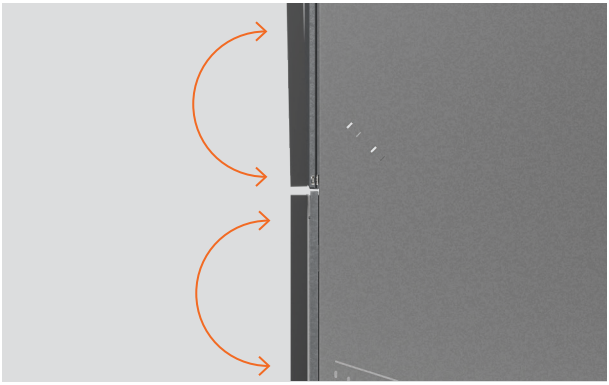

調整面板傾斜度使上面板與下面板對齊，然後視需要重新調整洗碗機在安裝空間中的位置。



1. 調整面板傾斜度

把十字螺絲起子插入支架插銷上方較低的孔裡，轉動以進行調整。


必要時在抽屜另一側重複此步驟。

透過底板槽口固定


底盤側面的槽孔可讓螺釘暫時固定，並可在安裝櫃內調整洗碗機。接著可在最終固定前檢查面板對齊情況。



1. 將抽屜拉出一半以取出洗滌槽。
將抽屜兩側的鎖定卡榫向後推。

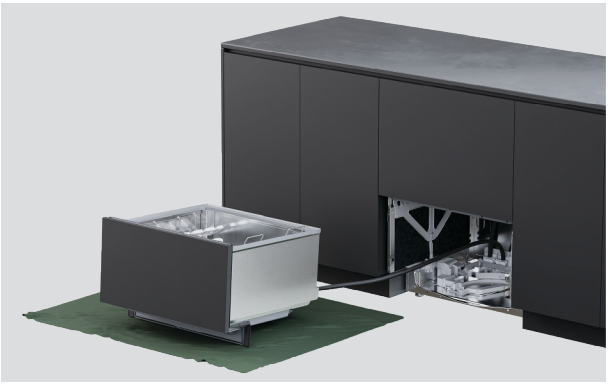

2. 將抽屜放置在電器左側有保護的表面上。

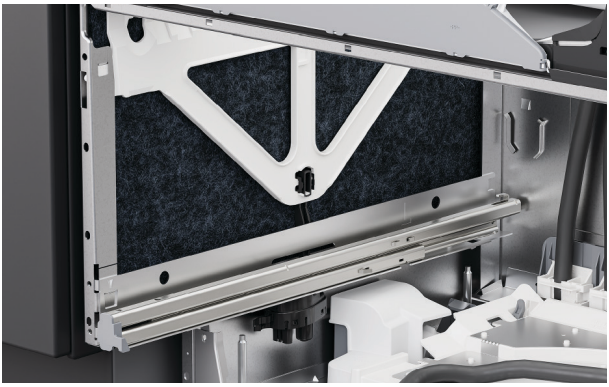


3. 在機身兩側，掀起隔音材料。



5. 在底板的每個插槽裝入一顆螺絲，以固定至櫃體。

部分鎖緊螺絲，確保可進行調整。

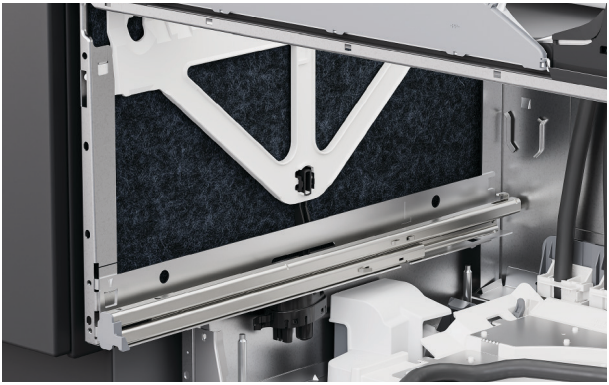


4. 重新安裝隔音材料，並確保其位置正確且不會阻礙到抽屜的滑軌。



6. 若要更換底部洗滌槽，請將抽屜滑軌拉出一半。

把抽屜放到滑軌上。

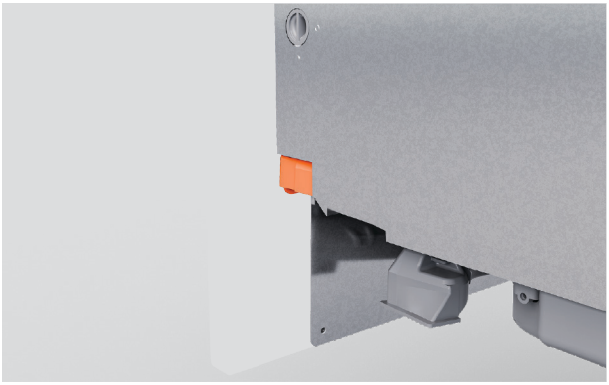

7. 向前拉動鎖片，並將抽屜卡入到位。

關閉抽屜時，確保水管未受到擠壓或扭曲。



8. 檢查面板是否與相鄰櫥櫃對齊。

如有需要，調整面板。

調整面板垂直與水平對齊



上下調整(垂直)

把螺絲起子插入支架銷上面的第二個孔裡,轉動起子調節。


必要時在抽屜另一側重複此步驟。



左右調整(水平)

在抽屜左側,把螺絲起子插入支架銷上面的第三個孔裡,轉動起子調節。


順時針轉動將面板向右移動,反時針轉動將面板向左移動。

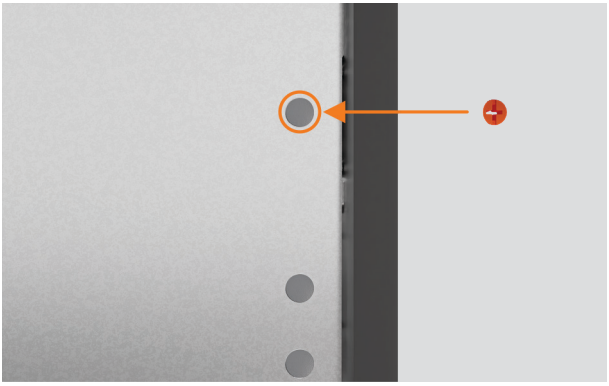


當所有調整均已完成且洗碗機安裝完畢時,找出螺絲蓋並將其裝入調整孔中。




1. 將抽屜拉出一半以取出洗滌槽。
將抽屜兩側的鎖定卡榫向後推。

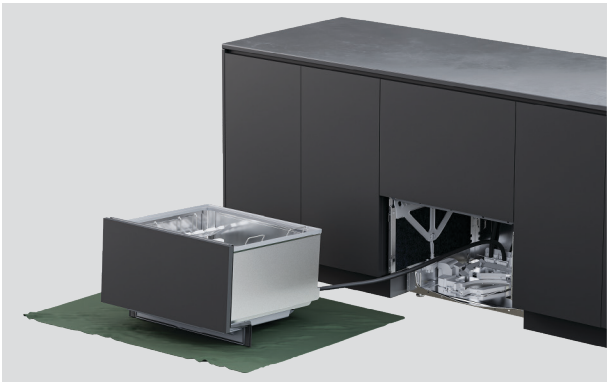


2. 將抽屜放置在電器左側有保護的表面上。

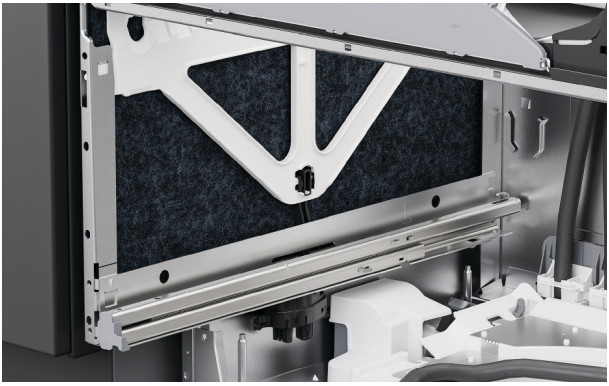

3. 在機身兩側，掀起隔熱材料。

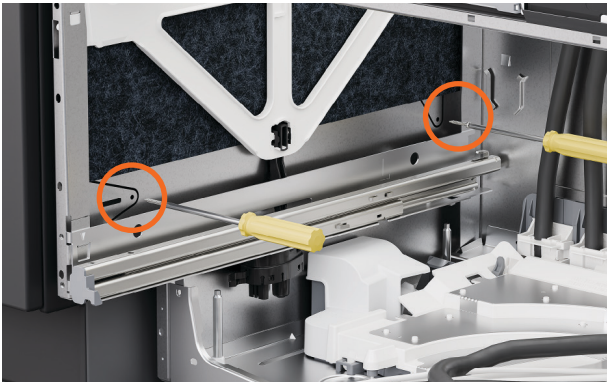

4. 將螺絲穿過機殼每側的兩個孔。

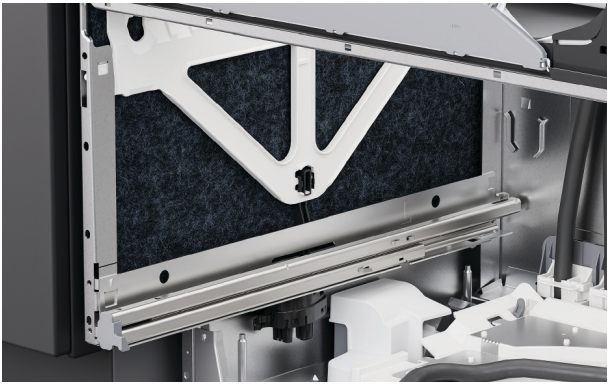

6. 確保隔熱材料正確歸位，且不會阻礙抽屜滑軌。



5. 將內槽放回滑軌上，向前拉動鎖片，並將抽屜卡入到位。

利用支架固定



1. 若使用支架，請稍微拉開上層抽屜。

提起橡膠密封條，拆卸封邊條上的左右螺釘蓋。



2. 使用隨附的螺絲固定側邊支架，並裝回螺絲蓋。



3. 若已插入頂部支架，請使用隨附螺絲固定。

確保螺絲頭齊平，且在關閉時與抽屜面板頂部保持淨空，以免損壞。

訂製踢腳板 - 40 毫米 - 102 毫米深度

踢腳板底部與地板之間需要 12 毫米的間隙。



1. 找到預製的凹入式踢腳板。



2. 在踢腳板支架上標記出一個需要拆卸的部分，確保它比定制面板短。

掰掉或剪掉多餘部分，然後用銼刀將邊緣磨平。



3. 將客製化面板放置在預先做好的踢腳板上。

訂製踢腳板 - 深度 40 毫米

踢腳板底部與地板之間需要 12 毫米的間隙。



對於深度不超過 40 毫米的踢腳板，將客製化面板的頂部與踢腳板安裝座的頂部邊緣對齊。



4. 如果踢腳板深度為 40 - 100 毫米，則將客製化面板沿著踢腳板安裝座的下緣對齊。



5. 在固定點鑽導孔。

用提供的螺釘來將安裝支架鎖在踢腳板上。

安裝踢腳板




1. 將安裝支架沿著 T 型導軌滑動，直到定位為止。

將安裝支架固定在 T 型軌上。切勿過度鎖緊。


排水連接選項

水壓 DD60DTX6HI1：最大 1 MPa（145 psi）/最小 0.1 MPa（14.5 psi）
水管連接：3/4” BSP (GB20) 搭配平墊圈，建議水溫：冷水 20°C

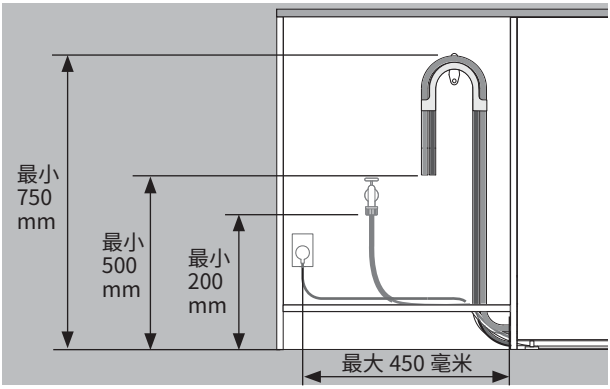


所有安裝的距離相同。

- 地面到支撐頂部——最小 750 毫米。
- 地面至排水軟管末端——至少 500 毫米。
- 地面至進水口——至少 200 毫米。
- 櫥櫃側邊到電源插座中心——最大 450 毫米。

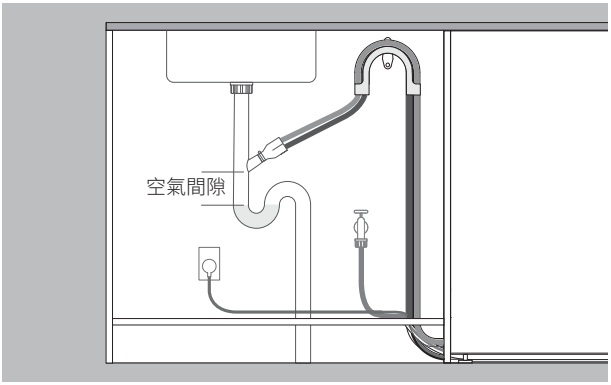

排水引至接口

- 排水接頭必須高於積水，且中間須留有氣隙，以避免排水問題。
- 裁除多餘的排水軟管，以防止軟管下垂低於接口高度。

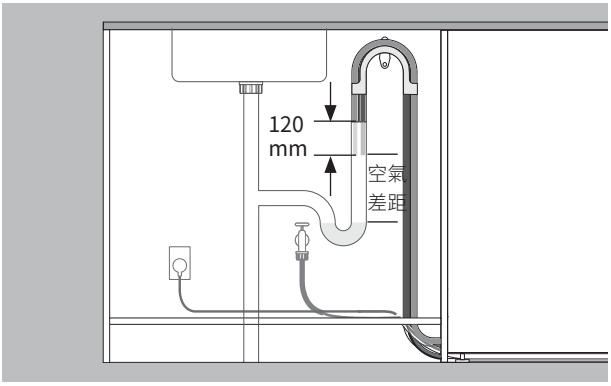

排水引至豎管

- 排水管必須高於積水，且兩者之間須留有氣隙，以避免排水問題。
- 裁掉排水管的多餘部分。
- 水管伸入豎管不得超過 120 毫米。

安裝排水

確保排水管支撐已妥善安裝，且水管已正確穿過，以防止損壞及排水問題。


洗碗機不得排入積水中。

如果隨附的排水管長度不足以連接至您的排水管路，您可於 fisherpaykel.com 購買 3.6 公尺排水管延長套件。



1. 將排水管支撐安裝在盡可能靠近檯面的位置，且距離地面至少 750 毫米。


把水管穿過支架。

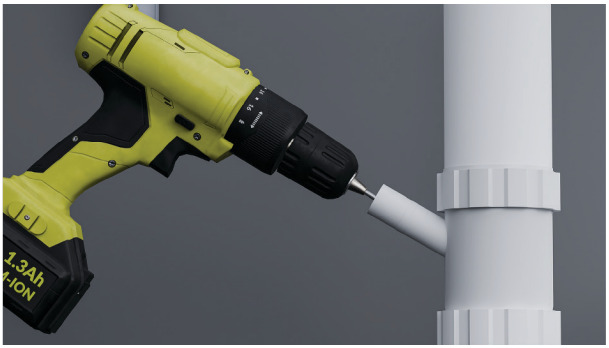

3. 若要連接至排水三通管：

為避免碎屑進入管路系統，鑽孔前請先拆下下水管三通接頭。

在固定接頭之前，拔掉或鑽開下水管三通接頭至直徑至少 13 毫米。

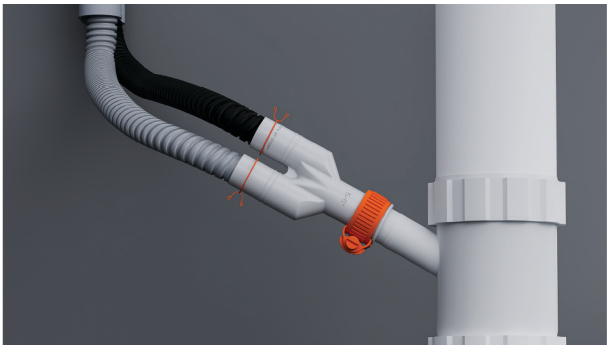

2. 將線夾套入水管。


將水管接到隨機提供的水管接頭上，並使用隨機提供的線夾固定。

確保每條排水管均筆直連接至接頭，以避免扭折阻礙排水。



2. 若要連接至豎管：

把兩根排水管拉過排水管支撐，然後插入豎管。

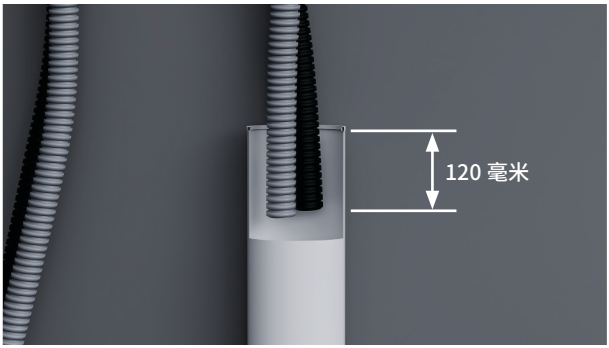


3. 確保水管插入豎管的長度不超過 120 毫米，以防止污水因虹吸作用回流到槽內。

必要時可裁短軟管。

連接進水管

在接通電源之前，切勿開啟供水。必須接通洗碗機電源，才能啟動防溢水功能。

需要安裝隔離水龍頭，以便關閉供水。

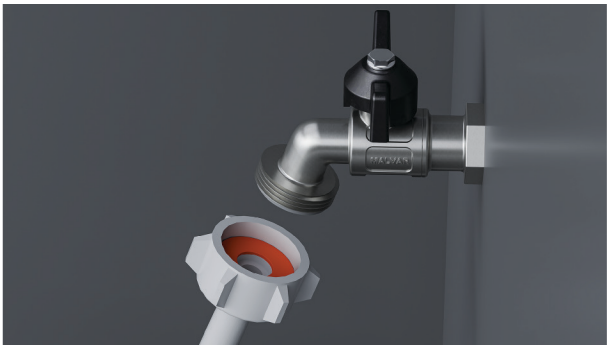

1. 檢查隨附的橡膠墊圈是否已裝入接頭。



2. 將進水管連接至水龍頭。

確保進水管未扭曲，且水龍頭未受到拉扯或承受壓力。

切勿裁短進水管。




3. 用手擰緊到位。使用扳手或鉗子再旋轉 180° 以固定。避免擰得過緊。

連接電源

電氣要求：110—120V, 50-60Hz 最低 9A
電源插頭在安裝後應便於觸及，以進行維護。



1. 連接電源。

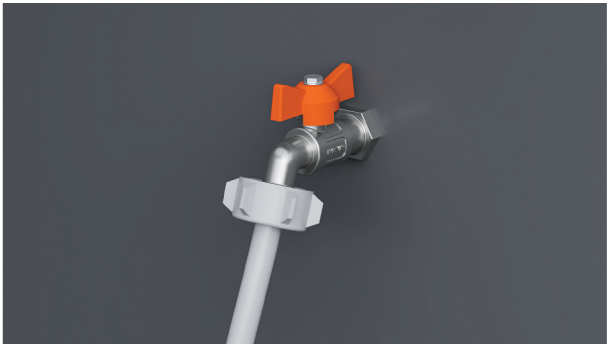

2. 檢查水管接頭。

打開水閥並檢查是否漏水。

必須接通洗碗機電源，才能啟動防溢水功能。

如果要斷開電源，確保關閉水閥。

安裝人員檢核表單

安裝

- ☐ 如果電源斷開，確保關閉水閥以防止溢水。
- ☐ 檢查是否有確實安裝並固定好所有的部件。
- ☐ 確保各個間隙都有確實保留。
- ☐ 確保洗碗機固定好，抽屜開關順暢。
- ☐ 確保面板正確安裝在洗碗機上。
- ☐ 確保已確實除去所有的包裝材料，並撕掉支架和噴淋臂的固定膠帶。
- ☐ 檢查是否有正確安裝噴淋臂，其轉動是否順暢。
- ☐ 確保敲門暫停模組安裝牢固且正常工作。
- ☐ 確保已貼上密封膠帶，且無皺痕、摺痕或氣泡。

水管

- ☐ 確保已取出排水接頭裡的堵頭並連接好排水管。
- ☐ 排水管接頭不得支撐過長水管的重量。盡可能將排水管完全拉直，以防止鬆弛下垂。排水管任何多餘的長度均應保留在洗碗機一側的高環處。
- ☐ 確保隨附的橡膠墊圈已安裝至進水管並牢固鎖緊。
- ☐ 如果將排水管連接至水槽存水彎，請確保高環至少比排水管接頭高 150 毫米。
- ☐ 配水軟化器的型號：根據當地的水質硬度來調節軟水器的預設設定。敬請參閱《使用者指南》。
- ☐ 確保在連接並接通電源之前關閉水閥。必須接通洗碗機電源，才能啟動防溢水功能。

電氣

- ☐ 確保已有根據當地的相關法規要求，來進行所有必要的電氣測試。

測試工作

- ☐ 接通電源、打開水閥並打開抽屜。您應該會聽到一聲嗶嗶聲，然後控制面板上的洗滌程式指示燈會亮起。
- ☐ 在抽屜裡倒入三杯水。
- ☐ 選擇沖洗開始執行程式。
- ☐ 檢查敲擊暫停功能。
- ☐ 在另外一個抽屜重復相同的步驟。
- ☐ 在沖洗行程結束之後，確保洗碗機正常運轉和排水。
- ☐ 檢查水閥是否能夠正確關閉。
- ☐ 檢查排水管的接頭是否會漏水。
- ☐ **在安裝完畢之後，如果停電無法進行測試的話，請確保已有確實關閉水閥，以防止漏水。**

安裝人員檢核表單

填寫并妥善保存供日後參考：

型號 _____

序號 _____

購買日期 _____

購買人 _____

經銷商地址 _____

安裝人員姓名 _____

安裝人員簽名 _____

安裝公司 _____

安裝日期 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026。保留所有權利。

並不是所有的市場都有開放販售這份指南所對應的洗碗機型號，我們會視情況來適時調整這份指南中的內容。

本指南所述的產品規格適用於截至發行日所銷售並描述的特定產品型號。本公司稟承不斷改進產品之政策，上述規格隨時都可能會有所變動。

若是想要瞭解您所在國家/地區目前有提供的型號與規格詳細資訊，敬請造訪我們的網站，或是與您當地的 Fisher & Paykel 經銷商聯絡。

434524A 09.26

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and models described at the date of issue. Under our policy of continuous product improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country, please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

434524A 09.26