
60CM KOMBI-DAMPFBACKOFEN ERSTE VERWENDUNG

Das Gerät kennenlernen	50
Backofen einrichten	54
Wahl der Garmethode oder Funktion	55
Verwendung der Dampfmethode und Funktionen	57
Wassertank befüllen	58
Stellen Sie den Timer auf	59
Einstellen des verzögerten Garvorgangs oder der automatischen Abschaltung	60
Verwenden Sie den Temperatursensor	61
Verwendung des Mehrfachregals	62
WLAN-Verbindung herstellen	63
Fernsteuerung aktivieren	64
Ruhemodus aktivieren	65
Sprachsteuerung zum Öffnen aktivieren	66
Garmethoden und Funktionen	67
Reinigung und Pflege des Backofens	68

FISHER & PAYKEL

60CM KOMBI-DAMPFBACKOFEN

KOMBI-DAMPFBACKOFEN

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SACHUDX5


KOMPAKTER KOMBI-DAMPFBACKOFEN

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NACHUDX5




So erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Ihrem Backofen

- Laden Sie die App herunter, um die Fernsteuerung zu nutzen und Updates zu erhalten.
- Vor der ersten Benutzung sollten Sie den Backofen vorbereiten und einbrennen.
- Führen Sie regelmäßige REINIGUNGSZYKLEN durch.
- Registrieren Sie Ihr Produkt, um von einem optimierten Wartungsservice zu profitieren.

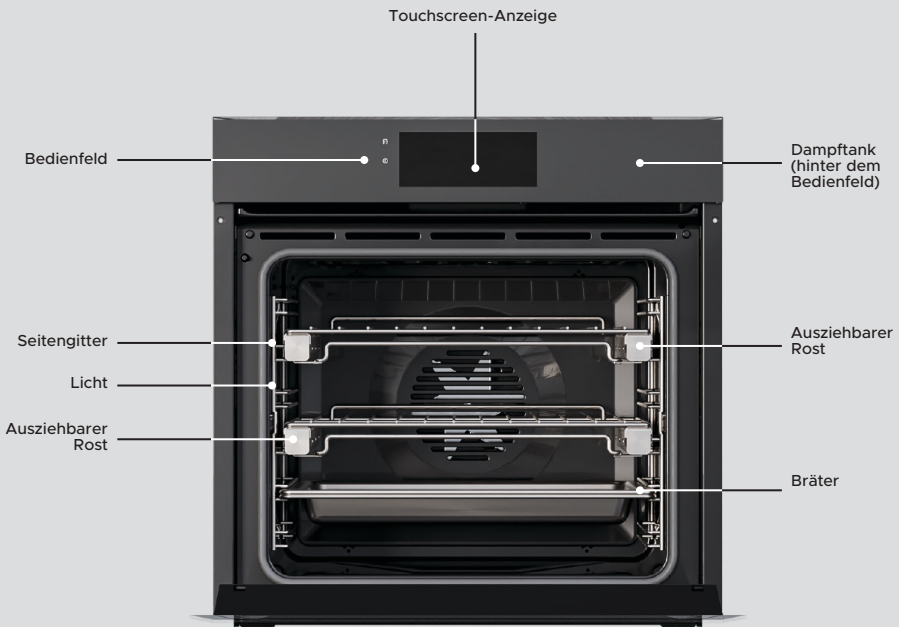

Alle in diesem Leitfaden gezeigten Bilder sind repräsentativ. Ihr Produkt kann abweichen.

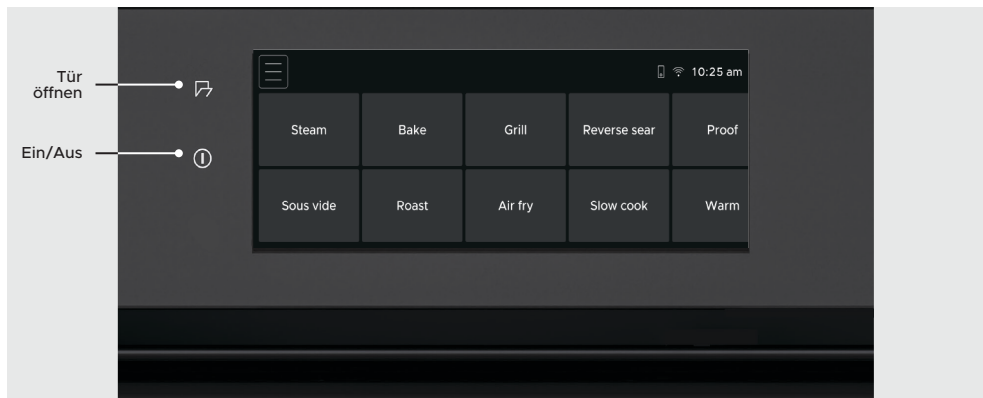

STARTBILDSCHIRM

Türöffner-Taste*

Drücken und halten, um die Ofentür zu öffnen oder zu schließen.

Ein-/Ausschaltknopf

Drücken und halten Sie den Knopf, um die Anzeige einzuschalten, wenn der Ofen im Standby-Modus ist.

Der Backofen wechselt nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Standby-Modus. Anzeige und Uhr werden dann ausgeschaltet.

Wenn die Fernsteuerung aktiviert ist, während sich der Backofen im Standby-Modus befindet, pulsiert der Ein-/Ausschaltknopf.


Menü

Drücken, um auf zusätzliche Funktionen und Einstellungen zuzugreifen.

Kochmethoden


Wählen Sie aus einer Reihe optimierter Kochmethoden oder traditioneller Funktionen.

*Nur grifflose Modelle

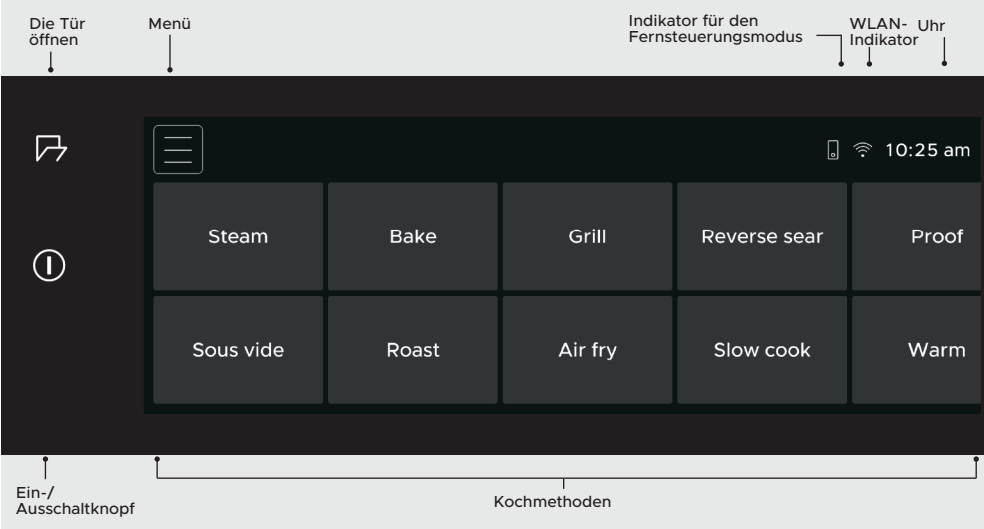

STARTBILDSCHIRM	
Drehknopf*	• Regler zum Scrollen drehen. • Drücken, um eine Option auszuwählen. • Zum Zurückkehren drücken und gedrückt halten.
Türöffner-Taste**	Drücken und halten, um die Ofentür zu öffnen oder zu schließen.
Ein-/Ausschaltknopf	Drücken und halten Sie den Knopf, um die Anzeige einzuschalten, wenn der Ofen im Standby-Modus ist. Der Backofen wechselt nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Standby-Modus. Anzeige und Uhr werden dann ausgeschaltet. Wenn die Fernsteuerung aktiviert ist, während sich der Backofen im Standby-Modus befindet, pulsiert der Ein-/Ausschaltknopf.
Menü	Drücken, um auf zusätzliche Funktionen und Einstellungen zuzugreifen.
Kochmethoden	Wählen Sie aus einer Reihe optimierter Kochmethoden oder traditioneller Funktionen.

*nur einige Modelle
**Nur grifflose Modelle

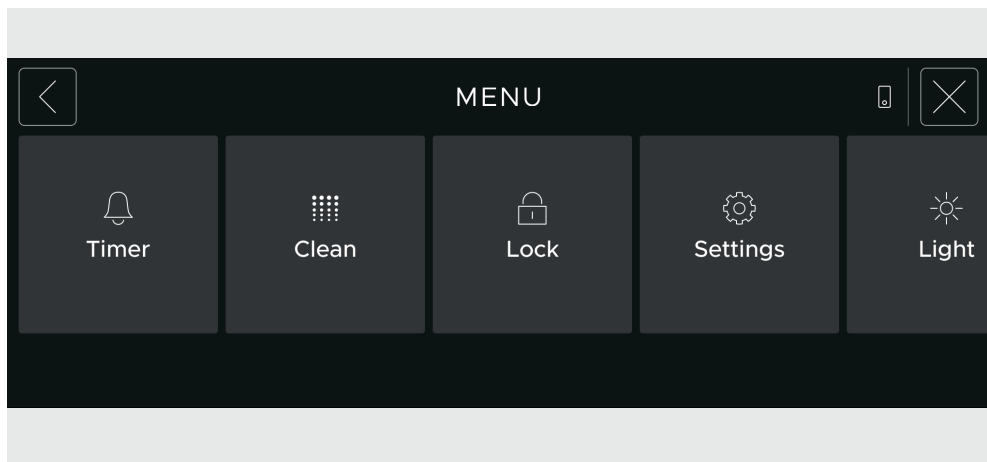

MENÜ

	TIMER	Verwenden Sie den Timer als allgemeinen Kurzzeitwecker oder um die Garzeiten im Auge zu behalten. Der Timer schaltet das Gerät nicht aus.
	REINIGEN	Stellen Sie einen REINIGUNGSZYKLUS ein, um das Innere des Backofens zu reinigen. Vollständige Anweisungen finden Sie im Leitfaden „Pflege und Wartung“.
	SPERRE	Sperren Sie die Kontrollen, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern. Im gesperrten Zustand reagieren die Bedienelemente nicht und das Gerät lässt sich nicht einschalten. Zum Entsperren halten Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle gedrückt.
	EINSTELLUNGEN	Passen Sie die Einstellungen an Ihre Präferenzen an oder richten Sie eine WLAN-Verbindung ein.
	BELEUCHTUNG	Drücken Sie den LICHT-Knopf, um die Backofenbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
	TROCKNEN	Stellen Sie einen TROCKENZYKLUS ein, um das Innere des Backofens nach dem Dampfgaren zu trocknen.
	FERN-BEDIENUNG	Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Mobilgerät, um es über die App aus der Ferne zu bedienen.
	ZURÜCK	Gehen Sie eine Ebene zurück.
	BEENDEN	Drücken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.


BACKOFEN EINRICHTEN

Bevor Sie Ihren Backofen benutzen, prüfen Sie, ob sich noch Kunststoff- oder Kartonreste im Inneren befinden. Stellen Sie dann die Uhr ein. Wir empfehlen, den Backofen vor dem ersten Gebrauch eine Stunde lang einzubrennen, um Rückstände des Herstellungsprozesses zu entfernen. Dabei kann etwas Rauch entstehen. Stellen Sie sicher, dass die Küche gut belüftet ist.




Kabelbinder entfernen

Entfernen Sie alle Verpackungen und Kabelbinder, mit denen die Roste und Bleche gesichert sind.

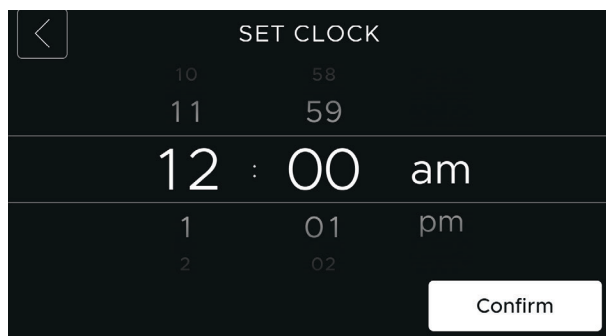

Stellen Sie die Uhr ein

Wischen Sie nach oben oder nach unten, um die Zeit einzustellen, und drücken Sie dann Bestätigen.

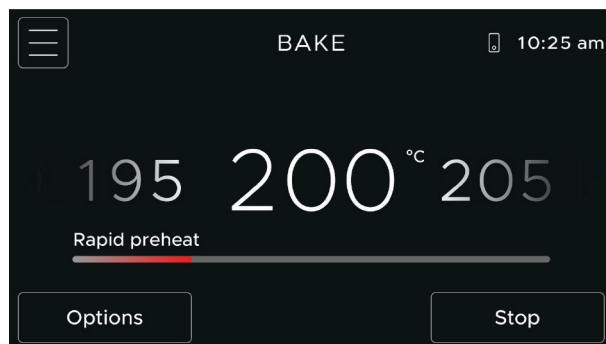

Backofen einbrennen

Navigieren Sie zum Menü **TRADITIONELLE FUNKTIONEN**. Wählen Sie **BACKEN** und stellen Sie den Backofen auf 200°C für 30 Minuten ein. Stellen Sie anschließend den **GRILL** für 5 Minuten ein und dann den **UMLUFTOFEN** für 20 Minuten.


Wischen Sie die Innenflächen ab, sobald der Backofen abgekühlt ist.

GARMETHODE ODER FUNKTION WÄHLEN

Wählen Sie eine Garmethode und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für eine optimierte Kochumgebung oder wählen Sie aus einer Reihe traditioneller Garfunktionen.




1. Positionieren Sie die Backroste auf der gewünschten Höhe.

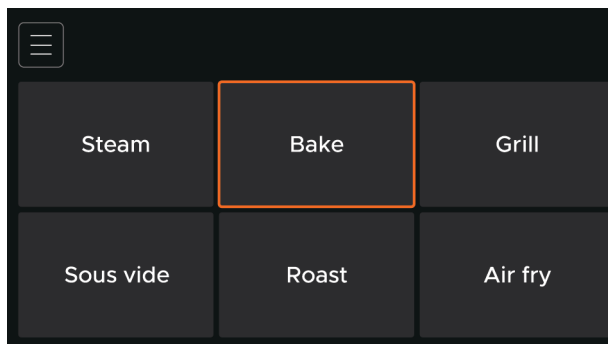


2. Wählen Sie eine Garmethode oder scrollen Sie durch die Optionen, um TRADITIONELLE FUNKTIONEN zu wählen.

Bei dampfbasierten Methoden werden Sie aufgefordert, den Wassertank zu füllen.

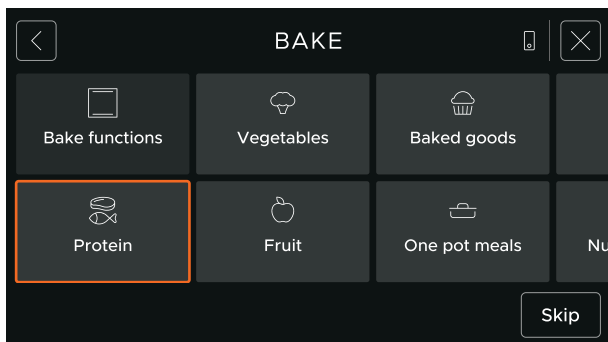


3. Wählen Sie die entsprechende Lebensmittelgruppe oder gewünschte Funktion.

GARMETHODE ODER FUNKTION WÄHLEN

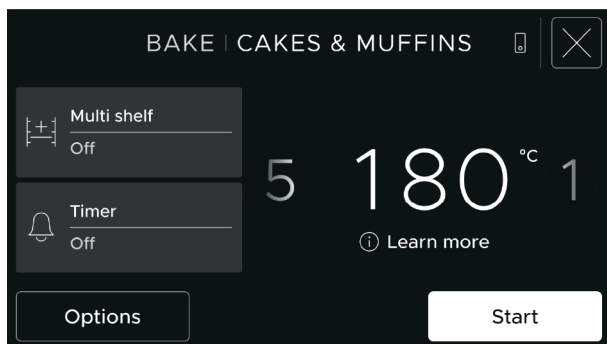


4. Passen Sie bei Bedarf die Temperatur an und fügen Sie zusätzliche Timer oder Garoptionen hinzu. Drücken Sie dann **START**.

Sie können während des Garvorgangs jederzeit **STOPP** drücken, um den Backofen auszuschalten.

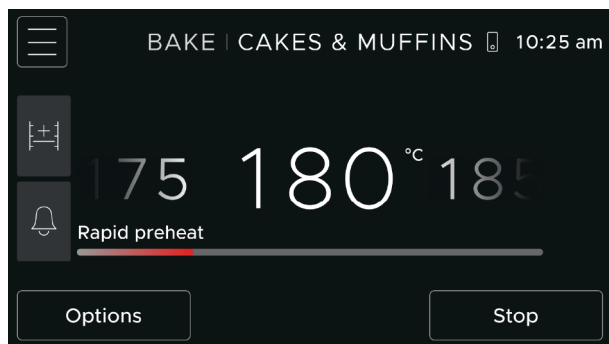

Methoden mit Vorheizen

Während der Backofen heizt, wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Um Hitzeschäden zu vermeiden, stellen Sie die Lebensmittel in den Ofen, sobald dieser die Temperatur erreicht hat.

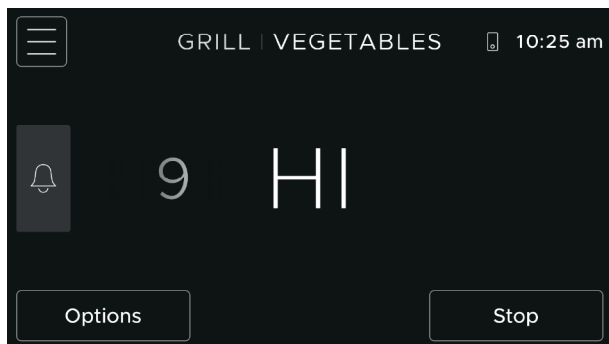


Methoden ohne Vorheizen

Wenn kein Fortschrittsbalken angezeigt wird, stellen Sie die Lebensmittel in den Ofen, wenn Sie mit der Garfunktion einstellen.


Sie können jederzeit **STOPP** drücken, um den Backofen auszuschalten.




Verwenden Sie Methoden und Funktionen mit **DAMPF**, um Feuchtigkeit in die Kochumgebung einzubringen und Nährstoffe, Farbe und Textur zu erhalten. Füllen Sie zunächst den Tank mit frischem Wasser. Siehe „Wassertank befüllen“.

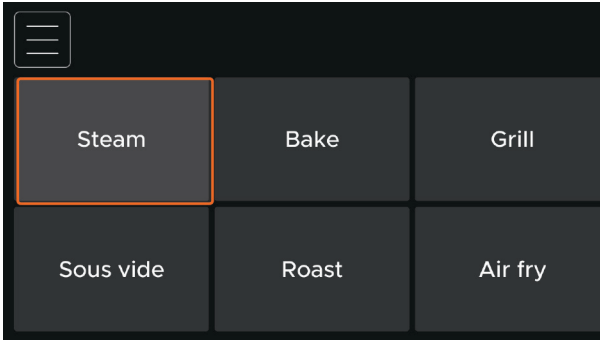

1. Wählen Sie eine Dampfmethode oder Dampffunktion.

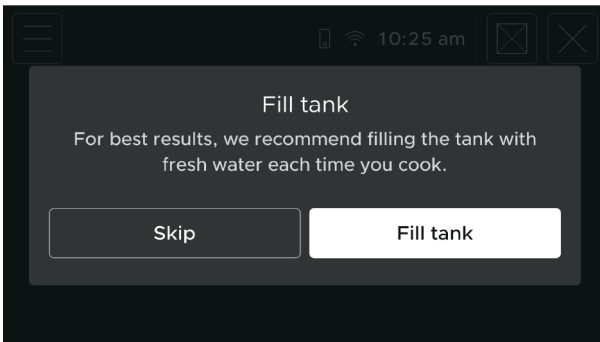

2. Befüllen Sie den Wassertank, bevor Sie mit dem Dampfgaren beginnen oder wenn Sie dazu aufgefordert werden.

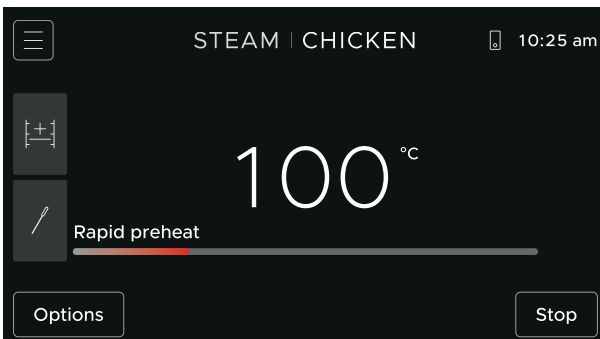

3. Passen Sie bei Bedarf die Temperatur an und fügen Sie zusätzliche Timer oder Garoptionen hinzu. Drücken Sie dann **START**.

Sie können während des Garvorgangs jederzeit „Stopp“ drücken, um den Backofen auszuschalten.

WASSERTANK BEFÜLLEN



Bevor Sie Dampfmethode(n) oder -funktion(en) verwenden, müssen Sie den Wassertank befüllen. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Tank vor dem Garvorgang mit frischem Wasser zu befüllen.



1. Wählen Sie „Tank füllen“, um das Bedienfeld zu bewegen. Ziehen Sie den Wassertank aus seinem Fach.



2. Befüllen Sie ihn mit frischem Wasser und achten Sie dabei darauf, ihn nicht über die MAX-Markierung hinaus zu befüllen.




3. Setzen Sie den Tank wieder in das Fach ein und schließen Sie das Bedienfeld.


STELLEN SIE DEN TIMER EIN




Verwenden Sie den Timer als allgemeinen Kurzzeitwecker oder um die Garzeiten im Auge zu behalten. Der Timer schaltet das Gerät nicht aus.

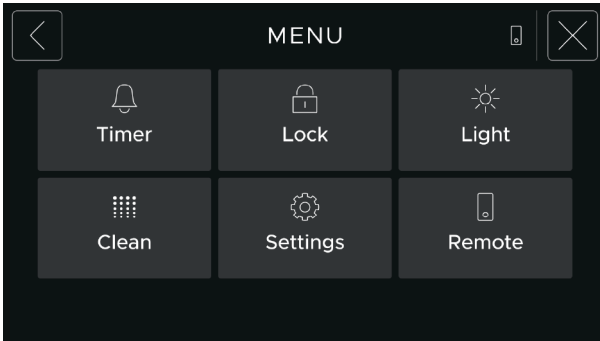

1. Wählen Sie **DEN TIMER** im Menü oder auf dem Bildschirm für die Garfunktion aus.

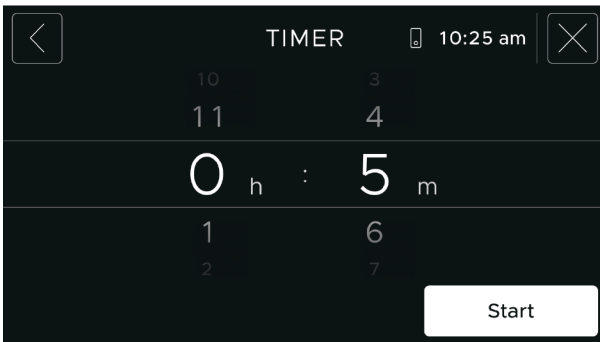

2. Scrollen Sie, um die gewünschte Dauer einzustellen, und drücken Sie dann **BESTÄTIGEN**, um den Countdown zu starten.

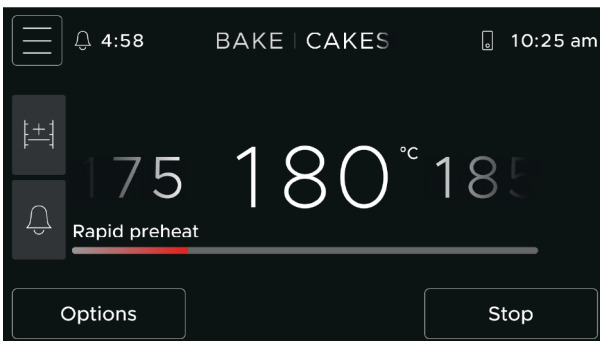


3. Die verbleibende Zeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie darauf, um den Timer anzupassen oder abzubrechen.

Wenn der Timer abgelaufen ist, ertönt ein Alarmton und eine Nachricht wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **FERTIG**, um die Nachricht zu schließen.


EINSTELLEN DES VERZÖGERTEN GARVORGANGS ODER DER AUTOMATISCHEN ABSCHALTUNG



Bei den meisten Garmethoden und Funktionen können Sie **GARVORGANG VERZÖGERT** oder **AUTO AUS** aktivieren. Bei **GARVORGANG VERZÖGERT** schaltet sich der Backofen später ein, gart für eine festgelegte Dauer und schaltet sich danach wieder aus. Mit **AUTO AUS** schaltet sich der Backofen nach einer festgelegten Dauer automatisch aus.

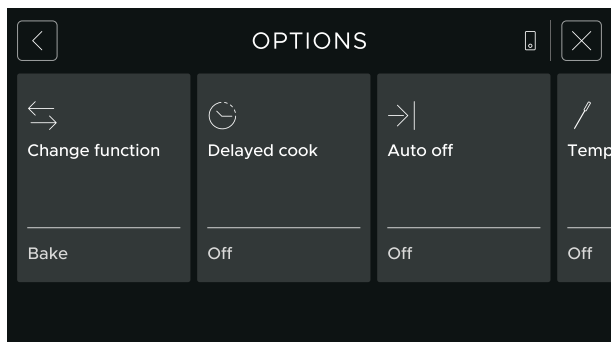

Drücken Sie auf dem Bildschirm für die Garfunktion auf **OPTIONEN** und wählen Sie dann **GARVORGANG VERZÖGERT** oder **AUTO AUS**.

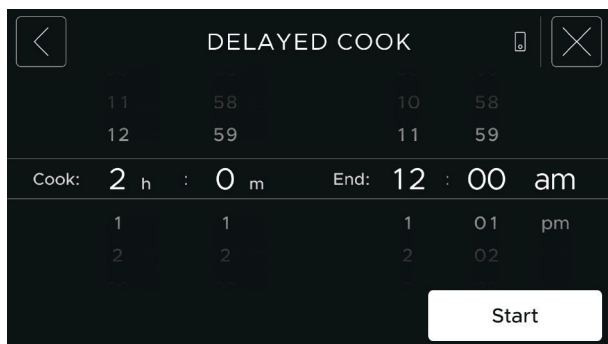


Garvorgang verzögert

Stellen Sie die Gardauer und die Endzeit ein und drücken Sie auf **START**.

Decken Sie die Speise ab oder platzieren Sie sie auf einem der unteren Roste im Backofen, um Hitzeschäden beim Vorheizen zu verhindern.

Nicht empfohlen in Kombination mit **GRILL**, **FAN GRILL**, oder **AUFTAUEN**.

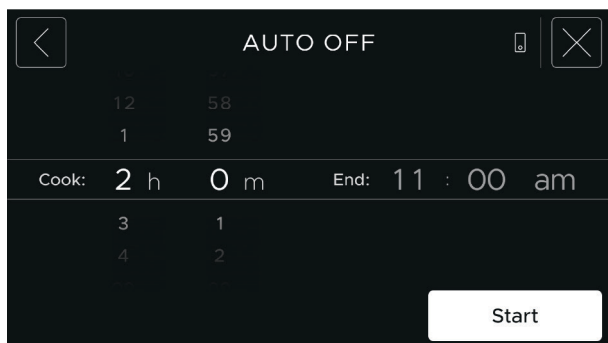

Auto Aus

Stellen Sie eine Gardauer ein, und drücken Sie **START**.


Der Ofen schaltet sich nach der eingestellten Dauer aus.

VERWENDEN SIE DEN TEMPERATURSENSOR




Verwenden Sie den kabelgebundenen Temperatursensor oder einen kompatiblen drahtlosen Sensor, um den Garvorgang zu überwachen und den gewünschten Gargrad zu erreichen.

Führen Sie den Sensor in die dickste Stelle des Proteingerichts ein (vermeiden Sie dabei Knochen) und stellen Sie sicher, dass die Spitze nicht hervorsticht oder das Kochgeschirr berührt.

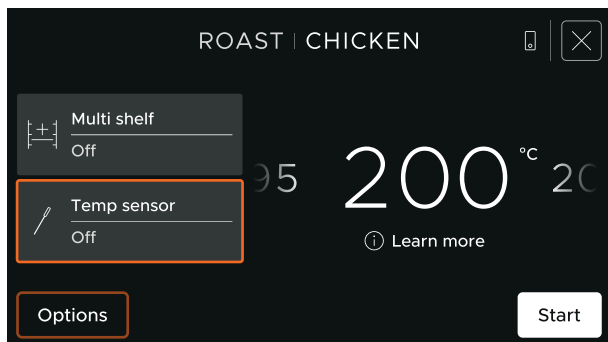


1. Wählen Sie eine Garmethode oder Funktion und drücken Sie auf **OPTIONEN** oder **TEMPERATURSENSOR**.

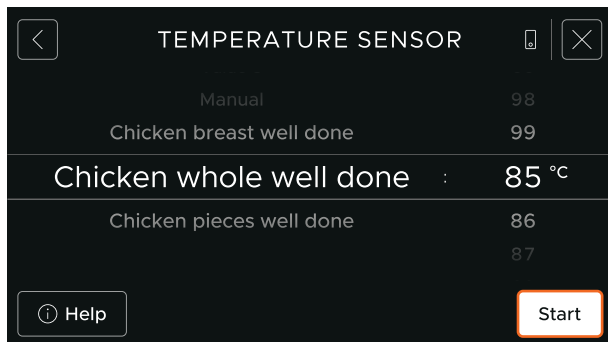

2. Wählen Sie das gewünschte Proteingericht und die gewünschte Gar- oder Entnahmetemperatur aus und drücken Sie dann auf **START**.

Heizen Sie Ihren Ofen gegebenenfalls vor.

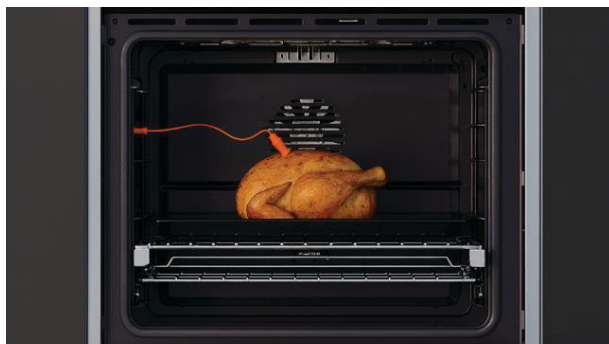


3. Stellen Sie das Gargut in den Ofen. Wenn Sie den kabelgebundenen Sensor verwenden, stecken Sie ihn in die Buchse an der linken Innenseite des Backofens, bis er einrastet.

Lassen Sie das Fleisch vor dem Servieren ruhen, damit die Innentemperatur ansteigen kann.


MEHRFACHREGAL VERWENDEN




Verwenden Sie die Option MEHRFACHREGAL, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt, wenn Sie Speisen auf mehreren Rosten gleichzeitig garen. Sie können die Funktion vor und während des Kochens ein- oder ausschalten.

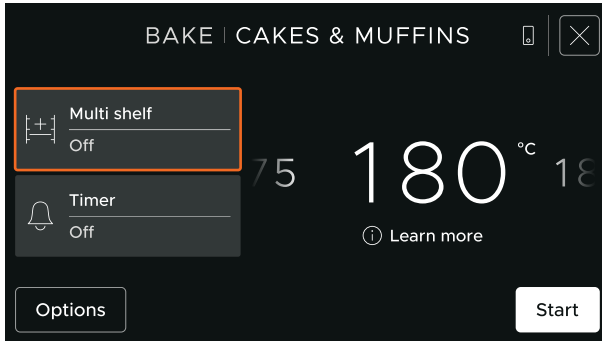

1. Wählen Sie eine Garmethode oder Funktion aus und drücken Sie die Taste MEHRFACHREGAL.

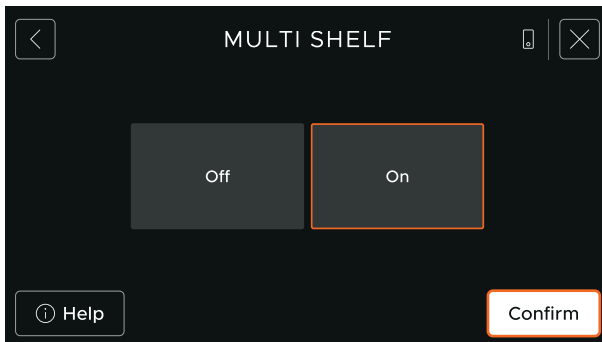

2. Drücken Sie auf EIN, dann BESTÄTIGEN.

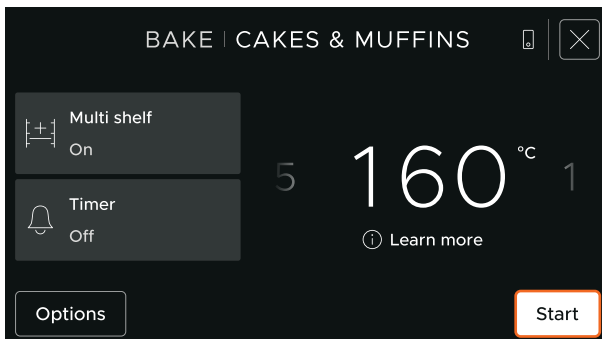


3. Drücken Sie auf START und lassen Sie Ihren Backofen gegebenenfalls vorheizen, bevor Sie die Speisen hineinstellen. Drücken Sie erneut auf MEHRFACHREGAL, um die Option auszuschalten.

WLAN-VERBINDUNG HERSTELLEN




Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Heim-WLAN, um Updates zu erhalten und eine Verbindung zur App herzustellen.

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.

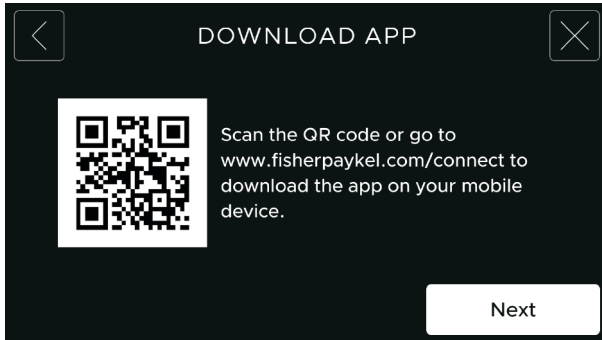


Auf Ihrem Mobilgerät

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen, erstellen Sie ein Konto und fügen Sie Ihr Gerät hinzu.

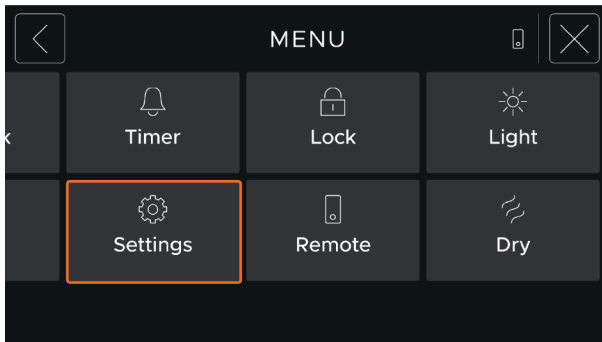

Auf Ihrem Gerät

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk eingeschaltet ist. Gehen Sie dann auf MENÜ und wählen Sie EINSTELLUNGEN.

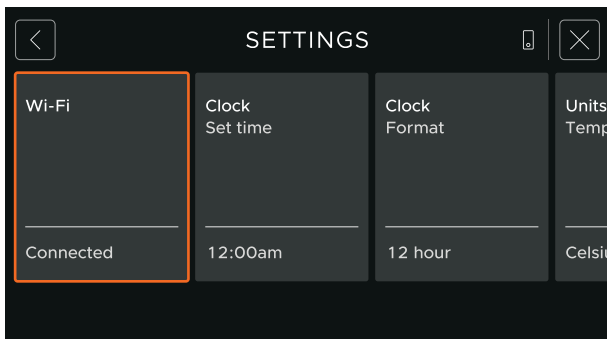


2. Wählen Sie WLAN aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.


FERNSTEUERUNG AKTIVIEREN




Aktivieren Sie die FERNSTEUERUNG, um Ihr Gerät über die App aus der Ferne zu bedienen.

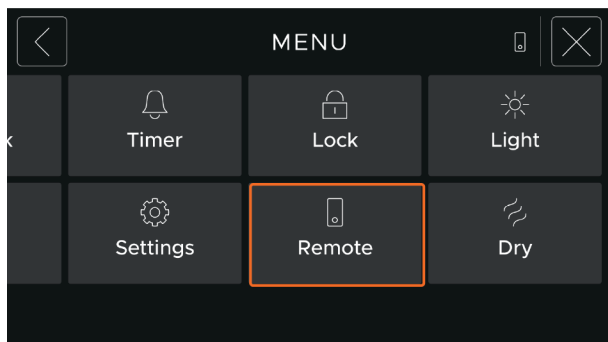

1. Gehen Sie ins MENÜ und wählen Sie FERNSTEUERUNG AUS.

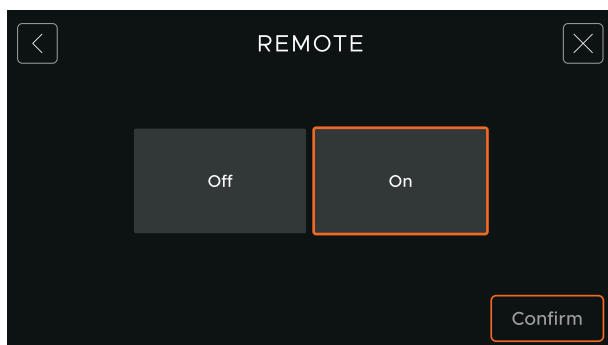

2. Wählen Sie EIN und drücken Sie auf BESTÄTIGEN.

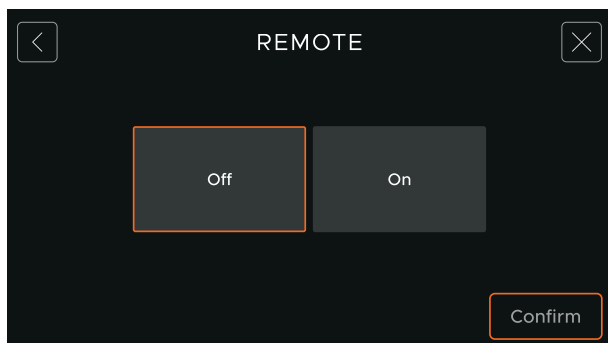

Fernsteuerung deaktivieren
Gehen Sie zu MENÜ, und wählen Sie FERNSTEUERUNG. Wählen Sie AUS und drücken Sie BESTÄTIGEN.


RUHEMODUS AKTIVIEREN

Für Benutzer, die den Sabbat begehen: Im Ruhemodus heizt Ihr Backofen so lange, wie Sie es wünschen. Die Anzeige reagiert nicht und es ertönen keine Töne oder Alarme. Ihr Ofen bleibt im Ruhemodus, bis dieser abgebrochen wird. Verwenden Sie das mitgelieferte Türöffnungswerkzeug, um grifflose Modelle bei aktiviertem Ruhemodus zu öffnen.


NIEDRIG
Heiße Speisen warm
halten

MODERAT
Kalte Speisen aufwärmen


HOCH
Rohe Lebensmittel garen

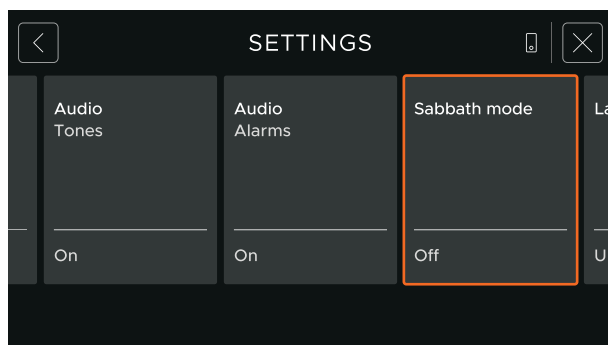

1. Gehen Sie zu **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie **RUHEMODUS**.

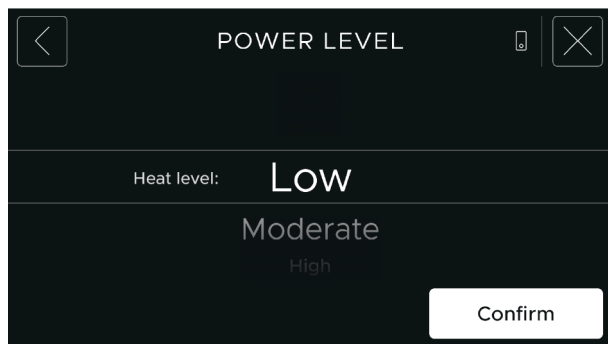

2. Stellen Sie eine Heizstufe ein und drücken Sie **BESTÄTIGEN**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Backofenlicht ein- oder auszuschalten und eine Dauer für den **RUHEMODUS** einzustellen.

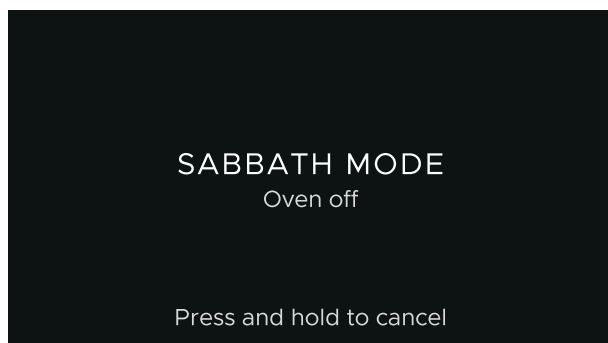


3. Der Backofen bleibt so lange im **RUHEMODUS**, bis die eingestellte Dauer abgelaufen ist oder die Funktion deaktiviert wird.

Drücken und halten Sie den Bildschirm, um den **RUHEMODUS** **ABZUBRECHEN**.


AKTIVIEREN SIE VOICE ZUM ÖFFNEN

Aktivieren Sie die Option „Sprachsteuerung zum Öffnen“ bei grifflosen Modellen, um die Backofentür zu öffnen. Ihr Gerät muss mit dem WLAN verbunden und die Fernsteuerung aktiviert sein. Die Sprachsteuerung erfordert außerdem einen intelligenten Lautsprecher oder Ihr Mobilgerät zur Steuerung.

Nutzen Sie die Sprachsteuerung nur, wenn Sie den Backofen sehen können und die Tür sicher geöffnet werden kann.

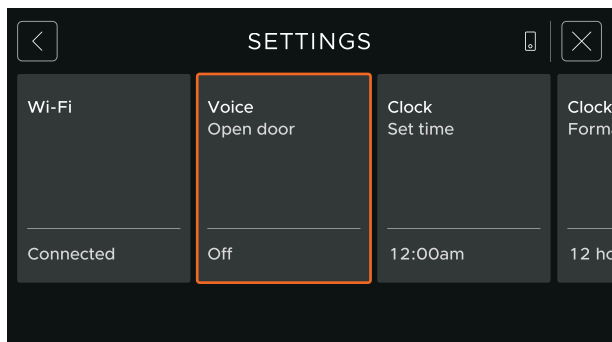

1. Gehen Sie zu **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie **TÜR PER SPRACHSTEUERUNG ÖFFNEN**.

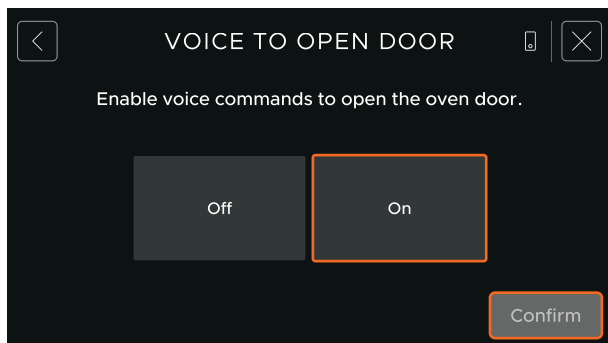

2. Wählen Sie **EIN** und drücken Sie auf **BESTÄTIGEN**.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Beim methodenbasierten Kochen wählen Sie aus, was Sie zubereiten möchten und wie Sie es zubereiten möchten. Ihr Backofen empfiehlt dann die optimale Hitzezufuhr und Temperatur für perfekte Kochergebnisse. Entdecken Sie das gesamte Spektrum der verfügbaren Methoden und Funktionen.

Methoden

Garmethoden unterstützen Sie dabei, für verschiedene Lebensmittelkategorien das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Jede Methode kann von einer oder mehreren Funktionen unterstützt werden.

Air fry	Regeneriert
Backen	Rückw.garen
Auftauen	Rösten
Grill	Langsam garen
Gärfunktion	Sous vide
Dampfgaren	Warm

Funktionen

Funktionen sind spezifische Zubereitungsumgebungen. Sie liefern Wärme auf eine festgelegte Weise und können entweder aus einem einzigen Schritt oder einer Abfolge von Schritten bestehen.

Air Fry	Crisp Regenerate
Backen	Langsames Garen, Öko
Klassisches Backen	Fan Bake
Klassische Umluft	Fan Grill
Umluft	Grill
Fan Forced + High Steam	Rösten
Fan Forced + Low Steam	Langsam garen
Fan Forced + Medium Steam	Regenerieren mit Dampf
Sous vide	Vent Bake
Dampfgaren	

Die folgenden Schritte sollten zu einem festen Bestandteil Ihrer Reinigungsroutine werden, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen.

Reinigen Sie das Türglas nach jedem Gebrauch.

Lassen Sie den Backofen abkühlen. Wischen Sie dann nach jedem Gebrauch das Türglas ab, um zu verhindern, dass sich Flecken einbrennen.

Wie Sie das Glas vor der Reinigung entfernen, können Sie dem Leitfaden „Pflege und Wartung“ entnehmen.

Reinigen Sie das Innere des Backofens nach jedem Gebrauch.

Lassen Sie den Backofen abkühlen. Entfernen Sie dann Verschüttetes, Lebensmittel- oder Fettflecken, die leicht zugänglich sind, um zu verhindern, dass sie sich einbrennen.

Wischen Sie überschüssiges Wasser auf.

Lassen Sie den Ofen abkühlen. Wischen Sie dann das Wasser auf, das nach dem Dampfgaren im Ofen verbleibt.

Führen Sie regelmäßige Dampfreinigungszyklen durch.

Lassen Sie den Zyklus **DAMPFREINIGEN** laufen, bevor Sie den Backofen auswischen, um hartnäckige Flecken zu entfernen.

Führen Sie regelmäßige Trockenzyklen durch.

Stellen Sie einen **TROCKENZYKLUS** ein, um das Innere des Backofens nach dem Dampfgaren zu trocknen.

Entkalken, um Mineralablagerungen zu entfernen

Führen Sie einen Dampfentkalkungszyklus durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um Mineralablagerungen aus Ihrem Backofen zu entfernen und die Garleistung zu erhalten.



Informationen zu Pflege, Wartung und Fehlerbehebung

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie fisherpaykel.com und suchen Sie nach Ihrem Modellcode.

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SACHUDX5, OS60NAMHUNB5,
OS60NAMHUNG5, OS60NACHUDX5

