
LAVAVAJILLAS

PRIMER USO

Familiarícese con su electrodoméstico	3
Características de las rejillas	5
Cargar la vajilla	7
Usar abrillantador	8
Cargar detergente	9
Seleccionar un ciclo adecuado	10
Seleccionar un modificador adecuado	11
Establecer un ciclo	12
Configurar wifi y modo remoto	13
Ajustar la configuración	14
Ajustes	15
Mantener el rendimiento de lavado	17

FISHER & PAYKEL


US CA

LAVAVAJILLAS

DW24UDT4X4, DW24UDT2X4, DW24UCT2X4

Cómo obtener los mejores resultados de su lavavajillas

- Verifique que su vajilla sea apta para lavavajillas.
- Mantenga los brazos aspersores libres de obstrucciones.
- Cargue los artículos de manera que el agua de los brazos aspersores pueda alcanzarlos.
- Utilice la cantidad correcta de detergente.
- Elija el ciclo adecuado para su carga.
- Usa abrillantador
- Limpie el filtro.
- Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.
- Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.

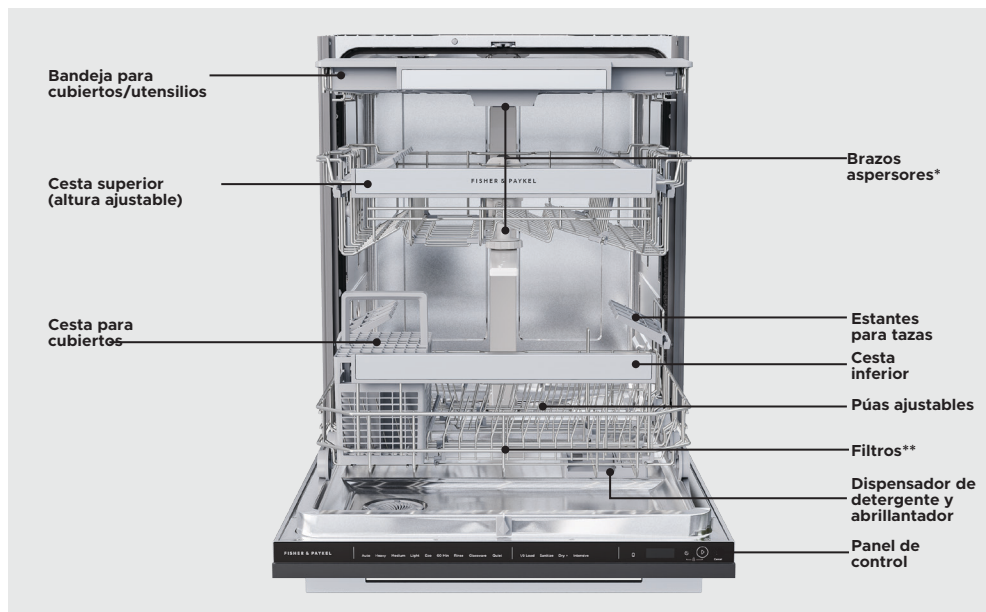


*Un tercer brazo aspersor se encuentra debajo de la rejilla inferior.


** Los filtros están situados debajo del brazo aspersor inferior.

FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO

MODELO: DW24UDT4X4

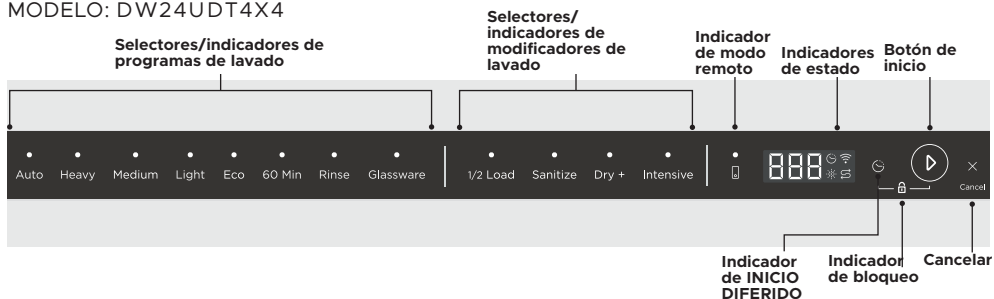

MODELOS: DW24UDT2X4, DW24UCT2X4.

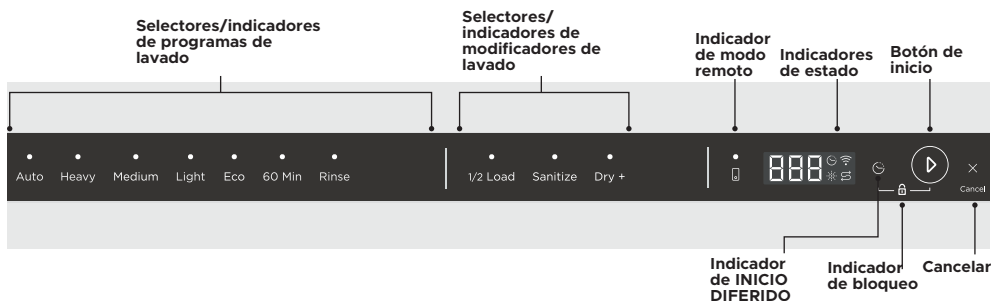


Selectores de programa de lavado	Presione para seleccionar un programa de lavado.	
Selectores de modificador de lavado	Pulsa para seleccionar un modificador de lavado.	
Indicadores del programa de lavado	Indique qué programa está seleccionado.	
Indicadores de modificadores de lavado	Indica qué modificador está seleccionado.	
⏪ BOTÓN DE inicio	Presione para iniciar un ciclo de lavado.	
⌚ INDICADOR DE INICIO DIFERIDO	Indica cuando está activada la función de INICIO DIFERIDO .	
🔒 INDICADOR DE BLOQUEO	Indica cuándo el cajón está bloqueado.	
Indicadores de estado	📶 Indicador de wifi	Indica cuando el producto está conectado a wifi.
	⚡ Indicador de abrillantador	Indica cuándo el nivel del abrillantador es bajo.
	🧂 Indicador de sal del ablandador de agua	Indica cuando el ablandador de agua incorporado necesita más sal.

CARACTERÍSTICAS DE LAS REJILLAS



Este lavavajillas cuenta con un sistema de rejillas versátil y ajustable diseñado para acomodar una amplia variedad de tamaños de platos, formas de utensilios de cocina y tipos de cubiertos.

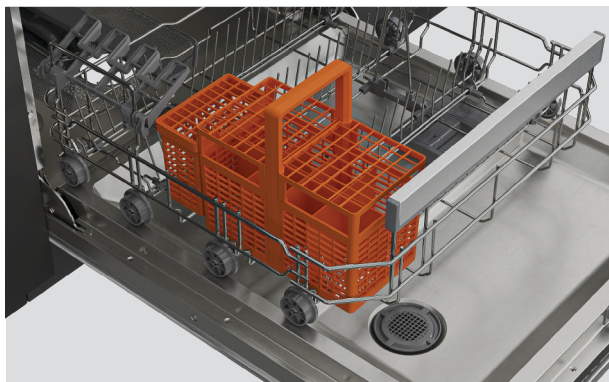

Cesta para cubiertos

Utilice la rejilla para separar los cubiertos y evitar que se apilen. La rejilla se engancha en la parte superior de la cesta para cubiertos.

La rejilla superior se puede retirar.



Bandeja para cubiertos/ utensilios

Coloque los cubiertos en las muescas con la cabeza hacia adentro. Coloque los utensilios más grandes en el centro de la bandeja.

Deslice las secciones laterales hacia dentro para crear espacio adicional para los objetos de la cesta de abajo.



Cesta superior

Tiene tres niveles de ajuste.

Para subir: tire de la cesta hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

Para bajar: levante las palancas a cada lado para liberar, baje a las posiciones deseadas y luego suelte las palancas para asegurar.

CARACTERÍSTICAS DE LAS REJILLAS




Cesta inferior

Coloque los platos, los cuencos y la vajilla de mayor tamaño en la cesta inferior.

Utilice la cesta de cubiertos para los cubiertos. Consulte "Cesta para cubiertos".

La cesta inferior cuenta con púas y soportes ajustables para adaptarse a su vajilla. Consulte "Portavasos y púas".

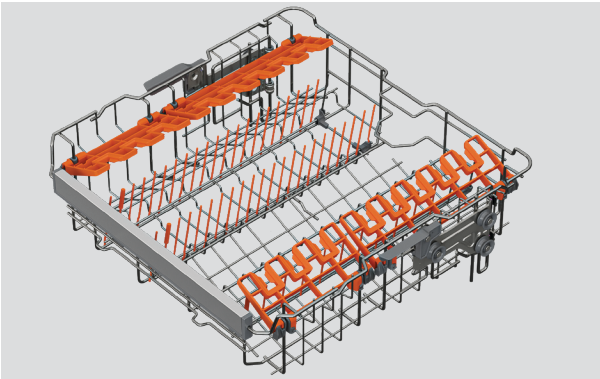

Portavasos y púas.

Ajuste la altura de los portavasos para que se adapten o pliegue para dejar espacio para otros artículos.

*Utilice los soportes para sostener los tallos de las copas de vino.

Todas las púas se pueden plegar para dejar espacio para otros artículos.


*El modelo DW24UDT4X4 cuenta con sujetadores para cristalería en lugar de soportes.

CARGAR LA VAJILLA

Consejos para la eficiencia energética



- Llene el lavavajillas hasta su capacidad máxima.
- Retire los restos grandes de comida, pero no enjuague previamente los platos ya que esto utiliza más agua y energía.
- Seleccione el programa más adecuado para cada carga. Use Eco para vajilla con suciedad normal.

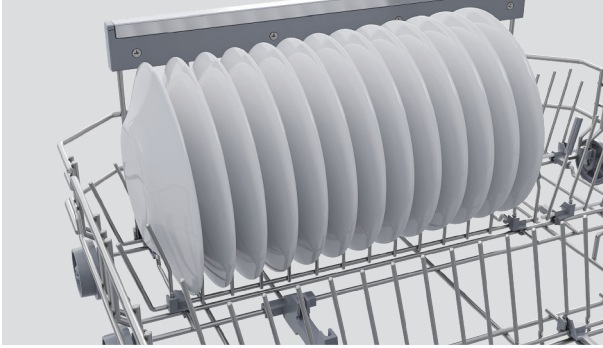

Carga los artículos de manera efectiva

Distribuya los artículos de manera uniforme en el lavavajillas, con las tazas y recipientes boca abajo, para que el agua de los brazos rociadores pueda alcanzarlos y escurrir. Evite que los artículos entren en contacto entre sí, ya que los restos de comida pueden quedar atrapados y afectar el funcionamiento.



Verifique si hay obstrucciones.

Verifique que no haya elementos que impidan que los brazos aspersores giren.




Cargar los cubiertos correctamente

Coloca los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba. Mezcle cucharas, cuchillos y tenedores en cada sección para evitar que se aniden.

USA ABRILLANTADOR




El abrillantador mejora el secado y evita que el metal se empañe y que queden marcas en el vidrio y la vajilla. Llena el dispensador de abrillantador antes de agregar detergente.

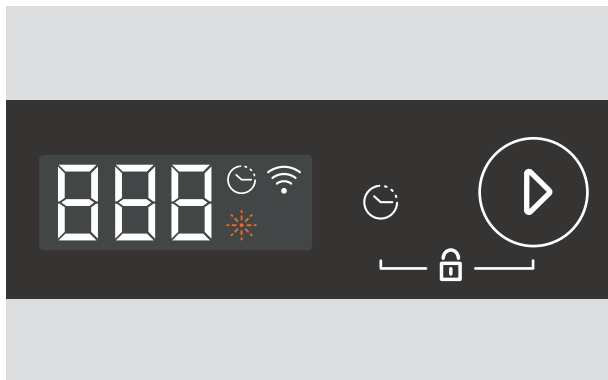

1. Verifique el indicador de abrillantador. Rellene el depósito de abrillantador únicamente si el indicador está encendido.



2. Jale del pestillo hacia arriba para abrir el compartimento del abrillantador.

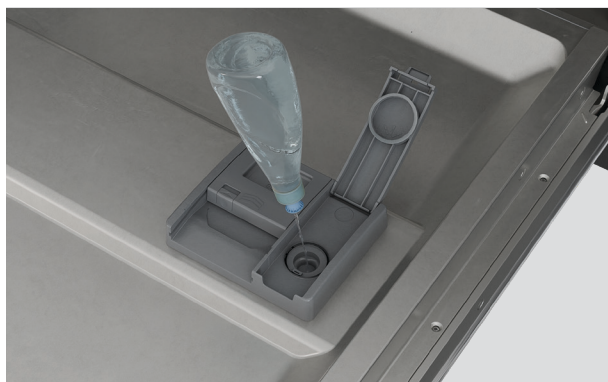

3. Vierta abrillantador en la abertura. Limpie los derrames inmediatamente para evitar la formación excesiva de espuma. Cierre la tapa hasta que encaje.

CARGAR DETERGENTE



Recomendamos:

- Detergentes en polvo y tabletas de primera calidad para limpiar eficazmente platos, utensilios y filtros en su lavavajillas.



No recomendamos:

- Detergentes en polvo y pastillas de menor calidad, ya que pueden provocar una acumulación más rápida de grasa y reducir el rendimiento del lavado.
- Hojas de detergente, ya que producen demasiada espuma.
- Detergentes para lavar platos a mano y detergentes para ropa u otros detergentes.



Si usa detergente en polvo

Presione el pestillo para abrir el dispensador.

Agregue la cantidad recomendada de detergente y cierre el dispensador. Consulte la guía de cuidado y mantenimiento para obtener más detalles.



Si usa tabletas

Coloque una tableta directamente en el dispensador de detergente.

SELECCIONE UN CICLO ADECUADO



Cada ciclo está diseñado para un propósito específico y tiene diferentes requisitos de tiempo, energía y agua. Elija un ciclo que equilibre el tipo de carga y la eficiencia para obtener los mejores resultados.

🕒 TIEMPO | ⚡ ENERGÍA | 💧 AGUA

PROGRAMAS DE LAVADO

ECO PREDETERMINADO

Para platos con suciedad normal para un uso óptimo del agua y la energía. La Guía de energía de EE. UU./Canadá se basa en este ciclo.



AUTOMÁTICO SECAR+

Para cargas mixtas o variadas. El lavavajillas selecciona automáticamente el programa de lavado óptimo.




PESADO SECADO+, SANITIZAR, INTENSIVO*, 1/2 CARGA

Diseñado para ollas, sartenes y platos muy sucios.



MEDIO SECO+, DESINFECCIÓN, INTENSIVO*, 1/2 CARGA

Para platos que estén bastante sucios o para eliminar comida que se haya dejado toda la noche.



LIGERO SECAR+, 1/2 CARGA

Para platos muy poco sucios con manchas fáciles de eliminar. Sin secado.



60 MIN SECAR+, INTENSIVO*, 1/2 CARGA

Para platos muy sucios o alimentos que se han dejado secar toda la noche. Sin secado.



CRISTALERÍA* SECAR+, 1/2 CARGA

Para vajilla y cristalería ligeramente sucias y sensibles al calor, como copas de vino.



ENJUAGAR

Evita que los olores y las manchas se sequen en los platos.



*Solo disponible en los modelos DW24UDT4X4.

MODIFICADORES DE LAVADO

DRY+


DRY+ aumenta la temperatura del enjuague final y la duración de la fase de secado.

1/2 CARGA

1/2 CARGA ajusta el programa de lavado para lavar cargas más pequeñas de manera más eficiente.

SANITIZE

SANITIZAR aumenta la temperatura de enjuague a 70 °C. Esto cumple con las condiciones de desinfección requeridas por la Sección 6, NSF 184.

Un ciclo exitoso terminará como de costumbre. Si el ciclo de desinfección se interrumpe, sonará una alerta y el indicador de desinfección parpadeará. Presione **INICIAR**  dos veces para borrar una alerta. Repita el ciclo.

INTENSIVO*

INTENSIVO aumenta la presión del agua en la rejilla inferior para ollas y sartenes muy sucias.



*Disponible únicamente en los modelos DW24UDT4X4.

PRUEBAS DE ESTÁNDARES

Las pruebas de estándares del programa de lavado tienen como base el **programa ECO** de lavado. La información sobre las pruebas de estándares y los datos de lavado se pueden consultar en línea en <https://www.fisherpaykel.com> y buscando su código de modelo.

Estados Unidos/Canadá: 15 servicios.



CONFIGURAR UN CICLO

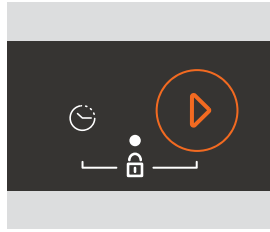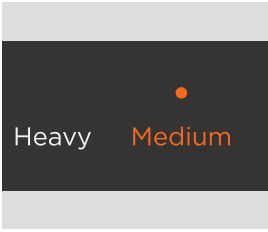

Configurar un programa de lavado

Selecciona un programa de lavado .


Presione **INICIAR** (▶) luego cierre la puerta.

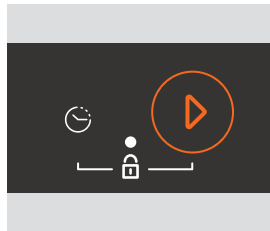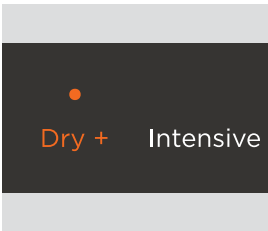

Configurar un modificador de lavado

Seleccione un modificador de lavado.


Presione **INICIAR** (▶) Para iniciar el lavado, cierre la puerta.

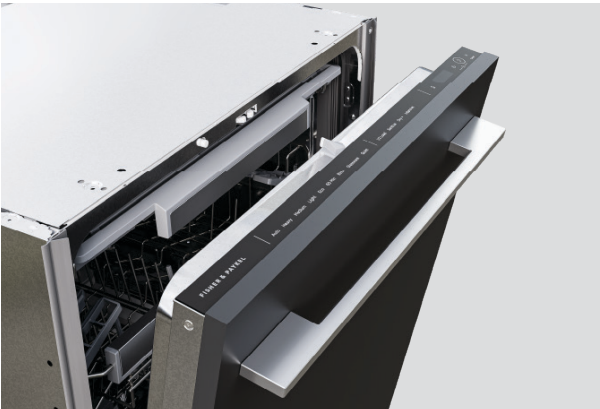

Pausar un lavado

Abra la puerta con cuidado en cualquier momento durante el lavado para pausar.

Cierra la puerta para continuar el ciclo de lavado.

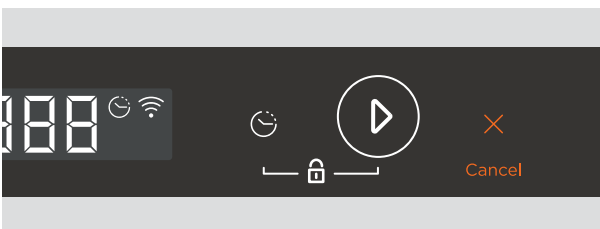

Cancelar un lavado

Mantenga presionado **CANCELAR** para cancelar el ciclo.

CONFIGURA WI-FI Y MODO REMOTO

Conecta tu electrodoméstico a la red inalámbrica de tu hogar para recibir actualizaciones y para operar el aparato de forma remota usando la aplicación.


Introducción

- Asegúrese de que su red wifi esté encendida y que no haya un ciclo de lavado en curso.
- Dispondrá de una guía paso a paso en el electrodoméstico y el dispositivo móvil.
- El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.






En su dispositivo móvil:

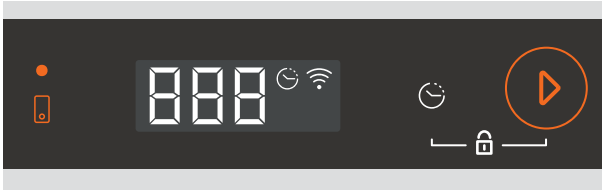
- 1 Escanee el código QR para descargar la aplicación desde www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Regístrese y cree una cuenta.
- 3 Agregue el electrodoméstico y configure la conexión wifi.




Conexión a wifi


1. Mantenga pulsado **REMOTO**  e **INICIAR**  por 4 segundos.

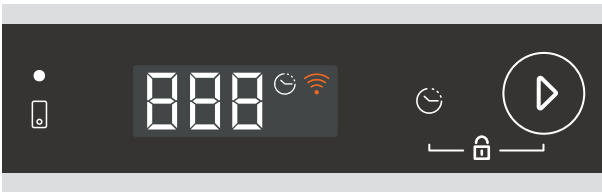

2. El ícono de wifi  parpadeará; a continuación, siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.


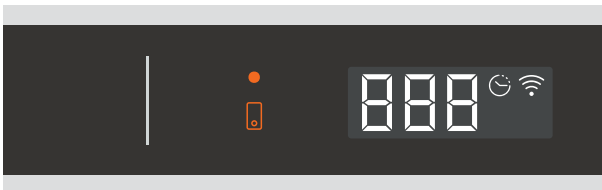


Activar el modo remoto



Asegúrese de que su lavavajillas esté conectado a su red wifi. Mantenga pulsado **REMOTO**  y cierre la puerta.

AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN


Cada ajuste se muestra mediante una combinación diferente de luces indicadoras. Use los siguientes pasos para seleccionar y ajustar las configuraciones comparando las combinaciones de indicadores que aparecen en 'Settings'.

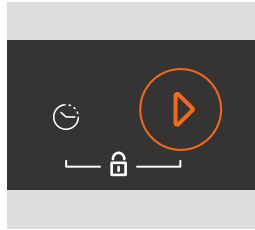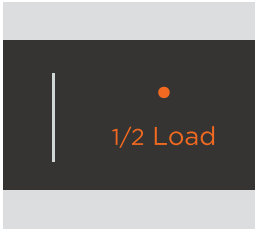


1. Asegúrese de que no haya ningún lavado en curso. Mantenga pulsado **1/2 CARGA** e **INICIAR** por 4 segundos para entrar en el menú.

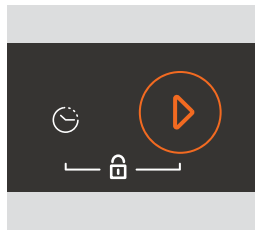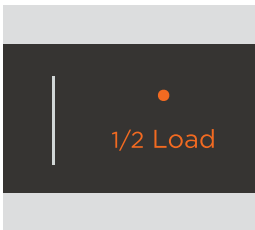

2. Presione **1/2 CARGA** para desplazarse por las configuraciones.

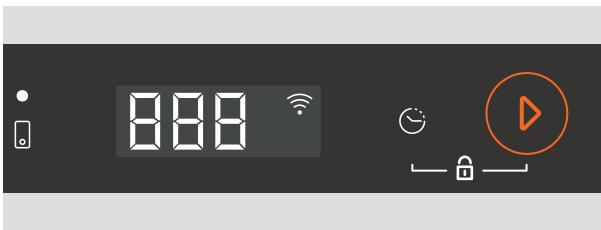

3. Presione **INICIAR** para ajustar la configuración.

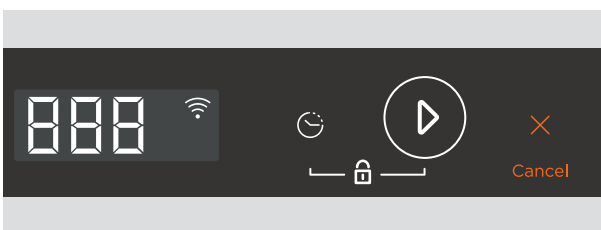


4. Presione **CANCELAR** para salir del menú y guardar sus configuraciones.



Wifi

Conecte su lavavajillas a su red doméstica para operarlo a través de la aplicación y recibir actualizaciones.

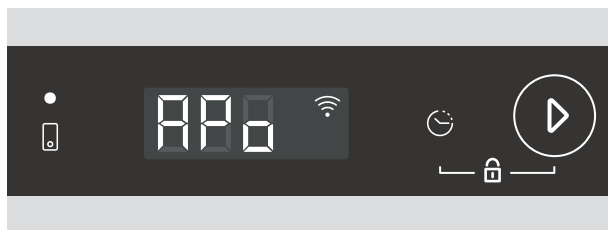


Encendido automático

El lavavajillas está configurado para encenderse automáticamente durante 30 segundos después de que se abra la puerta. Esto se puede apagar.



Tonos

Ajusta la configuración de tonos. Cuando se establece en **OFF**, todos los tonos se silenciarán excepto las alertas de fallos.

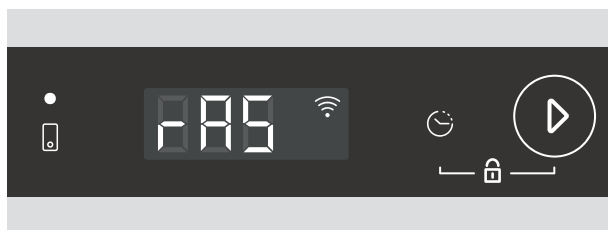

Abrillantador

Controle la cantidad de abrillantador dispensado de 0 a 5 unidades.




Apertura automática de puerta

Activa o desactiva la apertura automática de la puerta al finalizar el lavado.




Predeterminado (algunos modelos)

Se establece automáticamente en **ECO** cuando está en modo de espera. Esto se puede desactivar.

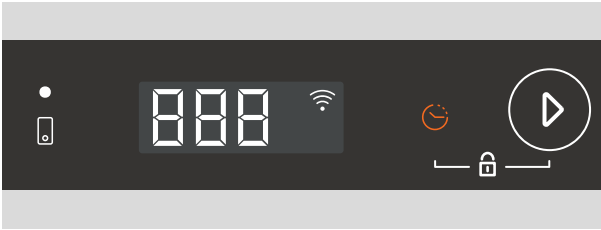

Configurar INICIO RETRASADO


Mantenga pulsado **INICIO DIFERIDO** (clock icon) y aumente el tiempo de demora. Mantenga presionado **INICIO** (play icon) para confirmar y cerrar rápidamente la puerta.

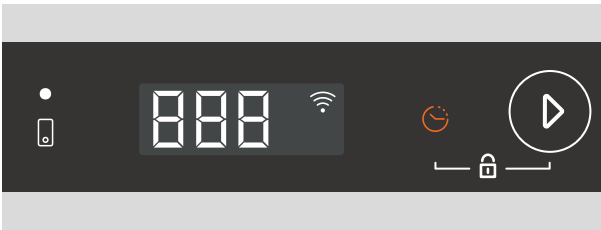

Pause o cancele el INICIO DIFERIDO

Abra la puerta para pausar **EL INICIO DIFERIDO** (clock icon).

Abra la puerta y mantenga presionado **CANCELAR** para cancelar el lavado.

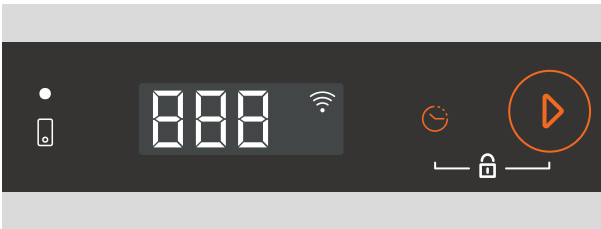

Bloqueo de los controles

Mantenga pulsado **INICIO DIFERIDO** (clock icon) e **INICIO** (play icon) durante 1 segundo. Presione para confirmar y cerrar la puerta.

Si la puerta no se cierra en 10 segundos, se cancelará el bloqueo de la cerradura.



Desbloqueo de los controles

Mantenga pulsado **INICIO DIFERIDO** (clock icon) e **INICIO** (play icon) durante 4 segundos para desbloquear.

○

Mantenga presionado **CANCELAR**.

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

Mantenga los brazos aspersores despejados

Verifique que nada esté obstruyendo los brazos rociadores. Retírelos y límpielos con regularidad con agua caliente y un paño para destapar los orificios de pulverización.

Utilice la cantidad correcta de detergente.

Es posible que necesite ajustar la cantidad de detergente según la dureza del agua local. Escanee el código QR a continuación para ver las cantidades recomendadas de detergente.

Usa abrillantador

El abrillantador evita que el agua forme gotas en platos, vasos y cubiertos, de modo que los platos se secan más rápido y no desarrollan manchas blancas.

Limpie el filtro.

Un filtro bloqueado reduce la presión del agua necesaria para limpiar los platos. Retire y limpie el filtro regularmente con agua caliente y jabón para eliminar los restos de comida y la acumulación de grasa.

Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.

Ejecute un ciclo cada ciertos meses para eliminar la grasa y la acumulación, y con más frecuencia si usa detergentes ecológicos o ciclos de baja temperatura. Use un limpiador de lavavajillas de primera calidad, siga las instrucciones de la etiqueta y ejecute el ciclo **PESADO** o **DE DESINFECCIÓN PESADA**.

Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales

Llene el dispensador de detergente y el compartimento secundario con cristales de ácido cítrico o desincrustante. Ponga el lavavajillas en el **CICLO INTENSIVO** y luego ejecute un programa de lavado con detergente inmediatamente después.



Información sobre el cuidado y mantenimiento

Para obtener consejos completos de resolución de problemas y orientación sobre cómo usar, limpiar y mantener su electrodoméstico, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

433494A 05.26