
组合微波烤箱 安装指南

所需零部件	3
查看您的产品规格	4
拆开产品包装	6
拆下搁架	7
连接电源	8
放入安装腔体	9
与周围环境对齐	10
S固定到腔体	11
重新安装搁架	12
检查清单	13

FISHER & PAYKEL

CN

简约型

OM60NMUNB5, OM60NMTB5

所需零部件

工具

不随附

☐ 电动螺丝刀

☐ 十字螺丝刀



零部件

随附

☐ 螺丝 SD #7X13 PAN PH ZP (2 个)



有关完整的产品、安装柜和水电连接规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

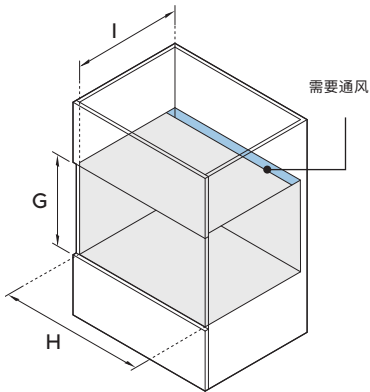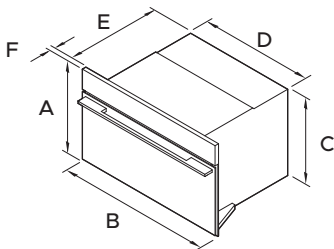

产品尺寸	mm
A 总高度	458
B 总宽度	596
C 机壳高度	435
D 机壳宽度	556
E 机壳深度	545
F 控制面板厚度	20
炉门完全打开时的深度*	324

*从控制面板前部测量。

安装腔体尺寸	mm
G 安装腔体内部最小高度	440
H 安装腔体内部最小宽度	560
I 安装腔体内部最小深度*	550**
建议安装柜高度	460
建议安装柜宽度	600

*不包括控制面板厚度。


**安装腔体后部须通风。




fisherpaykel.com/specify

1. 请参阅《规划指南》中的安装柜、腔体、面板和水电连接规格。

对于深色橱柜, 确保已考虑并完成封边处理。

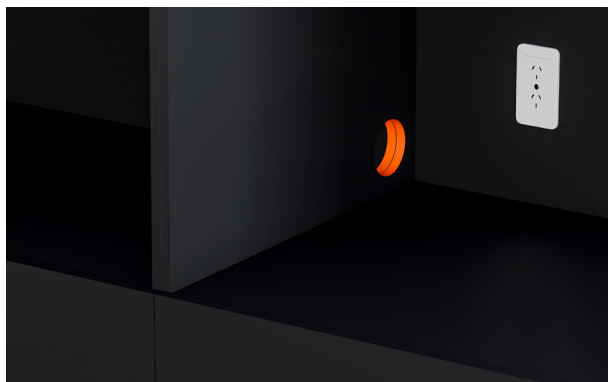

2. 确保安装柜满足所需的最小腔体规格要求。

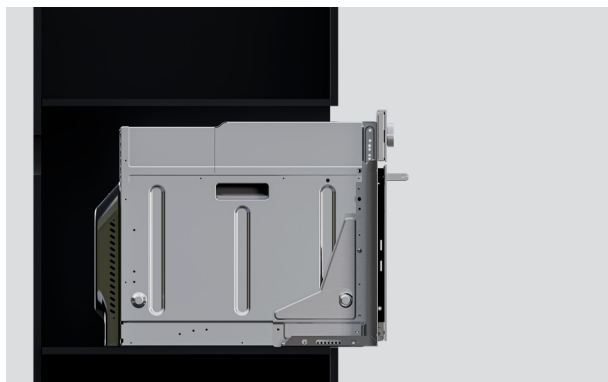

3. 确保通风设置正确。

拆开产品包装

- 请勿使用门把手抬起或移动产品。
 - 保留所有包装材料, 直至产品检查完毕。
 - 检查产品是否在运输过程中受损。如发现损坏, 请联系销售该产品的经销商或零售商并报告损坏情况。
 - Fisher & Paykel 对运输损坏不承担任何责任。
-



1. 剪断所有捆扎带并取下纸箱顶盖。



2. 向上提起纸箱套, 移除所有运输包装。将配件放在一旁。
妥善处理包装材料。

拆下搁架



1. 打开炉门,取下固定烤箱搁架的所有电缆扎带和包装。




2. 握住搁架前端,向上提起并从微波炉中拉出。

连接电源



1. 松开卡扣并掀起盖板, 以便接触接线端子排。

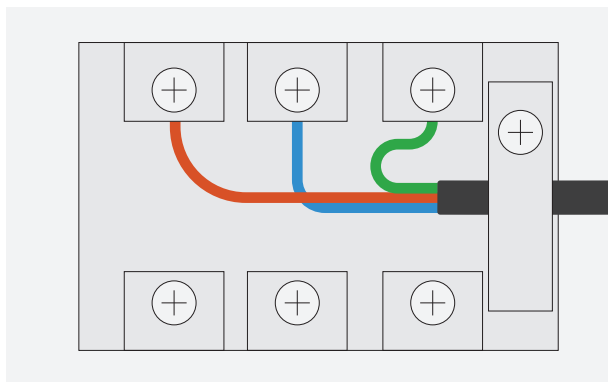

2. 根据接线端子排的配置, 按图示连接导线。部分型号可能不配备所示连接器和接口。


关闭盖板前, 确保烤箱已正确接地且电缆夹已拧紧。

电气规格

220-240 V, 50 Hz; 额定功率 3800 W。

微波输入功率 2000 W; 输出功率 900 W; 频率 2450 MHz。

放入安装腔体

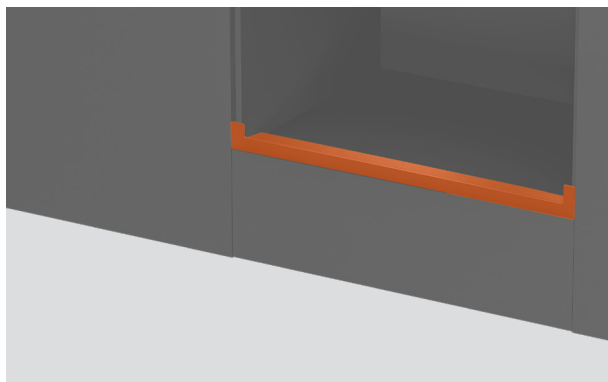

1. 对于浅色橱柜, 随附的镶边条可改善整体外观。安装时, 撕下背胶保护膜, 将镶边条贴在安装腔体上并按压牢固*。



2. 抬起产品并将其放入安装腔体。

与周围环境对齐



1. 将微波炉与周围的橱柜和电器对齐。



2. 在进行任何水平调节之前, 请确保垂直间隙均匀。

固定到腔体



1. 以产品为导向, 预钻 2 个 3 mm 导向孔。



2. 使用提供的 2 个螺丝将烤箱固定到腔体上。

重新安装搁架



1. 将搁架放回烤箱, 调整至所需高度。

确保搁架水平且安装正确, 护栏应位于后方。

检查清单

安装检查

- ☐ 所有间隙均正确。
- ☐ 产品已调平并牢固地安装在安装柜中。
- ☐ 确保所有通风设置正确。
- ☐ 已除去所有内部包装材料。
- ☐ 隔离开关应便于轻松触及。

运行测试

- ☐ 在电源处接通产品电源。
- ☐ 按照屏幕上的指示将产品连接到 Wi-Fi 并设置时钟。

填写并妥善保存供日后参考：

型号	
序列号	
购买日期	
购买人	
经销商地址	
安装人员姓名	
安装人员签名	
安装公司	
安装日期	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时可能变更。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所描述的特定产品和型号。本公司秉承不断改进产品的政策,上述规格可能随时变更。

如需了解您所在国家或地区目前销售的型号和规格,请访问我们的网站,或联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

434352A 09.26