

**FISHER & PAYKEL**

**EINBAUMODELLE  
WEINSCHRANK**

---

Modelle RS6121VL2K1 & RS6121VR2K1

**BENUTZERHANDBUCH**

**DE**



# INHALT

---

Sicherheits- und Warnhinweise	5
Einbau-Weinschrank	9
Aufbewahrungsfunktionen	10
Bedienfeld	11
ActiveSmart™ Sonderfunktionen	12
WLAN-Verbindung	13
Verwendung Ihres Geräts	14
Einlegen von Weinflaschen	17
Ordnungsgemäße Weinlagerung	18
Ordnungsgemäße Weinlagerung	19
Austausch der Kohlefilter	20
Reinigung - Außenseite	21
Reinigung - Innenraum	22
Benutzerwarnungen und -geräusche	24
Fehlerbehebung	25
Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)	27
Wartung und Garantie	28

---

## Registrierung

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie unsere Website: [fisherpaykel.com/register](http://fisherpaykel.com/register)



**⚠ WARNUNG!**



**Gefahr von elektrischem Schlag**

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag, Feuer und Verletzungen bis hin zum Tod.

- Vor der Benutzung des Geräts die Sicherheits- und Warnhinweise in diesem Benutzerhandbuch lesen.

**⚠ WARNUNG!**



R600a

**Dieses Gerät enthält das brennbare Kühlmittel Isobutan (R600a).**

## DIESEN LEITFADEN LESEN UND AUFBEWAHREN

### **WARNUNG!**

Lesen Sie das gesamte Bedienungshandbuch. Nichtbefolgung der Anweisungen und Regeln kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Bei der Verwendung des Geräts sollten Sie stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, u. a.:

#### **Allgemeine Verwendung**

- Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und von Benutzern ausführbare Wartungen dürfen von Kindern nur unter Beaufsichtigung vorgenommen werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen den Kühlschrank nur unter Aufsicht be- und entladen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Bei der Montage des Gerätes müssen die Installationsanweisungen des Herstellers hinsichtlich der Belüftung des Gerätes und der Geräteumgebung beachtet werden.
- Um eine Gefährdung durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es entsprechend den Installationsanweisungen befestigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse bzw. im Einbauschrank stets frei bleiben.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder anderen Hilfsmittel, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, um das Abtauen des Kühlschranks zu beschleunigen.
- Achten Sie darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- Sollte der Kältemittelkreislauf beschädigt werden, öffnen Sie alle Fenster, um den Bereich durchzulüften.
- In der Umgebung des Geräts keine elektrischen oder anderen Geräte einschalten, die Funken, Lichtbögen oder Flammen erzeugen. Kontaktieren Sie umgehend Ihren von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker, um das Gerät reparieren zu lassen.
- Dieses Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16°C und 38°C betrieben werden.
- Für eine optimale Leistung wird empfohlen, die Umgebungstemperatur zwischen 16°C und 25°C zu regeln. Bei einem Betrieb außerhalb dieses Temperaturbereichs kann die Geräteleistung nachlassen.
- Die Wartung des Geräts darf nur von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker durchgeführt werden. In Queensland MUSS die autorisierte Serviceperson eine Genehmigung für Gasarbeiten für Kohlenwasserstoff-Kältemittel besitzen, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, die das Entfernen von Abdeckungen beinhalten.

#### **Elektrizität**

- Das Gerät muss vor der Verwendung gemäß den Installationsanweisungen installiert werden.
- Um das Gerät nach der Installation von der Stromversorgung trennen zu können, sollten Sie entsprechend den Verdrahtungsvorschriften zwischen Gerät und Steckdose einen Trennschalter installieren.

# SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

---

- Ziehen Sie niemals am Netzkabel des Weinschranks, um ihn vom Strom zu trennen. Greifen Sie stattdessen fest an den Netzstecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
- Schließen Sie keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose wie Ihren Weinschrank an und verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen für Ihren Weinschrank.
- Abgenutzte oder beschädigte Stromkabel müssen umgehend repariert oder ersetzt werden. Verwenden Sie kein Kabel, das an irgendeiner Stelle Risse oder Abrieb aufweist – auch nicht am Übergang zum Stecker oder zum Gerät.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker ausgetauscht werden, da hierfür Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
- Wenn Sie das Gerät verrücken, achten Sie darauf, es dabei nicht über das Stromkabel zu ziehen oder dieses zu beschädigen.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie in Ihrem Weinschrank keine elektrischen Geräte, die nicht ausdrücklich zu einer solchen Nutzung vom Hersteller empfohlen wurden.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Geräts darauf, dass das Stromkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Hinter dem Gerät keine Mehrfachstecker oder portable Stromversorgung aufstellen.

## Lebensmittelsicherheit

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Lagerung von Wein bestimmt.
- Lagern Sie keine Lebensmittel und Milchprodukte in Ihrem Weinschrank. Die Innentemperatur ist möglicherweise nicht niedrig genug, um den Verderb von Lebensmitteln zu verhindern. Die auf Lebensmittelverpackungen angegebenen Verfallsdaten sind bei der Lagerung bei höheren Temperaturen möglicherweise nicht mehr zutreffend.

## Aufbewahrung

- Keine explosiven Substanzen, wie z. B. Sprühdosen mit brennbarem Treibgas, im Gerät aufbewahren.
- Bewahren Sie keine leicht verdampfenden oder brennbaren Materialien in Ihrem Gerät auf, da diese explodieren können.

## Wartung

- Ihr Gerät wird für gewöhnlich viele Jahre lang einwandfrei funktionieren, ohne dass Wartungsarbeiten vorgenommen werden müssen. Sollte Ihr Gerät jedoch eine Funktionsstörung aufweisen, lassen Sie es so schnell wie möglich von einem von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker reparieren.
- Das LED-Licht kann nicht vom Benutzer gewartet werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fisher & Paykel-Händler oder einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker.

## Reinigung

- Verwenden Sie nur Reinigungsprodukte auf Seifenbasis.
- Verwenden Sie ein sauberes Mikrofasertuch, um die Holzregalelemente zu reinigen. Verwenden Sie keine Flüssigkeit zur Reinigung der Eichenregalelemente. Stellen Sie sicher, dass die Regalelemente nicht zu feucht werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses und des Geräteinneren keine antibakteriellen Reinigungsmittel, da diese die Kunststoffteile beschädigen und zu Rostbildung an den Metallteilen führen können.

## Entsorgung

- Bei der Entsorgung Ihres Altgeräts muss äußerste Sorgfalt angewendet werden, um Gefahren zu vermeiden:
- Das entzündliche Kühlgas muss von einem qualifizierten Servicetechniker sicher entfernt werden.
- Der Wärmedämmschaum in diesem Gerät kann entflammbare Treibmittel enthalten. Freiliegender Schaum kann leicht entzündlich sein und muss bei der Entsorgung mit der entsprechenden Sorgfalt behandelt werden.
- **WARNUNG:** Kinder könnten im Gerät eingesperrt werden. Entfernen Sie die Türen und Blenden, bevor Sie Ihren alten Weinschrank entsorgen, aber lassen Sie die Regalelemente im Gerät, damit Kinder nicht in das Gerät klettern können.
- Wenden Sie sich an Ihre lokale Energiebehörde oder machen Sie sich mit den lokalen Bestimmungen vertraut, um zu erfahren, wie Sie Ihr Altgerät am Besten entsorgen können.


## WARNUNG!

### Stromausfall

- Im Falle einer Stromunterbrechung speichert der Weinschrank automatisch die aktuellen Temperatureinstellungen. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das Gerät nur auf die aktuellen Temperatureinstellungen zurückgesetzt.
- Die meisten Stromausfälle werden innerhalb kurzer Zeit behoben. Ein Stromausfall von ein bis zwei Stunden hat keinen Einfluss auf die Temperatur des Weinschranks.
- Um plötzliche Temperaturänderungen innerhalb des Weinschranks während einer Stromunterbrechung zu vermeiden, sollten Sie die Tür des Weinschranks in diesem Zeitraum nicht öffnen. Bei längeren Stromausfällen sollten Sie entsprechende Maßnahmen zum Schutz Ihres Weines treffen.

### Informationen zur Lichtquelle


- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F. Die in diesem Gerät verwendeten Lichtquellen sind nicht für die Raumbeleuchtung geeignet.



**24"-Weinschrank**

RS6121VL2K1

Linkes Scharnier



**24"-Weinschrank**


RS6121VR2K1

Rechtes Scharnier

# AUFBEWAHRUNGSFUNKTIONEN

## Einbaumodell Weinschrank

Leicht zu reinigendes Design mit gleichmäßig verteilten Beleuchtungselementen und Aluminium-Blenden.

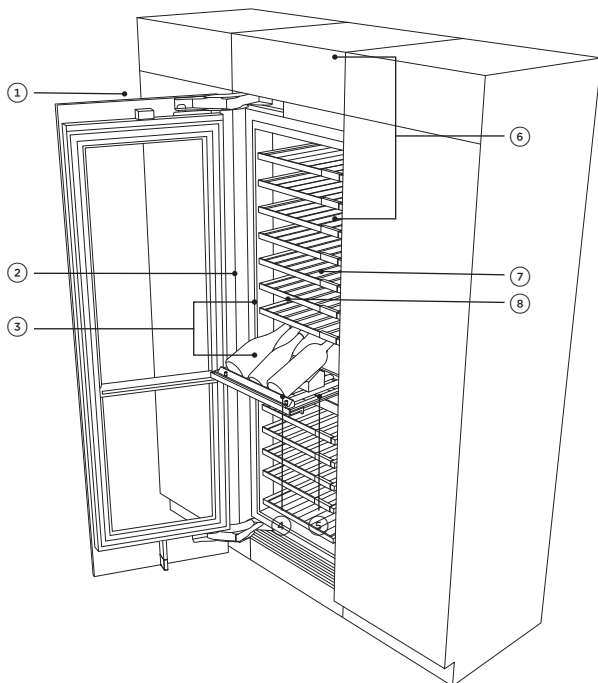

### Merkmale des Weinschranks


- ① UV-gehärtete Glastür
- ② Auslage-Griff
- ③ Austauschbare untere Flaschenregale
- ④ Regalelement für die Aufbewahrung einer größeren Anzahl von Weinflaschen
- ⑤ Weinflaschenetiketten
- ⑥ Austauschbare obere Flaschenregale
- ⑦ Auslage-Halterungen
- ⑧ Auslage-Regalelement







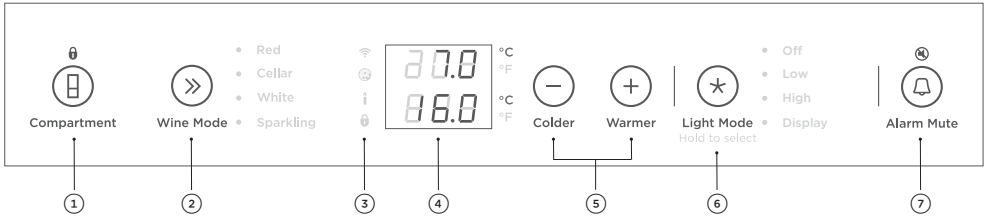

### KOMPONENTEN DES WEINSCHRANKS

Flaschenregalelemente	Herausnehmbare Flaschenregalelemente (Weißbeiche)*
Zubehör	Wein-Auslage-Set Weinetiketten-Set

\* Regalelemente können unterschiedliche Größen aufweisen. Prüfen Sie vor dem Austausch von Regalelementen die Abmessungen.

# BEDIENFELD



- ① Ermöglicht das Entsperren des Bedienfelds und die Auswahl eines Fachs. Halten Sie  vier Sekunden lang gedrückt, um Ihr Gerät zum ersten Mal zu aktivieren. Das Bedienfeld wird automatisch gesperrt, wenn es länger als zehn Sekunden inaktiv ist oder wenn die Tür geschlossen wurde. Um es zu entsperren, halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt.
- ② Auswahl des Weinmodus für das ausgewählte Fach.
- ③  Leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die drahtlose Fernsteuerung aktiviert ist.  
 Leuchtet auf, wenn der Ruhemodus aktiviert ist.  
 Leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Tasten auf dem Bedienfeld gesperrt sind. Wenn die Tür geschlossen wurde, wird die Anzeige automatisch gesperrt.  
 Leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Kohlefilter ausgetauscht werden muss.
- ④ Zeigt die eingestellte Temperatur der Fächer. So wechseln Sie auf der Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit:
  - Halten Sie  und  gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt.
- ⑤ Ermöglicht Ihnen, die Temperatur des ausgewählten Fachs anzupassen.
- ⑥ Auswahl der Helligkeitseinstellung für das ausgewählte Fach.
- ⑦ Deaktiviert den Türalarm für 20 Minuten.

## ACTIVESMART™ SONDERFUNKTIONEN

### Individuell einstellbare Temperaturzonen

Die Serviertemperatur Ihres Weins ist entscheidend für den Geschmack, daher wurden unsere Weinmodi sorgfältig entwickelt, um sowohl Ihren Wein optimal zu lagern als auch die ideale Serviertemperatur für alle Weinsorten zu gewährleisten.

Die separaten Modi ermöglichen es Ihnen, die Temperatur in beiden Fächern unabhängig voneinander einzustellen.

Nicht alle Weine werden mit der Zeit besser. Wenden Sie sich an Ihren Weinhändler, um weitere Informationen über die besten Lagerbedingungen für Ihre Weine zu erhalten.

WEINMODI		ARTEN VON WEIN ZUM LAGERN
Rot (16°C)	Der Rotweinmodus eignet sich für die kurzfristige Lagerung von leichten, fruchtigen und vollmundigen Rotweinen bei Serviertemperatur.	Pinot Noir, Merlot, Malbec, Shiraz/Syrah, Chianti, Cabernet Sauvignon, Vintage Port.
Keller (12°C)	Zur längerfristigen Lagerung aller Weinsorten bietet die Weinkeller-Funktion geeignete Bedingungen für eine optimale Alterung von Weinen.	Alle Sorten.
Weiß (8°C)	Der Weißweinmodus eignet sich für die kurzfristige Lagerung von aromatischen Weißweinen und Rosé bei Serviertemperatur.	Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, Viognier, Chablis, Gewürztraminer, Rosé.
Schaumwein (7°C)	Der Schaumweinmodus eignet sich für die kurzfristige Lagerung aller Schaumweine bei Serviertemperatur.	Schaumweine (z. B. Méthode Champenoise, Metodo Classico) Champagner, Cava, Prosecco.

### Helligkeitseinstellungen

Es stehen Ihnen vier Helligkeitseinstellungen zur Auswahl. Wählen Sie eine Helligkeitseinstellung, die Ihren Wein optimal zur Geltung bringt und zur Umgebung passt.

WEINMODI	
Aus	Wählen Sie „Aus“, um die gesamte Fächer-Beleuchtung auszuschalten.
Niedrig	Dies ist die niedrigste Einstellung: Ihr Weinschrank wird sanft von innen beleuchtet und fügt sich nahtlos in die Umgebung ein.
Auslage	Die Flaschen auf dem Auslage-Regalelement werden besonders beleuchtet, um wertvolle Flaschen hervorzuheben. Alle anderen Regalelemente werden nur mit schwachem Licht beleuchtet.
Hoch	Schaltet die Fächer-Beleuchtung auf volle Helligkeit, damit Ihre gesamte Weinsammlung gut sichtbar ist.

## WLAN-VERBINDUNG

---

Ihr Gerät kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne bedient werden.

### **Vorbereitung**

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk aktiviert ist.
- Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowohl auf Ihrem Gerät als auch auf Ihrem mobilen Gerät.
- Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät verbunden ist.

### **Auf Ihrem Mobilgerät**


- ① Laden Sie die App auf [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect) herunter.
- ② Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Konto.
- ③ Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die WLAN-Verbindung ein.

# VERWENDUNG IHRES GERÄTS

## Temperatureinstellung

Beim ersten Einschalten wird jeder **WEINMODUS** automatisch auf die jeweils empfohlene Temperatureinstellung gesetzt. Nachdem Sie ein Fach und den gewünschten **WEINMODUS** ausgewählt haben, können Sie die Temperatur nach Belieben anpassen. Die ausgewählte Einstellung wird für die zukünftige Verwendung gespeichert.


### » Auswahl des Weinmodus

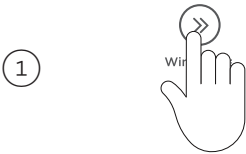

Wählen Sie das gewünschte Fach aus.


Drücken Sie **»**, um durch die verfügbaren Modi zu scrollen. Das Licht neben dem jeweils ausgewählten **WEINMODUS** leuchtet während des Scrollen auf.

### Einstellung der Temperatur

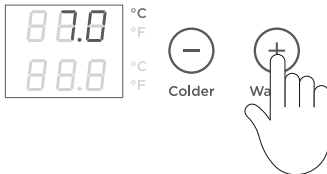

Drücken Sie **+**, um die Temperatur des ausgewählten Aufbewahrungsmodus zu erhöhen.

Drücken Sie **-**, um die Temperatur des ausgewählten Aufbewahrungsmodus zu senken.

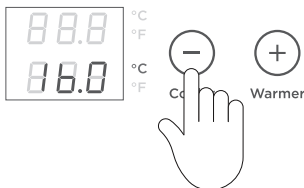

## ★ Auswahl der Helligkeitseinstellung

1



### Aktivierung der Helligkeitseinstellung:

Drücken Sie ★ wiederholt, um durch die verfügbaren **HELLIGKEITSEINSTELLUNGEN** zu scrollen und Ihre bevorzugte Einstellung auszuwählen.

Halten Sie ★ zwei Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeitseinstellung zu aktivieren.

Eine blinkende Anzeigeleuchte zeigt während des Scrollen die aktuell ausgewählte Einstellung an.

### Deaktivierung der Helligkeitseinstellung:

Halten Sie ★ zwei Sekunden lang gedrückt, um die Helligkeitseinstellung zu deaktivieren.

Wenn Sie die Tür Ihres Weinschranks öffnen, werden alle internen Lichter auf volle Helligkeit gestellt. Beim Schließen der Tür merkt sich Ihr Gerät die zuvor ausgewählte **HELLIGKEITSEINSTELLUNG**.

Hinweis: Die Modi „Auslage“ und „Hoch“ werden nach einer bestimmten Dauer auf „Niedrig“ zurückgesetzt. Für eine langfristige Lagerung empfehlen wir Ihnen, die Beleuchtung auf **AUS zu stellen**.


## Tastensperre

Zum Sperren der Tasten auf dem Bedienfeld. Diese Einstellung empfiehlt sich zum Reinigen des Geräts.

1




### Aktivierung:

Halten Sie □ zwei Sekunden lang gedrückt. Das Symbol  leuchtet auf dem Bedienfeld auf.

2



### Zum Deaktivieren:

Halten Sie □ zwei Sekunden lang gedrückt. Das Symbol  leuchtet nicht mehr.



# VERWENDUNG IHRES GERÄTS

## Alarmstummschaltung

1



### Aktivierung:

Drücken Sie einmal auf . Das Symbol  leuchtet, um anzuzeigen, dass der Weinschrank stummgeschaltet ist.

**ALARMSTUMMSCHALTUNG** wird nach 20 Minuten deaktiviert. Drücken Sie, um die Funktion manuell zu deaktivieren.

Durch Schließen der Tür wird auch die **ALARMSTUMMSCHALTUNG deaktiviert**.

## Türalarm


- Wenn die Tür offen gelassen wird, wird der Alarm nach 90 Sekunden ausgelöst.
- Wenn die Tür danach offen bleibt, ertönen fünf Minuten lang alle 30 Sekunden weitere Signaltöne.
- Wenn die Tür fünf Minuten oder länger offen bleibt, ertönt ein Dauerton und die Beleuchtung im Innenraum wird ausgeschaltet.

## KEY MUTE (Tastenstummschaltung)


1



### Aktivierung:


Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt. Ein einzelner Signalton ist hörbar, der die Aktivierung der Tasten-Stummschaltung bestätigt. Alle Tastentöne sind nun stummgeschaltet.

### Zum Deaktivieren:

Halten Sie  zwei Sekunden lang gedrückt. Ein einzelner Signalton ist hörbar.


## Ruhemodus

1

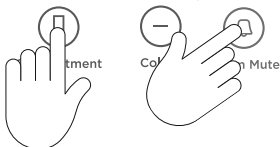




### Aktivierung:

Halten Sie ,  und  gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt.

Auf dem Bedienfeld leuchtet das Symbol  auf. Bei Aktivierung werden die Auslage, alle Alarmer und Lichter für 80 Stunden deaktiviert.

### Manuelle Deaktivierung:

Halten Sie ,  und  zusammen vier Sekunden lang gedrückt.


Hinweis: Wenn Sie das Gerät ausschalten, während es sich im Ruhemodus befindet, wird dieser Modus automatisch aktiviert, wenn Sie das Gerät danach erneut einschalten.

## EINLEGEN VON WEINFLASCHEN

Die empfohlene maximale Lagerkapazität Ihres Einbau-Weinschranks beträgt 91 Standardflaschen mit 750ml. Die unten empfohlene Ladeanordnung sollte befolgt werden, wenn der Weinschrank bei voller Kapazität genutzt wird. Zur Lagerung größerer Flaschen, beispielsweise Magnumflaschen, können die Regalelemente entfernt werden.


### Empfehlungen

- Bevor Sie Wein in den Schrank legen, vergewissern Sie sich, dass alle Regalelemente gesichert und stabil sind.
- Stapeln Sie Weinflaschen gleicher Größe, um bei Bedarf leichten Zugang darauf zu ermöglichen.
- Sie sollten nur Weinflaschen derselben Größe nebeneinander lagern. Dadurch wird sichergestellt, dass die erste Ebene stabil genug ist, um weitere Ebenen darauf zu stapeln.
- Befolgen Sie die für jedes Regalelement empfohlene Ladeanordnung.

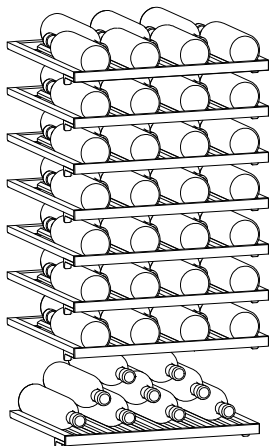

### DON'Ts

- Legen Sie auf jedes Regalelement nicht mehr als die empfohlene Anzahl an Weinflaschen.
- Legen Sie keine Weinflaschen unterschiedlicher Größe nebeneinander, die nicht gut zusammen auf ein Regalelement passen.
- Stapeln Sie keine Magnumflaschen oder andere Weinflaschen größeren Formats.

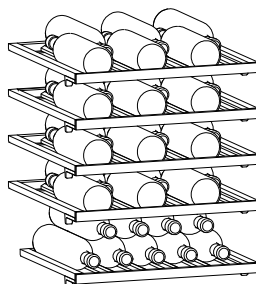

### WICHTIG!

- **Seien Sie beim Stapeln von Flaschen besonders vorsichtig, um einen Glasbruch zu vermeiden.**
- **Ein Netz oder eine belüftete Matte kann zwischen gestapelten Flaschen verwendet werden, um Brüche zu vermeiden. Alternativ können Netzhüllen zum Schutz einzelner Flaschen verwendet werden.**
- **Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendete Schutzhülle oder -matte eine ausreichende Luftzirkulation ermöglicht und geruchsfrei ist.**

# ORDNUNGSGEMÄSSE WEINLAGERUNG

---

Ihr neuer Zwei-Zonen-Einbau-Weinschrank ermöglicht Ihnen eine optimale Weinlagerung. Bei der Konzipierung dieses Einbau-Weinschrank-Modells wurde sowohl die Reifung als auch die ideale Trinktemperatur der verschiedenen Weinsorten sorgfältig berücksichtigt. Unsere Weinmodi dienen Ihnen als Leitlinien für eine optimale Aufbewahrung Ihrer Weine, ermöglichen Ihnen jedoch auch die Anpassung an Ihre persönlichen Bedürfnisse.

## **Temperatur**

Eine konstante Temperatur ist entscheidend für die Reifung von Weinen, da erhebliche tägliche oder wöchentliche Temperaturschwankungen Weine denaturieren können. Wenn die Aufbewahrungstemperaturen zu hoch sind, kann dies das aromatische Potenzial des Weins drosseln und die Reifung beschleunigen. Dies kann bei manchen Weinen wiederum dazu führen, dass sie den Geschmack von verdorbenem Obst annehmen. Sind die Aufbewahrungstemperaturen zu niedrig, kann dies den gegenteiligen Effekt haben und den natürlichen Reifeprozess des Weins hemmen. Dann kann es passieren, dass die Aromen eines Weins ihr volles Potenzial nicht entfalten.

## **Luftfeuchtigkeit**

Optimale Luftfeuchtigkeitswerte sind für die Aufbewahrung von mit Kork verschlossenen Weinen wichtig, insbesondere bei der Langzeitlagerung. Trockene Umgebungen können die Korken austrocknen und die Verdunstung des Weins sowie die Sauerstoffdurchlässigkeit fördern, wodurch der Wein oxidiert. Bei extrem feuchten Bedingungen besteht die Möglichkeit, dass sich Schimmel auf Flaschen und Etiketten bildet.

## **UV-gehärtete Glastür**

Licht, insbesondere UV-Strahlung, ist bekanntermaßen schädlich für Weine. Licht kann mit Wein reagieren, wodurch Schwefelwasserstoffverbindungen entstehen, die die Gerbstoffe und die Farbe beeinflussen. Ihr Einbau-Weinschrank wurde eigens entwickelt, um diese Gefahr zu beseitigen, indem eine doppelte UV-gehärtete Glastür, dunkle Innenräume und eine gedämpfte LED-Beleuchtung integriert wurden.

## **Vibration**

Ihr Einbau-Weinschrank-Modell wurde so konzipiert, dass es nur minimale Vibrationen erzeugt, was für eine optimale Weinlagerung wichtig ist.

## **Belüftung**

Wein sollte in einer geruchsfreien Umgebung gelagert werden. Ihr Einbau-Weinschrank-Modell enthält einen Aktivkohlefilter, um die Entfernung von Verunreinigungen und Gerüchen in den einzelnen Fächern zu unterstützen.

## ORDNUNGSGEMÄSSE WEINLAGERUNG

---

### Hilfreiche Tipps:

- Folgen Sie unseren voreingestellten Weinmodi als Richtlinie für die optimale Aufbewahrungs- und Trinktemperatur.
- Wenn Sie Gäste zu Hause empfangen, können Sie eine der vier Helligkeitseinstellungen aktivieren. Die Helligkeitseinstellung wird nach einer bestimmten Dauer standardmäßig auf „Niedrig“ eingestellt, um eine optimale Weinlagerung zu gewährleisten.
- Wenn Sie Wein über einen längeren Zeitraum lagern, empfehlen wir, die Beleuchtung auszuschalten.
- Lagern Sie die Flaschen waagrecht, damit die Flüssigkeit den Korken benetzt. Dies sollte verhindern, dass die Korken austrocknen.
- Lassen Sie Rotwein atmen. Wir empfehlen, die Flasche mindestens eine Stunde vor dem Servieren zu öffnen. Alternativ können Sie Rotwein in eine Karaffe umfüllen.


## AUSTAUSCH DER KOHLEFILTER

### Aktivkohlefilter


Die Luftqualität ist entscheidend für die Konservierung von Wein. Ihr Weinschrank ist mit zwei Aktivkohlefiltern ausgestattet, die unerwünschte Gerüche entfernen und Frischluft zuführen. Die Filter befinden sich im Inneren unten an der Rückseite jedes Fachs.


Wir empfehlen, die Aktivkohlefilter alle sechs Monate auszutauschen. Eine entsprechende Anzeige leuchtet auf dem Bedienfeld auf, wenn die Kohlefilter ausgetauscht werden müssen.

#### Filteranzeige zurücksetzen:

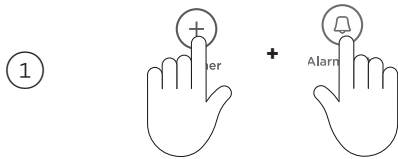


Halten Sie **+** und **Alarm** gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt.

Das  auf dem Bedienfeld schaltet sich beim Zurücksetzen aus.

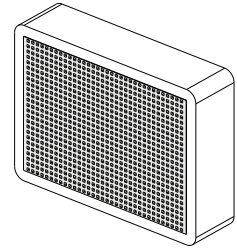

Kohlefilter

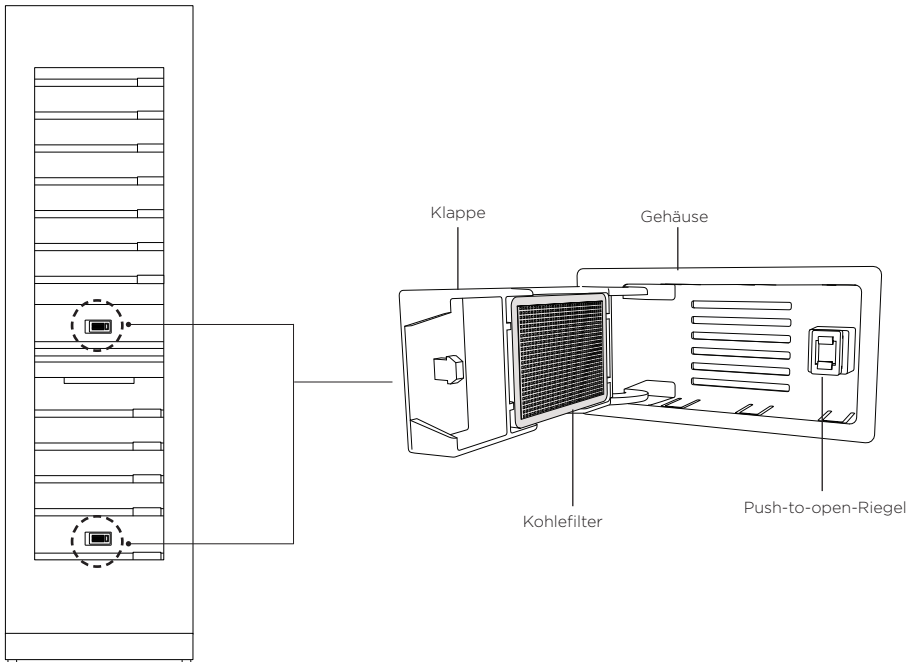

Ersatzfilter können online auf [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) oder telefonisch beim Kundendienst von Fisher & Paykel erworben werden. Anweisungen zum Austausch der Filter finden Sie in der Installationsanleitung des Weinschranks.

### **Glastür**

Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein mildes, in warmem Wasser aufgelöstes Spülmittel und ein weiches Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

### **Edelstahl-Türblende**

Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein mildes, in warmem Wasser aufgelöstes Spülmittel und ein weiches Tuch. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

### **Blende und Filter der Sockelleiste**

Ihr integrierter Weinschrank ist mit einem Sockelleistengitter ausgestattet, um die internen Bauteile zu schützen. Wir empfehlen, das Gitter zu reinigen.

- Die Kondensatorspulen Ihres integrierten Weinschranks müssen regelmäßig von einem von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen frei bleiben, indem Sie regelmäßig den Boden vor dem Gerät absaugen. Dadurch wird eine optimale Betriebsleistung des Geräts gewährleistet.
- In staubigen Haushalten oder solchen mit Haustieren kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.

### **Andere äußere Oberflächen**

- Wir empfehlen, die magnetische Türdichtung alle drei Monate mit einer Bürste (z. B. einer alten Zahnbürste) und einem in warmem Wasser gelösten flüssigen Spülmittel zu reinigen.

## **WICHTIG!**

- **Viele handelsübliche Reinigungsmittel enthalten Lösungsmittel, die die Kunststoffteile Ihres integrierten Weinschranks angreifen und Risse verursachen können.**
- **Verwenden Sie keine antibakteriellen Reinigungsmittel für die Innen- und Außenseite des Weinschranks, da diese zu Rostbildung an Metallteilen und zu Rissen an Kunststoffteilen führen können.**

## WICHTIG!

### Entfernen Sie alle Holzregalelemente vor der Reinigung.


- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Scheuermittel, Ammoniak, Chlor, Bleichmittel, konzentrierte Reinigungsmittel, Spülmittel, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme an irgendeinem Teil Ihres Weinschranks. Manche dieser Chemikalien können zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Wischen Sie die Innenflächen mit einem milden, in warmem Wasser gelösten Flüssigspülmittel und einem weichen Tuch ab. Mit klarem Wasser abspülen und mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abtrocknen.

### Holzregalelemente

Verwenden Sie kein Wasser oder Reiniger für die allgemeine (tägliche) Reinigung, da diese das Holz beschädigen. Um Flecken auf den Regalelementen zu vermeiden, sollte verschütteter Wein sofort abgewischt werden. Ein Weinfleck kann mit einem milden Flüssigspülmittel, das in warmem Wasser aufgelöst wurde, und einem weichen Tuch gereinigt werden. Befeuchten Sie das Tuch nur leicht und tupfen Sie den Flecken ab, damit das Holz so trocken wie möglich bleibt. Wischen Sie die Stelle mit einem feuchten (nur mit Wasser befeuchteten), weichen Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend gründlich mit einem sauberen, trockenen Tuch. Wenn die Regalelemente stark verschmutzt sind, kann die Farbe mit der Zeit nachdunkeln.


Ersatz-Regalelemente können über das Kundendienst-Center von Fisher & Paykel oder online unter [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) erworben werden (dieser Service ist nur in bestimmten Ländern verfügbar).

### Entfernen der Regalelemente

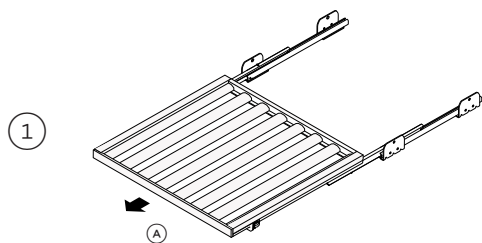

Entfernen Sie die Weinflaschen von den Regalelementen.


Ziehen Sie das Regalelement auf der Schiene heraus. (A)

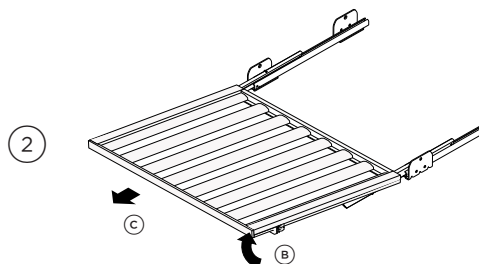


Heben Sie das vordere Ende des Regalelements an. (B)

Ziehen Sie das Regalelement zu sich, um es zu entfernen. (C)

### Einsetzen der Regalelemente

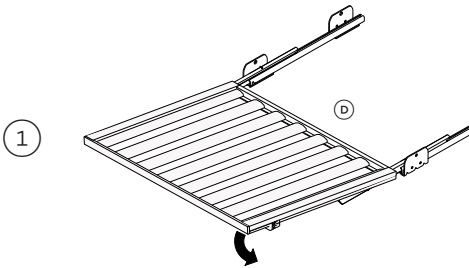

Richten Sie den hinteren Rand des Regalelements an den Stützschielen aus. **(D)**

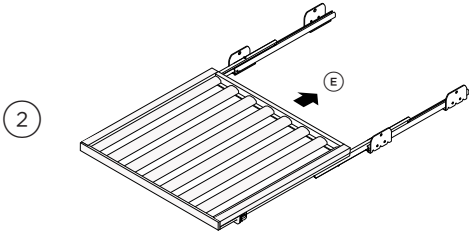

Schieben Sie das Regalelement bis zum Anschlag an die Rückseite der Stützschielen, bis es einrastet. **(E)**  
Stellen Sie sicher, dass das Regalelement fest sitzt, bevor Sie es verwenden.

## Fehlermeldungen

- In dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Störung auftritt, ertönen vier (4) schnelle Signaltöne und die Störung wird auf dem Bedienfeld angezeigt.
  - Notieren Sie den auf dem Bedienfeld angezeigten Fehlercode und wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten und unterstützten Servicetechniker, um den Fehler zu beheben. Gehen Sie dazu online auf [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) oder wenden Sie sich an unser Kundendienst-Center.

## Normale Gerädetöne

Dieser Weinschrank wurde so konzipiert, dass er eine hervorragende Energiebewertung und Kühlleistung aufweist. Daher kann dieses Gerät etwas andere Geräusche erzeugen, als Sie vielleicht von einem ähnlichen Gerät gewöhnt sind.

## Normale Betriebsgeräusche:

- Niederfrequentes Ticken. Dieses Geräusch wird von dem Ventil erzeugt, das die Kühlung der einzelnen Fächer regelt, und hält jeweils nur einige Sekunden an.
- Luftströmungsgeräusch. Ihr Einbau-Weinschrank besitzt Gebläseelemente, die ihre Geschwindigkeit je nach Bedarf ändern. Während der Kühlperioden, z. B. nach häufigem Öffnen der Tür, wird die kalte Luft vom Gebläse im Gerät zirkuliert, sodass ein Strömungsgeräusch zu hören ist. Das ist völlig normal.
- Knack- oder Platzgeräusche. Diese Geräusche können auftreten, wenn die automatische Abtaufunktion in Betrieb ist.
- Geräusch von fließendem Wasser. Hierbei handelt es sich um das flüssige Kühlmittel im System, das als blubberndes oder gurgelndes Geräusch zu hören ist.
- Summende Geräusche. Diese Geräusche werden vom Kompressor verursacht und sind vollkommen normal.
- Andere Geräusche können aus folgenden Gründen auftreten:
  - Unebene oder instabile Stellfläche.

## FEHLERBEHEBUNG

Wenn ein Problem mit Ihrem Gerät auftritt, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker oder das Kundendienst-Center kontaktieren.

Einzelteile und Zubehör können Sie im Kundendienst-Center von Fisher & Paykel oder online unter [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) erwerben (dieser Service ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar).

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
<b>Das Gerät funktioniert nicht</b>	Kein Strom aus der Steckdose.	Überprüfen Sie, dass der Netzstecker richtig eingesteckt und das Gerät eingeschaltet ist.
		Schließen Sie ein anderes Gerät an derselben Steckdose an und prüfen Sie, ob dieses funktioniert.
		Sicherung überprüfen.
<b>Kein Licht</b>	Licht funktioniert nicht.	Die Beleuchtung darf nicht vom Benutzer repariert werden. Wenden Sie sich an einen von Fisher & Paykel geschulten Servicetechniker oder an Ihren Händler.
	Das Gerät funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob das Gerät an der Steckdose und am Trennschalter eingeschaltet ist.
<b>Keine Beleuchtung und keine Bildschirmanzeige.</b>	Produkt ist im Ruhemodus.	Halten Sie  , — und  gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt.
<b>Ablagefächer zu warm</b>	Falsche Temperatureinstellung.	Siehe Abschnitt „ActiveSmart™ Spezialfunktionen“ in diesem Benutzerhandbuch.
	Häufiges Türöffnen.	Tür möglichst selten öffnen, um die Temperatur zu stabilisieren.
	Vor Kurzem wurde eine große Menge Wein hinzugefügt.	Empfohlene Flaschenkapazität einhalten.
<b>Ungewöhnliche Geräusche</b>	Der Weinschrank ist instabil oder uneben.	Siehe Installationsanleitung, die mit diesem Gerät geliefert wurde.


## FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	GRUND	PROBLEMBEHANDLUNG
Wenn die Gerätetür geöffnet wird, ertönen vier (4) schnelle Signaltöne und auf dem Bedienfeld wird ein Code angezeigt		Notieren Sie den Code auf dem Bedienfeld und wenden Sie sich an das Kundendienst-Center.
Gehäuse des Kühlschranks ist warm	Hinweis: <b>Das ist normal.</b>	
Kondensation an der Außenseite des Geräts	Bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich.	Trocken wischen.
Kondensation im Innenraum	Häufiges oder längeres Türöffnen.	Tür möglichst selten öffnen.
	Türdichtung undicht.	Türdichtung überprüfen und reinigen.
	Bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht ungewöhnlich.	Trocken wischen.
	Tür schließt nicht dicht.	Ordnen Sie die Gegenstände im Fach so an, dass die Tür dicht schließen kann.
	Tür nicht gut ausgerichtet.	Rufen Sie einen Servicetechniker an.
Tür schließt nicht	Ein Hindernis blockiert das Schließen der Tür.	Gegenstand entfernen.
	Gerät nicht korrekt installiert.	Lesen Sie die Installationsanleitung, die Ihrem Weinschrank beiliegt, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt installiert wurde.

## EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

---

**EU** Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, dass etwaige negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Das kann durch den unangemessenen Umgang mit dem Produkt geschehen.

Das Symbol  auf dem Serienschild oder auf den Begleitpapieren des Produkts weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden kann. Es ist an der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben. Die Entsorgung des Gerätes muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallentsorgung erfolgen und sicherstellen, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.

Für weitere Einzelheiten zum Recycling dieses Geräts wenden Sie sich an die zuständige Behörde Ihres Ortes, an Ihren örtlichen Entsorgungsdienstleister oder an den Fisher & Paykel Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

## WARTUNG UND GARANTIE

---

Einzelheiten zur Garantie des Herstellers sowie Kontaktadressen für Wartungsarbeiten finden Sie im mitgelieferten Wartungs- und Garantiehandbuch.

Dieses Gerät wurde zur Verwendung in Haushalten (Privatnutzung) entwickelt. Es eignet sich nicht zur gewerblichen Nutzung. Bei jeglicher Art von gewerblicher Nutzung des Geräts durch den Kunden erlischt die Garantie des Herstellers.

Ersatzteile erhalten Sie vom Kundendienst von Fisher & Paykel. Ersatzteile sind für alle Kühlschränke von Fisher & Paykel für mindestens zehn Jahre ab Herstellungsdatum erhältlich.

Bitte vollständig ausfüllen und als Referenz aufbewahren:

Modell \_\_\_\_\_

Seriennummer \_\_\_\_\_

Kaufdatum \_\_\_\_\_

Käufer \_\_\_\_\_

Händler \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Bundesland \_\_\_\_\_

Postleitzahl \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

## FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Leitfaden sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich.  
Änderungen vorbehalten.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Produktangaben beziehen sich auf die jeweiligen  
Produkte und Modelle zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Einer unserer  
Unternehmensgrundsätze ist die ständigen Verbesserung unserer Produkte und daher  
können sich diese technischen Daten jederzeit ändern.

Um zu erfahren, welche Modelle und Ausführungen in Ihrem Land erhältlich sind,  
besuchen Sie bitte unsere Website [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) oder kontaktieren Sie Ihren  
Fisher & Paykel-Händler.