
60 CM:N YHDISTELMÄHÖYRYUUNI HOITO JA HUOLTO

Tutustuminen laitteeseen	3
Kuivaa uuni	4
Puhdista uuni	5
Höyrypuhdista uuni	7
Poista kalkki uunista	8
Ritilöiden säätäminen	9
Poista liukutasot	10
Kiinnitä kiinnityskiskot	11
Irrota sivukannattimet	12
Avaa kahvaton uuni käsin	13
Poista uunin luukku	14
Uunin luukun puhdistus	15
Sisemmän lasiruudun irrottaminen	16
Sisemmän lasiruudun takaisinkiinnittäminen	20
Poista keskimmäinen lasi	21
Asenna keskimmäinen lasiruutu takaisin	22
Uunin luukun takaisin asentaminen	24
Vianmääritys	25
Vikakoodit	28

FISHER & PAYKEL

BIEU

60 CM:N YHDISTELMÄHÖYRYUUNI


YHDISTELMÄHÖYRY

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5,
OS60SACVUDX5

PIENIKOKOINEN YHDISTELMÄHÖYRY

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

TUTUSTUMINEN LAITTEeseen

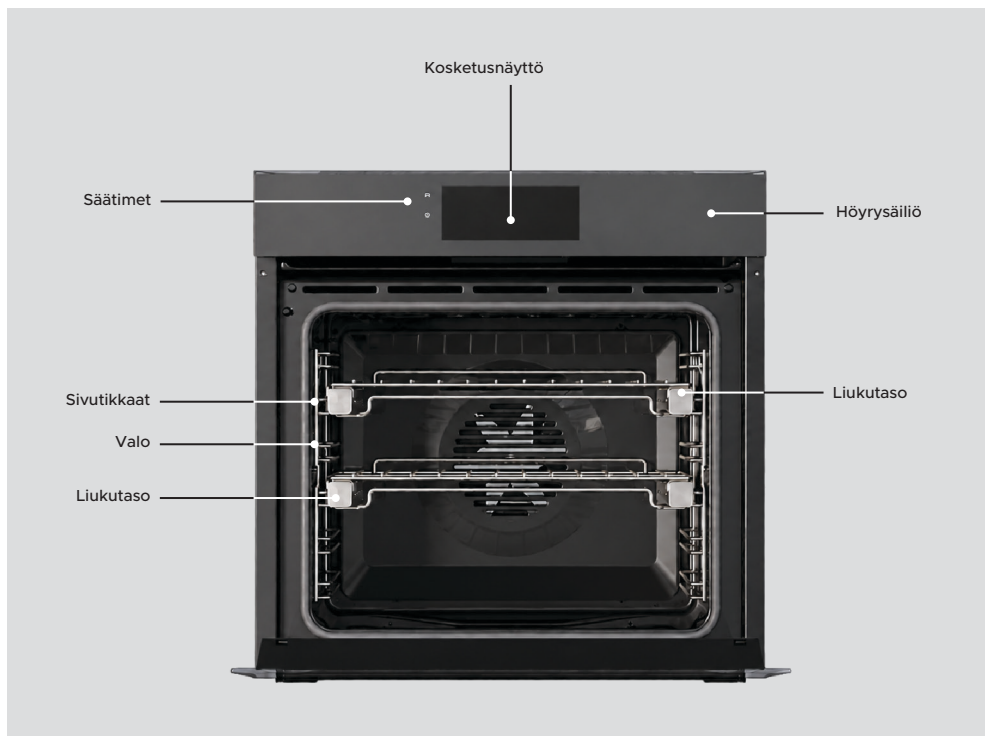


Kaikki tässä oppaassa esitetyt kuvat ovat edustavia. Tuotteesi voi olla erilainen.

KUIVAA UUNI



Suorita KUIVAUSOHJELMA höyrymenetelmien tai -toimintojen käytön jälkeen kosteuden poistamiseksi uunista.

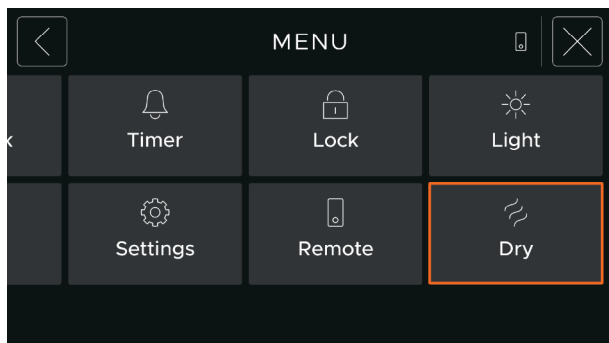

1. Siirry VALIKKOON  ja valitse KUIVA.



2. Pyyhi ylimääräinen vesi uunin pohjalta ja paina sitten **KÄYNNISTYSPAINIKETTA**. Edistymispalkki näkyy kuivausohjelman aikana.



Tärkeimmät askeleet uunin ylläpitoon

- Puhdista pinnat kostealla liinalla ja kuivaa ne nukkaamattomalla liinalla.
- Puhdista ovi jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Suorita PUHDISTUS säännöllisesti.
- Poista kalkkikertymät.



Emme suosittele seuraavien käyttöä:

- Hankauttyyny
- ruostumattoman teräksen puhdistus- tai kiillotusaineet
- hankaavat, happamat, emäksiset tai liuottimia sisältävät puhdistusaineet.

Anna uunin aina jäähtyä turvalliseen lämpötilaan. Katkaise virta ennen minkään manuaalisen puhdistuksen tai huollon aloittamista.

ÄLÄ PUHDISTA

Uunin tiiviste

Älä puhdista tai poista tätä osaa. Älä hankaa, vahingoita tai siirrä uunin tiivistettä.

PUHDISTA JOKAISEN KÄYTÖN JÄLKEEN

Uunin luukku

yyhi puhtaaksi pehmeällä liinalla ja lämpimän veden ja astianpesuaineen seoksella.

Pinttyneiden tahrojen poistamiseksi

Kokeile ruokasoodan ja lämpimän veden liuosta. Käytä ei-hiovaa hankauttyynyä ja pyyhi sitten kuivaksi pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

Uunin sisätila

Pyyhi helposti puhdistettavat roiskeet sekä ruoka- tai rasvatahrat, jotta ne eivät pinty kiinni.

Puhdista emalipinnat kostealla liinalla käyttäen kuumaa vettä ja mietoa pesuainetta tai ammoniakkipohjaista puhdistusainetta. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

Pinttyneiden roiskeiden poistamiseksi

Voit irrottaa uunin luukun, jotta puhdistus on helpompaa. Katso kohta ”Uunin luukun irrottaminen”.

Lämpötila-anturi

Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla ja astianpesuaineella. Pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla .

- Älä laita astianpesukoneeseen.
- Älä upota veteen.
- Älä puhdista uuninpuhdistusaineella.

PUHDISTA SÄÄNNÖLLISESTI

Ritilät, kannattimet, ritilätasot, pannut ja tasot

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä.

Vesisäiliö

Suosittelemme tyhjentämään säiliöstä veden käytön jälkeen. Puhdista säiliö miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä varoen, ettet pese silikonirasvaa letkun venttiilistä. Huuhtelee säiliö ja letku perusteellisesti, kuivaa sitten ilmalla tai pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla. Varmista, että letku on kiinnitetty tukevasti.

Liukuvat tasot

Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla ja astianpesuaineella.

- Älä pyyhi valkoista voiteluainetta (näkyä, kun hylly vedetään ulos).
- Ei saa laittaa astianpesukoneeseen.
- Älä upota veteen.
- Älä puhdista uuninpuhdistusaineella.

Uunin luukun karmi ja muoviset kulmapidikkeet

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä. Pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla .

Ohjauspaneeli

Käytä ainoastaan pehmeää, kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta. Mikä tahansa muu voi naarmuttaa ja vahingoittaa ohjauspaneelin lasia ja näyttöä.

- Älä käytä uuninpuhdistusaineita, voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaussieniä, teräsvillaa tai teräviä metallikaapimia.

Säätökiekko

Puhdista liuksella, jossa on mietoa pesuainetta ja kuumaa vettä, ja pyyhi kuivaksi.

- Älä käytä ruostumattoman teräksen puhdistusainetta tai uuninpuhdistusainetta.

Ruostumattomat teräspinnat

Puhdista miedolla pesuaineella ja kuumalla vedellä. Pyyhi kuivaksi mikrokuituliinalla.

Käytä pinttyneisiin tahroihin sopivaa ruostumattoman teräksen puhdistusainetta ja kiillotusainetta.

- Varmista, että ruostumattoman teräksen puhdistusaine ei sisällä klooriyhdisteitä, sillä ne ovat syövyttäviä ja voivat vahingoittaa uunin pintaa.
- Hankaava ruostumatonta terästä aina teräspinnan syiden suuntaisesti.

Lasiruudut

Pyyhi puhtaaksi pehmeällä liinalla ja lämpimän veden ja astianpesuaineen seoksella.

Voit ottaa sisemmän lasiruudun ulos puhdistaaksesi sen. Katso kohtaa 'Sisäruudun poistaminen'.

HÖYRYPUHDISTA UUNI




Suorita **HÖYRYPUHDISTUS** säännöllisesti auttaaksesi poistamaan pinttynneet tahrat uunin sisältä. Höyrypuhdistusjaksossa on kolme vaihetta:


TÄYTÄ SÄILIÖ
vedellä

PYYHI
lasi ja syvennys


KUIVA
lämmityssyklillä

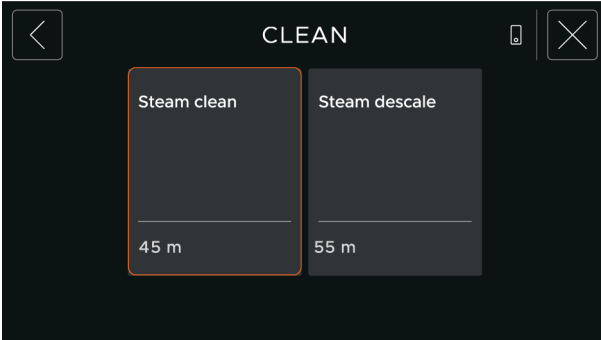

1. Siirry VALIKKOON  ja valitse PUHDISTA JA sitten HÖYRYPUHDISTUS.

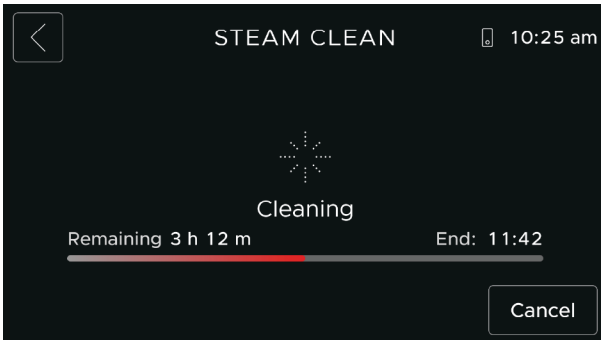

2. Poista kaikki hyllyt, sivutasot ja varusteet, täytä vesisäiliö ja käynnistä sitten pesuohjelma. Edistymispalkki näkyy HÖYRYPUHDISTUKSEN ja jäähdytysohjelman aikana.

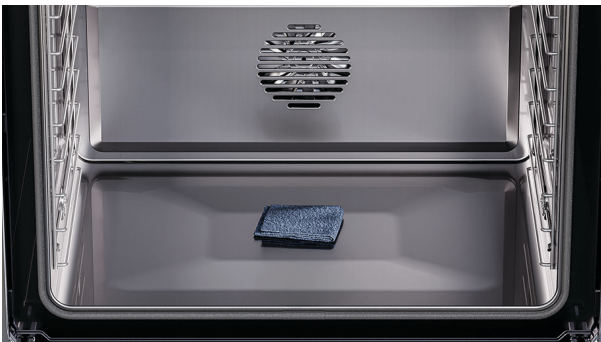

3. Pyyhi uuni ja luukun lasi pehmeällä liinalla ja käynnistä KUIVAUSTOIMINTO noudattamalla näytön ohjeita.

POISTA KALKKI UUNISTA




Suorita KALKINPOISTO, kun saat ilmoituksen poistaa mineraalikerrostumat uunista ja ylläpitää höyrytoimintoja. Kalkinpoistokierrossa on kolme vaihetta:

TÄYTÄ SÄILIÖ
liuoksella

HUUHTELE
makealla vedellä


VIIMEISTELY
55 minuutin kuluttua

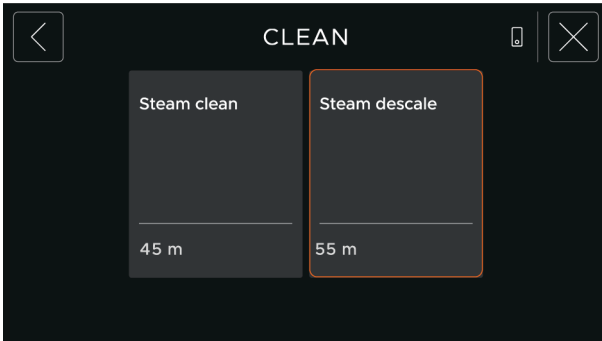

1. Siirry VALIKKON  ja valitse PUHDISTUS, sitten HÖYRYKALKINPOISTO.



2. Irrota säiliö ja täytä se kalkinpoistoliuoksella. Aseta sitten säiliö takaisin paikalleen ohjelman aloittamiseksi. Kalkinpoiston jokaisessa vaiheessa näkyy edistymispalkki.

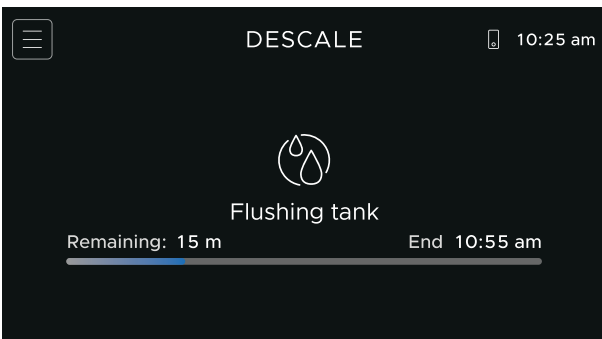


3. Noudata näytön ohjeita prosessin jokaisessa vaiheessa. Kun KALKINPOISTO on valmis, pyyhi uunin pohja ylimääräisen kosteuden poistamiseksi.

RITILÖIDEN SÄÄTÄMINEN



1. Poistamiseksi tartu etuosaan pitämällä lankahylly ja kehys yhdessä, kallista sitten ja vedä hylly ulos.

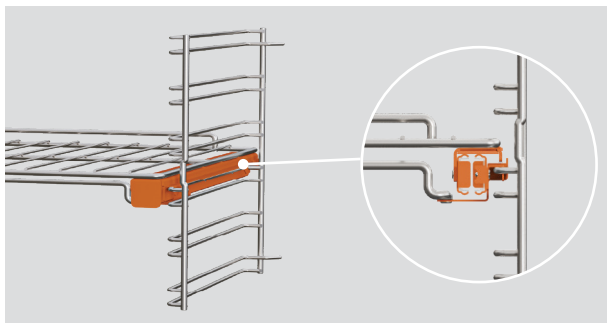

2. Voit asentaa ritilän takaisin asettamalla sen sivukannattimien päälle ja työntämällä sen uuniin niin, että suojakaide on takana.



3. Varmista, että takaosan kielekkeet ovat kiinni sivukannattimien päällä molemmilla puolilla.




Ritilät


Irrota ritilä kallistamalla ja vetämällä sitä.

Asenna ritilä takaisin liu'uttamalla se sivukannattimien kiskojen väliin. Varmista, että suojakaide on takana.


Irrota liukuvat ritilät, jotta voit siirtää niitä uudelleen tai helpottaa uunin sisäpuolen puhdistamista. Varmista ensin, että uuni on jäähtynyt.

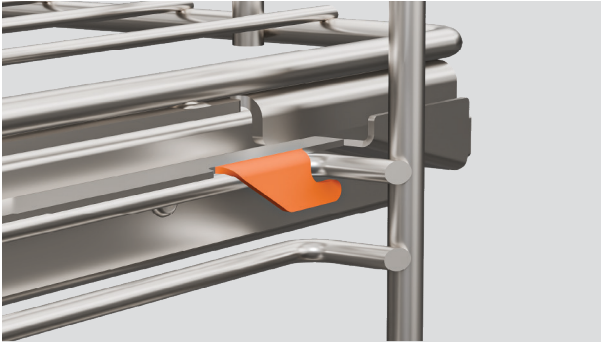

1. Varmista, että liukukiskot ovat oikeassa asennossa siten, että kolmion muotoinen kieleke on edessä.

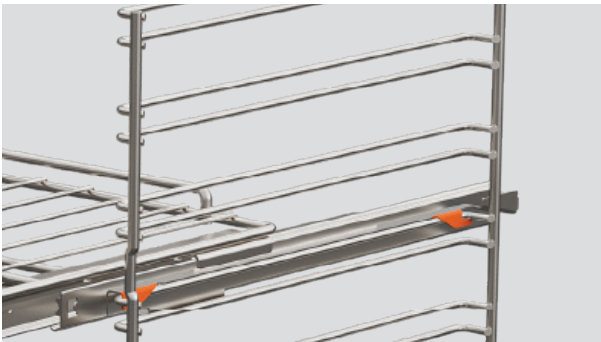


2. Aseta yläkiinnikkeet sivukannattimen päälle. Etukiinnike tulee asentaa mahdollisimman lähelle sivukannattimen etuosaa.

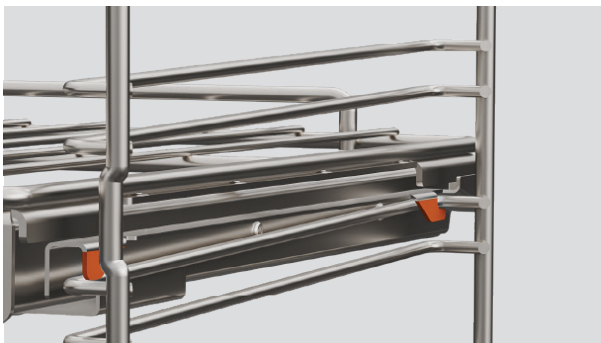

3. Käännä liukutasot alas ja napsauta pohjan klipsit paikoilleen.

KIINNITÄ KIINNITYSKISKOT


Irrota pidikkeet siirtääksesi niitä tai helpottaaksesi uunin sisäpuolen puhdistamista. Varmista ensin, että uuni on jäähtynyt.

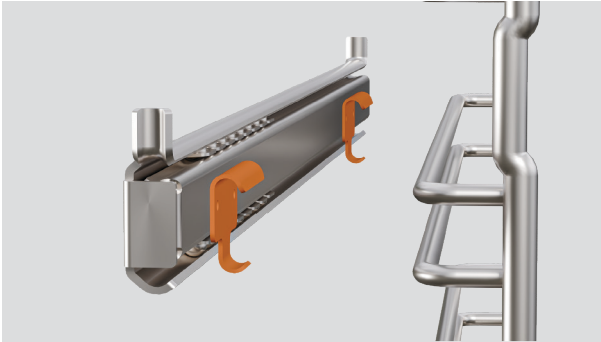

1. Varmista, että kiskot ovat oikein päin, metallinen salpa itseesi päin.



2. Asenna ylimmät pidikkeet sivutikkaiden päälle. Etummainen pidike tulee asentaa mahdollisimman lähelle liukutikkaiden etuosaa.

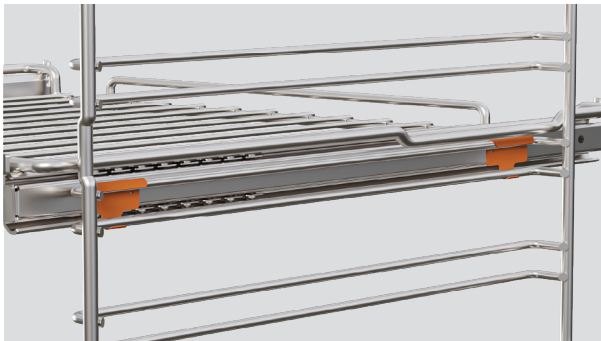


3. Käännä kiskot alas ja napsauta pohjaklipsit paikoilleen.

Poista sivukannattimet päästäksesi käsiksi uunin valoihin tai helpottaaksesi uunin sisäpuolen puhdistamista. Varmista ensin, että uuni on jäähtynyt.



1. Irrota kaikki ritalät, ja avaa sitten mutteri, jolla kannatin on kiinnitetty paikoilleen. Löysää se sormillasi tai kolikolla.

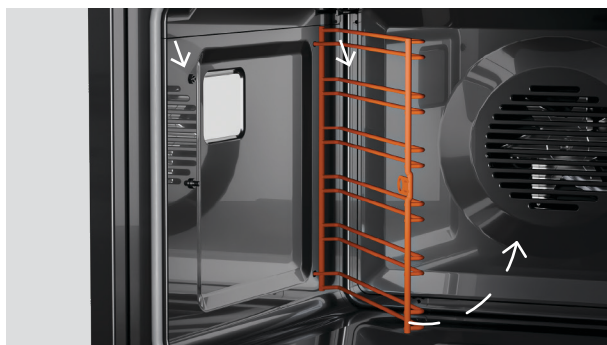

2. Vedä kannattimen pohja irti ruuvista ja vedä sitten kannatin alas irrottaaksesi sen yläosassa olevista ruoteista.



3. Voit asentaa tikkaat takaisin asettamalla niiden yläosan tappeihin ja painamalla sitten tikkaiden pohjaa tasaisesti uunin sivua vasten.

Asenna mutteri takaisin kannattimen juureen ja kiristä se kunnolla.


Voit avata kahvattoman uuninluukun käsin sähkökatkon aikana tai uunin ollessa sapattitilassa mukana toimitetulla luukunavaustyökalulla.



1. Pidä luukunavaajaa silmukasta niin, että lyhyt pää osoittaa oikealle.



2. Työnnä luukunavaaja varovasti uunin oikeaan yläkulmaan keskimmäisen säleikön ja luukun yläreunan väliin.

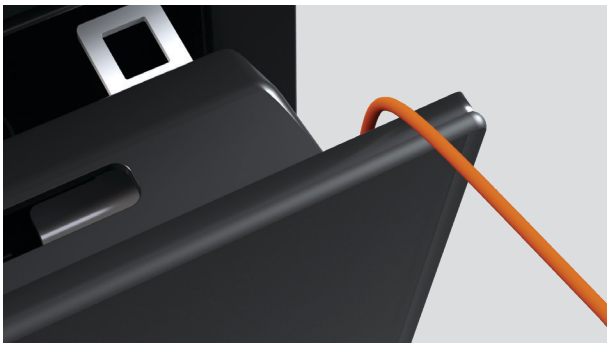


3. Käännä luukunavaajaa 90 astetta myötäpäivään ja vedä sitten luukku varovasti auki.

Älä käytä luukunavaajaa väkisin, jos se ei pyöri vapaasti, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

POISTA UUNIN LUUKKU


Uunin luukku voidaan irrottaa paremman puhdistusmahdollisuuden takaamiseksi. Varmista, että uuni on jäähtynyt ennen luukun irrottamista.

Ovi on painava ja sen nostaminen vaatii kaksi ihmistä. Ole varovainen irrottessasi ja asentaessasi takaisin.

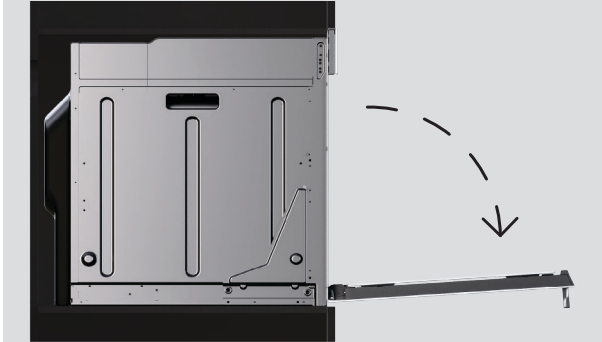


1. Avaa ovi kokonaan ja etsi saranan lukot oven molemmilta puolilta.

Vapauta lukitus työntämällä lukkoja ylöspäin.

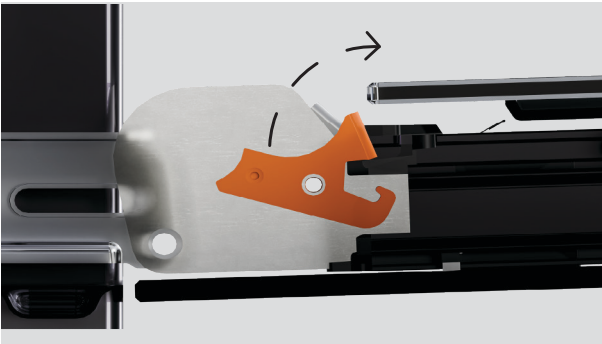

2. Vapauta vetämällä lukot ylös.

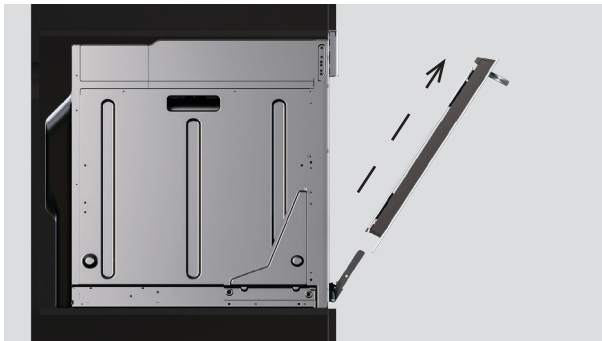


3. Pidä kiinni oven molemmista reunoista ja sulje se osittain. Irrota ovi varovasti saranoista vetämällä ja aseta se pehmeälle, puhtaalle ja tasaiselle alustalle.

Oven purkaminen osiin

Uuninluukku koostuu useista lasilevyistä. Lasien lukumäärä voi vaihdella mallista riippuen.

Nykyaikaiset mallit

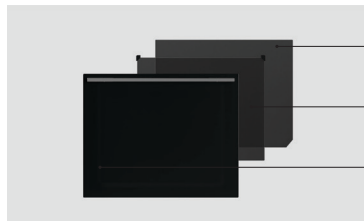

Minimalistiset mallit



sisäinen

keskimmäinen

ulompi

Ennen kuin aloitat

- Noudata ohjeita huolellisesti. Lasin väärin asentaminen voi vahingoittaa uunia ja mitätöidä takuun.
- Älä käytä uunia ilman, että kaikki lasit ovat oikein paikoillaan.
- Ole varovainen käsitellessäsi lasia. Vältä kolhimasta kulmia tai reunoja mihinkään pintaan. Tämä voi johtaa lasin särkymiseen.
- Älä käytä uuninpuhdistusaineita tai muita voimakkaita/hankaavia puhdistusaineita, liinoja, hankaussieniä, teräsvillaa tai teräviä metallikaapimia lasipintojen puhdistamiseen. Ne naarmuttavat lasia ja voivat vahingoittaa pinnoitetta, mikä voi johtaa lasin halkeamiseen tai särkymiseen.
- Jos huomaat lasiruuduissa vaurioita (kuten lohkeamia tai halkeamia), älä käytä uunia. Ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.
- Jos lasin irrottaminen tai vaihtaminen tuntuu vaikealta, älä pakota sitä. Ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.

Sarjan 9 ja 11 mallit.


Uunin luukku koostuu useista lasiruuduista. Voit irrottaa sisemmän lasiruudun puhdistusta varten, mutta käsittele lasia varovasti. Se voi särkyä, jos kolhit kulmia tai reunoja.

- Älä avaa lasia väkisin, jos sen irrottaminen tai takaisin laittaminen tuntuu vaikealta.
- Älä käytä uunia ilman, että kaikki lasit ovat oikein paikoillaan.
- Älä käytä uunia, jos huomaat lasissa vaurioita, kuten lohkeamia tai halkeamia.

Noudata ohjeita huolellisesti. Lasin väärin asentaminen voi vahingoittaa uunia ja mitätöidä takuun. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.



1. Avaa luukku kokonaan. Käytä sopivaa työkalua ja käännä kielekkeet varovasti ulos uunin luukun molemmilta puolilta.

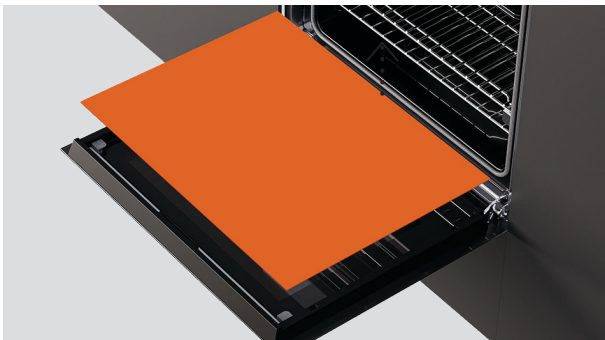

2. Vedä lasia oven yläreunaa kohti irrottaaksesi koukun. Nosta paneeli ylös, poista se ja aseta tasaiselle, suojatulle pinnalle. Puhdista lasi tarpeen mukaan. Katso kohta "Hoito ja puhdistus".




3. Asentaaksesi lasin takaisin, varmista, että se on oikein päin. Logon tulisi olla lähimpänä luukun alareunaa, mutta siten, että se on luettavissa.



4. Laske ruutu varovasti luukun päälle niin, että se asettuu profiileihin.



5. Sulje kielekkeet ja paina lasia varovasti. Sulje ovi.

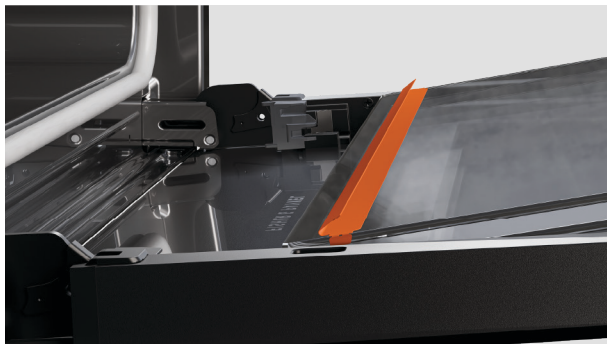


Kun asennat toisen keskimmäisen ruudun takaisin, varmista, että metallinen kiinnike on edelleen paikallaan ja oikein sijoitettulasinalaosaan.

Sarjan 7 mallit.

Uunin luukku koostuu useista lasiruuduista. Voit irrottaa sisemmän lasiruudun puhdistusta varten, mutta käsittele lasia varovasti. Se voi särkyä, jos kolhit kulmia tai reunoja.

- Älä avaa lasia väkisin, jos sen irrottaminen tai takaisin laittaminen tuntuu vaikealta.
- Älä käytä uunia ilman, että kaikki lasit ovat oikein paikoillaan.
- Älä käytä uunia, jos huomaat lasissa vaurioita, kuten lohkeamia tai halkeamia.

Noudata ohjeita huolellisesti. Lasin väärin asentaminen voi vahingoittaa uunia ja mitätöidä takuun. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

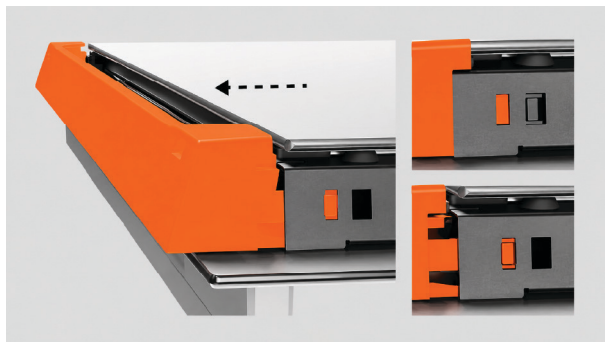


1. Paina lasinpidikkeen kielekkeitä molemmin puolin. Vedä pidikettä ylöspäin, kunnes kielekkeet siirtyvät ylimpään reikään.




2. Vedä lasia luukun yläosaa kohti, kunnes se irtoaa kannattimista, ja nosta se sitten pois.

Älä kallista ruutua liikaa, sillä se voi vaurioittaa lasia.

SISEMMÄN LASIRUUDUN TAKAISINKIINNITTÄMINEN

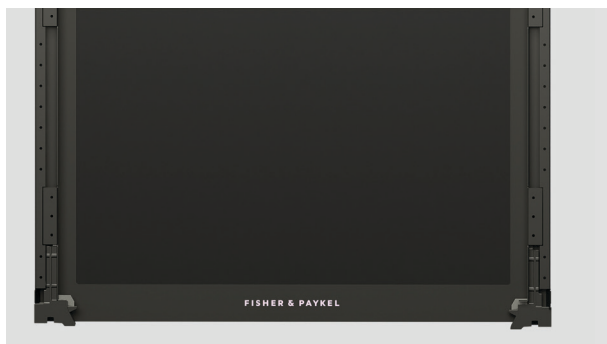


1. Varmista, että lasi on oikein päin ennen takaisin asettamista. Logon tulee olla luettavissa luukun alareunassa.

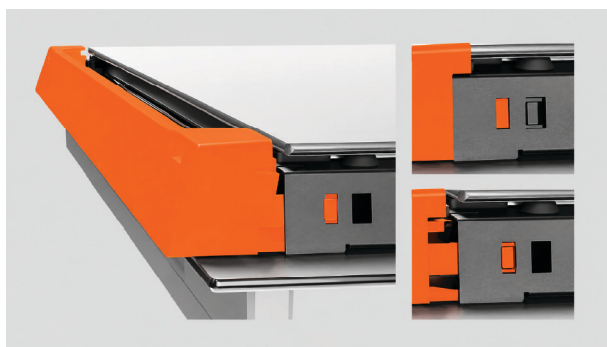

2. Aseta lasiruudun alaosa luukun alareunassa oleviin ylempiin kiinnikkeisiin.

Laske lasi paikalleen niin, että se lepää luukun yläosassa olevien kannattimien varassa.

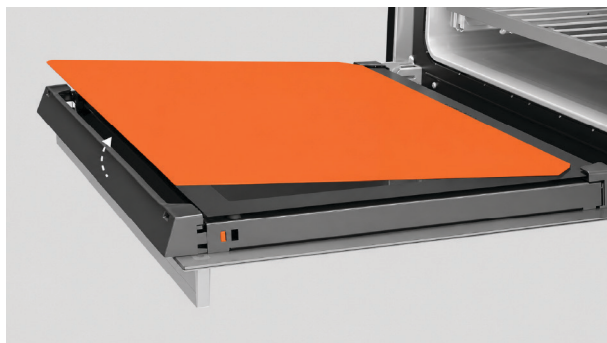


3. Aseta lasinpidike takaisin paikalleen ja varmista, että se napsahtaa tukevasti paikalleen.

Sarjan 7 mallit.


Uunin luukku koostuu useista lasiruuduista. Voit irrottaa sisemmän lasiruudun puhdistusta varten, mutta käsittele lasia varovasti. Se voi särkyä, jos kolhit kulmia tai reunoja.

- Älä avaa lasia väkisin, jos sen irrottaminen tai takaisin laittaminen tuntuu vaikealta.
- Älä käytä uunia ilman, että kaikki lasit ovat oikein paikoillaan.
- Älä käytä uunia, jos huomaat lasissa vaurioita, kuten lohkeamia tai halkeamia.

Noudata ohjeita huolellisesti. Lasin väärin asentaminen voi vahingoittaa uunia ja mitätöidä takuun. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.

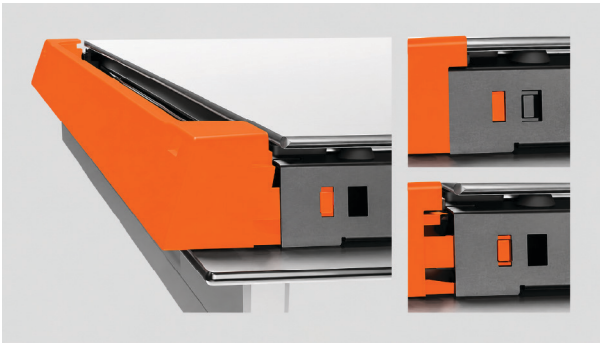


1. Paina lasinpidikkeen molemmilla puolilla olevat kielekkeet sisään uudelleen ja irrota pidike.

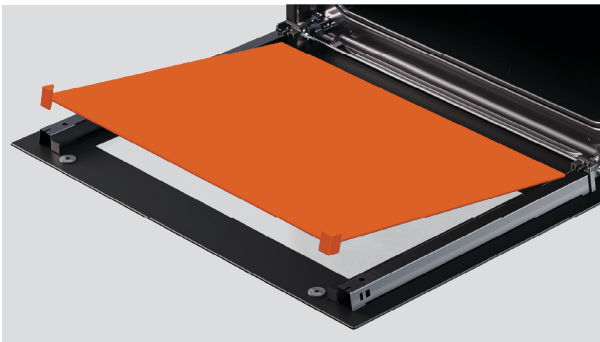

2. Vedä lasia luukun yläosaa kohti, kunnes se irtoaa kannattimista, ja nosta se sitten pois.


Kumitulppien tulee pysyä kiinni lasissa.

ASENNA KESKIMMÄINEN LASIRUUTU TAKAISIN

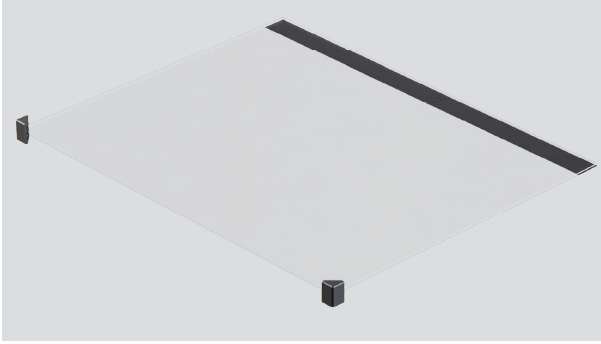


1. Varmista, että lasi on oikein päin ennentakaisin asettamista.

Lasin alareunassa olevan varoitustekstin tulee osoittaa luukun etuosaa kohti.

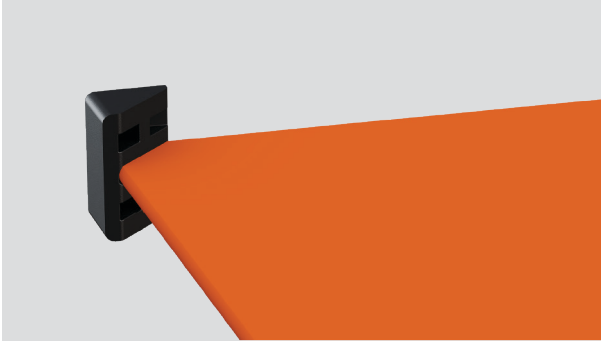


2. Varmista, että kumitulpat ovat kiinni lasissa ja oikein paikoillaan.


Pidemmän sivun tulee kulkea lasin sivua pitkin.

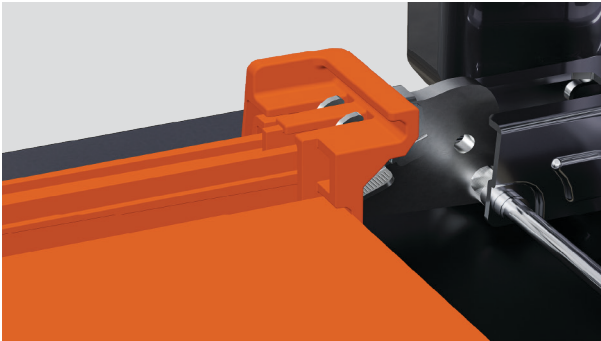


3. Liu'uta lasin alaosa luukun alaosassa oleviin alempiin kannattimiin. Laske lasi paikalleen niin, että kumitulpat lepäävät ulomman lasiruudun päällä.

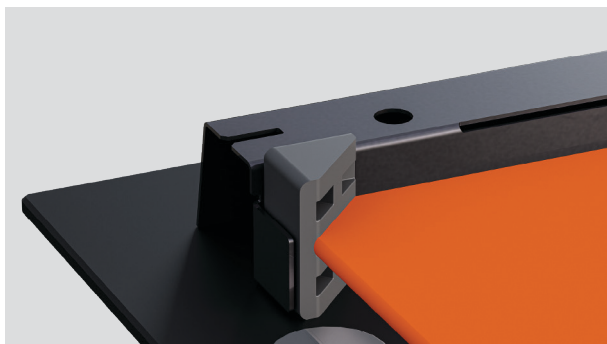


4. Laske lasi paikalleen niin, että kumitulpat lepäävät ulomman lasiruudun päällä.

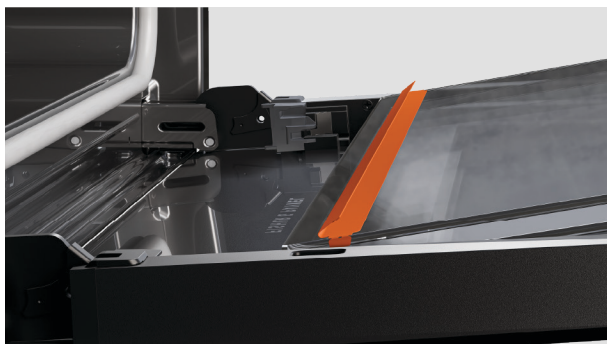

Kun asennat toisen keskimmäisen ruudun takaisin, varmista, että metallinen kiinnike on edelleen paikallaan ja oikein sijoitettulasinalaosaan.

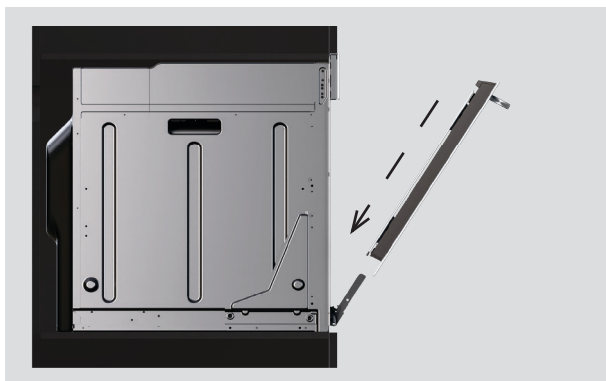

1. Pidä luukkua molemmilta puolilta ja nosta se varovasti takaisin saranoilte.

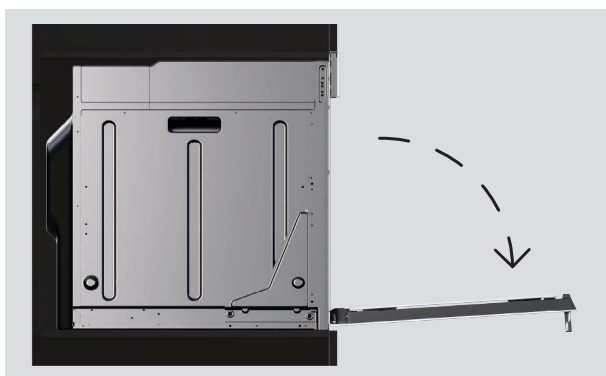

2. Avaa luukku kokonaan.



3. Paina kukin lukitusvipu alas ja lukitse se paikalleen.

Varmista ennen luukun sulkemista, että molemmat saranat ovat täysin lukittuneet.

Yleistä

Miksi tuote ei käynnisty?

- Ei virtaa. Make sure it is connected to the power supply and switched on at the wall.
 - Tarkista suojakatkaisin tai selvitä, onko kotonasi tai alueellasi sähkökatko. Jos tuote ei vieläkään käynnisty, soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi näyttö ei toimi?

- Säätimet saattavat olla lukittuna. Avaa lukitus painamalla näyttöä pitkään.
-

Miksi uuni ei lämpene?

- Jos uuni lämpenee, mutta ei saavuta asetettua lämpötilaa, luukku ei ehkä ole kunnolla kiinni tai tiivistetty.
 - Varmista, että ovi on suljettu kunnolla eikä sitä avata liian usein, tai yritä irrottaa ovi ja asentaa se takaisin. Katso ohjeet kohdasta ”Uunin luukun irrottaminen”.
 - Jos näyttö toimii, mutta uuni ei lämpene lainkaan, uuni saattaa olla esittelytilassa. Soita asiakaspalveluun tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
-

Miksi asetettavissa on vähimmäislämpötila?

- Elintarviketurvallisuuden vuoksi uunissa on tehtaalla asetetut vähimmäislämpötila-asetukset valitun toiminnon tai menetelmän mukaan. Kokeile valita toinen toiminto tai menetelmä, joka on tarkoitettu matalammille lämpötiloille.
-

Miksi puhallin käy uunin lämmitessä?

- Puhallin käy esilämmityksen aikana, jotta uuni saavuttaa lämpötilan nopeasti. Valitusta toiminnosta tai menetelmästä riippuen puhallin sammuu, kun uuni on lämmennyt.
-

Miksi valot eivät syty, kun avaan luukun?

- Lamppu tai lamput ovat saattaneet palaa. Katso ohjeet kohdasta ”Uunin lampun vaihtaminen”.
 - Luukku ei ehkä ole kunnolla kiinni tai tiivisty oikein. Varmista, että luukku on kunnolla kiinni eikä sitä avata liian usein, tai kokeile irrottaa luukku ja asentaa se takaisin. Katso ohjeet kohdasta ”Uunin luukun irrottaminen”.
-

Miksi uunin luukku ei ole suorassa?

- Uunin luukku on asennettu väärin. Kokeile irrottaa ja asentaa luukku uudelleen. Katso ohjeet kohdasta ”Uunin luukun irrottaminen”.
-

Mitä teen, jos luukun lasi on haljennut, lohjennut tai särkynyt?

- Älä käytä uunia. Ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.

Miksi en pääse uunin asetuksiin?

- Uuni on päällä tai asetettu automaattisen kypsennyksen tilaan, eikä uunia voida säätää. Sammuta uuni ja kytke se päälle tai odota, kunnes automaattinen kypsennys on valmis.

Miksi tuuletusaukoista puhaltaa kuumaa ilmaa uunin sammuttamisen jälkeen?

- Jäähdytyspuhaltimet jatkavat toimintaansa uunin sammuttamisen jälkeen, jotta uuni jäähtyy kunnolla. Nämä sammuvat automaattisesti, kun uuni on jäähtynyt.

Miksi uuniin kertyy kosteutta kypsennyksen aikana?

- Höyry ja muut kypsennysmenetelmät tuottavat kosteutta. Odota uunin jäähtymistä ja pyyhi se sitten kuivaksi.

Miksi tippa-alusta tulvii yli?

- Tippa-alusta on puhdistettava tai tyhjennettävä. Odota, että uuni jäähtyy, ja pyyhi sitten sienellä tai pehmeällä liinalla, tai nosta alusta irti ja tyhjennä se.

Miksi uunista tulee palaneen hajua?

- Uunin pohjassa voi olla palanutta ruokaa. Valumien estämiseksi suosittelemme asettamaan umpinaisen pellin rutilälle tai sivukannattimiin rei'itetyn astian alle ja puhdistamaan mahdolliset roiskeet heti niiden syntyessä.

Miksi näytössä lukee, että vedenpinta on liian alhainen, vaikka säiliössä on vielä vettä?

- Säiliössä on oltava vähimmäismäärä vettä höyrykypsennyksen käyttöä varten. Täytä vesisäiliö.

Miksi näytöllä näkyy, että säiliötä ei ole asennettu, vaikka olen juuri vaihtanut sen?

- Säiliö ei ehkä ole kokonaan takaisin paikoillaan. Kokeile irrottaa ja asentaa se uudelleen ja varmista, että se on painettu kokonaan paikalleen.
-

Miksi en voi käyttää höyrykypsennystä?

- Uunista saattaa olla tarpeen poistaa kalkki. Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita tai katso kohdasta ”Kalkinpoisto uunille”.
-

Miksi uunin pohjassa on vesitahra?

- Tämä voi johtua veden kovuudesta. Varmista, että uunin pohja pyyhitään säännöllisesti puhtaaksi kypsennyksen jälkeen ja ennen kuivausohjelman suorittamista.
-

Miksi höyrysäiliön lokero ei avaudu tai sulkeudu?

- Tiellä saattaa olla jotain. Tarkista, ettei esteitä ole.
 - Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai soita asiakaspalveluun.
-

Miksi uuni pitää ääntä höyryllä kypsennettäessä?

- Nämä ovat normaaleja ääniä, joita höyrystin tuottaa veden kiehuessa.
-

Miksi höyrystin ylikuumenee?

- Uunista saattaa olla tarpeen poistaa kalkki. Seuraa ruudulla olevia ohjeita tai katso kohdasta ”Kalkinpoisto”.
 - Veden kovuusasetus ei ehkä vastaa alueesi veden kovuutta. Jos asut alueella, jossa vesi on kovaa, sinun on ehkä nostettava veden kovuusastetta asetusvalikossa.
-

Jos uunissasi on vika, se piippaa ja näyttää hälytyksen.

Korjaustoimet

Noudata näytön ohjeita tai seuraavan taulukon vaiheita yrittääksesi korjata ongelman ja poistaa hälytyksen.

Älä sammuta uunia seinäkytkimestä, ellei se ole täysin jäähtynyt. Virran katkaiseminen uunin ollessa kuuma voi vahingoittaa uunia ja sitä ympäröivää kaapistoa.

VIKAKOODI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMET
A1	Uuni on ylikuumentunut.	- Anna uunin jäähtyä. - Kun uuni on jäähtynyt ja luukku on avattu, vikakoodi poistuu. Voit nyt käyttää uunia.
A2	Luukun lukitusvirhe. Luukkua ei voi lukita itsepuhdistuksen käynnistämisen jälkeen.	- Katkaise uunin virta ja kytke se päälle pistorasiasta. - Odota 10 sekuntia, että lukko palaa alkuperäiseen asentoonsa. - Varmista, että luukku on kiinni, ja käynnistä sitten itsepuhdistusjakso uudelleen.
A3	Luukun lukitusvirhe. Luukkua ei voida avata itsepuhdistuksen päätyttyä.	- Katkaise uunin virta ja kytke se päälle pistorasiasta. - Paina ovea muutaman kerran, jotta lukko vapautuu helpommin.
F + numero	Tekninen vika.	- Merkitse vikakoodi muistiin. - Odota, kunnes jäähdytyspuhaltimet ovat pysähtyneet ja uuni on jäähtynyt kokonaan. - Katkaise uunin verkkovirta. - Ota yhteyttä Fisher & Paykelin kouluttamaan ja tukemaan huoltoteknikkoon tai asiakaspalveluun.

Jos vikakoodi katoaa, voit jatkaa uuninkäyttöä.

Jos ongelma jatkuu, merkitse vikakoodi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

