
תנור משולב מיקרוגל קומפקטי ברוחב 60 ס"מ טיפול ותחזוקה

3	הכירו את המכשיר שלכם
4	ניקוי התנור
6	ייבוש התנור
7	הסרת מסילות הצד
8	פתיחה ידנית של תנור ללא ידית
9	החלפת נורת התנור
10	פתרון בעיות
12	קודי תקלה

FISHER & PAYKEL

GB IE EU

תנור משולב מיקרוגל קומפקטי ברוחב 60 ס"מ

מינימליסטי

,OM60NMUB5, OM60NMUG5
,OM60NMUNB5, OM60NMUNG5
OM60NMTB5


עכשווי

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



כיצד להשיג את התוצאות הטובות ביותר מהתנור

- יש להוריד את היישום כדי להשתמש ב'מצב מרחוק' ולקבל עדכונים.
- יש להגדיר את התנור ולטפל בתנאי התנור לפני השימוש.
- יש לנקות את התנור באופן קבוע.
- רשמו את המוצר כדי לקבל תמיכה יעילה.

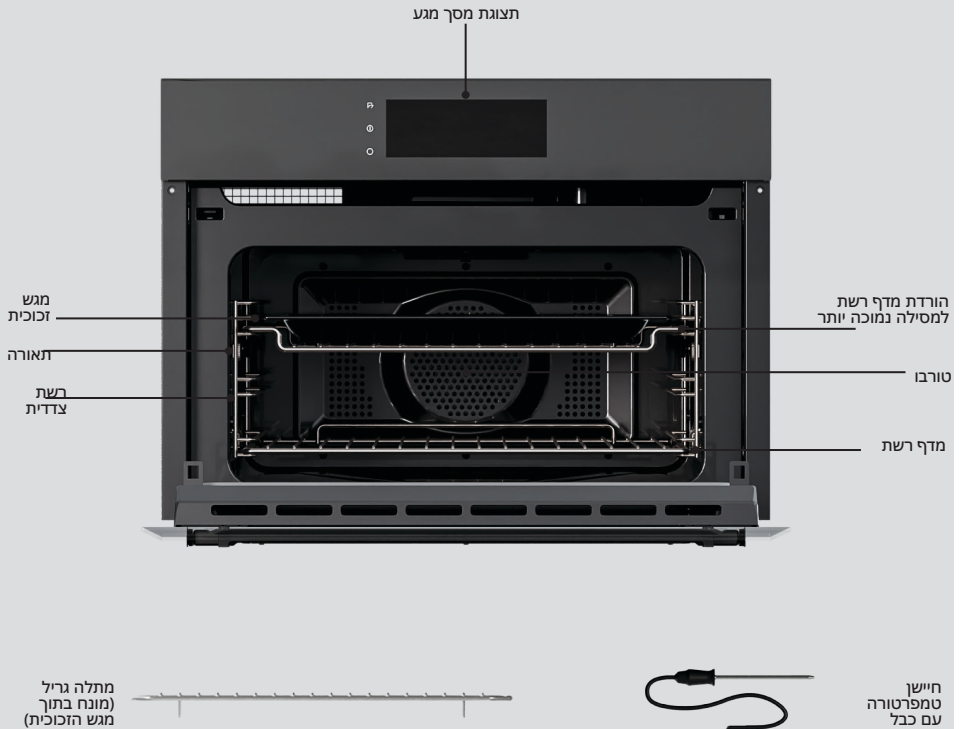

חוגת בקרה* וכלי לפתיחת הדלת עבור מודלים ללא ידית שאינם מוצגים.

*מודלים מסוימים בלבד.



שלבים עיקריים לתחזוקת התנור

- נקו משטחים במטלית לחה ויבשו במטלית שאינה משירה סיבים.
- נקו את הדלת לאחר כל שימוש.



איננו ממליצים על:

- ספוגי קרצוף
- חומרי ניקוי או הברקה לנירוסטה על משטחים אחרים
- חומרי ניקוי שוחקים, חומציים, בסיסיים או מבוססי ממים, למעט כמפורט להלן.

הניחו תמיד לתנור להתקרר לטמפרטורה בטוחה. נתקו את אספקת החשמל לפני כל ניקוי או תחזוקה ידניים.

אין לנקות

אטם התנור

אין לנקות או להסיר חלק זה. היזהרו לא לשפשף, לפגוע או להזיז את האטם.

נקו לאחר כל שימוש

דלת התנור

נקו במטלית רכה עם מים חמימים ונוזל כלים.

כתמים עקשניים

מרחו תערובת סודה לשתייה ומים חמימים באמצעות ספוג שאינו שורט. נגבו במטלית רכה שאינה משירה סיבים.

חלל התנור

נקו נוזלים שנשפכו, מזון וכתמי שומן במקומות נגישים כדי למנוע הידבקות בחום.

נקו משטחי אמייל במטלית לחה, מים חמים וחומר ניקוי עדין. יבשו במטלית רכה.

שאריות עקשניות

נקו משטחים נגישים במטלית רכה ובחומר ניקוי עדין. אם נדרש סיוע נוסף, פנו לשירות הלקוחות.

חיישן טמפרטורה

נקו במטלית לחה ובנוזל כלים. יבשו במטלית מיקרופיבר.

- אין להכניס למדיח כלים.
- אין לטבול במים.
- אין להשתמש בחומר לניקוי תנורים.

נקו באופן קבוע

מסילות, מדפי רשת ומגש זכוכית

נקו בחומר ניקוי עדין ובמים חמים.

מדפים נשלפים (אם קיימים)

נקו במטלית לחה ובנוזל כלים.

- אין להסיר את חומר הסיכה הלבן (הנראה כשהמדף שלוף).
- אין להכניס למדיח כלים.
- אין לטבול במים.
- אין להשתמש בחומר לניקוי תנורים.

מסגרת הדלת ותפסי הפינות מפלסטיק (אם קיימים)

נקו בחומר ניקוי עדין ובמים חמים. יבשו במטלית מיקרופייבר.

לוח הבקרה

השתמשו רק במטלית רכה ולחה ובחומר ניקוי עדין. חומרים אחרים עלולים לשרוט ולפגוע בזכוכית לוח הבקרה ובמסך.

- אין להשתמש בחומר לניקוי תנורים או בחומרי ניקוי חזקים או שוחקים.
- אין להשתמש בספוגי קרצוף, בצמר פלדה או במגרדי מתכת חדים.

חוגה (בדגמים מסוימים בלבד)

נקו בחומר ניקוי עדין ובמים חמים ולאחר מכן יבשו.

- אין להשתמש בחומר לניקוי נירוסטה או תנורים.

משטחי נירוסטה

נקו בחומר ניקוי עדין ובמים חמים. יבשו במטלית מיקרופייבר.

לכתמים עקשניים, השתמשו בחומר ניקוי והברקה מתאים לנירוסטה.

- ודאו שחומר הניקוי לנירוסטה אינו מכיל תרכובות כלור. הן גורמות לקורוזיה ועלולות לפגוע במראה התנור.
- שפשפו תמיד בכיוון הסיבים של הנירוסטה.


לוחות זכוכית

נקו במטלית רכה, מים חמימים ונוזל כלים.


נקו משטחי זכוכית נגישים בלי להסיר את הלוח הפנימי.



לאחר הבישול, הפעילו מחזור ייבוש להסרת הלחות מהתנור.

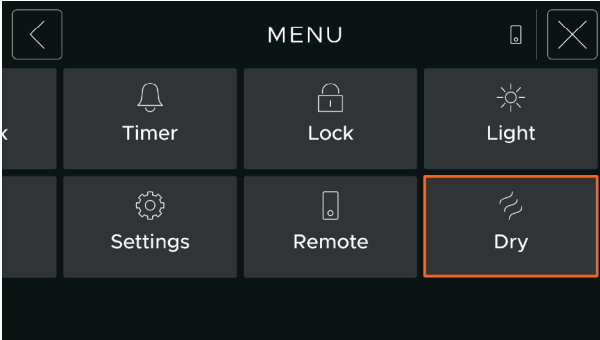


1. עברו לתפריט ובחרו ייבוש.

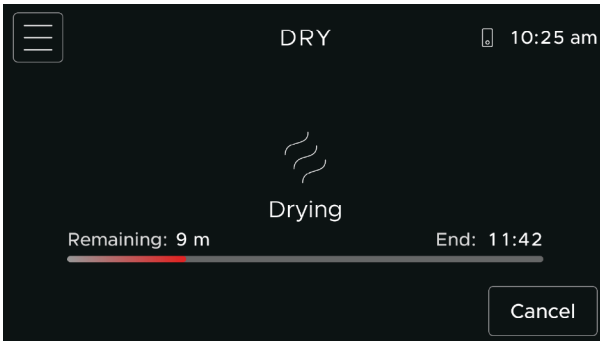


2. נגבו עודפי מים מתחתית התנור ולחצו על התחלה. במהלך מחזור הייבוש יופיע פס התקדמות.


הסירו את מסילות הצד כדי להגיע לנורות או להקל על ניקוי פנים התנור. ודאו תחילה שהתנור התקרר.

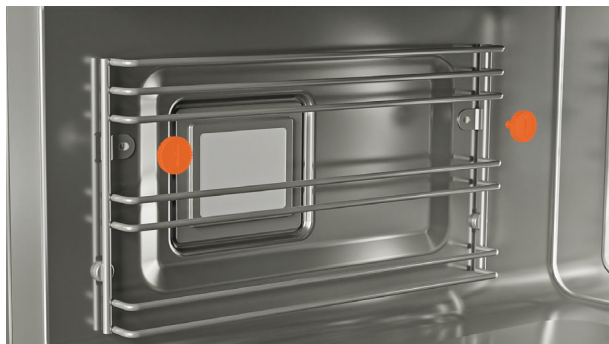

1. הוציאו את כל המדפים ושחררו את האומים המחזיקים את מסילת הצד. השתמשו באצבעות או במטבע.

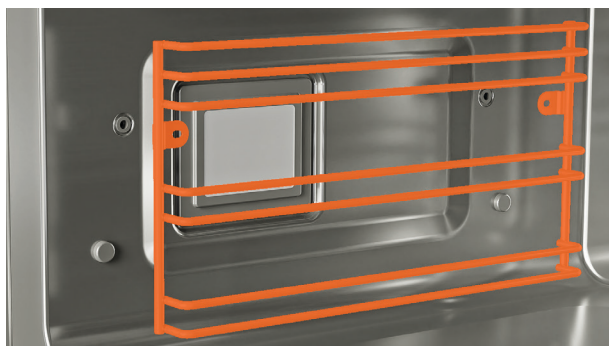

2. הסירו את מסילת הצד.

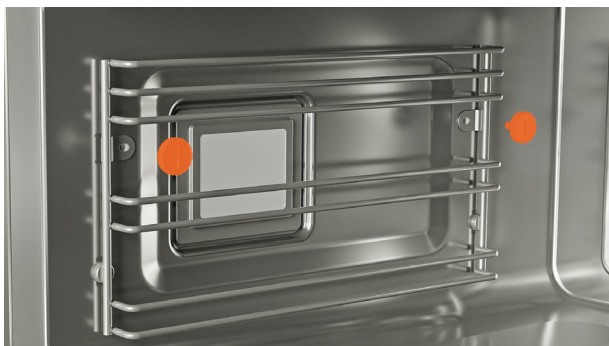

3. להתקנה מחדש, הניחו את המסילה כנגד דופן התנור והדקו אותה באמצעות האומים.


בעת הפסקת חשמל או כשהתנור במצב שבת, ניתן לפתוח ידנית את הדלת ללא הידית באמצעות כלי פתיחת הדלת המצורף.



1. אחזו בכלי באמצעות הלולאה, כשהקצה הקצר פונה ימינה.




2. הכניסו בזהירות את הכלי בפינה הימנית העליונה, בין תריס האוורור המרכזי לחלקה העליון של הדלת.

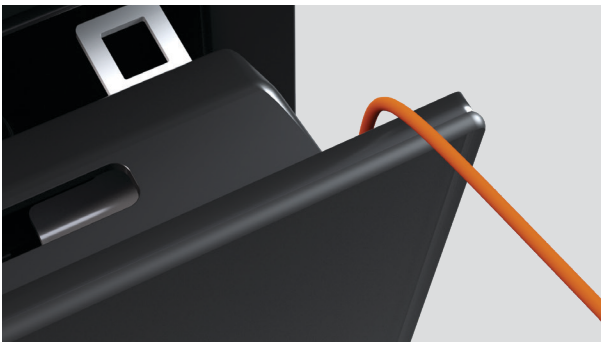


3. סובבו את כלי פתיחת הדלת 90 מעלות בכיוון השעון ומשכו בעדינות את הדלת לפתיחתה.
אם הכלי אינו מסתובב בחופשיות, אל תפעילו כוח. הדבר עלול לגרום נזק.

ניתן להחליף את נורת התנור, אך פעולה זו אינה מכוסה באחריות.
התנור משתמש בנורות הלוגן מסוג G9 במתח 220 עד 240 וולט ובהספק 25 וואט. נורות חלופיות זמינות
באתר:
www.fisherpaykel.com

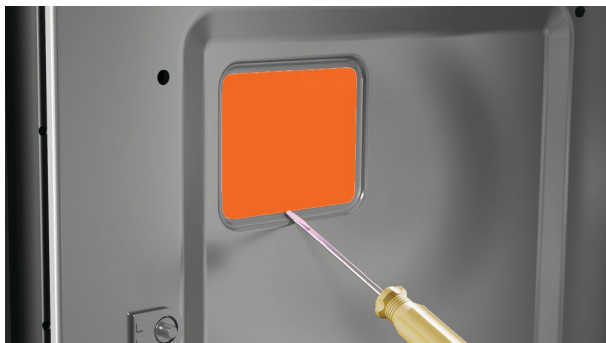

1. הוציאו את כל המדפים ומסילות הצד.
הרימו בזהירות את כיסוי הזכוכית של
הנורה באמצעות מברג שטוח.

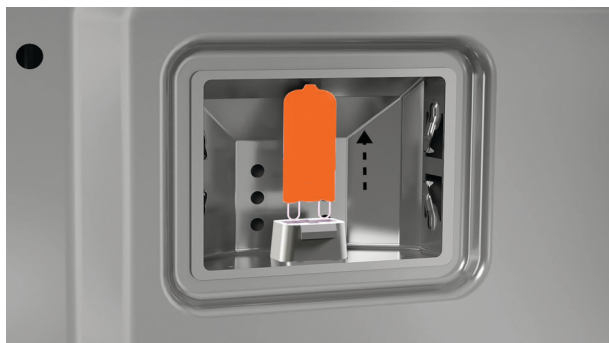

2. הוציאו את הנורה הפגומה מבית
הנורה.



3. אחזו בנורה החדשה במטלית רכה.
מגע ישיר מקצר את חייה.
הכניסו את הנורה לבית הנורה והחזירו
את הכיסוי.

מדוע המכשיר אינו נדלק?

- אין אספקת חשמל. ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל ושהמפסק בקיר מופעל.
- בדקו את המפסק בלוח החשמל ואם יש הפסקת חשמל בבית או באזור. אם המכשיר עדיין אינו נדלק, פנו לשירות הלקוחות או למרכז שירות מורשה.

מדוע הצג אינו פועל?

- ייתכן שהפקדים נעולים. לחצו לחיצה ממושכת על המסך כדי לשחרר את הנעילה.

מדוע התנור אינו מתחמם?

- אם התנור מתחמם אך אינו מגיע לטמפרטורה שנקבעה, ייתכן שהדלת אינה סגורה או אטומה כראוי.
- ודאו שהדלת סגורה היטב והימנעו מפתיחתה לעיתים קרובות. אם אינה נסגרת או נאטמת כראוי, פנו לשירות הלקוחות.
- אם הצג פועל אך התנור אינו מתחמם כלל, ייתכן שהוא במצב הדגמה. פנו לשירות הלקוחות או למרכז שירות מורשה.

מדוע קיימת טמפרטורה מינימלית להגדרה?

- לשמירה על בטיחות המזון, מוגדרות במפעל טמפרטורות מינימליות בהתאם לפונקציה או לשיטת הבישול. נסו לבחור פונקציה או שיטה אחרת המיועדת לטמפרטורות נמוכות יותר.

מדוע המאוורר פועל בזמן חימום התנור?

- המאוורר פועל במהלך החימום המקדים כדי להביא את התנור במהירות לטמפרטורה הרצויה. בהתאם לפונקציה או לשיטה שנבחרה, הוא יפסיק לפעול לאחר שהתנור התחמם.

מדוע התאורה אינה נדלקת בפתיחת הדלת?

- ייתכן שהנורות נשרפו. ראו "החלפת נורת התנור".
- ייתכן שהדלת אינה סגורה או אטומה כראוי. בדקו שהיא סגורה היטב. אם הבעיה נמשכת, פנו לשירות הלקוחות.

מדוע דלת התנור אינה ישרה?

- ייתכן שהדלת אינה מיושרת כראוי. פנו לשירות הלקוחות או לטכנאי שירות שהוכשר ונתמך על ידי Fisher & Paykel.

-
- מה עושים אם זכויות הדלת סדוקה, פגומה או מנופצת?
 • אין להשתמש בתנור. פנו לטכנאי שירות שהוכשר ונתמך על ידי Fisher & Paykel או לשירות הלקוחות.
-

- מדוע לא ניתן לגשת להגדרות התנור?
 • התנור פועל או מוגדר לבישול אוטומטי ולא ניתן לשנות את ההגדרות. כבו והפעילו אותו מחדש או המתינו לסיום הבישול האוטומטי.
-

- מדוע יוצא אוויר חם מפתחי האוורור לאחר הכיבוי?
 • מאווררי הקירור ממשיכים לפעול לאחר כיבוי התנור כדי לקרר אותו כראוי. הם יפסיקו לפעול אוטומטית כשהתנור יתקרר.
-

- מדוע מצטברת לחות בתנור בזמן הבישול?
 • בישול עשוי ליצור לחות. המתינו שהתנור יתקרר ונגבו אותו. במידת הצורך, הפעילו מחזור ייבוש לאחר הבישול.
-

- מדוע יש ריח שרוף מהתנור?
 • ייתכן שיש מזון שרוף בתחתית התנור. הניחו לו להתקרר ונקו נוזלים שנשפכו ושאריות מזון במקומות נגישים.
-

במקרה של תקלה, התנור ישמיע צפצוף ויציג התראה.

מה לעשות

פעלו לפי ההוראות במסך או לפי השלבים בטבלה כדי לנסות לפתור את הבעיה ולבטל את ההתראה. אין לכבות את החשמל במפסק שבקיר לפני שהתנור קר לחלוטין. ניתן להשתמש בתנור ובארונו שסביבו.

מה לעשות	סיבה אפשרית	קוד תקלה
- הניחו לתנור להתקרר. - לאחר שהתנור התקרר ונעילת הדלת השתחררה, קוד ההתראה ייעלם. כעת ניתן להשתמש בתנור.	התנור התחמם יתר על המידה.	A1
- רשמו את קוד ההתראה. - המתינו עד שמאוורי הקירור יפסיקו לפעול והתנור יתקרר לחלוטין. - כבו את אספקת החשמל לתנור במפסק שבקיר. - פנו לטכנאי שירות שהוכשר ונתמך על ידי Fisher & Paykel או לשירות הלקוחות.	תקלה טכנית.	F + מספר

אם קוד התקלה נעלם, ניתן להמשיך להשתמש בתנור. אם הבעיה נמשכת, רשמו את קוד התקלה ופנו לשירות הלקוחות.

