

**FISHER & PAYKEL**

**COLONNE RÉFRIGÉRATEUR  
ENCASTRABLE**

---

Modèles RS6121SLHE1, RS6121SRHE1,  
RS7621SLHE1 et RS7621SRHE1

**GUIDE D'UTILISATION  
UK IE EU**



## TABLE DES MATIÈRES

---

Sécurité et avertissements	4
Avant l'installation	9
Aperçu du produit	10
Panneau de commande	11
Menu	12
Utilisation du réfrigérateur	13
Réglage des étagères et des poubelles	14
Utilisation du distributeur d'eau	16
Connexion Wi-Fi	17
Accéder au menu	18
Nettoyage	19
Dépannage	21
Défauts, pannes	23
Directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)	24
Garantie du fabricant et guide d'entretien	25
Service client	26

---

### Enregistrement

Pour enregistrer votre produit, visitez notre site Web : [fisherpaykel.com/register](http://fisherpaykel.com/register)

### ⚠ ATTENTION !



#### Risque d'électrocution

Le non-respect de ces consignes peut entraîner un accident mortel, une électrocution, un incendie ou des blessures.

- Lisez et respectez les consignes de sécurité et d'avertissement définies dans ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

### ⚠ ATTENTION !



#### Risque de basculement

- Ce produit peut basculer tant qu'il n'est pas complètement installé. Les enfants doivent rester à l'écart et faire attention. Le non-respect de ce conseil peut entraîner des blessures.
- Cet appareil est très lourd et doit être fixé pour éviter tout risque de basculement vers l'avant.

**Pour assurer la stabilité de l'appareil dans toutes les conditions de chargement :**

- Les ferrures et le support antibasculement fournis doivent être installés par un professionnel conformément aux opérations d'installation indiquées dans ce guide.
- Ce produit peut basculer lorsque le support antibasculement est dévissé. Reportez-vous aux instructions d'installation pour désinstaller le produit en toute sécurité.



R600a

**Cet appareil contient de l'isobutane (R600a), fluide frigorigène inflammable.**

## LISEZ ET CONSERVEZ CE GUIDE

### **DANGER !**

Lisez le guide de sécurité. Si les consignes du guide ne sont pas suivies, cela peut entraîner des blessures ou des dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, il faut toujours prendre des précautions de sécurité de base, notamment les suivantes :

**N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans son guide d'utilisation et son guide d'installation.**

### Généralités

- Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement familial normal (habitation).
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants de 3 à 8 ans peuvent mettre et prendre des aliments dans cet appareil sous le contrôle d'un adulte.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont appris à utiliser en toute sécurité cet appareil et ont compris les dangers que cela implique.
- Il est impératif de suivre la notice d'installation du fabricant en ce qui concerne la ventilation du produit et du meuble lors de la pose de l'appareil.
- Pour éviter tout risque d'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément au guide d'installation.
- Gardez les ouvertures d'aération, que ce soit dans le caisson de l'appareil ou dans la structure encastrée, libres de tout obstacle.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni d'autres moyens, en dehors de ceux recommandés par le fabricant, pour accélérer le processus de dégivrage.
- Veillez à ne pas endommager le circuit du frigorigène. En cas de dommage sur le circuit du frigorigène, ventiler la zone en ouvrant toutes les fenêtres.
- Il est dangereux de confier l'entretien de cet appareil à une personne autre qu'un technicien formé et assisté par Fisher & Paykel.
- Les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés ; ne pas réutiliser les anciens tuyaux.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection de la machine à glaçons et ne pas mettre les doigts sur le mécanisme automatique de la machine à glaçons alors que l'appareil est en fonctionnement.

### Installation

- Vérifiez que l'appareil est fixé pour éviter qu'il ne bascule vers l'avant. Le basculement de l'appareil peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
- Ne connecter qu'à une alimentation en eau potable.
- La connexion d'eau pour l'eau et les glaçons doit être installée par un plombier qualifié ou un technicien d'entretien formé et agréé par Fisher & Paykel et être conforme à la réglementation locale et nationale.
- L'installation et l'utilisation DOIVENT être conformes à tous les codes de plomberie nationaux et locaux. Contactez votre service local de travaux publics pour connaître les codes de plomberie. Il faut suivre les directives lors de l'installation du système de filtration d'eau.

## SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

---

- Le système de filtration d'eau peut résister à une pression pouvant atteindre 827 kPa.
- Si un limiteur de pression est fourni, vérifiez qu'il est installé avant d'installer le circuit de filtrage de l'eau. Ne procédez pas à l'installation si la pression de l'eau dépasse 827 kPa.

### **DANGER !**

#### **Pour réduire le risque d'étouffement :**

- Ne laissez pas de petites pièces à portée des enfants de moins de 3 ans pendant l'installation du filtre à eau.

#### **Circuit électrique**

- Ne raccordez pas un autre appareil sur le même point d'alimentation que votre appareil et n'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur double.
- Lorsque vous écarterez votre appareil de la paroi, faites attention à ne pas endommager ou écraser le cordon d'alimentation.
- Lors du positionnement de l'appareil, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un technicien d'entretien formé et assisté par Fisher & Paykel.
- Ne pas faire fonctionner de matériels électriques, ou tout autre équipement, pouvant produire des arcs, des étincelles ou des flammes dans la zone environnante. Contactez immédiatement votre technicien d'entretien formé et assisté par Fisher & Paykel pour convenir d'une réparation de l'appareil.
- N'utilisez pas d'appareils électriques, à moins qu'ils ne soient d'un type recommandé par le fabricant, à l'intérieur des compartiments de rangement des aliments.
- Ne pas placer de multiprise ou d'alimentation portable à l'arrière de l'appareil.

#### **Commande de température**

- Cet appareil réfrigérant est prévu pour une utilisation à températures ambiantes allant de 16 °C à 43 °C. Les performances de l'appareil peuvent être remises en cause en cas de fonctionnement hors de la plage de températures.
- Pour les aliments courants, le réglage d'usine par défaut assure une conservation optimale. Le stockage à des températures autres que celles conseillées peut impacter la durée de conservation.
- Pour un stockage efficace des aliments courants chez les ménages, il est conseillé d'utiliser le produit dans la configuration d'usine proposée. Le déplacement des étagères n'aura qu'un impact minime sur l'efficacité.
- Lorsque le réfrigérateur est mis en marche pour la première fois, le circuit de refroidissement refroidit automatiquement tous les compartiments aux températures fixées. Cela prend entre 2 et 3 heures.
- Le panneau de commande permet de changer et de contrôler les températures des compartiments avec précision et indépendamment de la température ou de l'humidité de l'environnement, que ce soit en été ou en hiver.
- Nous conseillons de vérifier le fonctionnement de votre appareil une fois toutes les 4 heures pendant les 24 premières heures.
- Si vous remarquez que l'appareil ne refroidit pas correctement, appelez votre installateur ou un technicien d'entretien formé et assisté par Fisher & Paykel afin de vérifier le bon fonctionnement du produit. Prenez immédiatement toutes les précautions utiles pour éviter que les aliments ne se perdent en les stockant dans un autre réfrigérateur ou congélateur.

# SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

---

## Entretien

- Votre appareil est conçu pour fonctionner pendant de nombreuses années sans nécessiter d'entretien. Cependant, si votre appareil fonctionne mal, faites-le réparer par votre technicien Fisher & Paykel formé et assisté dès que possible.
- Toutes les réparations électriques doivent être effectuées par un électricien qualifié ou un technicien d'entretien adéquatement formé.
- Risque de choc électrique. Partez du principe que toutes les pièces sont sous tension.
- Débranchez l'alimentation avant l'entretien et l'installation.
- Le voyant LED ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Contactez votre revendeur Fisher & Paykel ou votre technicien d'entretien Fisher & Paykel.
- Pour les pièces détachées, veuillez contacter le service client Fisher & Paykel. Des pièces détachées sont disponibles pour tous les appareils Fisher & Paykel pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de fabrication.

## IMPORTANT !

**Votre appareil est conçu pour fonctionner pendant de nombreuses années sans nécessiter d'entretien. Cependant, si votre appareil fonctionne mal, faites-le réparer par votre technicien Fisher & Paykel formé et assisté dès que possible.**

## Nettoyage

- Si l'appareil doit rester vide longtemps, l'arrêter, le dégivrer, le nettoyer, le sécher et laisser la porte ouverte pour éviter que des moisissures se développent à l'intérieur.
- Nettoyez les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 heures. Rincez le filtre à eau connecté au circuit d'eau si l'eau n'a pas été évacuée pendant 5 jours.
- N'utilisez que des produits de nettoyage à base de savon. Bon nombre de produits de nettoyage du commerce contiennent des solvants pouvant attaquer les composants en plastique de votre réfrigérateur et les fissurer.
- Éviter les produits antibactériens sur l'intérieur ou l'extérieur du meuble car ils peuvent faire rouiller les composants métalliques et fissurer les composants en plastique.
- Nettoyez régulièrement les systèmes accessibles de drainage et les surfaces qui entrent en contact avec la nourriture.

## Mise au rebut

- Des précautions doivent être prises pour mettre au rebut votre ancien appareil afin de pallier tout risque :
  - Le fluide frigorigène inflammable doit être retiré en toute sécurité par un technicien d'entretien qualifié.
  - La mousse d'isolation thermique de cet appareil contient un isolant inflammable pouvant dégager des gaz. La mousse peut être très inflammable et doit être traitée avec précaution lors de son retrait.
- **AVERTISSEMENT** : risque de piégeage d'enfant. Avant de mettre au rebut votre ancien réfrigérateur ou congélateur, les portes et les panneaux doivent être retirés et les étagères doivent rester en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Consultez l'organisme local chargé de l'énergie ou la réglementation locale pour savoir comment au mieux mettre au rebut votre ancien appareil.
- Votre technicien d'entretien formé et assisté par Fisher & Paykel pourra vous conseiller sur les méthodes respectueuses de l'environnement permettant de mettre au rebut votre ancien réfrigérateur ou congélateur.
- Retirer tout l'emballage et le mettre au rebut de manière responsable. Recyclez les articles que vous pouvez.

# SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

---

## Conservation des aliments et boissons

- Seuls les modèles avec un (des) compartiment(s) 4 étoiles sont adaptés à la congélation de la nourriture.
- Vérifier que les boissons et les aliments chauds ont suffisamment refroidi avant de les mettre dans l'appareil. Les produits chauds peuvent entraîner le réchauffement des autres aliments à des températures non recommandées.
- Stocker le poisson ou la viande crue dans des conteneurs étanches pour éviter toute contamination croisée.
- Nettoyer immédiatement les égouttures ou les éclaboussures sur les surfaces.
- Ne pas ranger dans l'appareil des substances explosives, comme des bombes aérosols contenant un agent propulseur inflammable.
- Ne jamais ranger dans l'appareil des matières volatiles ou inflammables car elles pourraient exploser.
- Ne consommez pas d'aliments s'ils sont trop froids. Les aliments retirés du congélateur peuvent être assez froids pour occasionner des blessures s'ils sont mis en contact avec la peau, par exemple des glaçons.
- L'ouverture de la porte sur de longues périodes risque d'entraîner un accroissement important de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Ne jamais congeler des liquides dans des récipients en verre. Les liquides se dilatent en gelant, ce qui peut faire exploser le récipient.
- Ne jamais congeler les boissons gazeuses. Elles risquent d'exploser.
- S'assurer que les aliments décongelés partiellement ou complètement ne sont jamais recongelés et sont cuits immédiatement.
- Consommer les aliments dans les délais de stockage recommandés. Jeter les aliments qui présentent des signes de dégradation.
- Stocker les denrées périssables dans l'appareil juste après les avoir achetées. Le stockage à température ambiante accroît le taux de détérioration et peut entraîner une dangereuse prolifération microbienne.

## IMPORTANT !

**Si vous pensez que le produit ne se refroidit pas (des articles comme les glaces sont en train de fondre), enlevez toutes les denrées périssables et stockez-les dans un autre appareil ou congélateur pour éviter de les gaspiller. Appelez immédiatement un technicien d'entretien.**

## Panne d'alimentation

- Ne pas recongeler des aliments congelés ayant complètement décongelé.
- Les aliments qui sont décongelés mais sont restés froids peuvent être immédiatement cuisinés.
- Les aliments qui sont décongelés et sont à une température supérieure à 5 °C doivent être jetés.

## Label énergétique et éco-conception

- Ce produit contient des sources lumineuses de classe énergétique G.
- Des informations se trouvent dans la base de données européenne (EPREL) à l'adresse <http://eprel.ec.europa.eu/>. Il vous sera demandé d'entrer l'identifiant du modèle. Les informations sur le modèle se trouvent sur la plaque du numéro de série située sur le bord externe ou interne du compartiment inférieur.

## AVANT L'INSTALLATION

---

- Le support antibasculement et les ferrures fournis doivent être installés sur la paroi de l'enceinte finie pour résister à une charge de 100 kg.
- Votre appareil peut inclure des galets avant et arrière conçus pour le déplacer vers l'avant et l'arrière. Ne pas déplacer l'appareil latéralement car cela peut endommager les galets ou la surface recouvrant le sol.
- L'appareil doit être posé par un installateur qualifié ou un technicien d'entretien formé et agréé par Fisher & Paykel pour éviter toute défaillance des branchements électriques et toute fuite d'eau.
- Tous les branchements et raccordements pour l'eau, l'électricité et la masse doivent être conformes aux normes et réglementations locales et être réalisés par un professionnel agréé si nécessaire.
- Évitez l'installation de l'appareil(s) sous un disjoncteur de fuite de terre (GFCI).
- Vérifiez que l'appareil est correctement installé. La garantie ne prend pas en charge les pannes de l'appareil provoquées par une installation non conforme.

### Vérifier le meuble

- Vérifier les dimensions : hauteur, largeur, profondeur, niveau du sol, retours fins de l'alcôve.
- Vérifiez que les ouvertures de ventilation dans le meuble sont exemptes d'obstruction.
- Pour une installation intégrée, un retour fini de matériaux solides est nécessaire sur le haut et les côtés de la nouvelle alcôve ou de celle existante.
- Reportez-vous à la section « Dimensions du produit et de la cavité » avant d'installer l'appareil.

### Vérifiez l'alimentation électrique

- Vérifiez que l'appareil dispose d'une prise de courant distincte.
- Évitez de partager le point d'alimentation avec d'autres appareils afin que l'appareil ne soit pas accidentellement débranché.
- Pour les exigences d'alimentation, voir les informations sur la plaque de série. Elle se trouve sur le côté droit avant du tiroir lorsqu'il est ouvert.
- Vérifier que l'appareil est correctement mis à la masse (mis à la terre).
- Connectez l'appareil à l'alimentation électrique (220-240 V, 50 Hz) avec la prise et le cordon.
- Nous conseillons d'utiliser un sectionneur aisément accessible pour l'utilisateur après l'installation de l'appareil.
- Suivez toutes les normes et réglementations locales lors de l'installation de cet appareil.

### Vérifiez l'alimentation en eau (pour les modèles à glaçons et eau uniquement)

- Vérifiez que l'appareil dispose d'un raccordement à l'eau distinct.
- Votre appareil doit être installé par un installateur qualifié car toute erreur peut entraîner des fuites d'eau.
- Fisher & Paykel n'est pas responsable des dommages (y compris les dégâts des eaux) provoqués par une mauvaise installation ou des tuyauteries défectueuses.

## APERÇU DU PRODUIT




Illustrations RS7621.

### Éléments

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ① Panneau de commande         | ④ Porte-bouteilles             |
| ② Étagères en verre réglables | ⑤ Distributeur d'eau           |
| ③ Étagères de porte réglables | ⑥ Bac de régulation d'humidité |

## PANNEAU DE COMMANDE

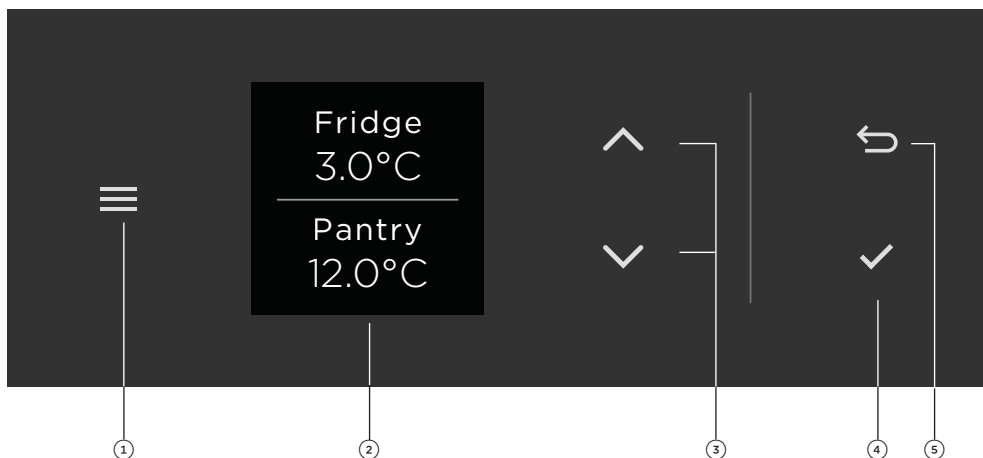

① <b>Menu</b>	Appuyez pour accéder aux fonctionnalités et aux paramètres du produit, ou pour revenir en mode veille. Si l'écran a été verrouillé, maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes pour le déverrouiller.
② <b>Écran d'affichage</b>	Indique les fonctions et réglages du produit.
③ <b>Défilement</b>	Appuyez pour choisir les modes et ajuster les températures. Permet de faire défiler le menu, les fonctions et les réglages.
④ <b>Sélection</b>	Appuyez pour confirmer et activer les fonctionnalités et paramètres sélectionnés.
⑤ <b>Retour</b>	Appuyez pour revenir au menu précédent.

## MENU



<b>RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE</b>	Sélectionnez un mode ou réglez la température.
<b>MAX COLD</b>	Refroidissez rapidement les articles qui viennent d'être ajoutés. Le produit passera temporairement à sa température la plus froide.
<b>WATER DISPENSER (DISTRIBUTEUR D'EAU)</b>	Verrouillez le distributeur d'eau pour éviter toute utilisation accidentelle.
<b>ALARME DE LA PORTE</b>	Désactive l'alarme de la porte pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que la porte soit à nouveau fermée.
<b>DISPLAY LOCK</b>	Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle.
<b>SABBATH MODE</b>	Pour ceux qui observent le sabbat. En mode repos, les voyants, les alarmes et l'écran seront désactivés pendant 80 heures. <ul style="list-style-type: none"><li>• Les lumières ne s'allument pas à l'ouverture de la porte.</li><li>• L'alarme de porte ne fonctionne pas.</li><li>• L'écran ne s'allume pas.</li><li>• L'écran ne répondra pas.</li></ul>
<b>SETTINGS</b>	Ajustez les paramètres de l'appareil en fonction de vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi. Reportez-vous à « Connexion Wi-Fi ».

## UTILISATION DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour une conservation optimale des aliments, ce produit vous permet de basculer entre trois modes pour conserver la fraîcheur de la nourriture au quotidien.

- Ajustez les températures de chaque compartiment en fonction des besoins.
- Sélectionnez un mode pour chaque compartiment en fonction des aliments à conserver.
- Organisez vos étagères comme vous le souhaitez.
- Ajustez les paramètres selon vos préférences.

**FRIGO**  
(1 à 6°C)


Pour les aliments frais de tous les jours tels que les fruits et légumes, les produits laitiers, les viandes, les fruits de mer, les aliments prêts à consommer, les restes, les sauces, les conserves et les boissons.

**GARDE-MANGER**  
(11 à 13°C)


Pour les aliments qui s'abîment rapidement à température ambiante mais qui sont trop sensibles pour être conservés à des températures normales de réfrigération.

**REFROIDISSEMENT**  
(-1,5 à 0°C)


(Compartiment inférieur uniquement.) Conservez les viandes et les fruits de mer hautement périssables jusqu'à trois fois plus longtemps. Permet également de refroidir les boissons alcoolisées telles que la bière, le champagne et le vin.

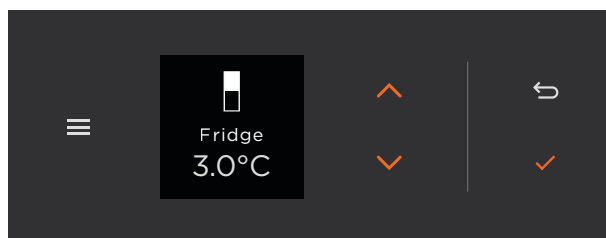

1. Appuyez sur  $\nabla$  ou  $\blacktriangle$  pour sélectionner un compartiment, puis appuyez sur  $\checkmark$  pour confirmer.

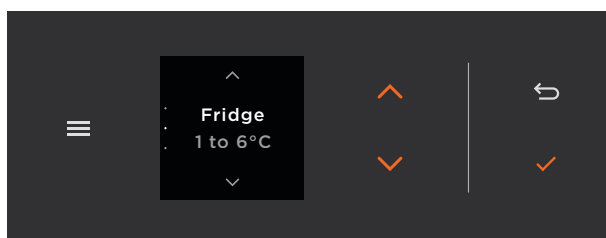


2. Appuyez sur  $\nabla$  ou  $\blacktriangle$  pour sélectionner un mode, puis sur  $\checkmark$  pour confirmer.

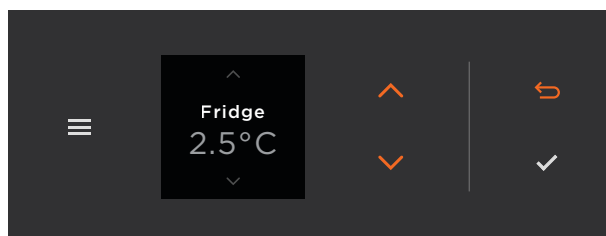

3. Appuyez sur  $\nabla$  ou  $\blacktriangle$  pour ajuster la température, et appuyez sur  $\checkmark$  pour confirmer. Appuyez sur  $\leftarrow$  à tout moment pour quitter le menu.

## RÉGLAGE DES ÉTAGÈRES ET DES POUBELLES

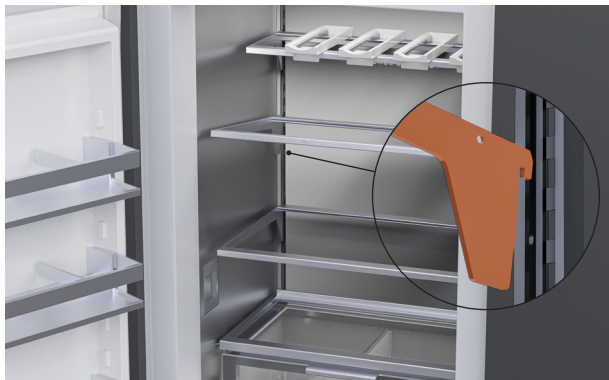

### Étagères en verre

Régalez la hauteur ou retirez les étagères selon les besoins. Les étagères s'accrochent aux supports situés à l'arrière.

Pour la retirer, inclinez l'étagère vers le haut pour la déloger du support, puis retirez-la.

Pour la remettre en place, accrochez l'étagère sur les supports à la hauteur souhaitée.



### Étagères de porte

Régler la hauteur ou retirer. Les étagères s'insèrent dans les crochets situés sur les côtés de la porte.



### Porte-bouteilles

Faites glisser pour la repositionner et décrochez-la pour la retirer.

## RÉGLAGE DES ÉTAGÈRES ET DES POUBELLES

---



### **Bac de régulation d'humidité**

Repositionnez ou retirez les séparateurs selon les besoins. Reportez-vous à la section « Nettoyage » pour les instructions de retrait.

## UTILISATION DU DISTRIBUTEUR D'EAU

Le distributeur d'eau est situé sur le côté gauche dans le compartiment supérieur. Avant la première utilisation de l'eau, faites couler huit litres d'eau pour rincer le distributeur. Lors d'une distribution d'eau de longue durée, une période d'arrêt peut survenir, auquel cas une alarme sera émise. Attendez 4 minutes avant de refaire couler de l'eau.

### Filtres de rechange

Remplacez le filtre à eau lorsque vous êtes alerté. Pour installer le filtre de remplacement, suivez les instructions fournies avec le nouveau filtre.




### Distribution d'eau

Appuyez doucement sur le tampon de distribution avec un verre ou un récipient.


Une pression plus forte n'augmentera pas le débit d'eau.

Pour arrêter l'eau, il suffit d'écarter votre verre ou votre conteneur du tampon de distribution.

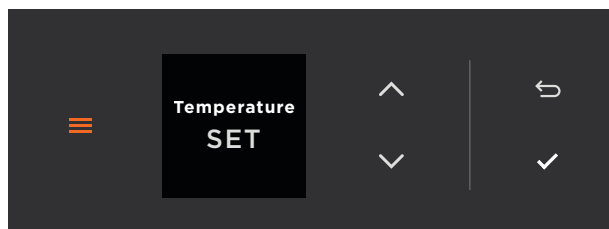

### Verrouillage et déverrouillage du distributeur d'eau

1. Appuyez sur ☰ pour accéder au menu.

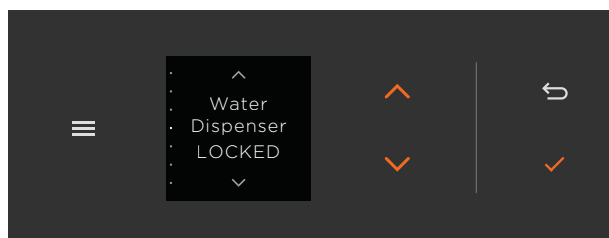

2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler jusqu'à **DISTRIBUTEUR D'EAU**, puis appuyez sur ✓ pour verrouiller ou déverrouiller le distributeur.

## CONNEXION WI-FI

Votre appareil peut être connecté au réseau sans fil domestique et utilisé à distance via l'application.


### Prise en main

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique et Bluetooth sur votre appareil mobile sont activés.
- Vous recevrez des conseils détaillés sur votre appareil mobile.
- Il se peut qu'il faille jusqu'à 10 minutes pour connecter votre appareil.

### Sur votre dispositif mobile :


- ① Téléchargez l'application sur [www.fisherpaykel.com/connect](http://www.fisherpaykel.com/connect)
- ② Inscrivez-vous et créez un compte.
- ③ Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

### Connexion au Wi-Fi

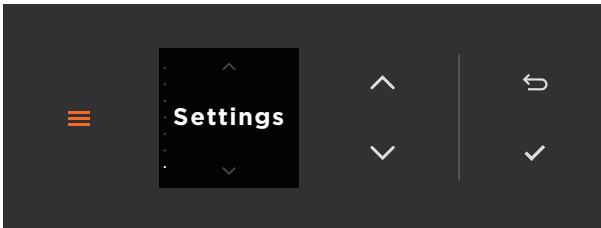


1. Appuyez sur ☰ pour accéder au menu, puis ▼ ou ▲ pour faire défiler jusqu'aux **PARAMÈTRES**.

Appuyez sur ✓ pour sélectionner.

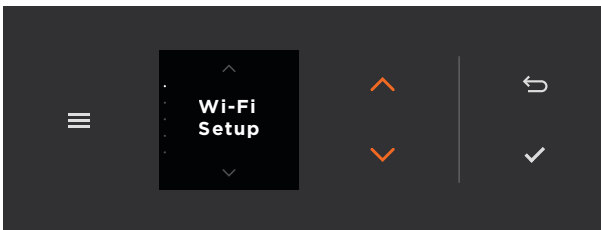


2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler jusqu'à **WI-FI SETUP (CONFIGURATION WI-FI)**.

Appuyez sur ✓ pour sélectionner.

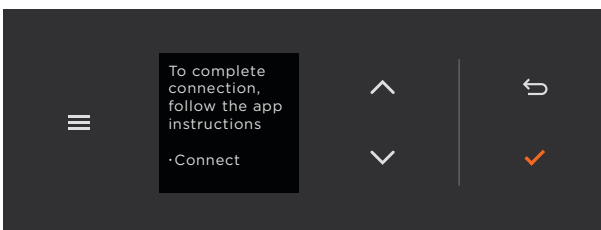


3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et dans l'application pour terminer la configuration.


## ACCÉDER AU MENU

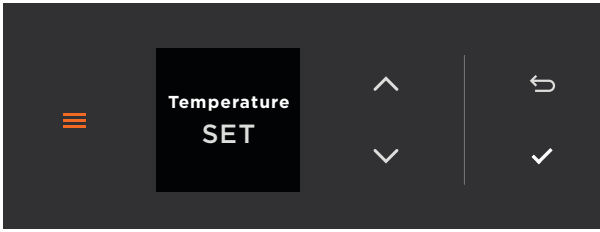


1. Appuyez sur ☰ pour accéder au menu.

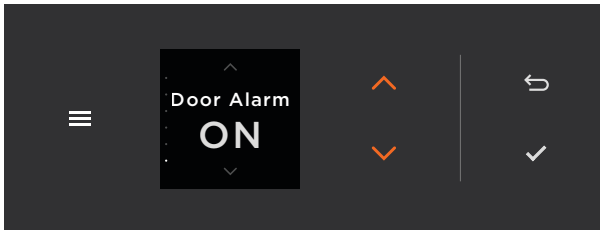

2. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler jusqu'à la fonction souhaitée et appuyez sur ✓ pour la sélectionner.

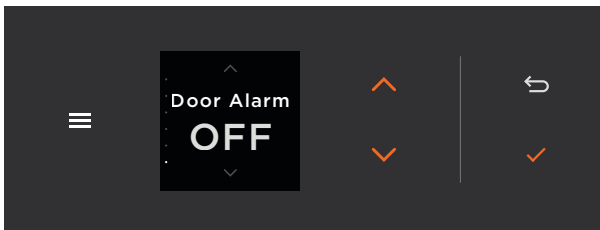

3. Ajustez si nécessaire et appuyez sur ✓ pour confirmer.

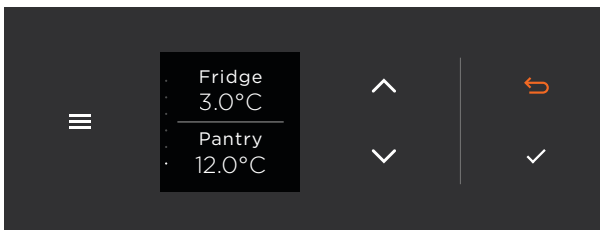

4. Appuyez sur ↶ à tout moment pour quitter le menu.

# NETTOYAGE

## Surfaces, étagères et supports

Retirez les supports, puis essuyez les surfaces intérieures avec un chiffon humide et un détergent doux. Séchez avec un chiffon propre et non pelucheux. Utilisez une petite brosse pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre si nécessaire.

Nous vous déconseillons d'utiliser les produits de nettoyage suivants, car ils pourraient endommager les surfaces :

- Tampons à récurer en plastique ou acier inoxydable
- Nettoyants ménagers solvants et abrasifs
- Nettoyants alcalin ou acide
- Savon ou liquides vaisselle
- Lustrants ou nettoyants acier inoxydable
- Désinfectants et détergents textiles

## Joint de porte

Utilisez une petite brosse pour nettoyer le contour du joint de la porte si nécessaire.

## Grilles des plinthes


Nous vous recommandons de nettoyer la grille tous les 6 mois et de passer régulièrement l'aspirateur devant l'appareil afin de dégager les orifices de ventilation.

## Bacs

Les bacs peuvent être retirés pour être nettoyés. Essuyez-les avec un chiffon humide et un détergent doux, puis séchez avec un chiffon propre et non pelucheux.


## Filtre à eau

Remplacez le filtre à eau lorsque vous êtes alerté. Pour installer le filtre de remplacement, suivez les instructions fournies avec le nouveau filtre. Une fois le nouveau filtre installé, distribuez huit litres pour le rincer et allez dans les **RÉGLAGES** pour réinitialiser la minuterie du filtre à eau.

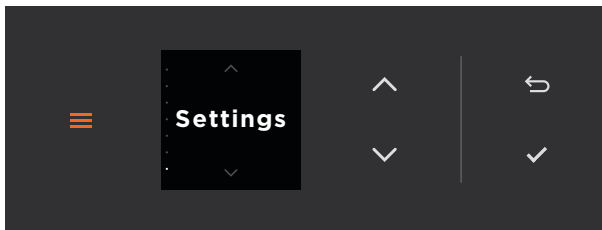

1. Appuyez sur ≡ pour accéder au menu, puis ▼ ou ^ pour faire défiler jusqu'aux **PARAMÈTRES**.

Appuyez sur ✓ pour sélectionner.

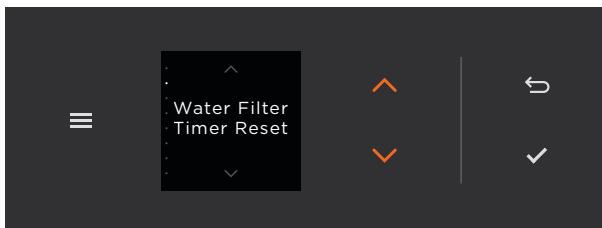


2. Appuyez sur ▼ ou ^ pour faire défiler jusqu'à **RÉINITIALISATION DE LA MINUTERIE DU FILTRE À EAU**.

Appuyez sur ✓ pour sélectionner et à nouveau pour confirmer.




### Retrait de l'étagère fixe

Tirez l'étagère vers vous pour libérer les attaches, puis soulevez-la pour la retirer.

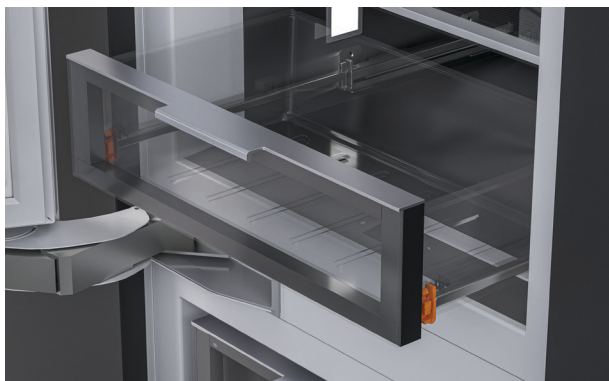

### Retrait des bacs

1. Tirez le bac vers vous et appuyez sur les languettes de chaque côté pour libérer le bac des glissières.

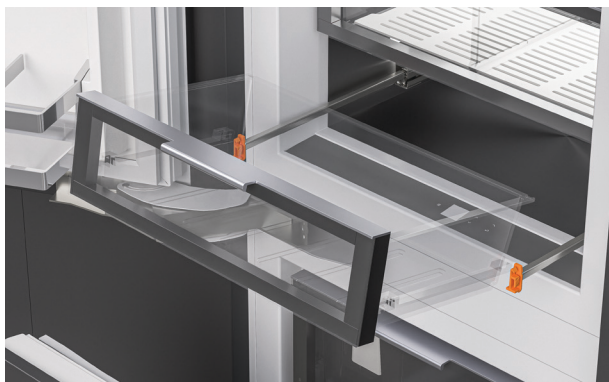

2. Pour le remettre en place, déployez les glissières et placez le bac dessus. Poussez lentement le bac sur les languettes jusqu'à entendre un clip.


## Usage général

---

### Pourquoi le produit ne s'allume-t-il pas ?

- Pas d'alimentation. Vérifiez que le produit est raccordé à l'alimentation électrique et activé au niveau du mur.
  - Examinez le disjoncteur et vérifiez qu'il n'y a pas de coupure de courant chez vous ou dans votre quartier. Si le produit ne s'allume toujours pas, appelez le service client ou votre centre d'entretien agréé.
- 

### Pourquoi l'écran ne fonctionne-t-il pas ?

- Le produit peut être en mode Repos. Maintenez la touche  enfoncée pour quitter ce mode.
- 

### Pourquoi l'éclairage ne fonctionne-t-il pas ?

- Le produit n'est pas allumé. Vérifiez qu'il est sous tension au niveau du mur ou du sectionneur.
  - L'éclairage doit être remplacé. Appelez le service client ou votre centre d'entretien agréé.
- 

### Pourquoi le produit émet-il un signal sonore et affiche-t-il un code lorsque j'ouvre la porte ?

- Il y a une panne. Notez le code sur l'écran et appelez le service client ou votre centre d'entretien agréé.
- 

### Pourquoi les compartiments de stockage sont-ils trop chauds ?

- Réglage de température incorrect. Reportez-vous à la section « Sélection et réglage des modes et des températures ».
  - Ouvertures fréquentes de la porte. Limitez les ouvertures des portes pour permettre à la température de se stabiliser.
  - Un grand nombre de boissons ont été ajoutées récemment. Veillez à ne pas dépasser la capacité prévue.
- 

### Pourquoi le produit émet-il des bruits inhabituels ?

- Le produit n'est pas stable ou de niveau. Consultez le guide d'installation sur [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) ou appelez le service client ou votre centre d'entretien agréé.
- 

### Pourquoi le produit est-il chaud à l'extérieur ?

- Ceci est normal.
-

## DÉPANNAGE

---

### **Pourquoi les aliments gèlent-ils dans le réfrigérateur ?**

- Le réglage de la température doit être augmenté. Reportez-vous aux sections « Réglage de la température » et « Modes alimentaires ».
- 

### **Pourquoi ne puis-je pas sélectionner de mode alimentaire ?**

- Tous les modes alimentaires ne sont pas disponibles dans tous les compartiments. Reportez-vous à la section « Préréglages du mode alimentaire » pour connaître les combinaisons de modes alimentaires disponibles.
- 

### **Pourquoi y a-t-il de l'eau dans les bacs à légumes ?**

- Les fruits et légumes peuvent générer de l'humidité et de la condensation. Une certaine dose de condensation est bénéfique pour la conservation des fruits et légumes. Éponger l'excédent d'eau à l'aide d'un chiffon.
- 

### **Pourquoi le bac ne glisse-t-il pas facilement ?**

- Un emballage est coincé. Vérifiez qu'il n'y a rien de coincé derrière le plateau/bac.
  - Les glissières ne se déploient pas entièrement. Déployez-les manuellement pour garantir une extension complète. N'enlevez pas la graisse des glissières.
- 

### **Pourquoi y a-t-il de la condensation/glace dans le compartiment ?**

- Cela est normal pendant les périodes de forte humidité. Essuyez l'humidité avec un chiffon non pelucheux.
  - Ouvertures fréquentes ou trop longues des portes. Réduisez les ouvertures de portes.
  - Le joint de porte fuit. Vérifiez et nettoyez le joint de porte.
  - La porte ne ferme pas hermétiquement. Réorganisez les objets pour que la porte puisse se fermer.
  - Portes mal alignées. Appelez le service client ou votre centre d'entretien agréé.
- 

### **Pourquoi y a-t-il de la condensation à l'extérieur du produit ?**

- Cela est normal pendant les périodes de forte humidité. Essuyez l'humidité avec un chiffon non pelucheux.
- 

### **Pourquoi la porte ne se ferme-t-elle pas ?**

- Les articles contenus dans le produit empêchent la fermeture hermétique de la porte. Réorganisez les objets pour que la porte puisse se fermer.
  - Le produit n'est pas installé correctement. Consultez le guide d'installation sur [www.fisherpaykel.com](http://www.fisherpaykel.com) ou appelez le service client ou votre centre de service agréé.
-

## DÉFAUTS, PANNES

---

En cas de panne, 4 bips rapides retentiront et la panne s'affichera sur le panneau de commande.

Notez le code d'erreur et contactez un technicien formé et assisté par Fisher & Paykel afin de réparer la panne. Vous pouvez le faire en allant en ligne sur [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) ou en contactant notre service client.

### Bruits normaux de l'appareil

Ce produit a été conçu pour avoir d'excellentes cotes énergétiques et performances de refroidissement. Il peut donc produire des sons un peu différents de votre ancien appareil.

---


<b>Cliquetis basse fréquence</b>	Il s'agit de la vanne qui commande le refroidissement vers chaque compartiment. Ce bruit ne dure que quelques secondes.
<b>Flux d'air du ventilateur</b>	Ce produit est équipé de ventilateurs qui changent de vitesse en fonction des besoins. Pendant les périodes de refroidissement, par exemple après des ouvertures fréquentes des portes, les ventilateurs font circuler l'air froid dans les compartiments de l'appareil, ce qui produit un bruit de flux d'air. Ceci est tout à fait normal.
<b>Craquement ou éclatement</b>	Cela peut se produire quand la fonction de dégivrage automatique est active.
<b>Écoulement d'eau</b>	Ce bruit, semblable à un bruit de bouillonnement ou de gargouillement, provient du fluide frigorigène présent dans le circuit.
<b>Sifflement perceptible après la fermeture de la porte</b>	Ceci est dû à la différence de pression entre l'air chaud qui est entré dans le produit et s'est soudainement refroidi, et la pression de l'air extérieur.
<b>Ronronnement</b>	C'est le fonctionnement du compresseur et c'est normal.
<b>Autres bruits</b>	Le produit n'est pas stable ou de niveau. Bouteilles ou pots vibrant sur les étagères.

---

## DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

---

**UE** Cet appareil est conforme à la directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La mise au rebut correcte de ce produit permet d'éviter toute conséquence potentiellement négative pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, pourrait découler du traitement inapproprié de ce produit en tant que déchet.

Le symbole  apposé sur la plaque de série, ou sur les documents accompagnant le produit, indique que cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte applicable au recyclage des équipements électriques et électroniques. La mise au rebut de cet appareil doit se faire conformément à la réglementation environnementale locale relative au traitement des déchets et elle doit garantir que le circuit du fluide frigorigène n'est pas endommagé.

Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez votre centre municipal, votre service de traitement des déchets ménagers ou le revendeur Fisher & Paykel chez qui vous avez acheté ce produit.



### **Pour accéder à votre guide de garantie et de service après-vente**

Scannez le code QR avec votre smartphone pour accéder à votre garantie et réserver un service, reportez-vous à votre carnet de garantie et de service séparé ou consultez-le en ligne à l'adresse suivante :

#### **Royaume-Uni**

<https://www.fisherpaykel.com/uk/help-and-support/warranty-information>

#### **Irlande**

<https://www.fisherpaykel.com/ie/help-and-support/warranty-information>

#### **Europe**

<https://www.fisherpaykel.com/eu/help-and-support/warranty-information>

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement familial (habitation). Ce produit n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Toute utilisation commerciale par le client aura une incidence sur la garantie du fabricant de ce produit.

Pour les pièces de rechange, veuillez contacter le service client Fisher & Paykel. Des pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits Fisher & Paykel pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de fabrication.

### **Avant de demander un service après-vente ou une assistance**

Vérifiez les choses que vous pouvez faire vous-même. Consultez votre guide d'utilisation et vérifiez que :

- ① Votre appareil est correctement installé.
- ② Son fonctionnement normal vous est familier.
- ③ Vous avez lu les rubriques « Avant de demander un service après-vente ou une assistance », « Défauts, pannes » et « Dépannage »

Si, après avoir vérifié ces points, vous avez encore besoin d'assistance ou de pièces, adressez-vous à votre technicien d'entretien Fisher & Paykel formé et agréé ou au service client le plus proche ou bien contactez-nous sur [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

### **Au Royaume-Uni et en Europe si vous avez besoin d'assistance**

Appelez le centre de service clients Fisher & Paykel et expliquez votre problème à l'un de nos conseillers.

**Numéro vert** : 08000 886 605

**Site web** : [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

#### **Adresse postale :**

Fisher & Paykel Appliances Ltd  
420 Cob Drive, Swan Valley  
Northampton NN4 9BB

### **En Irlande, si vous avez besoin d'assistance**

Appelez le centre de service clients Fisher & Paykel et expliquez votre problème à l'un de nos conseillers.

**Numéro vert** : 1800 625174 ou 01 807 7960

**Site Web** : [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

#### **Adresse postale :**

Fisher & Paykel Appliances Ltd,  
Unit 2D Corporate Park,  
Swords Dublin

### **Pour un entretien**

Fisher & Paykel possède un réseau de techniciens d'entretien Fisher & Paykel formés et agréés qui pourront effectuer toute intervention de service après-vente nécessaire sur votre appareil. Notre centre de service client pourra vous recommander un technicien d'entretien Fisher & Paykel formé et agréé dans votre région, ou vous pouvez en réserver un en ligne à [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com).

Si vous appelez, écrivez ou contactez notre site, veuillez préparer : votre nom et adresse, le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat et un descriptif complet du problème. Ces informations sont nécessaires pour mieux répondre à votre demande.

**Les détails sur le produit se trouvent à l'intérieur du produit, en bas à droite.**

## SERVICE CLIENT

---

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_

Acheteur \_\_\_\_\_

Revendeur \_\_\_\_\_

Banlieue \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_

Pays \_\_\_\_\_

## FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2025. Tous droits réservés.

Les modèles indiqués dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et ils peuvent changer à tout moment.

Les spécifications des produits présentés dans ce guide s'appliquent aux produits et modèles spécifiques décrits à la date de parution. Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue des produits, ces caractéristiques techniques peuvent changer à tout moment.

Pour vérifier les caractéristiques actuelles d'un modèle et vérifier sa disponibilité dans votre pays, visiter notre site ou contacter votre revendeur Fisher & Paykel local.

**432424A 02.25**