

阅读并保存本指南

警告！

阅读所有用户须知和安装说明。如不遵守指南和规定，可能会造成人身伤害或财物损失。使用此电器时，必须始终遵循基本的安全预防措施，包括：

- 为了避免电器安装不稳造成隐患，必须根据安装说明书固定电器。
- 确保安装人员对照安装指南上的最后核对表检查了所有项目。
- 此电器必须根据安装说明书正确安装好方可使用。
- 叠放支架仅适用于家用。
- 应管好儿童，禁止他们玩弄叠放支架。
- 请勿在叠放支架的搁架上摇摆。
- 电器很重。建议两个人一起搬运和安装电器。

- 此叠放支架只能与兼容的 Fisher & Paykel 电器配合安装。
- 有关更详细的安装说明和兼容的电器型号，请访问 fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify，按产品名称或型号搜索。

提示！



倾倒危险

- 此电器可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。
- 此电器上部很重，必须固定上部防止前倾。

将叠放支架安装到洗衣机



1. 使用螺丝刀或电钻在最低扭矩设置下从洗衣机上拆卸螺丝。




2. 将支架安装到洗衣机的背面。




3. 使用螺丝刀或电钻(设置为最低扭矩)将支架拧紧到位。⚠警告：未拧紧螺丝可能会造成倾倒隐患。



4. 将叠放支架套在支架上，对齐玻璃正面，使两面齐平。

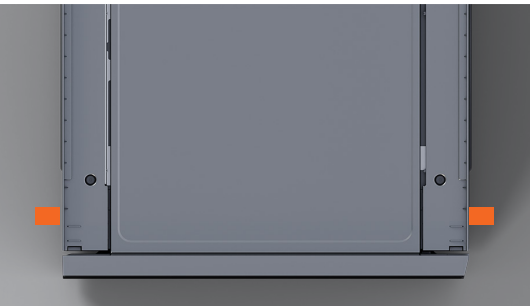


5. 确保叠放支架与洗衣机中心对齐。揭下 VHB 背衬贴纸并向下按压，将叠放支架的前部固定到位。

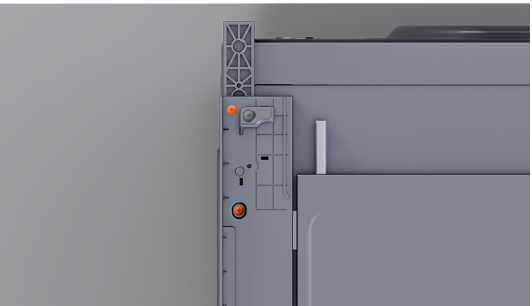

6. 将两颗螺丝拧入叠放支架与支架之间，固定叠放支架背面。

⚠警告：若未拧紧螺丝，可能会有倾倒危险。

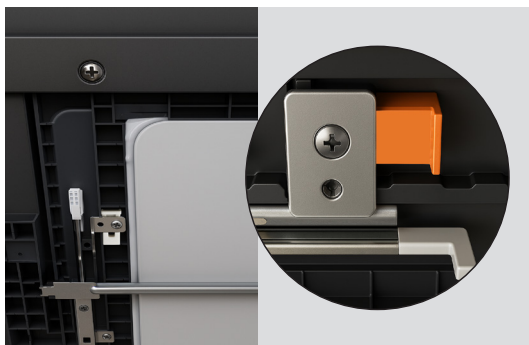


7. 拧松前面的螺丝, 将垫片向电器后方推, 直到叠放支架托盘下方留有足够的间隙。
两侧均可独立调节, 以确保间隙均匀。




3. 先把干衣机前部的螺钉拆下来, 然后装上前支架。

将干衣机安装到叠放支架

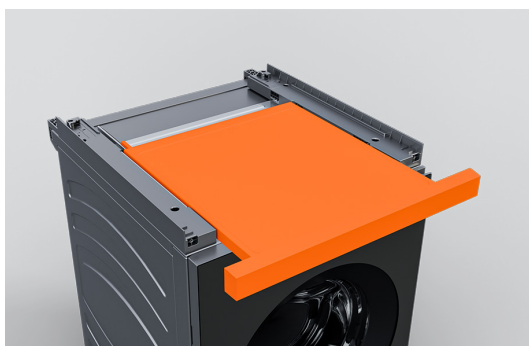

1. 推叠放支架的前部, 使叠放支架托盘部分打开。

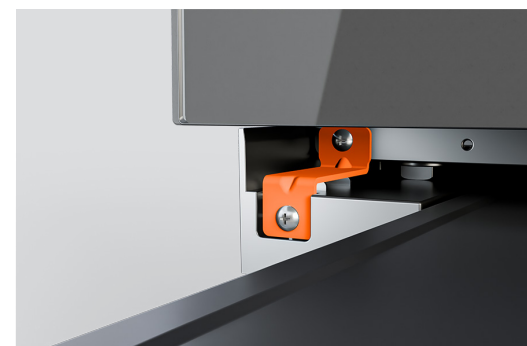

4. 将螺丝重新安装到干衣机上, 并使用随附的螺丝将支架固定到叠放支架上。推动叠放支架的前部以关闭托盘。

⚠警告: 未拧紧螺丝可能会造成倾倒隐患。



2. 将干衣机抬到叠放支架上方, 然后将干衣机向后滑动直至卡定到位。
确保干衣机前支脚不要卡在叠放支架的前边缘, 并且干衣机保持在叠放支架的中心位置。关闭托盘, 并检查叠放支架上方是否有足够的间隙。
如有需要, 可通过将干衣机向前推、放下干衣机支脚, 然后将干衣机推回原位来增加间隙。



5. 关闭叠放支架托盘, 并检查叠放支架上下方的间隙。
叠放支架下方的间隙可以通过重复第 7 步来调整。
叠放支架上方的间隙可以通过重复第 9 步来调整。