CAJÓN DE VACÍO
CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Familiarícese con su electrodoméstico	3
Limpieza y mantenimiento del cajón	4
Reemplazo de la barra de sellado	5
Reemplazo de la almohadilla de sellado	6
Reemplazo de la junta de la tapa	7
Deshumidificación de la bomba de vacío	8
Solución de problemas	9


FISHER & PAYKEL

US CA

CAJÓN DE VACÍO

VB30SDEI3, VB30SMG3, VB30SMB3, VB30SCX3, VB30SPEX3


Resumen del producto

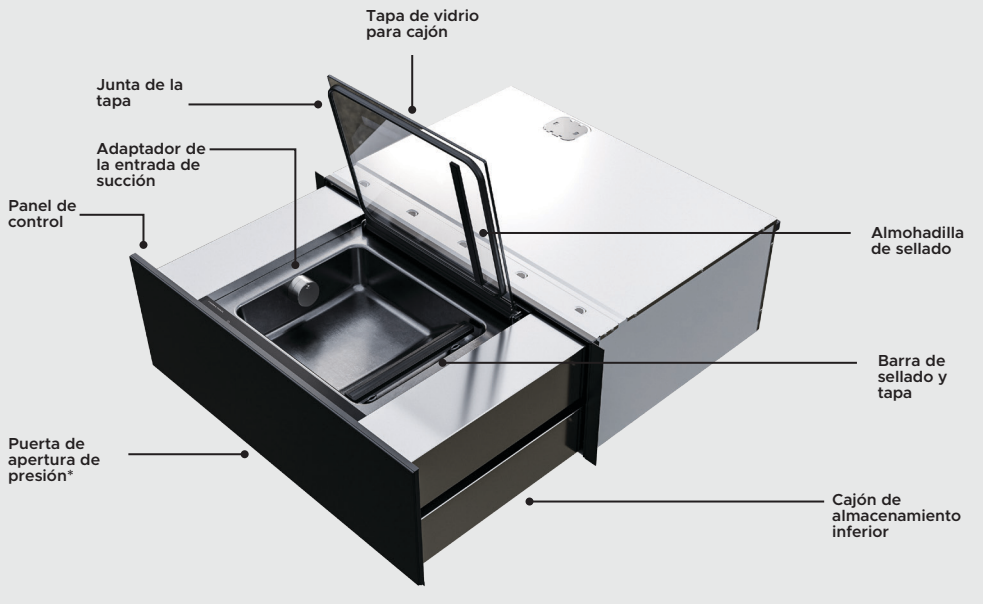

No se muestran: bolsas para vacío, kit de vacío externo (adaptador, tapón y tubo).

Las bolsas y accesorios pueden guardarse en el cajón inferior de almacenamiento. Para acceder, cierre el compartimento superior .

Panel de control

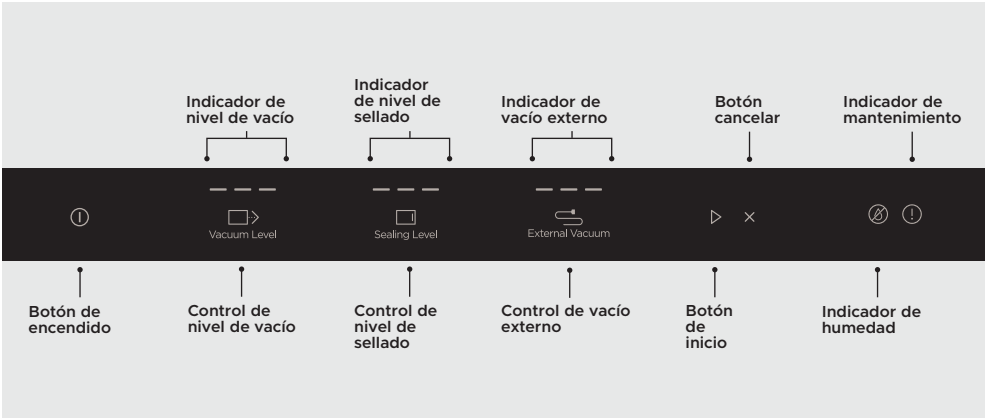

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CAJÓN

Pasos clave para el mantenimiento de su cajón de vacío

- Asegúrese de que el cajón esté apagado y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
- Limpie las superficies con un paño húmedo y séquelas con un paño limpio que no suelte pelusa.
- Limpie después de cada uso.
- Limpie los derrames inmediatamente.

No recomendamos:

- Almohadillas de limpieza.
- Limpiadores o abrillantadores para acero inoxidable.
- Productos de limpieza abrasivos, ácidos, alcalinos o con solventes.
- Limpiadores a vapor o de alta presión.

Indicador de mantenimiento:

- El indicador de mantenimiento se iluminará si el cajón no puede alcanzar la presión necesaria para hacer el vacío correctamente.
- Verifique y limpie la almohadilla de sellado, la barra de sellado y la junta de la tapa, y reemplácelas si están dañadas o desgastadas.

Frente del cajón

Utilice un paño suave y húmedo y un detergente suave, y seque inmediatamente con un paño suave. Para los modelos de acero inoxidable, frote en la dirección de las líneas de pulido al limpiar la puerta.

Dentro del cajón

Utilice un paño suave y húmedo y un detergente suave para limpiar el interior del cajón, luego séquelo con un paño suave. No permita que los derrames permanezcan en el cajón ni que se desborden por los lados. Puede retirar la barra de sellado para facilitar la limpieza dentro del cajón.

Tapa de vidrio para cajón y junta de la tapa del cajón

Limpie la tapa del cajón y la junta con un paño suave y húmedo, luego séquelo con un paño suave. No utilice detergente en la junta.

Barra de sellado y cubierta

Retire la barra de sellado y la cubierta para limpiar. Limpie con un paño suave y húmedo y un detergente suave, luego seque con un paño suave.


Asegúrese de que la barra de sellado y la cubierta estén correctamente en su lugar después de la limpieza, utilizando los dos pasadores de ubicación en el cajón para posicionarlos.

Piezas de la función de vacío externo


Limpie las partes externas de la aspiradora (adaptador, tapón y tubo) con agua caliente y detergente suave, luego séquelas con un paño suave.

REEMPLAZO DE LA BARRA DE SELLADO

Reemplace la barra de sellado si está desgastada o dañada. La barra de sellado se encuentra dentro del cajón.

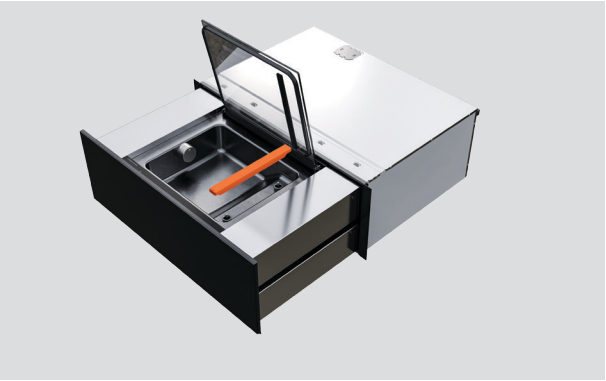

1. Retire la barra de sellado y la cubierta.

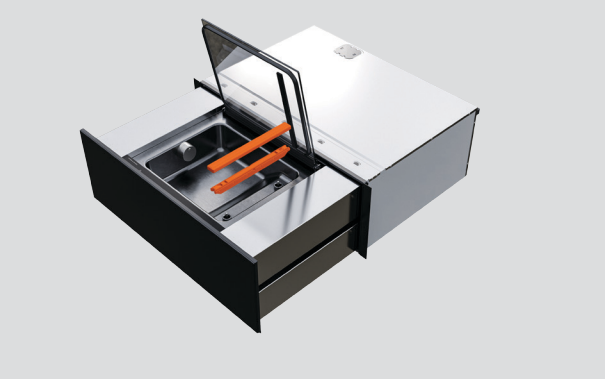


2. Separe la barra de sellado de la cubierta y reemplácela por la nueva barra de sellado.



3. Vuelva a colocar la barra de sellado y la cubierta en el cajón, utilizando los dos pasadores de posicionamiento.

REEMPLAZO DE LA ALMOHADILLA DE SELLADO

Reemplace la almohadilla de sellado si está desgastada o dañada. La almohadilla de sellado se encuentra en la parte inferior de la tapa de vidrio del cajón.

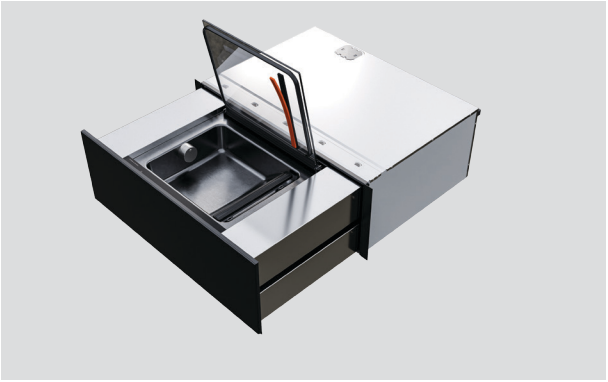


1. Retire la almohadilla de sellado desgastada o dañada de su soporte y reemplácela por la nueva almohadilla.

Verifique que la almohadilla de sellado esté plana y correctamente colocada.

REEMPLAZO DE LA JUNTA DE LA TAPA

Reemplace la junta de la tapa si está desgastada o dañada. La junta de la tapa se encuentra alrededor del exterior de la tapa de vidrio.

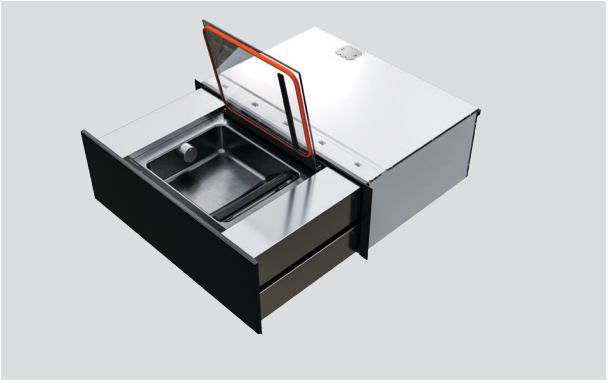

1. Retire la junta de la tapa desgastada o dañada y reemplácela por la nueva junta.

Verifique que la junta esté plana y correctamente colocada.

DESHUMIDIFICACIÓN DE LA BOMBA DE VACÍO

- Envasar al vacío con frecuencia alimentos con alto contenido de humedad puede provocar que haya agua en la bomba de vacío, que luego deberá deshumidificarse.
- El indicador de humedad se iluminará si es necesario deshumidificar la bomba de vacío.

- Si el indicador de humedad ⎚ y el botón de inicio ▷ están encendidos, puede seguir utilizando el cajón, pero recomendamos ejecutar un ciclo de deshumidificación lo antes posible.
- Si el indicador de humedad ⎚ y el indicador de mantenimiento ⓘ están encendidos, debe ejecutar un ciclo de deshumidificación antes de volver a utilizar el cajón.



1. Cierre la tapa y manténgala presionada. Presione el indicador de humedad ⎚ para iniciar el ciclo de deshumidificación.

- Es posible que necesite ejecutar varios ciclos de deshumidificación. Cada ciclo dura 20 minutos. Si los indicadores permanecen encendidos después de la deshumidificación, espere 1 hora y luego vuelva a ejecutar el ciclo.

Uso general

¿Por qué no funciona el cajón?

- Sin alimentación. Asegúrese de que el producto esté conectado a la fuente de alimentación y al tomacorriente.
- Verifique el disyuntor o compruebe si hay un corte de energía en su hogar o área. Si el producto sigue sin encenderse, llame al servicio de atención al cliente o a su centro de servicio autorizado.

¿Por qué no funciona el cajón?

- La tapa no está cerrada correctamente. Mantenga presionada la tapa para asegurarse de que selle correctamente antes de presionar el botón de inicio.
- El cajón se sobrecalentó por el uso repetido. Deje que el electrodoméstico se enfríe antes de volver a usarlo. Si sella varias bolsas seguidas, recomendamos seleccionar un nivel más bajo o dejar que la barra de sellado se enfríe entre cada ciclo para evitar que se sobrecaliente.
- Es necesario deshumidificar la bomba de vacío. Si el indicador de humedad ⌀ y el indicador de mantenimiento ⓘ están encendidos, debe ejecutar un ciclo de deshumidificación antes de volver a utilizar el cajón.
- El cajón se está enfriando después de un ciclo de deshumidificación. Si los indicadores permanecen encendidos después de la deshumidificación, espere 1 hora y luego vuelva a ejecutar el ciclo.

¿Por qué el electrodoméstico hace ruidos?

- La bomba de vacío puede hacer ruido mientras está en funcionamiento; esto es normal.

¿Por qué sigue habiendo aire en la bolsa de vacío?

- Es posible que el nivel de vacío seleccionado haya sido demasiado bajo. Seleccione un nivel más alto.
- La bolsa está dañada o no es hermética. Intente de nuevo con una bolsa nueva y, si es necesario, un tiempo de sellado más prolongado.
- La entrada de succión está obstruida por la bolsa. Verifique y vuelva a colocar la bolsa según sea necesario.

¿Por qué hierven los líquidos en la bolsa de vacío mientras se sellan al vacío?

- Los líquidos pueden comenzar a hervir a bajas temperaturas cuando están sometidos a una presión de vacío elevada. Seleccione un nivel de vacío más bajo al envasar líquidos al vacío.

¿Por qué no funciona el vacío externo?

- Es posible que sea necesario reemplazar el tubo y el tapón de vacío. Verifique si hay signos de desgaste y reemplácelo si es necesario.

¿Por qué la bolsa no está sellada correctamente?

- El tiempo de sellado fue demasiado corto. Seleccione un tiempo de sellado más prolongado.
- La bolsa no estaba colocada correctamente en la barra de sellado. Verifique la posición y ajústela si es necesario.
- La bolsa no está limpia alrededor del área de sellado. Verifique y limpie el área de sellado antes de sellar.
- Es posible que sea necesario volver a colocar o reemplazar la almohadilla de sellado. Verifique que la almohadilla de sellado esté correctamente colocada y plana, o reemplácela si es necesario.
- Es posible que sea necesario reemplazar la barra de sellado. Verifique si hay signos de daño y reemplace si es necesario.
- El cajón se sobrecalentó por el uso repetido. Deje que el electrodoméstico se enfríe antes de volver a usarlo. Si sella varias bolsas seguidas, recomendamos seleccionar un nivel más bajo o dejar que la barra de sellado se enfríe entre cada ciclo para evitar que se sobrecaliente.

¿Por qué no se abre la tapa del electrodoméstico?

- El cajón está en funcionamiento. Espere a que el cajón termine de funcionar y se libere la tapa antes de intentar abrirla.
- Se ha cortado la alimentación del electrodoméstico. Si se corta la alimentación o hay un corte de luz mientras el electrodoméstico está en funcionamiento, es posible que la tapa permanezca sellada hasta que vuelva la electricidad.

¿Por qué el indicador de mantenimiento está ⓘ encendido?

- La tapa no está cerrada correctamente. Verifique que no haya nada que impida que la tapa se cierre, como una bolsa de vacío que sobresalga o un frasco demasiado grande. Asegúrese de mantener la tapa firmemente presionada antes de presionar el botón de inicio al sellar al vacío.
- La junta de la tapa está sucia o dañada y no puede formar un sello adecuado. Limpie o reemplace el sello y verifique que esté plano y correctamente colocado.
- Si el indicador de humedad también está encendido, es necesario deshumidificar la bomba de vacío.

¿Por qué el indicador de humedad está ⌀ encendido?

- Es necesario deshumidificar la bomba de vacío.
- Si el indicador de humedad ⌀ y el botón de inicio ▷ están encendidos, puede seguir utilizando el cajón, pero recomendamos ejecutar un ciclo de deshumidificación lo antes posible.
- Si el indicador de humedad ⌀ y el indicador de mantenimiento ⓘ están encendidos, debe ejecutar un ciclo de deshumidificación antes de volver a utilizar el cajón.
- Es posible que necesite ejecutar varios ciclos de deshumidificación. Cada ciclo dura 20 minutos. Si los indicadores permanecen encendidos después de la deshumidificación, espere 1 hora y luego vuelva a ejecutar el ciclo.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

433164A 11.26